

70

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ


70-1

РЕЛЕ	70-2	ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ	70-13
ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ЕСU)	70-3	СЕРВИСНЫЙ РАЗЪЕМ И РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ	70-14
ДАТЧИКИ	70-6	ПРОВОД "МАССА"	70-16
ЭЛЕКТРОМАГНИТ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН	70-11	ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"	70-17



РЕЛЕ


M1701000402417

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Реле компрессора кондиционера	A	Реле фары (ближний свет)	A
Реле электродвигателя вентилятора отопителя	B	Реле омывателя фар	A
Реле вентилятора конденсатора	A	Реле электроподогрева сидений	B
Управляющее реле CVT	A	Реле звукового сигнала	A
Управляющее реле двигателя	A	Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения	A
Реле вентилятора	A	Реле стартера	A
Реле противотуманных фар	A	Реле сервопривода управления дроссельной заслонкой	A
Реле фары (дальний свет)	A	Реле обогревателя омывателя	A

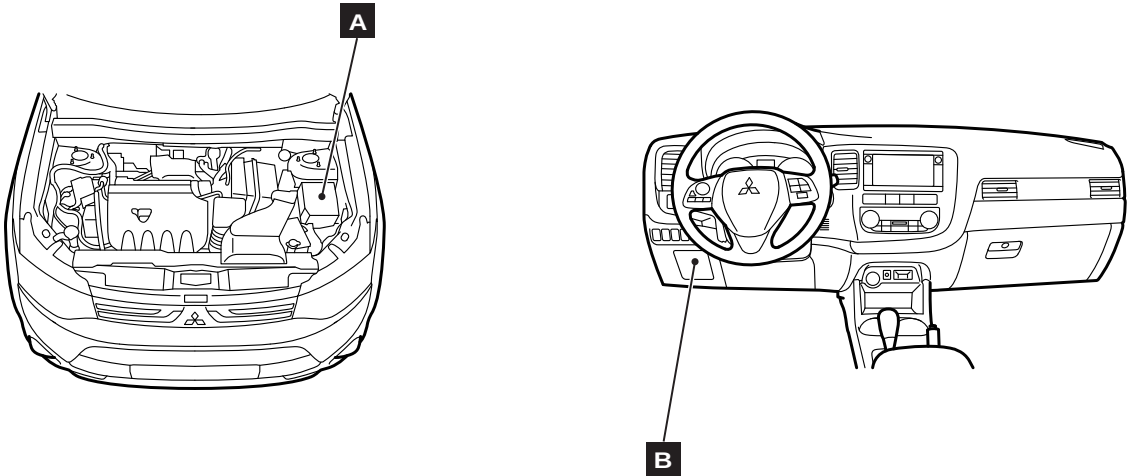

ACB04465AB

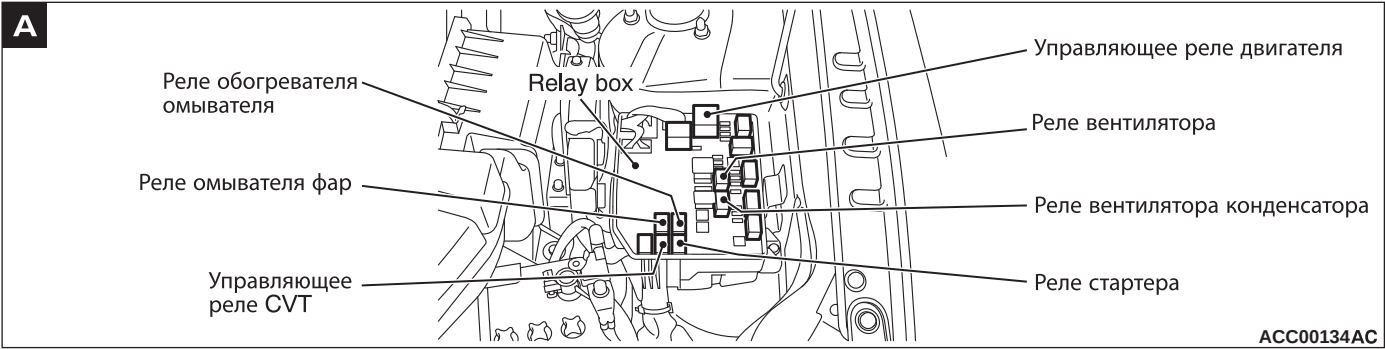
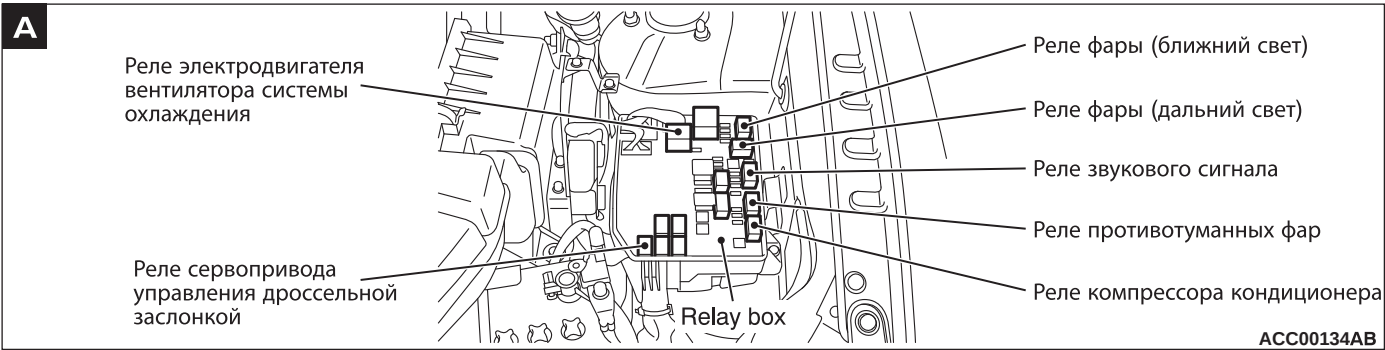


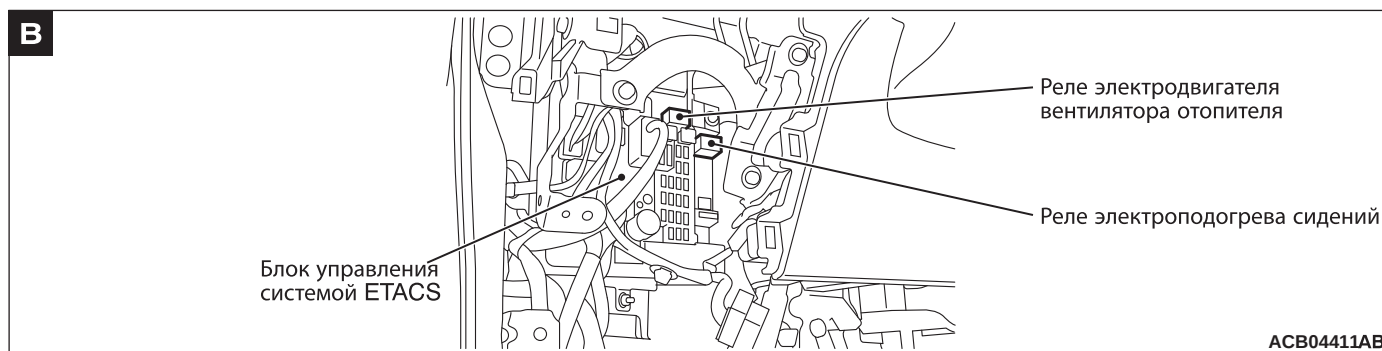


ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ (ECU)

M1701000501972

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Блок управления системой полного привода (4WD)	C	Блок управления системой ETACS	J
ABS-ECU (Электронный блок управления антиблокировочной тормозной системой)	A	Блок управления функцией Hands-Free	N
Блок управления системой ASC	A	Выключатель аварийной световой сигнализации со встроенным центральным процессором	G
Блок CAN <Автомобили с MMCS>	H	Блок управления фарами <Автомобили с газоразрядными фарами>	Q
Подрулевой переключатель, объединенный с блоком управления, расположенным в рулевой колонке	D	Панель управления отопителем (блок управления кондиционером)	G
Панель приборов со встроенным центральным процессором	E	Блок управления системой KOS	I
Блок управления угловыми/задними датчиками <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>	L	Блок управления системой OSS	I
Блок управления CVT	C	Главный выключатель электропривода стеклоподъемников (объединенный с центральным процессором)	R
Электропривод двери багажного отделения в сборе (блок управления электроприводом двери багажного отделения)	P	Модуль приемной антенны <Автомобили без KOS>	I
Электрическая блокировка рулевого вала <Автомобили с KOS>	F	Блок управления системой SRS	M
Блок управления двигателем	B	Привод люка в крыше со встроенным центральным процессором	O
Блок управления электрическим усилителем рулевого управления	K	Блок USB	N


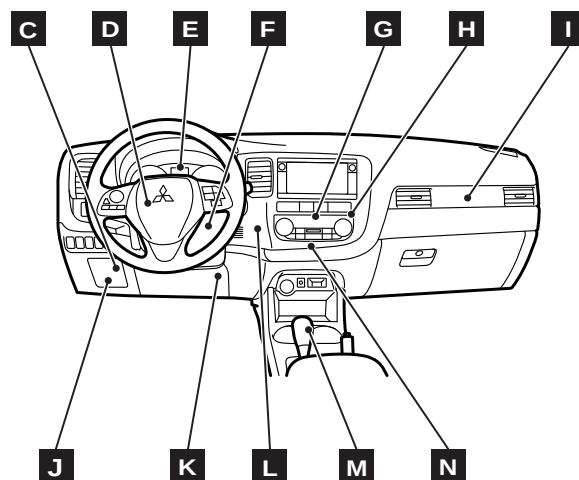
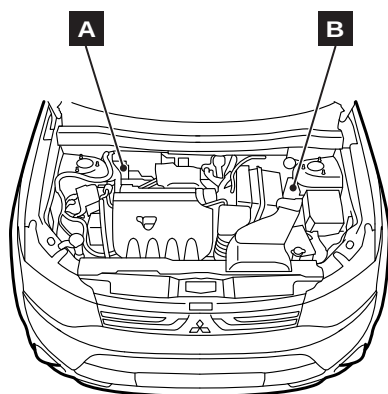







ACB04465AC




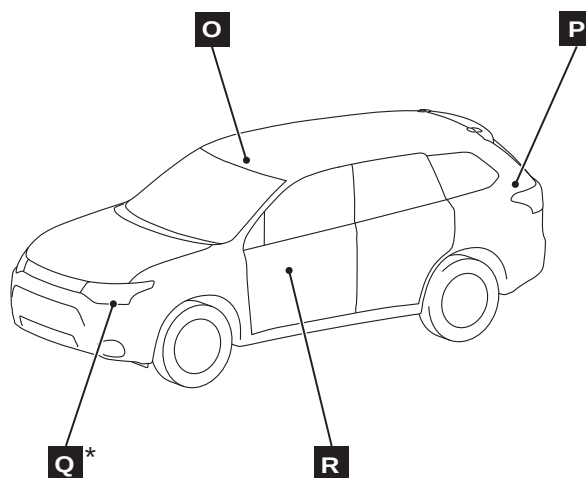


ACB04714AB

ПРИМЕЧАНИЕ: *: также расположен на правой стороне автомобиля.

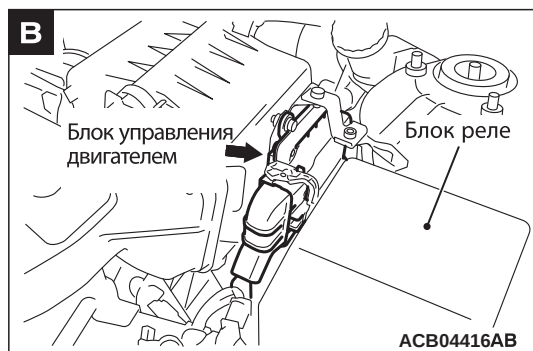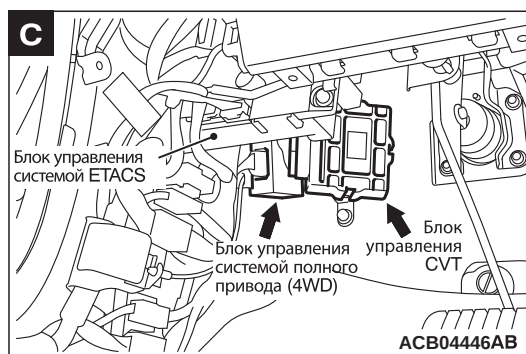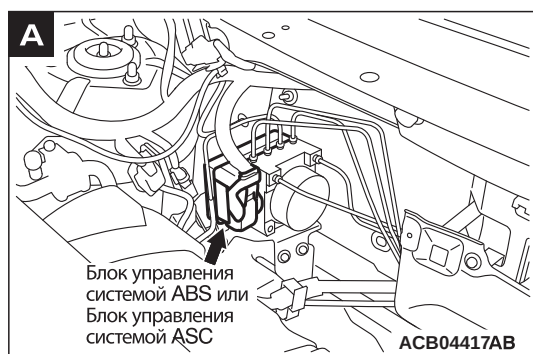

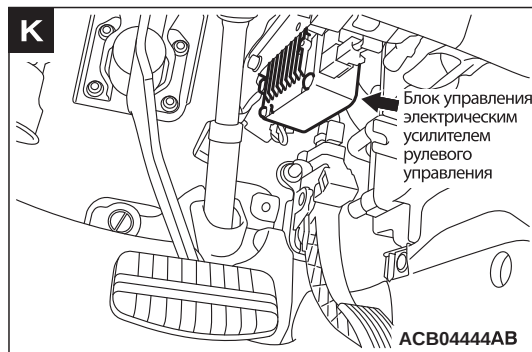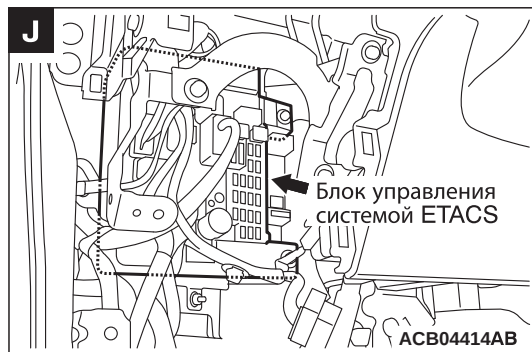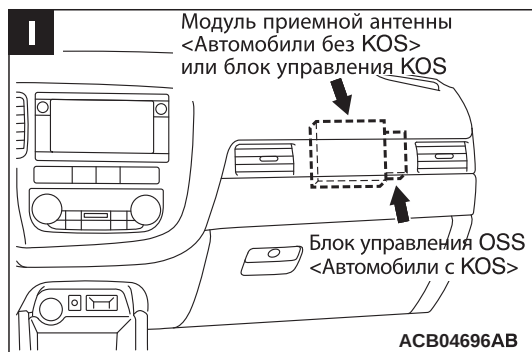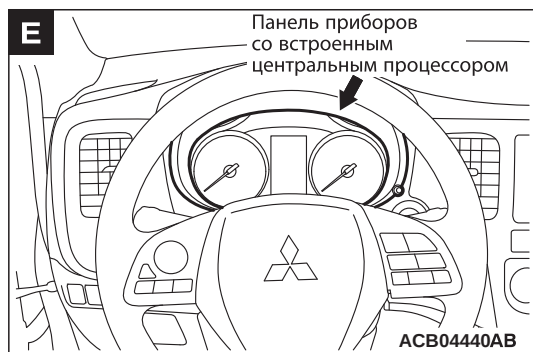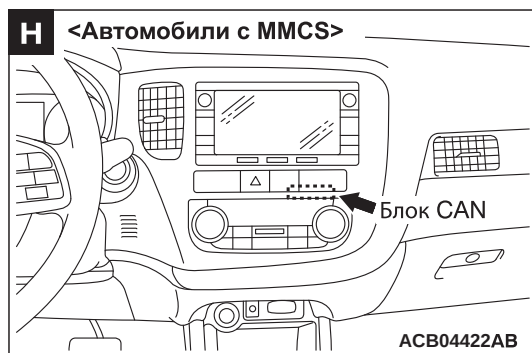

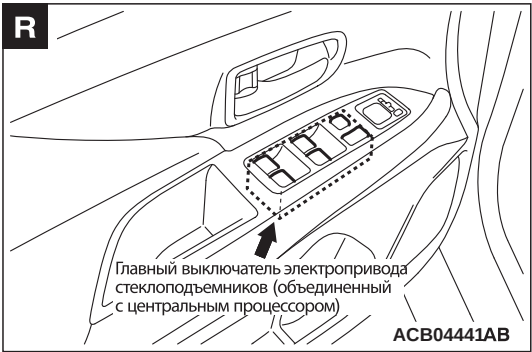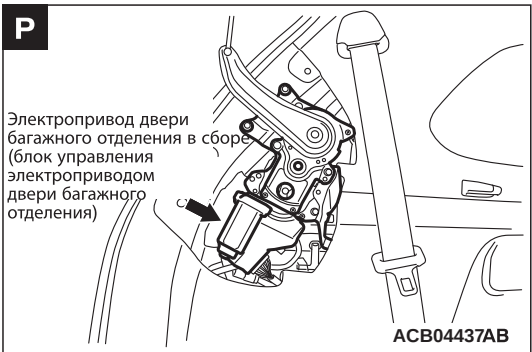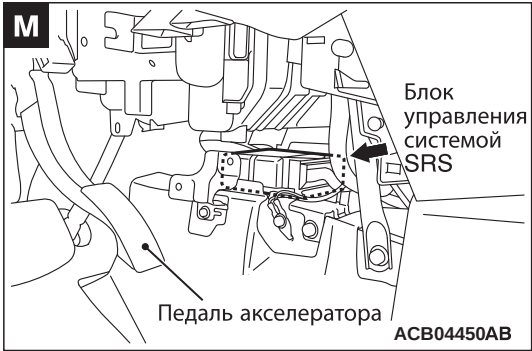
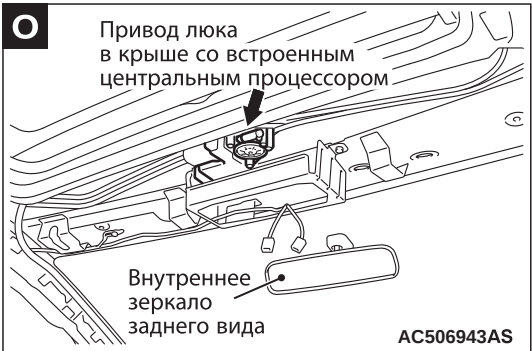


ДАТЧИКИ


M1701000603265

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Датчик давления хладагента в системе кондиционера	A	Датчик температуры воздуха в салоне	O
Датчик положения педали акселератора	P	Датчик управления наружными приборами освещения <Автомобили с автоматическим включением наружных световых приборов и автоматическим очистителем ветрового стекла с датчиком дождя>	R
Датчик расхода воздуха	F		

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Датчик температуры наружного воздуха	L	Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе	H
Задний датчик <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>	Z	Передний кислородный датчик	C
Датчик положения коленчатого вала двигателя	I	Задний кислородный датчик	V
Датчик детонации	B	Датчик частоты вращения первичного шкива	M
Дроссельная заслонка с электронным управлением и встроенным датчиком положения дроссельной заслонки	J	Задний угловой датчик <Автомобили с системой помощи при движении задним ходом>	Z
Датчик температуры охлаждающей жидкости:	E	Датчик высоты задней части кузова <Автомобили с системой автоматической регулировки фар>	X
Термодатчик ребер	Q	Датчик скорости вращения заднего колеса	Y
Датчик высоты передней части кузова <Автомобили с системой автоматической регулировки фар>	T	Датчик частоты вращения вторичного шкива	K
Датчик фронтального столкновения	G	Датчик бокового столкновения	W
Датчик скорости вращения переднего колеса	U	Датчик угла поворота рулевого колеса <Автомобили с системой ASC>	N
Датчик положения распределительного вала впускных клапанов	D	Датчик двери багажного отделения <Автомобили с дверью багажного отделения с электроприводом>	S



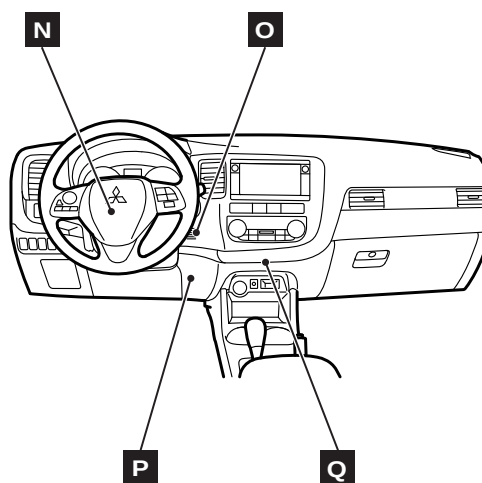
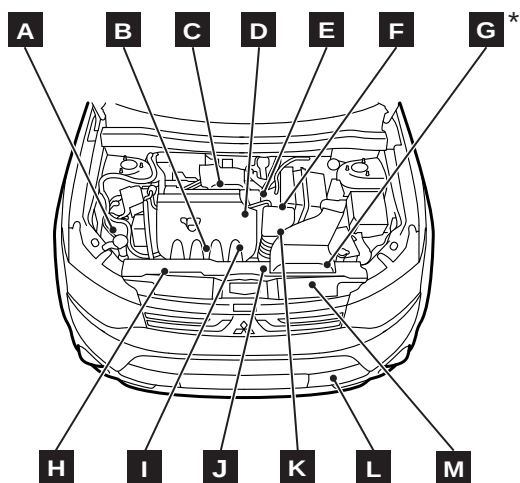





ACB04465AD



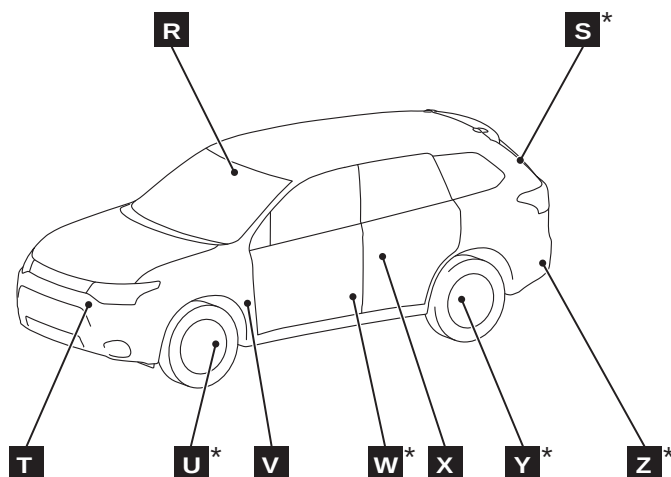


ACB04714AC

ПРИМЕЧАНИЕ: *: также расположен на правой стороне автомобиля.

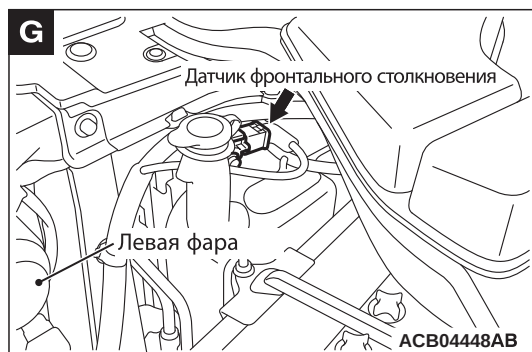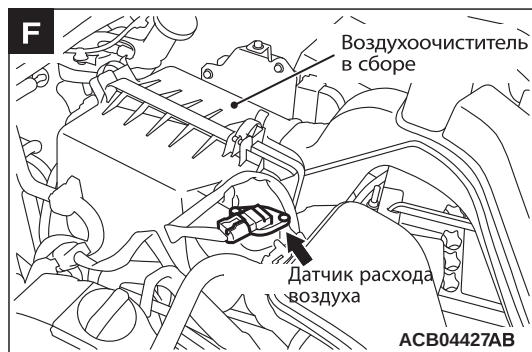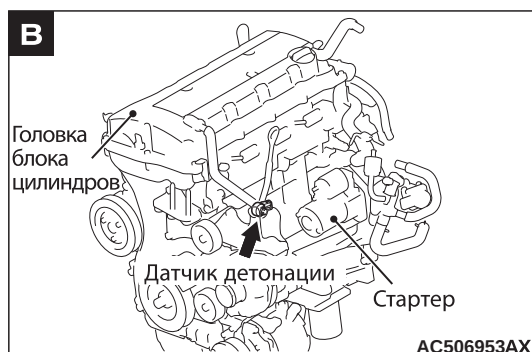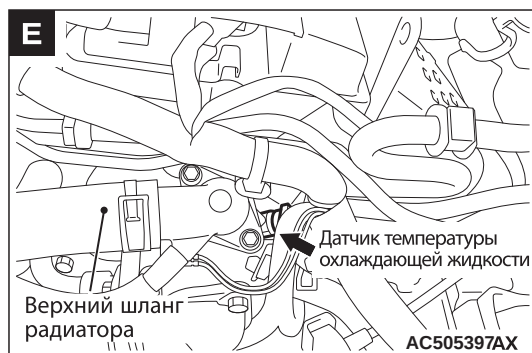

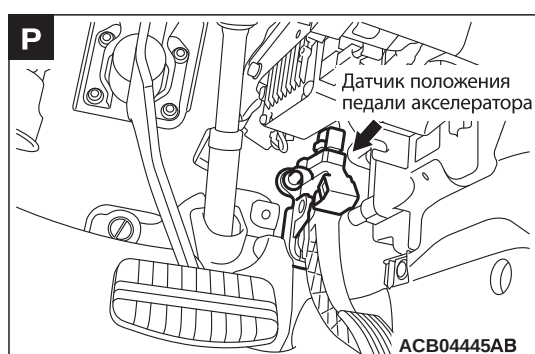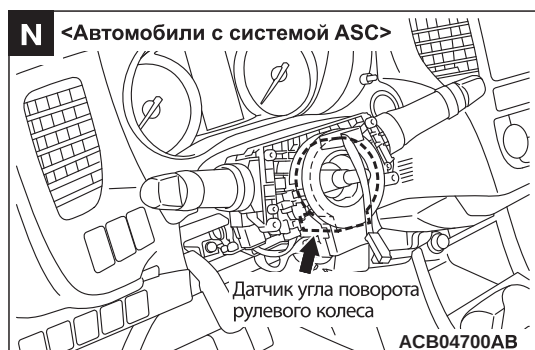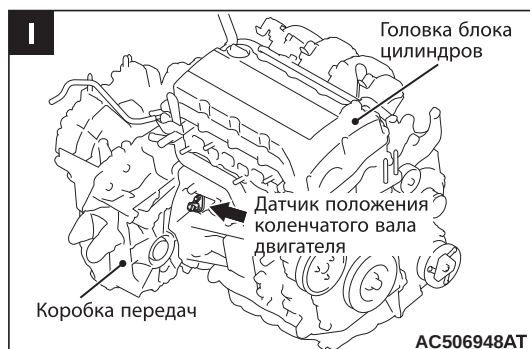

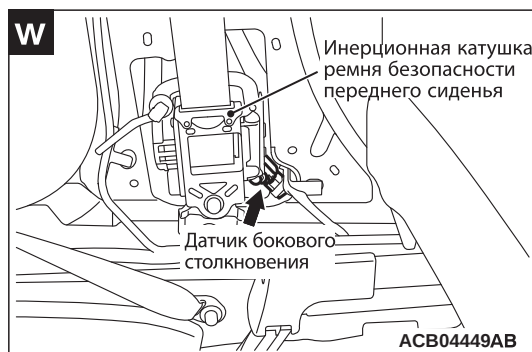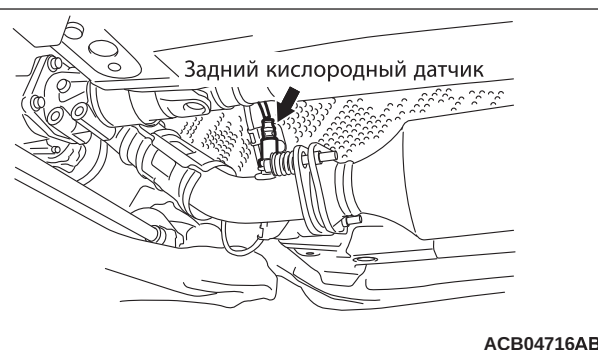
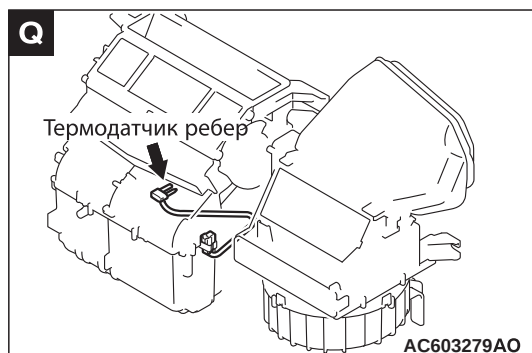





ЭЛЕКТРОМАГНИТ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН

M1701000802363



Наименование	Символ	Наименование	Символ
CVT (со встроенным электромагнитным клапаном управления CVT)	D	Электромагнитный клапан управления продувкой абсорбера	C
Электромагнит муфты с электронным управлением <Полноприводные автомобили>	G	Рычаг соленоида в сборе (со встроенным электромагнитом блокировки переключения)	F
Насос гидравлический (совместно с электромагнитным клапаном)	A	Электромагнит блокировки рулевого вала <Автомобили без KOS>	E
Клапан управления подачей масла	B		


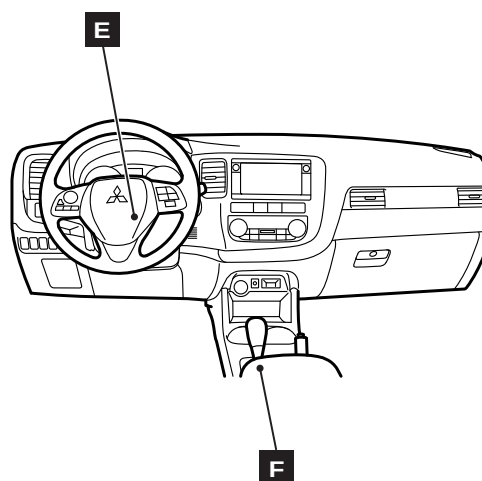
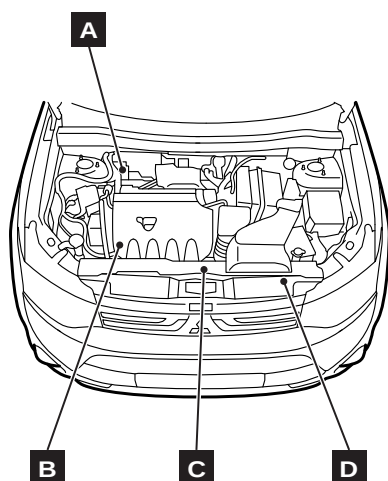


ACB04465AE

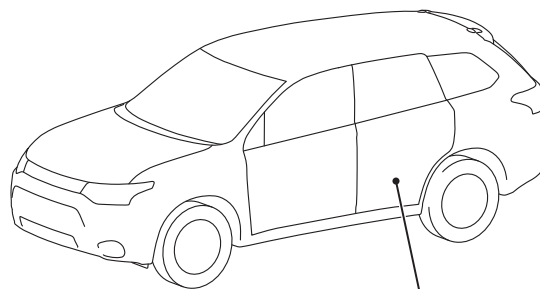**G**

ACB04714AD

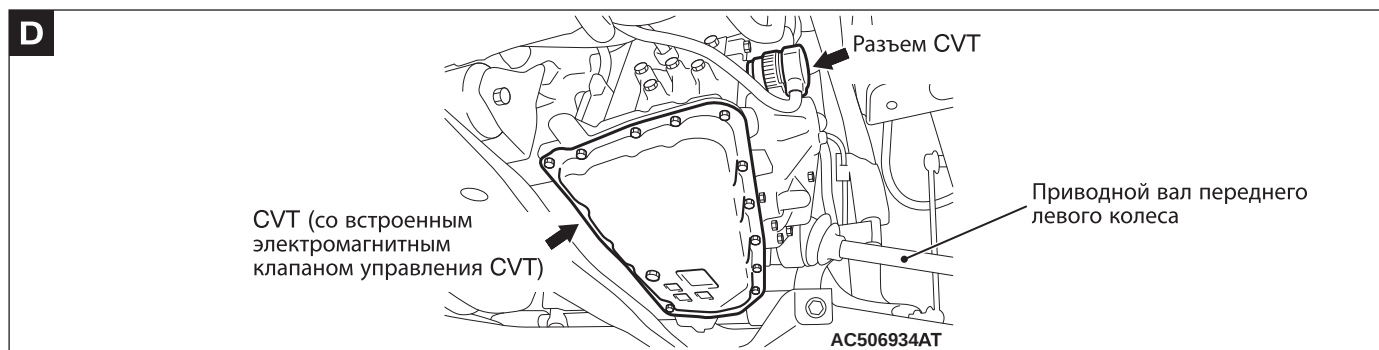
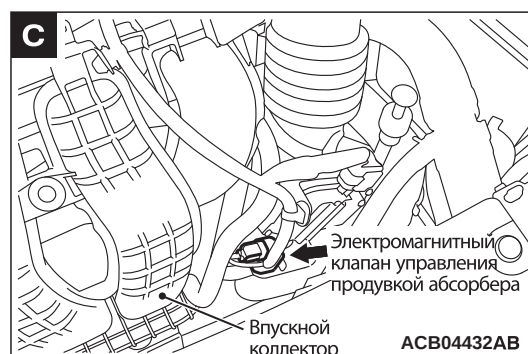


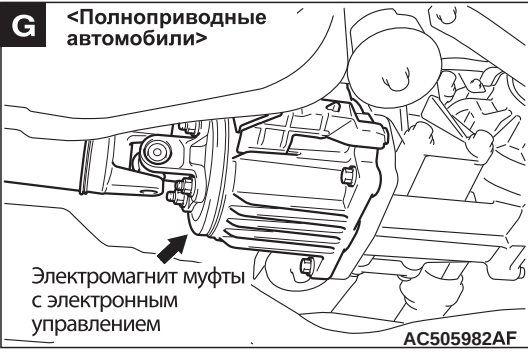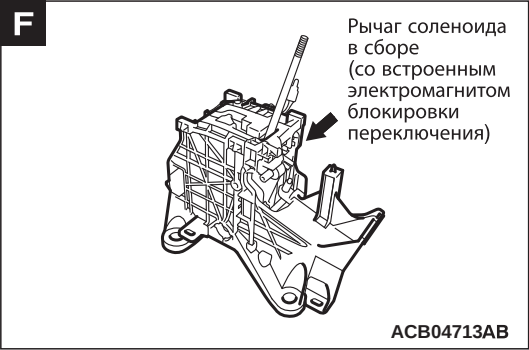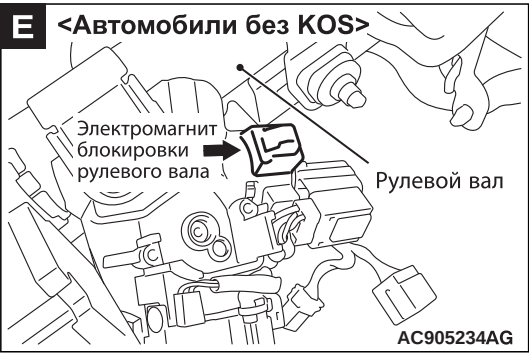





ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

M1701000101714

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Предохранители №3-23 и 25 (салон автомобиля)	C	Плавкие вставки №SBF1-№SBF7 (моторный отсек)	B
Предохранители №BF1-BF3 и F1-F22 (моторный отсек)	B	Плавкие вставки №1-5 (подключены непосредственно к «положительному» выводу аккумуляторной батареи)	A
Плавкие вставки №1, 2 и 24 (салон автомобиля)	C		

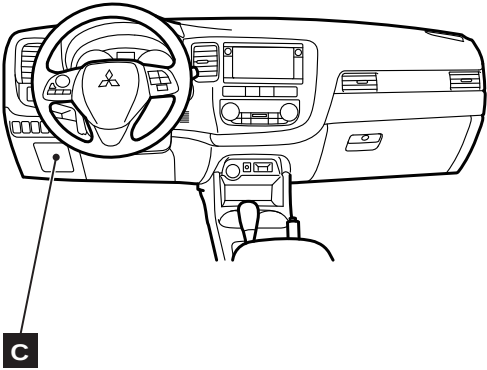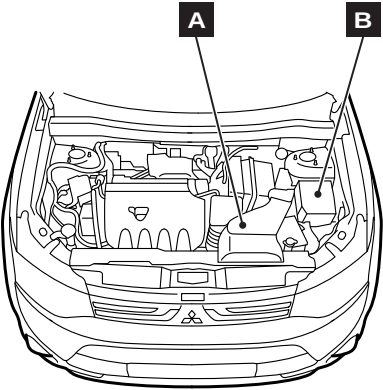


ACB04465AF

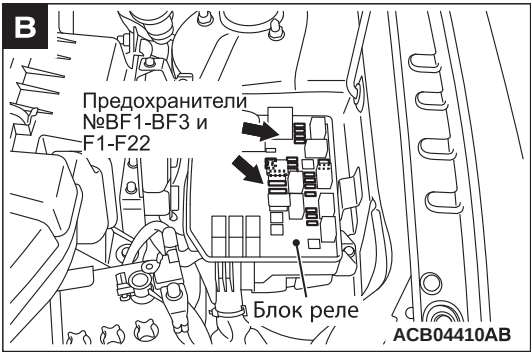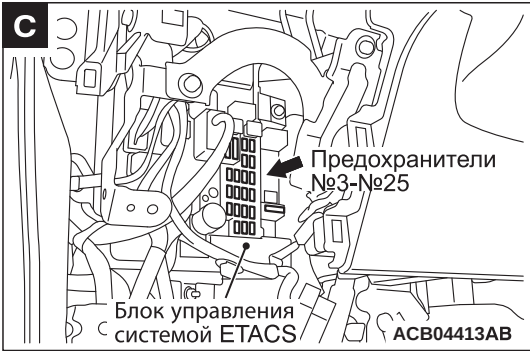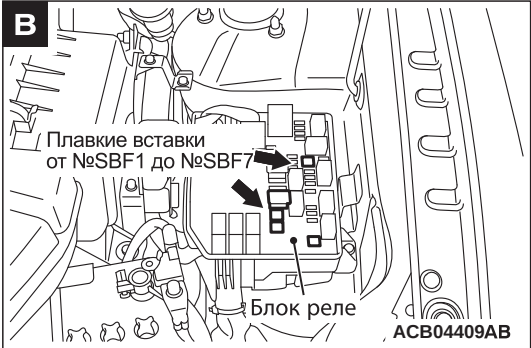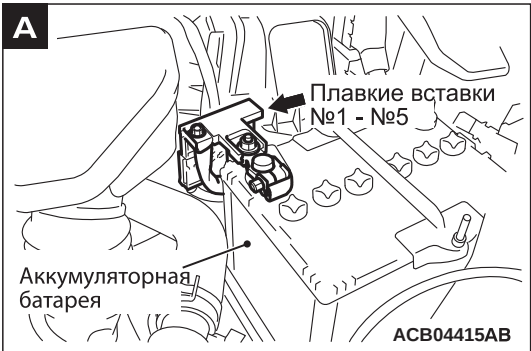


СЕРВИСНЫЙ РАЗЪЕМ И РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ

M1701000201250

Наименование	Символ	Наименование	Символ
Диагностический разъем	B	Резервный разъем для проводов прицепа	A
Резервный разъем для коммутационного блока	C		

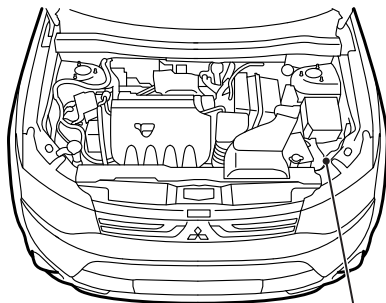


A

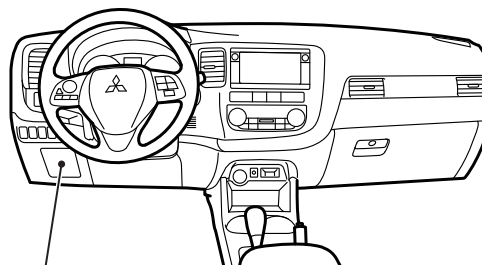


B

ACB04465AG

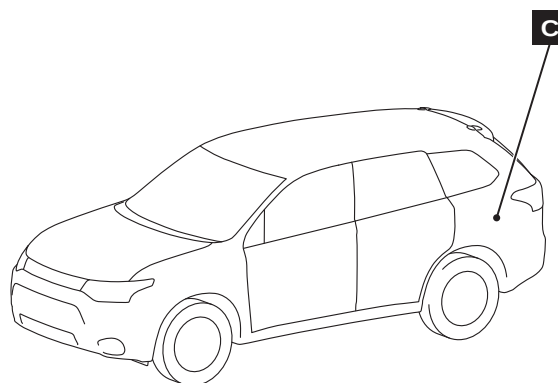

C

ACB04714AE

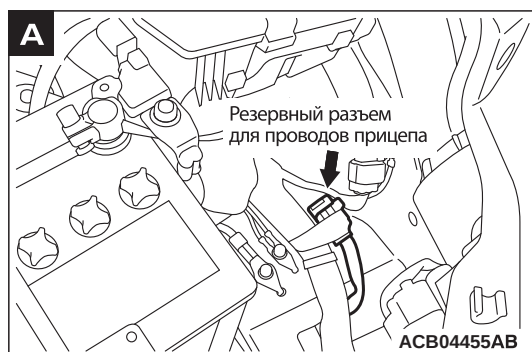

A

ACB04455AB



C

ACB04705AB





B

ACB04452AB

ПРОВОД "МАССА"


M1701001001602

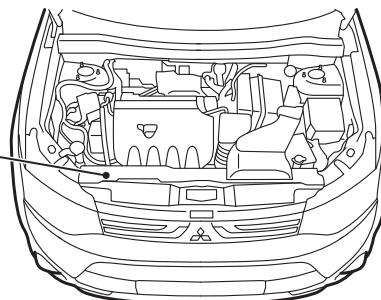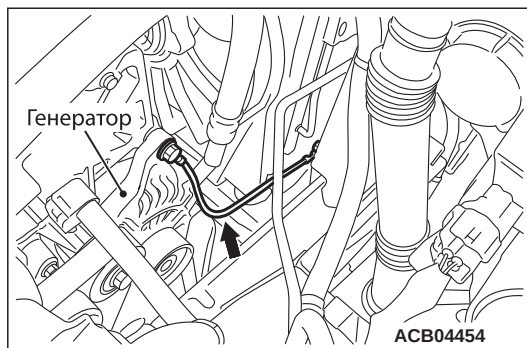

ACB04718AB


ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ С "МАССОЙ"

M1701000302250

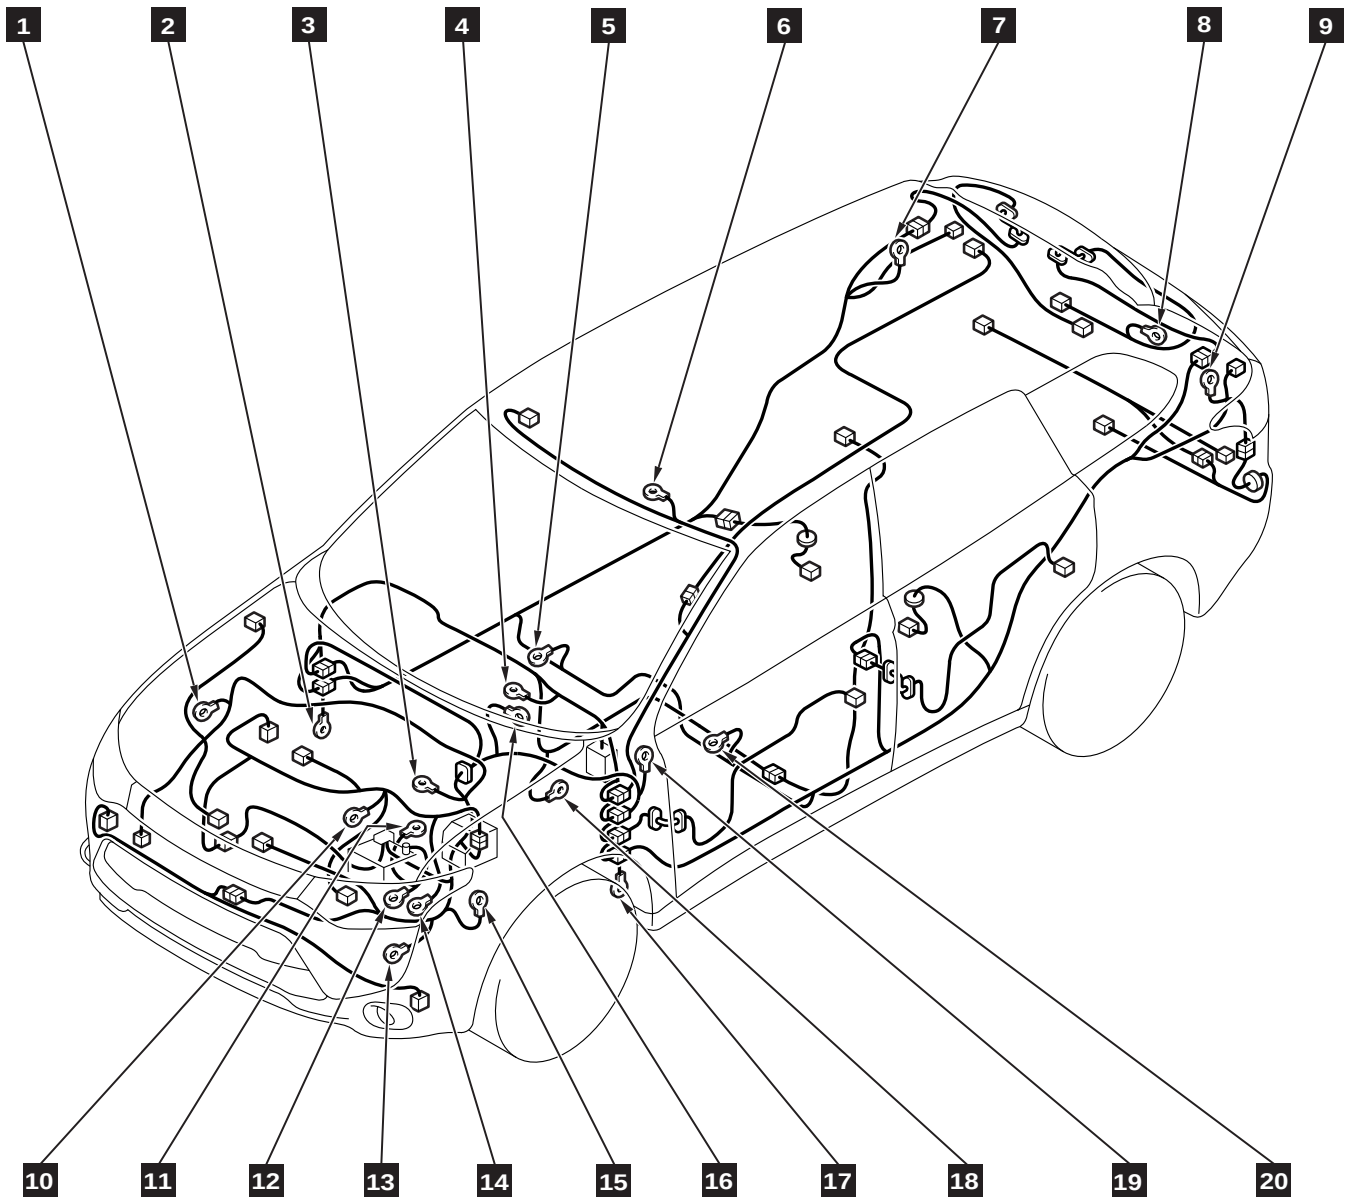


ACC00135AB

ПРИМЕЧАНИЕ: Те же номера точек соединения с "массой" используются и в электрических схемах.

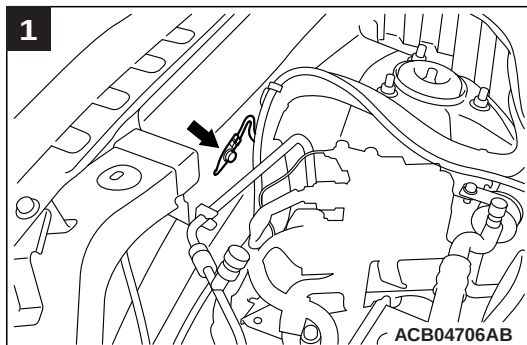

ACB04706AB

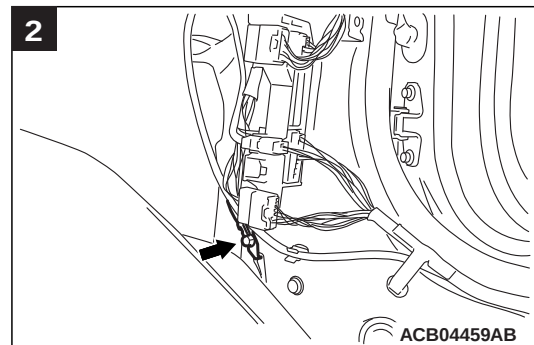

ACB04459AB

