

TNS350

Руководство пользователя



TOYOTA



**Today
Tomorrow
Toyota**

Введение

Благодарим вас за приобретение навигационной системы. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, чтобы обеспечить правильное использование системы. Храните это руководство в автомобиле.

Навигационная система представляет собой одно из наиболее технологически развитых устройств, устанавливаемых в транспортном средстве. Это устройство принимает сигналы спутников системы глобального позиционирования (GPS), находящейся в ведении Министерства обороны США. Навигационная система отображает текущее местоположение транспортного средства и оказывает помощь в поиске пункта назначения, используя сигналы спутников и датчики транспортного средства.

Навигационная система позволяет выбирать рациональные маршруты из текущей начальной точки в пункт назначения. Система также осуществляет эффективное ведение по незнакомому водителю маршруту. База данных карт создана на основе карт AISIN AW, информация о которых взята из карт NAVTEQ. Предлагаемые маршруты не обязательно являются кратчайшими или проходят по дорогам с наименьшей интенсивностью дорожного движения. Знание местных условий и кратчайших путей зачастую может обеспечить более быстрое перемещение, чем при использовании рассчитанных маршрутов.

В базе данных навигационной системы хранится около 40 категорий интересных мест для быстрого выбора пункта назначения, например рестораны и отели. Если пункт назначения отсутствует в базе данных, можно ввести название улицы или пересечение улиц рядом с ней, система выполнит ведение до нужного места.

Система отображает путь на карте и выдает звуковые подсказки. В звуковых подсказках указывается оставшееся расстояние и направление поворота, приближение к разветвлению или пересечению дорог. Эти подсказки позволят не отвлекаться от управления транспортным средством. Они воспроизводятся с учетом времени, необходимого на подготовку к выполнению маневра, изменению полосы движения или снижению скорости.



Закажите обновление карты напрямую с
<http://my.toyota.eu>

Примите во внимание, что все современные автомобильные навигационные системы имеют ряд ограничений, оказывающих негативное влияние на их работу. Точность определения местоположения транспортного средства зависит от качества сигнала со спутников, формы дороги, состояния транспортного средства и других условий. Для получения дополнительной информации об ограничениях системы см. стр. 248 – 249.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

Важная информация о данном руководстве

В целях безопасности элементы, требующие особого внимания, отмечены в данном руководстве следующими значками.



ВНИМАНИЕ!

Это предупреждение об опасности получения травмы при несоблюдении техники безопасности. Пользователь проинформирован о том, что должен и не должен делать для снижения риска получения травм.

ЗАМЕЧАНИЕ

Это предупреждение об опасности повреждения автомобиля или оборудования при несоблюдении техники безопасности. Пользователь проинформирован о том, что должен и не должен делать для снижения риска повреждения автомобиля и оборудования.

ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация.

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все права защищены. Запрещается полное и частичное воспроизведение данных материалов без письменного на то согласия Toyota Motor Europe.

Инструкция по технике безопасности

▲ ОСТОРОЖНО

Обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Вся ответственность за использование системы лежит на водителе, не отвлекайтесь от наблюдения за дорогой, обстановкой на дороге и погодными условиями. Подробнее см. руководство по эксплуатации.

Показать карту

Следуйте всем приведенным ниже инструкциям, чтобы использовать навигационную систему самым безопасным способом.

Система предназначена для помощи в поиске пункта назначения и может успешно выполнять свою роль в случае правильного ее использования. Водитель несет полную ответственность за безопасное управление транспортным средством и безопасность пассажиров.

Не используйте функции системы, когда это отвлекает от управления транспортным средством и препятствует безопасному вождению. Первоочередной задачей во время вождения должна быть безопасность. Соблюдайте все правила дорожного движения при управлении транспортным средством.

Перед тем, как приступить к эксплуатации системы в реальных условиях, внимательно изучите ее функции и способы управления. Полностью прочтите руководство пользователя навигационной системы. Не позволяйте использовать систему лицам, которые не прочли данное руководство.



ВНИМАНИЕ!

- Будьте предельно внимательны при использовании навигационной системы во время движения. Недостаток внимания к дорожным или погодным условиям может привести к несчастному случаю.
- Обязательно соблюдайте правила дорожного движения и следите за ситуацией на дороге во время движения. Если дорожная разметка или знаки были изменены, функция ведения по маршруту может выдавать неверную информацию, например, направление перемещения по дороге с односторонним движением.

Управляя транспортным средством, как можно больше используйте звуковые подсказки и смотрите на экран только тогда, когда это безопасно. Однако не следует полностью полагаться на звуковые подсказки. Используйте их как справку. Если системе не удастся точно определить текущее местоположение транспортного средства, имеется возможность неверного, запоздавшего воспроизведения подсказок или отображения подсказок только на экране.

Данные в системе иногда могут быть неполными. Дорожные условия, включая ограничения (запрет поворота налево, закрытие дороги и т.д.), часто изменяются. Поэтому перед тем, как выполнить инструкцию системы, убедитесь в том, что это не приведет к созданию опасной ситуации или нарушению закона.

Навигационная система не может предупредить водителя о безопасности участка дороги, условий передвижения по улицам и доступности экстренных служб. Избегайте участков, в безопасности которых имеются сомнения. **Ни при каких обстоятельствах не полагайтесь исключительно на эту навигационную систему.**

Используйте систему только в местах, где это разрешено законом. В некоторых странах и регионах приняты законы, запрещающие установку экрана видеосистемы или навигационной системы рядом с водителем.

Содержание

Ваша навигационная система —

— Перечень функций навигационной системы.....	10
— Краткая справка	12
— Экран “МЕНЮ”	14
— Экран “Пункт назначения”	15
— Экран “Установка”	17
— Экран “Настройка”	18

1 Основные функции

<Основная информация до начала работы>

Начальный экран.....	22
Использование сенсорного экрана	24
Использование кнопки сенсорного экрана	26
Ввод букв и чисел/управление экраном со списками.....	26

Управление экраном карты..... 31

Отображение текущего положения	31
Прокрутка на экране	
(прямое касание/прокрутка одним касанием)	32
Переключение между экранами	36
Масштаб карты	39
Изменение ориентации карты и конфигурации.....	40

Пример использования навигационной системы

Ведение по маршруту	41
Регистрация пункта отправления	43

Краткое
руковод-
ство

1

2

3

4

5

6

7

8

Алфавитный
указатель

2 Поиск пункта назначения

Поиск пункта назначения	46
Выбор области поиска.....	46
Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом”	49
Поиск пункта назначения с помощью функции “Быстрый доступ”	49
Поиск пункта назначения с помощью функции “Адрес”	50
Поиск пункта назначения с помощью функции “POI*”	54
Поиск пункта назначения с помощью функции “Предыдущий”	58
Поиск пункта назначения с помощью функции “Пункт назн. USB*”	58
Поиск пункта назначения с помощью функции “Память”	60
Поиск пункта назначения с помощью функции “Карта”	61
Поиск пункта назначения с помощью функции “POI* рядом с указателем”	61
Поиск пункта назначения с помощью функции “Пересечение”	64
Поиск пункта назначения с помощью функции “Координаты”	65
Поиск пункта назначения с помощью функции “No. телефона”	66
Поиск пункта назначения с помощью функции “Почтовый код для Великобритании”	66
Начало ведения по маршруту	67

3 Ведение по маршруту

Экран ведения по маршруту	72
Типичные голосовые подсказки	75
Расстояние и время до пункта назначения.....	77
Обзор маршрута	78
Установка и удаление пункта назначения	79
Добавление пунктов назначения	79
Повторное упорядочивание пунктов назначения	80
Удаление пунктов назначения	81
Установка маршрута	82
Условие поиска	82
Установка объездного маршрута	83
Предпочтительная дорога	84
Настройка карты	85
Показать значки POI*	85
Маршрут	88

*: Интересное место

4 Дополнительные функции

<Описание функций для более эффективного использования>

Приостановка и возобновление ведения	90
Громкость	91
Память	92
Регистрация памятных точек	93
Изменение памятных точек	94
Удаление памятных точек	98
Регистрация пункта отправления	99
Удаление пункта отправления	100
Регистрация избегаемой области	100
Изменение избегаемой области	101
Удаление избегаемой области	104
Удаление прежних точек	104
Настройка	105
RDS-TMC (Канал дорожных сообщений системы передачи данных по радиоканалу)	115

5 Прочие функции

Информация о техобслуживании	124
Настройка информации о техобслуживании	124
Установка дилера	126
Календарь с заметкой	128
Добавление заметки	130
Изменение заметок	131
Список заметок	131
Система громкой связи (для сотовых телефонов)	133
Ввод аудиоустройства Bluetooth®	136
Звонок на телефон с функцией Bluetooth®	140
Прием звонков на телефон с функцией Bluetooth®	144
Разговор по телефону с функцией Bluetooth®	145
Изменение настроек телефона с функцией Bluetooth®	147
Настройка телефона с функцией Bluetooth®	171
Регулировка экрана	178
Установка экрана	178
Установка звукового сигнала	181
Выбор языка	181
Средство просмотра изображений	182

6	Аудиосистема	
	Краткая справка	188
	Использование аудиосистемы	189
	Необходимая информация	189
	Регулировка экрана	195
	Управление радиоприемником	197
	Работа в аудиорежиме Bluetooth®	201
	Управление проигрывателем iPod	216
	Управление аудиоустройством SD/USB	226
	Управление AUX	234
	Дистанционное управление аудиосистемой	236
	Переключатели на рулевом колесе	236
	Советы по управлению аудиосистемой	237
7	Дополнительные функции	
	Камера заднего вида	244
	Изображение камеры заднего вида	245
8	Приложение	
	Ограничения навигационной системы	248
	Информация и обновления базы данных карты	250
	Проверка версии базы данных и области покрытия карты памяти SD	251
	Изменение карты памяти SD дорожной карты	251
	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	253

Ваша навигационная система — — Перечень функций навигационной системы

<Карта>

Отображение карт	Стр.
Просмотр экрана карты	12
Отображение текущего положения автомобиля	31
Просмотр окрестностей текущего положения карты	32
Изменение масштаба	39
Изменение ориентации карты и конфигурации	40
Отображение интересных мест*	85
Отображение рассчитанного времени в пути/времени прибытия в пункт назначения	77
Выбор экрана с двумя картами	36
Отображение информации о дорожном движении (RDS-TMC)	115
Поиск пункта назначения	Стр.
Поиск пункта назначения (по дому, интересному месту*, номеру телефона и т.д.)	46
Изменение страны	46
Работа с расположением на карте выбранного пункта назначения	67

<Ведение по маршруту>

Перед началом ведения по маршруту	Стр.
Установка пункта назначения	67
Просмотр альтернативных маршрутов	67
Начало ведения по маршруту	67
Перед началом или во время ведения по маршруту	Стр.
Просмотр маршрута	67
Добавление пунктов назначения	79
Изменение маршрута	82
Отображение рассчитанного времени в пути/времени прибытия в пункт назначения	77


*: Интересное место

Во время ведения по маршруту	Стр.
Приостановка ведения по маршруту	90
Регулировка громкости голосовых подсказок	91
Удаление пункта назначения	81
Отображение карты со всем маршрутом	78

<Полезные функции>

Памятные точки	Стр.
Регистрация памятных точек	93
Значки отметки на карте	92
Информация	Стр.
Отображение данных об обслуживании автомобиля	124
Отображение календаря	128
Система громкой связи (для сотовых телефонов)	Стр.
Включение функции Bluetooth®	136
Вызов с помощью телефона Bluetooth®	140
Прием вызова с помощью телефона Bluetooth®	144

— Краткая справка

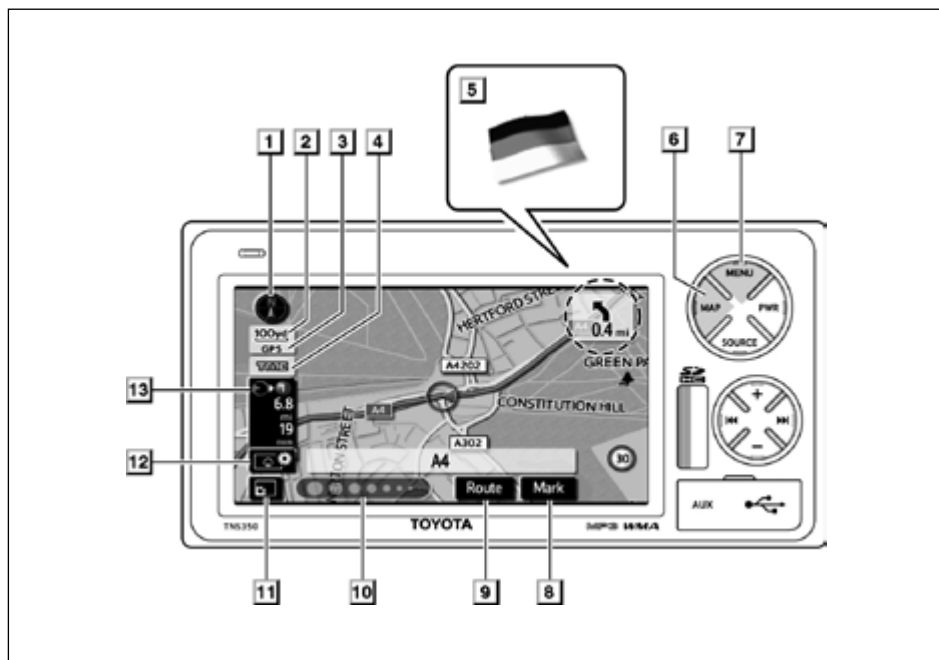

1 Символ северного направления вверх, направления движения снизу вверх или карты 2.5D

Этот символ указывает на вид карты с ориентацией северного направления вверх, направления движения снизу вверх или карты 2.5D. При нажатии на символ изменяется ориентация или конфигурация карты.....40

2 Указатель масштаба

Этот рисунок указывает на масштаб карты.....39

3 Метка “GPS” (Global Positioning System)

Если автомобиль получает сигналы GPS, отображается эта метка.....248

4 Метка RDS-TMC

Эта метка отображается при приеме информации RDS-TMC.....115

5 Ведение по границе

При пересечении автомобилем границы отображается национальный флаг этой страны.

6 Кнопка “MAP”

Нажмите эту кнопку для повтора голосовой подсказки, отмены прокрутки прямым касанием/одним касанием, начала ведения и отображения текущего положения. 31, 75

7 Кнопка “MENU”

Нажмите эту кнопку для отображения экрана “МЕНЮ” 14

8 Переключатель “Метка”

Нажмите этот переключатель для регистрации положения курсора в качестве памятной точки.....33

9 Переключатель “Маршрут”

Нажмите для изменения маршрута. 78, 82

10 Шкала масштаба

Для увеличения или уменьшения масштаба карты резко переместите или перетащите палец на шкале влево или вправо. Если выбран режим нажатия, вид переключателя изменится на  или , и масштаб карты можно изменить нажатием одного из них. 39

11 Переключатель “Выкл.”

Нажмите для получения более широкого обзора. Некоторые переключатели на экране не отображаются. Они появятся, если нажать “Вкл.”.

12 Переключатель конфигурации карты


Нажмите для изменения типа прокрутки, записи маршрута, отображения значков интересных мест или изменения конфигурации карты. 36

13 Расстояние и время до пункта назначения

Отображается расстояние, рассчитанное время в пути до пункта назначения и время прибытия. 77

— Экран “МЕНЮ”

С помощью экрана “МЕНЮ” можно выполнить поиск пункта назначения, использовать различные функции и выполнить различные настройки, как показано ниже.

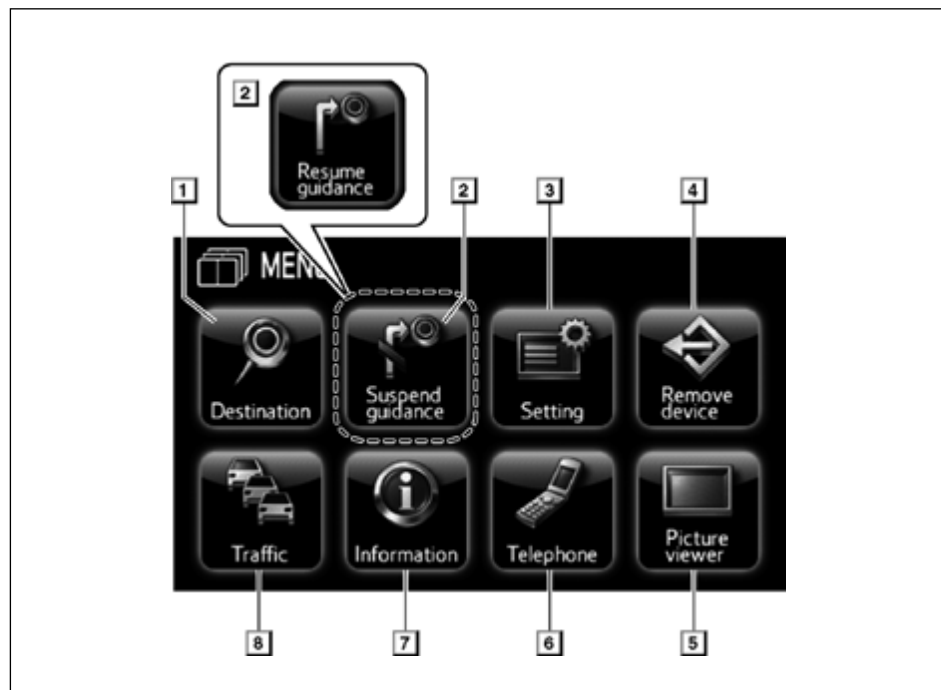

1 “Пункт назн.”

Нажмите переключатель для отображения экрана “Пункт назначения” 15, 41, 46

2 “Приост. указания” и “Возобновить указания”

Приостановка и возобновление ведения 90

3 “Установка”

Нажмите переключатель для отображения экрана “Установка” 17, 105

4 “Удалите устройство”

Нажмите этот переключатель для извлечения карты памяти SD или устройства USB из системы. 59, 182, 218, 227, 228, 251

5 “Просмотр изображений”

Нажмите этот переключатель для отображения изображений, хранящихся на карте памяти SD или устройстве USB, или указания изображения в качестве фона при запуске системы 182

6 “Телефон”

Нажмите переключатель для отображения экрана “Телефон” 140, 147

7 “Информация”


Нажмите этот переключатель для проверки версии данных карты, установки даты техобслуживания или использования календаря. 23, 124, 128, 251

8 “Трафик”

Установка информации о дорожном движении. 115

— Экран “Пункт назначения”

На экране “Пункт назначения” можно выполнить поиск пункта назначения. Для отображения экрана “Пункт назначения” нажмите кнопку **“MENU”** и затем **“Пункт назн.”**.

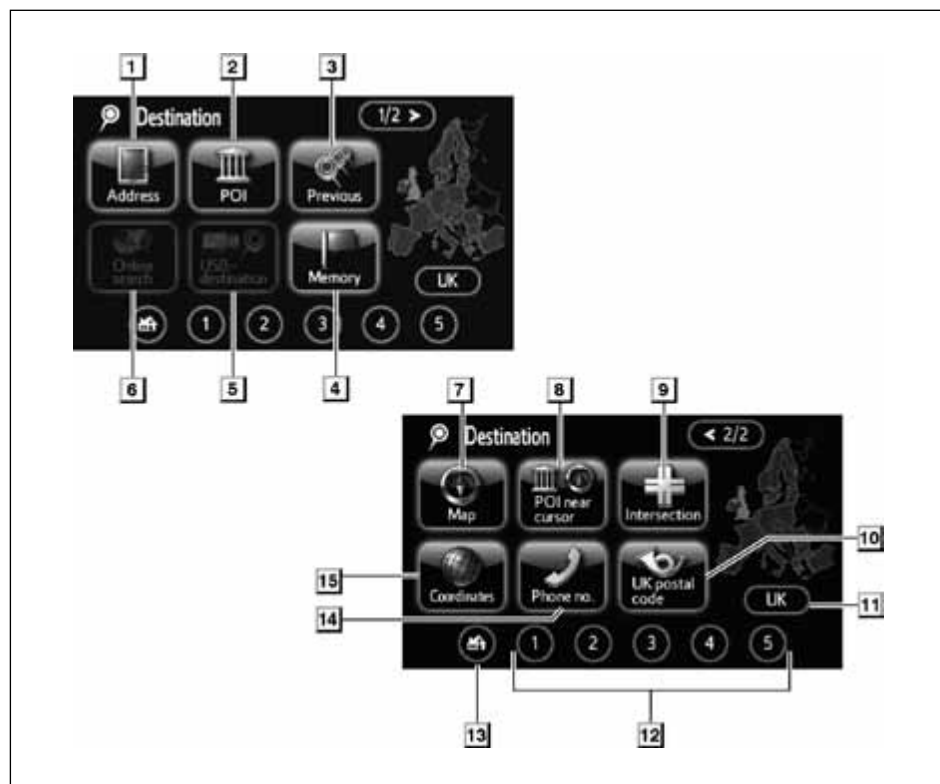

1 “Адрес”

С помощью клавиш ввода можно ввести улицу и номер дома.....50

2 “POI”

Выберите одно из нескольких интересных мест, сохраненных в базе данных систем. 54

3 “Предыдущий”

Пункт назначения можно выбрать из любых 100 последних предустановленных пунктов назначения и предыдущей начальной точки.....58

4 “Память”

Расположение можно выбрать из зарегистрированных “Памятных точек” (Для регистрации памятных точек см. “ — Регистрация памятных точек” на стр. 93). 60

5 “Пункт назн. USB”

Пункт назначения можно выбрать из данных интересных мест, хранящихся на устройстве USB.....58

6 “Поиск онлайн”

Данная функция в настоящее время недоступна.

7 “Карта”

Пункт назначения можно выбрать, просто нажав расположение на отображаемой карте. 61

8 “POI рядом с указателем”

Пункт назначения можно выбрать из категории интересного места. 61

9 “Пересечение”

Можно ввести названия двух пересекающихся улиц. Этот может быть полезным, если известен лишь близлежащий район, а не конкретный адрес. 64

10 “Почтовый код для Великобр.”

Можно выполнить поиск пункта назначения в Великобритании с помощью почтового индекса. 66

11 Кнопка сенсорного экрана области поиска

Для изменения области поиска нажмите эту кнопку сенсорного экрана. 46

12 Кнопка сенсорного экрана быстрого доступа

Нажав непосредственно значок на дисплее, можно выбрать один из 5 предустановленных пунктов назначения. Для использования этой функции необходимо установить “Быстрый доступ” для каждой памятной точки (для регистрации “Быстрый доступ” см. “ — Изменение памятных точек” на стр. 94). 49

13 Кнопка сенсорного экрана “Дом”

Адрес собственного дома может быть выбран без ввода его каждый раз. Чтобы использовать эту функцию, необходимо задать параметр “Дом” для памятной точки (для регистрации “Дом” см. “ — Регистрация пункта отправления” на стр. 99). 49

14 “No. телефона”


Можно ввести пункт назначения по номеру телефона. 66

15 “Координаты”

Пункт назначения можно установить с помощью широты и долготы в качестве координат. 65

— Экран “Установка”

Экран “Установка” позволяет эффективно использовать навигационную систему. Для отображения экрана “Установка” нажмите **“MENU”** и затем **“Установка”**.

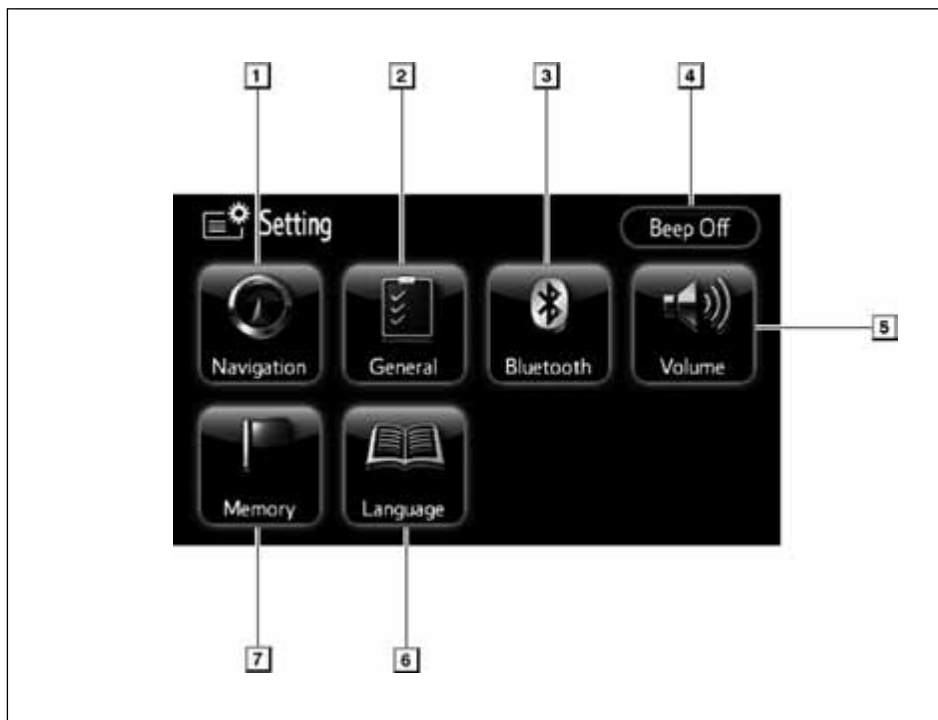

1 “Навигация”

Различные настройки навигационной системы. 18, 105

2 “Центральное”

Включение или выключение автоматического перехода и указание цвета перехода. 178

3 “Bluetooth”

Настройка параметров Bluetooth, связанных со звуком Bluetooth и системой громкой связи. 136, 171, 205, 211

4 “Звуков. Сигн. в”

Включение/выключение звукового сигнала. 181

5 “Громкость”

Установка уровня громкости голосовых подсказок. 91

6 “Язык”


Выбор языка, используемого в системе 181

7 “Память”

Возможность выбора “Памятные точки”, “Дом” и “Избегаемая область”. Разрешение удаления предыдущего пункта. 92

— Экран “Настройка”

Можно установить элементы, отображаемые на экране “Настройка”. Для отображения экрана “Настройка” нажмите “MENU” и нажмите “Установка” и “Навигация” в указанном порядке.

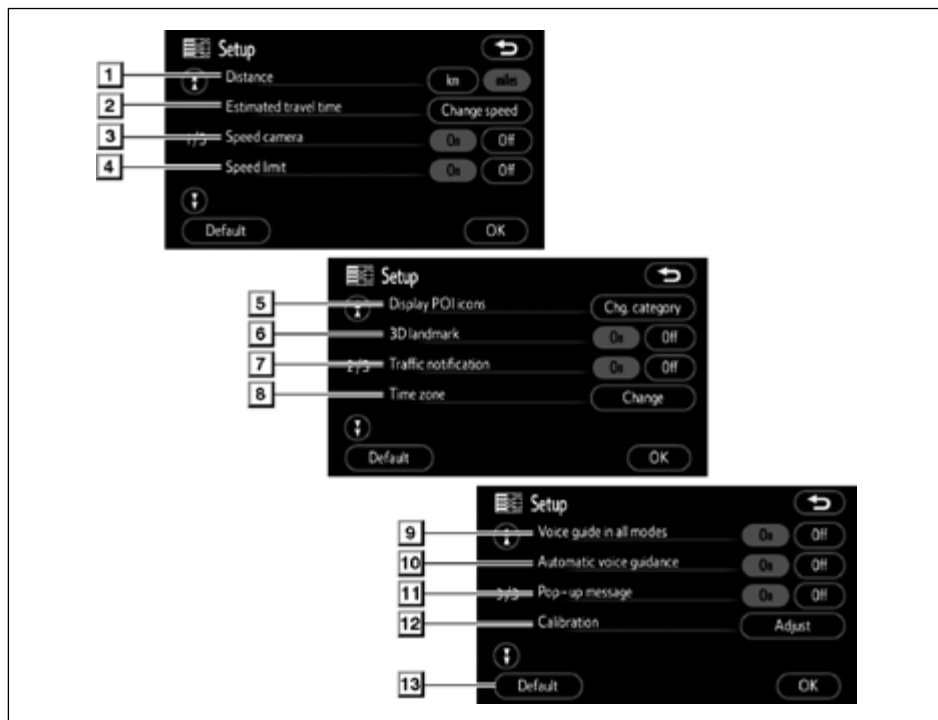

1 “Расстояние”

Можно выбрать единицы измерения расстояния “км” или “мили” 105

2 “Приблизительное время поездки”

Можно установить отображение времени в пути и времени прибытия в пункт назначения на экране ведения по маршруту..... 106

3 “Камера контроля скорости”

Можно выбрать “Вкл.” или “Выкл.” для предупреждения в виде звукового сигнала и значка при приближении к камере скорости..... 107

4 “Ограничение скорости”

Можно выбрать “Вкл.” или “Выкл.” для отображения ограничения скоростного режима на текущей дороге на навигационном экране..... 108

5 “Показать значки POI”

Можно выбрать 6 значков на верхнем экране “Показать значки POI”. 108

6 “3-мерная достопримечательность”

Можно выбрать “Вкл.” или “Выкл.” для отображения 3D-достопримечательности. 109

7	“Уведомление о трафике”	
	Можно выбрать уведомление о сезонных ограничениях.	110
8	“Часовой пояс”	
	Можно выбрать требуемый часовой пояс.	110
9	“Голос. Указан. во всех моделях”	
	Во всех режимах можно выбрать голосовые указания.	111
10	“Автомати. голосовые указ.”	
	Можно установить автоматические голосовые указания.	112
11	“Всплывающее сообщение”	
	Выберите “Вкл.” или “Выкл.” для отображения всплывающих сообщений.	112
12	“Калибровка”	
	Регулировку метки текущего положения автомобиля можно выполнить вручную, в противном случае будет скорректирована ошибка в расчетах из-за смены шин.....	113
13	“По умолчанию”	
	При нажатии этой кнопки сенсорного экрана включаются все настройки.	105

Раздел 1

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Основная информация до начала работы

- Начальный экран 22
- Использование сенсорного экрана 24
- Использование кнопки сенсорного экрана 26
- Ввод букв и чисел/управление экраном со списками 26
- **Управление экраном карты** 31
 - Отображение текущего положения 31
 - Прокрутка на экране (прямое касание/прокрутка одним касанием) 32
 - Переключение между экранами 36
 - Масштаб карты 39
 - Изменение ориентации карты и конфигурации 40
- **Пример использования навигационной системы** 41
 - Ведение по маршруту 41
 - Регистрация пункта отправления 43

Начальный экран



Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —


Если переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВ ДВИГАТЕЛЯ) находится в положении ACCESSORY (АККУМУЛЯТОР) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.), отобразится начальный экран и система начнет работу.

Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Если переключатель двигателя находится в положении ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.), отобразится начальный экран и система начнет работу.

Фон начального экрана можно изменить по своему усмотрению (см. “Просмотр изображений” на стр. 182).

Через несколько секунд отобразится экран “ОСТОРОЖНО”.

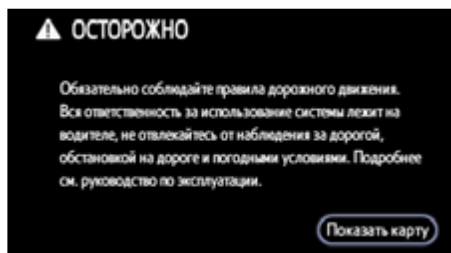

Прочтите и следуйте инструкциям.

Если нажать “Показать карту” на экране, отобразится экран карты.




ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности при остановке автомобиля с включенным двигателем всегда включайте стояночный тормоз.

• Информация о техобслуживании

Система выдаст информацию относительно момента, когда следует заменить определенные детали или компоненты, и отобразит информацию о продавце (если имеется регистрация) на экране. При достижении автомобилем ранее установленного пройденного расстояния или запланированной даты технического осмотра во время работы навигационной системы отобразится экран “Информация”.

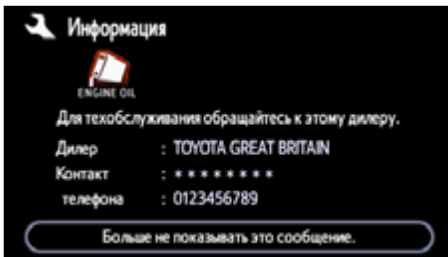


Для отключения этого экрана нажмите “Больше не показывать это сообщение.”. Этот экран исчезнет, если в течение нескольких секунд не будет предпринято никаких действий.

Чтобы этот информационный экран более не отображался, нажмите “Больше не показывать это сообщение”.

Для регистрации “Информация о техобслуживании” см. раздел “Информация о техобслуживании” на стр. 124.

• Информация о заметках

Система напомним о наличии заметки. Если навигационная система работает, в указанный момент отобразится информация о заметке. Экран с информацией о заметке будет отображаться при каждом включении системы.

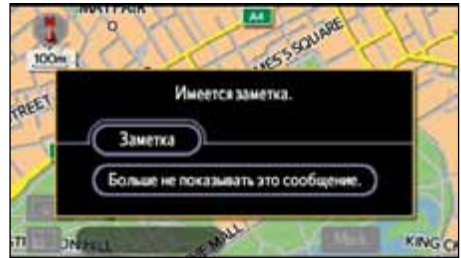

Заметку на текущую дату можно просмотреть, нажав “Заметка” (см. “Изменение заметки” на стр. 131).

Для отключения этого экрана нажмите “Больше не показывать это сообщение”. Этот экран исчезнет, если в течение нескольких секунд не будет предпринято никаких действий.

Чтобы этот информационный экран более не отображался, нажмите “Больше не показывать это сообщение”.

Для регистрации заметки см. “Календарь с заметкой” на стр. 128.

Использование сенсорного экрана


В данной системе можно выбрать один из двух режимов работы прокрутки: перемещение и нажатие. Для получения дополнительной информации о работе режима прокрутки карты см. “ — Прокрутка на экране (прямое касание/прокрутка одним касанием)” на стр. 32.

Во избежание повреждения экрана слегка касайтесь кнопок на экране пальцем.

Прикасаться к экрану можно только пальцем.



1. Нажмите .

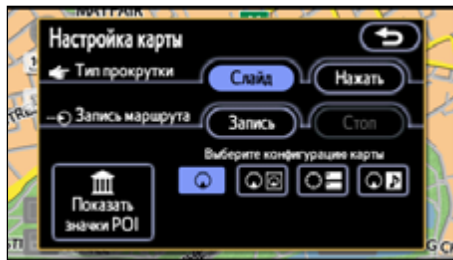

2. Для выбора типа прокрутки выберите “Переместить” или “Нажать” в меню “Тип прокрутки”.

ИНФОРМАЦИЯ

При отображении карты 2.5D не удастся включить режим перемещения системы.

• Работа в режиме перемещения

При первом запуске системы будет выбран режим перемещения.

РЕЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ



Если коснуться точки на экране и переместить палец, изображение на экране будет непрерывно прокручиваться в направлении перемещения пальца. Через несколько секунд изображение на экране автоматически прекратит прокручиваться. Прокрутку также можно остановить, нажав на экран. Расстояние прокрутки зависит от скорости перемещения пальца.

Эту функцию можно использовать на экране карты и некоторых экранах со списками.

ПЕРЕТАСКИВАНИЕ



При касании и перетаскивании любой точки на экране пальцем точка будет следовать за движением пальца.

Эту функцию можно использовать на экране карты и некоторых экранах со списками.

• Работа в режиме нажатия

Для использования этого режима измените настройку типа прокрутки (см. “Использование сенсорного экрана” на стр. 24).

В режиме нажатия единственный способ управления – это нажатие.

При нажатии кнопки на сенсорном экране прозвучит звуковой сигнал, если кнопка сенсорного экрана не отключена.

1

КАСАНИЕ



Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана для выбора. При касании на экране карты ничего не произойдет.

Использование кнопки сенсорного экрана

Системой в основном можно управлять с помощью кнопок сенсорного экрана.

Во избежание повреждения экрана слегка касайтесь кнопок на экране пальцем. При нажатии кнопки на сенсорном экране прозвучит звуковой сигнал.

Прикасаться к экрану можно только пальцем.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если система не реагирует на нажатия кнопок на сенсорном экране, отведите палец от экрана и нажмите снова.
- Недоступные кнопки сенсорного экрана не удастся использовать.
- Сотрите отпечатки пальцев тряпкой. Для очистки экрана не используйте химические средства очистки.
- При переохлажденном дисплее отображаемое изображение может потемнеть, а движущиеся изображения могут быть искажены.
- В условиях очень низкой температуры карта может не отображаться, а вводимые пользователем данные могут быть удалены. Кроме того, для нажатия кнопок сенсорного экрана может потребоваться дополнительное усилие.
- При просмотре через поляризующий материал, например поляризующие очки, изображение на экране может показаться темнее или его будет тяжело разглядеть. В этом случае отрегулируйте параметры экрана на экране "Дисплей" или снимите очки.

Ввод букв и чисел/управление экраном со списками


При поиске адреса или имени или вводе заметки буквы и цифры можно вводить с помощью сенсорного экрана.



Вводите буквы, нажимая клавиши алфавита напрямую.

: при нажатии этой кнопки сенсорного экрана выполняется удаление одной буквы. Если удерживать эту кнопку нажатой, продолжится удаление букв.

На некоторых экранах ввода букв можно вводить буквы в верхнем и нижнем регистрах.

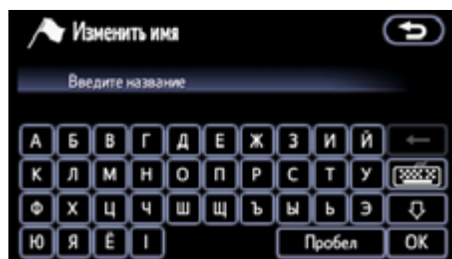

: ввод в верхнем регистре.

: ввод в нижнем регистре.

Изменение вводимых символов на экранах ввода чисел или символов.




1/2 : при нажатии этой кнопки сенсорного экрана отобразятся другие символы.

• Переключение типа символов



Нажмите .

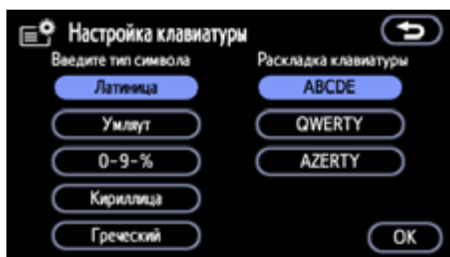

Нажмите “Латиница”, “Умляут”, “0-9-%”, “Кириллица” или “Греческий”.

“Латиница”: ввод алфавитноцифровых символов.

“Умляут”: добавление знаков ударения над буквами алфавита.

“0-9-%”: ввод цифр и символов.

“Кириллица”: ввод русских букв.


“Греческий”: ввод греческих букв.

ИНФОРМАЦИЯ


В зависимости от выбора страны или языка не удастся выбрать некоторые типы символов.

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ

- Переключение раскладки клавиатуры

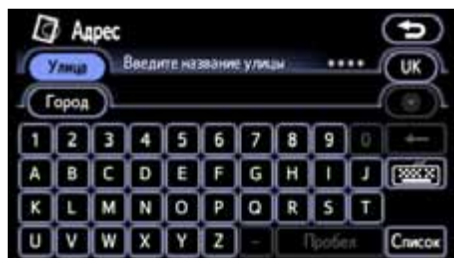


Нажмите .

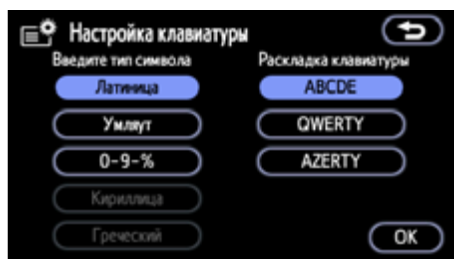


Нажмите “ABCDE”, “QWERTY” или “AZERTY” для выбора раскладки клавиатуры.


ТИП РАСКЛАДКИ КЛАВИАТУРЫ

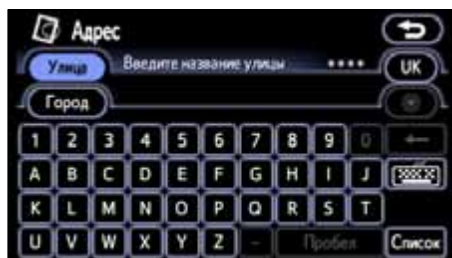

► Тип “ABCDE”

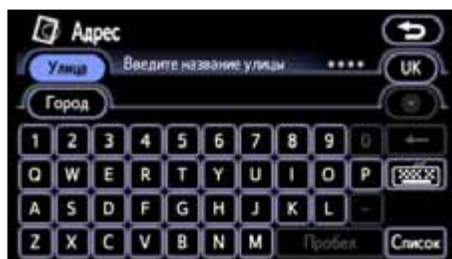

► Тип “QWERTY”

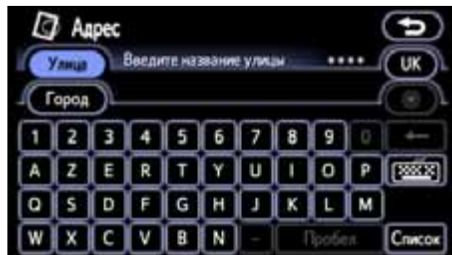


► Тип “AZERTY”

ИНФОРМАЦИЯ

Раскладку клавиатуры можно переключить, только если в качестве типа символов выбрано “Латиница”.

- Отображение списка

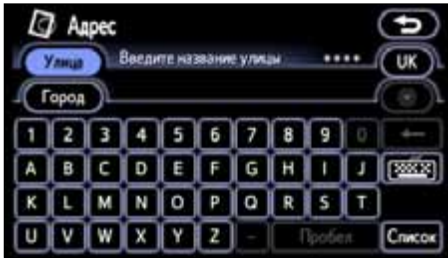

Для поиска по адресу или названию нажмите

“Список”. Совпадающие элементы в базе данных будут указаны в списках, даже если введенный адрес или имя не являются полными.

Если число совпадений составляет четыре или менее, список отобразится без нажатия **“Список”**.




ИНФОРМАЦИЯ


Число совпадающих элементов отображается в правой части экрана. Если число совпадающих элементов превышает 9999, на экране отобразится “**”**

- Управление экраном со списком

При отображении списка резко переместите или перетащите список или используйте соответствующую кнопку сенсорного экрана для прокрутки списка.

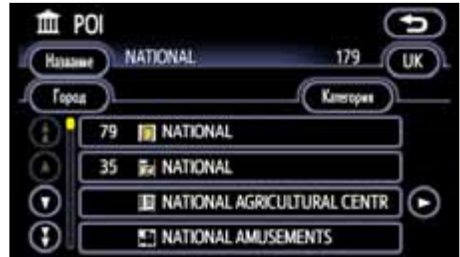

УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

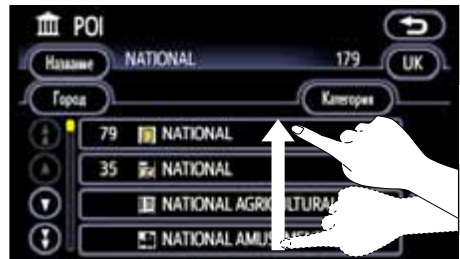

Резкое движение

Если коснуться точки на экране и переместить палец, изображение на экране будет непрерывно прокручиваться в направлении перемещения пальца. Через несколько секунд изображение на экране автоматически прекратит прокручиваться. Прокрутку также можно остановить, нажав на экран. Расстояние прокрутки зависит от скорости перемещения пальца.

Перетаскивание

При касании и перетаскивании любой точки на экране пальцем точка будет следовать за движением пальца.

Нажатие кнопки

Нажмите следующие кнопки сенсорного экрана.



Переход к следующему или предыдущему шагу.



Прокрутка вверх или вниз на один элемент.



Текущее положение на экране.



Если отображается  справа от названия элемента, значит, имя слишком длинное для отображения на дисплее. Нажмите  для прокрутки к следующей части названия.

Нажмите  для перехода к названию имени.

УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ НАЖАТИЯ

Нажмите кнопку на сенсорном экране для прокрутки списка. Функции всех кнопок аналогичны режиму перемещения.


ИНФОРМАЦИЯ

Даже если выбран режим перемещения, на некоторых экранах не удастся управлять с помощью операций резкого перемещения или перетаскивания.

• Сортировка

Можно изменить порядок сортировки списка, отображаемого на экране.

ТИП А

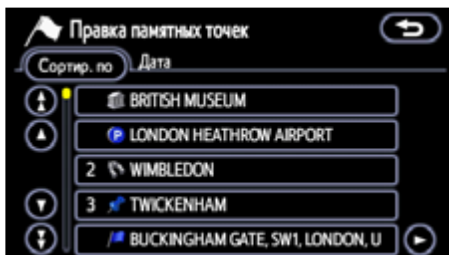

1. Нажмите “Сортир. по”.



2. Выберите требуемые критерии сортировки.

Доступны следующие критерии сортировки:

“Расстояние”: сортировка по расстоянию от текущего положения.

“Дата”: сортировка по дате.

“Категория”: сортировка по категории.

“Значок”: сортировка по значкам.

“Имя”: сортировка по имени.

“Атрибут”: сортировка по атрибуту.

ТИП В



“Сор. пункт. Назн”: сортировка по расстоянию от текущего положения автомобиля. Расстояние от текущего положения автомобиля до пункта назначения отображается справа от названия.

“Сор. по имени”: сортировка по названию в соответствии с алфавитом.

Работа с экраном карты — — Отображение текущего положения

При запуске навигационной системы сначала отобразится текущее положение.

На экране отображается текущее положение автомобиля и карта близлежащего района.



Отметка текущего положения автомобиля (1) отображается по центру или в нижней центральной части экрана карты. Название улицы отобразится в нижней части экрана в зависимости от масштаба карты (2).

Можно вернуться на экран карты, на которой отображается текущее положение, в любое время с любого экрана, нажав кнопку **“МАР”**.

Во время движения отметка текущего положения автомобиля будет зафиксирована на экране, а карта будет перемещаться.

Текущее положение будет автоматически установлено при получении автомобилем сигналов от GPS (Глобальная система навигации). Если текущее положение автомобиля неверно, оно будет автоматически исправлено при получении сигнала от GPS.

ИНФОРМАЦИЯ

- После отсоединения батареи или на новом автомобиле текущее положение может отображаться неверно. При приеме системой сигналов от GPS отобразится верное текущее положение.
- Для корректировки текущего положения вручную см. стр. 113.

— Прокрутка на экране (прямое касание/ прокрутка одним касанием)

Если в режиме перемещения нажать и переместить точку на карте пальцем, точка будет следовать за движением пальца и отобразится отметкой курсора (1).

Если в режиме нажатия нажать на точку на карте, точка переместится к центру экрана и отобразится отметкой курсора (1).



Используйте функцию прокрутки для перемещения требуемой точки к центру экрана для поиска точки на карте, отличной от текущего положения автомобиля.

Если в режиме перемещения нажать точку на карте и резко переместить палец, карта будет непрерывно прокручиваться в направлении перемещения пальца. Через несколько секунд прокрутка карты остановится. Прокрутку также можно остановить, нажав на экран. Расстояние прокрутки зависит от скорости перемещения пальца.

Если в режиме нажатия нажать и удерживать сенсорную кнопку на экране нажатой, карта будет прокручиваться до тех пор, пока палец не будет убран с карты.

В зависимости от масштаба карты отобразятся название, название города и т.д. нажатой точки (2). Расстояние от текущего положения до Φ также отобразится (3).

После прокрутки экрана будет отображаться центральная часть карты выбранного расположения, пока не будет включена другая функция. Отметка текущего положения автомобиля будет перемещаться вместе с фактическим маршрутом и может выйти за пределы экрана. При нажатии кнопки **“МАР”** отметка текущего положения автомобиля возвращается к центру экрана, а карта перемещается при движении автомобиля по назначенному маршруту.

ИНФОРМАЦИЯ

*При использовании функции прокрутки отметка текущего положения автомобиля исчезнет с экрана. Снова переместите карту прокруткой или нажмите кнопку **“МАР”** для возврата к отображению текущего положения автомобиля.*

- Установка положения курсора в качестве пункта назначения

Определенную точку на карте можно установить в качестве пункта назначения с помощью функции прокрутки.



Нажмите кнопку **“Ввод ☉”**.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

Если пункт назначения уже выбран, отобразятся **“Добавить в ☉”** и **“Заменить ☉”**.

“Добавить в ☉”: добавление пункта назначения.

“Заменить ☉”: удаление имеющихся пунктов назначения и установка нового.

- Регистрация положения курсора в качестве памятной точки

Регистрация памятной точки позволяет получить быстрый доступ к определенной точке.



Нажмите кнопку **“Метка”**.


При нажатии **“Метка”** на несколько секунд отобразится следующий экран, затем снова отобразится экран карты.



Зарегистрированная точка указывается  на карте.

Чтобы изменить значок или название и т.д., см. “ — Изменение памятных точек” на стр. 94.

Можно зарегистрировать до 106 памятных точек. При попытке регистрации более 106 точек отобразится запрос на подтверждение.

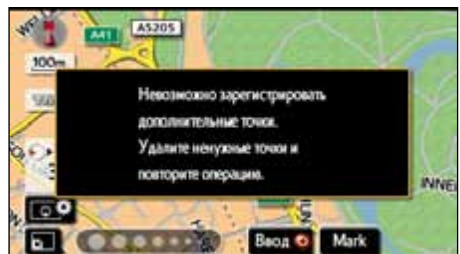

ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ

- Просмотр информации о значке в месте курсора

Для отображения информации о значке установите на нем курсор.




ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ

Когда курсор установлен на значке интересного места, имя и “Информ.” отображаются в верхней части экрана.



Нажмите “Информ.”.

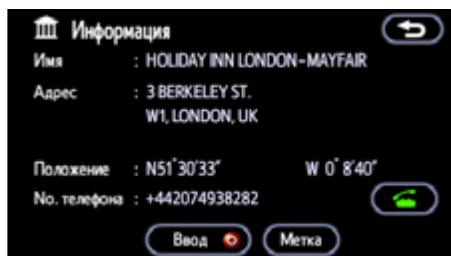

Отобразится информация, например имя, адрес, расположение и номер телефона.

Если нажата кнопка “Ввод” ”, место курсора будет установлено в качестве пункта назначения.

Если пункт назначения уже выбран, отобразятся **“Добавить в ☉”** и **“Заменить ☉”**.

“Добавить в ☉”: добавление пункта назначения.

“Заменить ☉”: удаление имеющихся пунктов назначения и установка нового.

Для регистрации интересного места в качестве памятной точки нажмите **“Метка”** (см. “ — Регистрация памятных точек” на стр. 93).

Если нажата кнопка  можно выполнить звонок по зарегистрированному телефонному номеру.

ИНФОРМАЦИЯ


Требуемое интересное место можно отобразить на экране карты (см. “Показать значки POI” на стр. 85).

ИНФОРМАЦИЯ О ПАМЯТНОЙ ТОЧКЕ

Когда курсор установлен на значке памятной точки, имя и **“Информ.”** отображаются в верхней части экрана.



Нажмите **“Информ.”**.

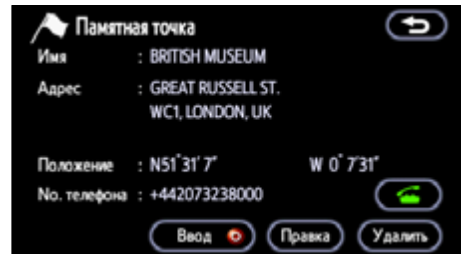

Отобразится информация, например имя, адрес, расположение и номер телефона.

Если нажата кнопка **“Ввод ☉”** место курсора будет установлено в качестве пункта назначения.

Если пункт назначения уже выбран, отобразятся **“Добавить в ☉”** и **“Заменить ☉”**.

“Добавить в ☉”: добавление пункта назначения.

“Заменить ☉”: удаление имеющихся пунктов назначения и установка нового.

Для изменения памятной точки нажмите **“Правка”**. (см. раздел “ — Изменение памятных точек” на стр. 94).

Для удаления памятной точки нажмите **“Удалить”**.

Если нажать , можно выполнить звонок по зарегистрированному телефонному номеру.

ИНФОРМАЦИЯ О ПУНКТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Когда курсор установлен на значке пункта назначения, имя и “Информ.” отображаются в верхней части экрана.



Нажмите “Информ.”.



Отобразится информация, например имя, адрес, расположение и номер телефона.

Для удаления пункта назначения нажмите “Удалить”.


Если нажать , можно выполнить звонок по зарегистрированному телефонному номеру.

— Переключение между экранами

Можно выбрать любую из конфигураций карты.



1. Нажмите эту кнопку сенсорного экрана для отображения следующего экрана.

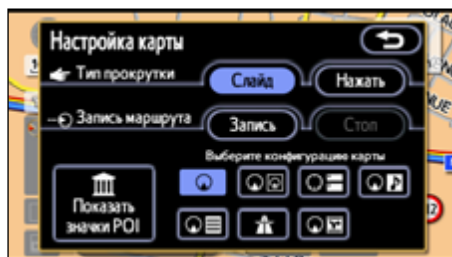

2. Для выбора требуемой конфигурации карты нажмите одну из следующих кнопок сенсорного экрана.

В зависимости от условий некоторые кнопки конфигурации карты не удастся выбрать.

-  : отображение экрана с одной картой (см. стр. 37).
-  : отображение экрана с двумя картами (см. стр. 38).
-  : отображение экрана режима компаса (см. стр. 38).
-  : отображение экран режима аудиоинформации (см. стр. 39).
-  : отображение экрана со стрелкой (см. стр. 74).
-  : отображение экрана с информацией о магистрали (см. стр. 72).
-  : отображение экрана ведения по пересечениям или экрана ведения по магистрали (см. стр. 73).
-  : отображение экрана списка поворотов (см. стр. 74).

• Конфигурации карты

ОДНА КАРТА

Карту можно отобразить на весь экран.

В других случаях при нажатии  отобразится экран с одной картой.



На экране отображается одна карта.

ДВЕ КАРТЫ


Карту можно отобразить с разделением на две части.

В других случаях при нажатии  отобразится экран с разделением на две карты.



На экране отображаются две карты. Карта слева – это главная карта.

Карту справа можно редактировать, нажав конкретную точку на карте.

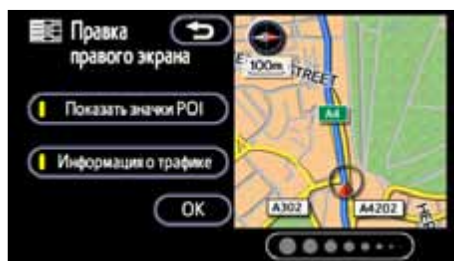

На этом экране можно выполнять различные действия.

1. Изменение масштаба карты
2. Отображение значков интересных мест
3. Отображение информации о дорожном движении (см. стр. 115).
4. Изменение ориентации карты

По завершении редактирования нажмите “ОК”.

Снова отобразится экран двойной карты.

РЕЖИМ КОМПАСА

Текущее положение автомобиля будет указано с помощью компаса, а не карты.

В других случаях при нажатии  отобразится экран режима компаса.



На экране отобразится информация о пункте назначения и текущем положении, а также компас.

Метка пункта назначения отображается в направлении пункта назначения. При движении следите за координатами долготы и широты и компасом, чтобы быть уверенным, что автомобиль движется в направлении пункта назначения.

ИНФОРМАЦИЯ

Если автомобиль выходит за пределы области покрытия, экран ведения изменится на экран режима компаса.

РЕЖИМ АУДИОИНФОРМАЦИИ

Это обычный режим карты.

В других случаях при нажатии  отобразится экран режима аудиоинформации.



На дисплее отобразится экран режима аудиоинформации.

Для переключения на экран управления звуком нажмите на правую часть экрана аудиоинформации (см. «• Отображение экрана управления звуком» на стр. 192).

— Масштаб карты

Способы изменения масштаба карты различаются в режимах перемещения и нажатия.

• Работа в режиме перемещения



Для изменения масштаба карты резко переместите палец или перетащите шкалу влево или вправо. Масштаб карты будет изменяться плавно. Для дальнейшего увеличения или уменьшения масштаба повторите операцию.

Если появится значок , можно изменить масштаб карты для отображения всего маршрута до следующего пункта назначения, нажав эту кнопку сенсорного экрана.

Масштаб карты отобразится под символом “Северное направление вверх” или “Направление движения снизу вверх” в верхней левой части экрана.

ИНФОРМАЦИЯ

Масштаб карты нельзя увеличить, если достигнут максимальный диапазон 500 км (300 миль). Кроме того, его нельзя уменьшить, если достигнут минимальный диапазон 50 м (50 ярдов).

• Работа в режиме нажатия



Нажмите  или  для изменения масштаба карты. Панель масштаба карты и индикатор в нижней части экрана указывают на меню масштаба карты. Диапазон масштаба: от 50 м (50 ярдов) до 500 км (300 миль).

Нажмите  или , пока панель масштаба не изменится надлежащим образом. При повторном нажатии кнопки сенсорного экрана будет плавно изменяться масштаб.

Можно изменить масштаб карты напрямую, нажав на шкалу масштаба.

Если появится значок  можно изменить масштаб карты для отображения всего маршрута до следующего пункта назначения, нажав эту кнопку сенсорного экрана.

Масштаб карты отобразится под символом “Северное направление вверх”, “Направление движения снизу вверх” или карты 2.5D в верхней левой части экрана.

ИНФОРМАЦИЯ

Если выбран максимальный масштаб 500 км (300 миль),  не отображается. Если выбран минимальный масштаб 50 м (50 ярдов),  не отображается.


— Изменение ориентации карты и конфигурации



► Экран с направлением “Север” вверх



► Экран с направлением движения снизу вверх

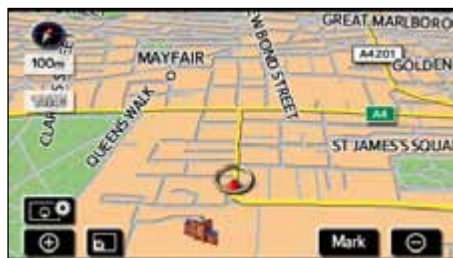

► Карта 2.5D

При нажатии символа ориентации в левом верхнем углу экрана ориентация изменится с “Экран с направлением “Север” вверх” на “Экран с направлением движения снизу вверх”, а конфигурация – с 2D на 2.5D.



Символ “Северное направление вверх”

Независимо от направления движения автомобиля, северное направление будет вверх.



Символ “Направление движения снизу вверх”

Направление движения автомобиля всегда вверх. Красная стрелка указывает северное направление.



Управление на карте 2.5D

Экран отображается с направлением движения 2.5D снизу вверх.

ИНФОРМАЦИЯ

Карту 2.5D не удастся отобразить в режиме перемещения. Кроме того, при отображении карты 2.5D тип прокрутки не удастся переключить в режим перемещения.

Пример использования навигационной системы — Ведение по маршруту

Ведение до пункта назначения выполняется после указания пункта назначения с помощью функции “POI”.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Пункт назн.”.



3. Нажмите “POI”

ИНФОРМАЦИЯ

Для поиска пункта назначения доступно 13 различных способов (см “Поиск пункта назначения” на стр. 46).



4. Введите имя пункта назначения.

При каждом нажатии клавиши с буквой выбор сужается.

Буквы, которые нельзя выбрать в базе данных, будут недоступны.

При наличии четырех или менее элементов базы данных эти элементы будут отображены в списке.

Даже если введенное имя не является верным, при нажатии **“Список”** отображится список.



5. Выберите пункт назначения в отображенном списке.



6. Нажмите кнопку **“Ввод”**.

Система начнет поиск маршрута, отображаются рекомендованные маршруты.



7. Нажмите **“Путев.”**.

Начнется ведение по маршруту.

Ведение осуществляется с помощью экрана и голоса (см. **“Экран ведения по маршруту”** и **“Типичные голосовые подсказки”** на стр. 72 и 75).

ИНФОРМАЦИЯ

Можно изменить маршрут (см. **“Начало ведения по маршруту” на стр. 67).**

— Регистрация пункта отправления

Если зарегистрирован пункт отправления, можно использовать кнопку пункта отправления сенсорного экрана на экране “Пункт назначения” (см. “ — Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом” на стр. 49).


1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”.



3. Нажмите кнопку “Память”.

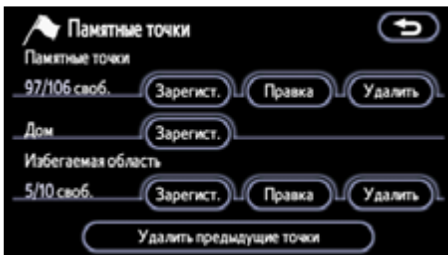

4. Нажмите кнопку “Зарегист.”.



5. Нажмите “Адрес”.



6. Введите название улицы.

При каждом нажатии клавиши с буквой выбор сужается.

Буквы, которые нельзя выбрать в базе данных, будут недоступны.

При наличии четырех или менее элементов базы данных эти элементы будут отображены в списке.

Даже если введенное имя не является верным, при нажатии “Список” отображится список.



7. Выберите название улицы в отображенном списке.




8. Введите номер дома.



9. Нажмите кнопку “Ввод”.

Регистрация пункта отправления будет завершена, отобразится экран “Памятная точка”.

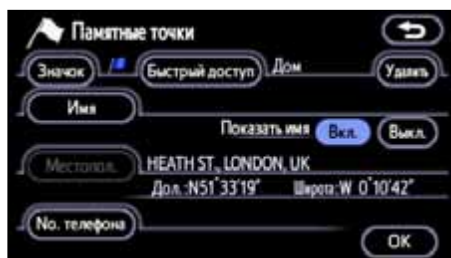

Отобразится информация о пункте “Дом”.

Можно изменить значок, быстрый доступ, имя, расположение и номер телефона (см. раздел “ — Изменение памятных точек” на стр. 94).

Раздел 2

ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

● Поиск пункта назначения	46
Выбор области поиска	46
Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом”	49
Поиск пункта назначения с помощью функции	
“Быстрый доступ”	49
Поиск пункта назначения с помощью функции “Адрес”	50
Поиск пункта назначения с помощью функции “POI*”	54
Поиск пункта назначения по параметру “Предыдущий”	58
Поиск пункта назначения с помощью функции	
“Пункт назн. USB*”	58
Поиск пункта назначения с помощью функции “Память”	60
Поиск пункта назначения с помощью функции “Карта”	61
Поиск пункта назначения с помощью функции	
“POI* рядом с указателем”	61
Поиск пункта назначения с помощью функции “Пересечение”	64
Поиск пункта назначения с помощью функции “Координаты”	65
Поиск пункта назначения с помощью функции	
“Номер телефона”	66
Поиск пункта назначения с помощью функции	
“Почтовый код для Великобритании”	66
● Начало ведения по маршруту	67


*: Интересное место

Поиск пункта назначения —

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Пункт назн.”.

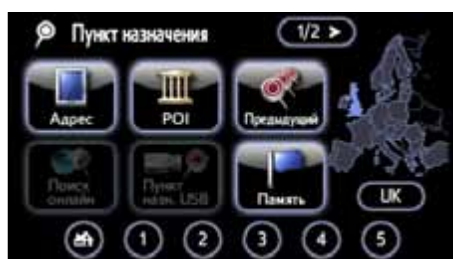

Для поиска пункта назначения можно использовать один из 12 (из 13 при выборе значения “UK”) различных способов (см. стр. 49–66).


ИНФОРМАЦИЯ

При поиске пункта назначения отклик на нажатие кнопки сенсорного экрана может запаздывать.


— Выбор области поиска

ВЫБОР ОБЛАСТИ ПОИСКА НА ЭКРАНЕ ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

1. Нажмите кнопку “MENU”.

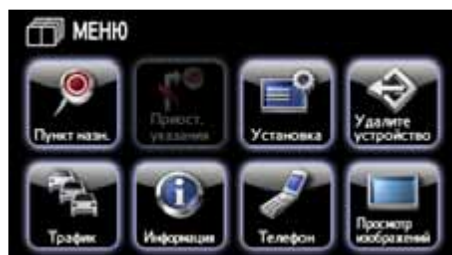

2. Нажмите “Пункт назн.”.

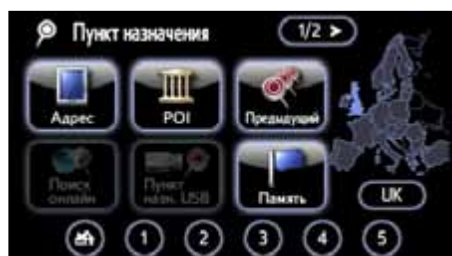

3. Нажмите сенсорную кнопку области поиска на экране “Пункт назначения”, чтобы отобразить карту Европы.


Область поиска зависит от установленной в систему навигации карты памяти SD дорожной карты (для получения информации о базе данных карты и ее обновлений см. раздел “Информация о базе данных карты и ее обновления” на стр. 250).



4. Нажмите сенсорную кнопку с обозначением страны, чтобы выбрать область поиска.
5. Нажмите кнопку “ОК”, чтобы вернуться на экран “Пункт назначения”.

ВЫБОР ОБЛАСТИ ПОИСКА НА ЭКРАНЕ ВВОДА

Измените область поиска, чтобы задать пункт назначения из другой области, с помощью кнопок “Адрес”, “POI”, “Пересечение” или “No. телефона”.

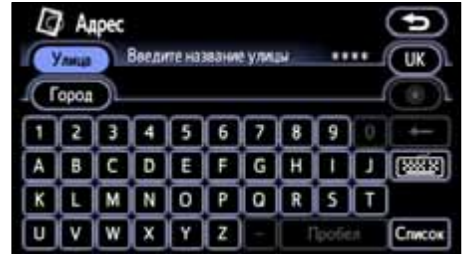

1. Нажмите сенсорную кнопку области поиска на экране ввода, чтобы отобразить карту Европы.

Область поиска зависит от установленной в систему навигации карты памяти SD дорожной карты (для получения информации о базе данных карты и ее обновлений см. раздел “Информация о базе данных карты и ее обновления” на стр. 250).



2. Нажмите сенсорную кнопку с обозначением страны, чтобы выбрать область поиска.
3. Нажмите кнопку “ОК”, чтобы вернуться на предыдущий экран.

Формат для Европы

Кнопка	Страны
"A"	Австрия *1
"AND"	Андорра
"B"	Бельгия
"BG"	Болгария
"CH"	Швейцария *1
"CZ"	Чешская Республика
"D"	Германия
"DK"	Дания
"E"	Испания *2
"EST"	Эстония
"F"	Франция *3
"FIN"	Финляндия
"FL"	Лихтенштейн
"GR"	Греция
"H"	Венгрия
"HR"	Хорватия
"I"	Италия *4
"IRL"	Ирландия
"L"	Люксембург
"LT"	Литва
"LV"	Латвия
"MC"	Монако
"N"	Норвегия
"NL"	Нидерланды
"P"	Португалия
"PL"	Польша
"RO"	Румыния
"RSM"	Сан-Марино
"RU"	Калининград (Россия)
"S"	Швеция
"SK"	Словацкая Республика
"SLO"	Словения
"TUR"	Турция
"UK"	Великобритания
"V"	Ватикан

*1: в том числе Лихтенштейн

*2: в том числе Андорра

*3: в том числе Андорра и Монако

*4: в том числе Сан-Марино и Ватикан

Формат для России

Кнопка	Страны
"RU"	Россия

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом”

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Пункт назн.”.



3. Нажмите сенсорную кнопку пункта отправления на экране “Пункт назначения”.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение пункта отправления на карте и предпочитаемая дорога (см. “Начало ведения по маршруту” на стр. 67.)

Чтобы использовать эту функцию, необходимо задать параметр “Дом” для памятной точки (чтобы зарегистрировать параметр “Дом”, см. стр. 43 и 99).

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Быстрый доступ”

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Пункт назн.”.



3. Нажмите любую сенсорную кнопку быстрого доступа на экране “Пункт назначения”.


Изображение на экране изменится, отобразится расположение точки быстрого доступа на карте и предпочитаемая дорога (см. “Начало ведения по маршруту” на стр. 67.)

Чтобы использовать эту функцию, необходимо задать параметр “Быстрый доступ” для памятной точки (чтобы зарегистрировать параметр “Быстрый доступ”, см. стр. 96).

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Адрес”

Существует 2 способа указания пункта назначения по адресу.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите кнопку “Адрес” на экране “Пункт назначения”.

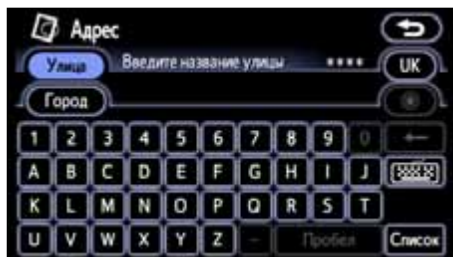

(а) Ввод названия улицы.



1. Введите название улицы.



2. Нажмите сенсорную кнопку требуемого названия улицы.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

Если улицы с одинаковыми названиями существуют в нескольких городах, вместо текущего экрана отобразится экран со списком городов.



3. Выберите или введите название требуемого города.

“Введите название”: чтобы сузить список перечисленных элементов, введите название города.




4. Введите номер дома.

При отображении экрана со списком номеров домов на этом экране можно выбрать диапазон адресов.



Если улицы с одинаковыми названиями существуют в нескольких городах, вместо текущего экрана отобразится экран со списком городов.

(б) Выбор города для поиска

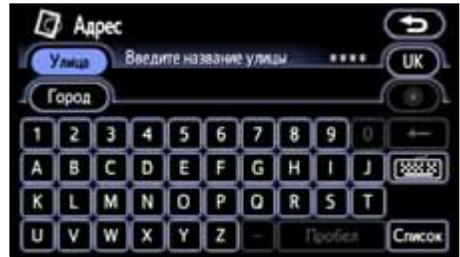

Нажмите кнопку “Город”.



Чтобы выполнить поиск по городу, используйте один из предложенных далее способов.

1. Введите название города.
2. Выберите один из ближайших 5 городов
3. Введите почтовый индекс.
4. Выберите один из последних 5 городов


ИНФОРМАЦИЯ

- Для изменения области поиска нажмите “Область поиска”.
- Для отмены настройки города нажмите “Любой город”.


ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОД НАЗВАНИЯ ГОРОДА

1. Нажмите кнопку “Ведите название города”.

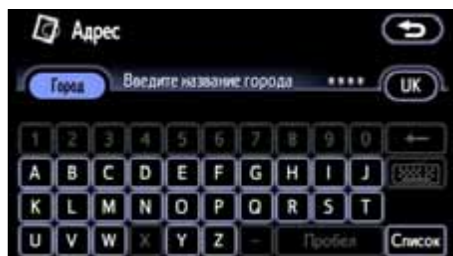

2. Введите название города.

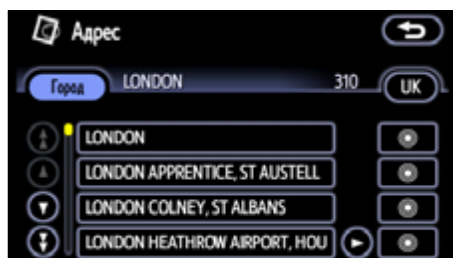

3. Нажмите сенсорную кнопку требуемого названия города из предложенного списка.

⦿ : отображение выбранного пункта назначения и предпочитаемой дороги (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

Вместо текущего экрана отобразится экран для ввода названия улицы. После ввода названия улицы отобразится экран для ввода номера дома или план города.

ВЫБОР ОДНОГО ИЗ БЛИЖАЙШИХ 5 ГОРОДОВ

1. Нажмите кнопку “5 ближайших городов”.



2. Нажмите сенсорную кнопку требуемого названия города из предложенного списка.


Вместо текущего экрана отобразится экран для ввода названия улицы. После ввода названия улицы отобразится экран для ввода номера дома или план города.

ВВОД ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА

1. Нажмите кнопку “Введите почтовый индекс”.




2. Введите почтовый индекс.

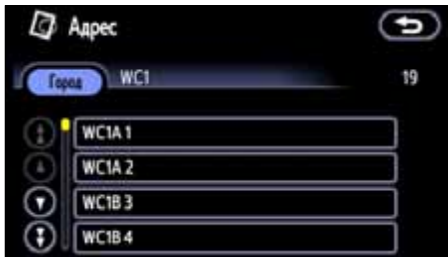

3. Нажмите сенсорную кнопку требуемого почтового индекса из предложенного списка.

Вместо текущего экрана отобразится экран для ввода названия улицы. После ввода названия улицы отобразится экран для ввода номера дома или план города.

ВЫБОР ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕДНИХ 5 ГОРОДОВ

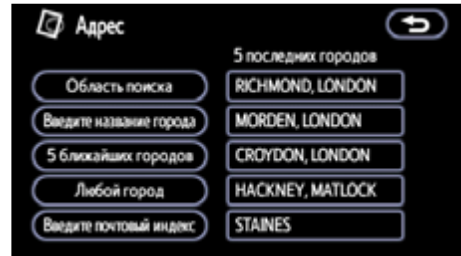

Нажмите сенсорную кнопку требуемого названия города.

Если навигация еще не использовалась, на экране не отобразится ни одного города.


Вместо текущего экрана отобразится экран для ввода названия улицы. После ввода названия улицы отобразится экран для ввода номера дома или план города.

— Поиск пункта назначения с помощью функции “POI”

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите кнопку “POI” на экране “Пункт назначения”.




4. Введите название интересного места.

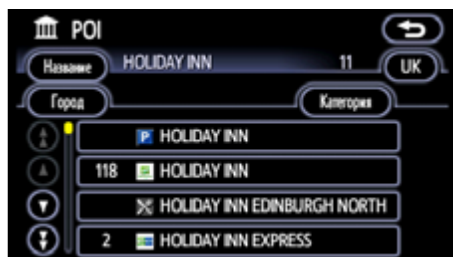

5. Нажмите сенсорную кнопку требуемого пункта назначения.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

При вводе названия определенного интересного места, если имеются два или более места с таким названием, отобразится экран со списком.

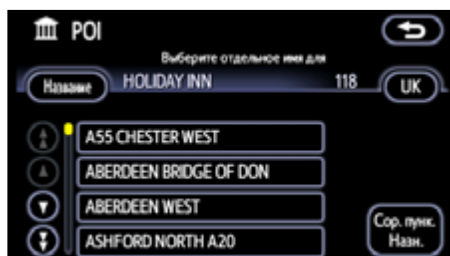


Нажмите сенсорную кнопку требуемого пункта назначения.

Если одно и то же название существует в нескольких городах, поиск можно выполнить более удобным способом с помощью кнопок “Город” и “Категория” (см. раздел “(а) Выбор города для поиска” на стр. 55 и “(b) Выбор из списка категорий” на стр. 57).

ИНФОРМАЦИЯ

Требуемое интересное место можно отобразить на экране карты (см. “Показать значки POI” на стр. 85).

(а) Выбор города для поиска

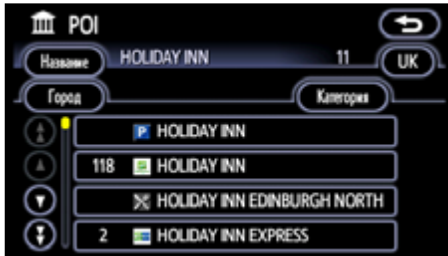

Нажмите кнопку “Город”.



Чтобы выполнить поиск по городу, используйте один из предложенных далее способов.


1. Введите название города.
2. Выберите один из ближайших 5 городов
3. Введите почтовый индекс
4. Выберите один из последних 5 городов

ИНФОРМАЦИЯ

- Для изменения области поиска нажмите “Область поиска”.
- Для отмены настройки города нажмите “Любой город”.

ВВОД НАЗВАНИЯ ГОРОДА

1. Нажмите кнопку “Введите название города”.

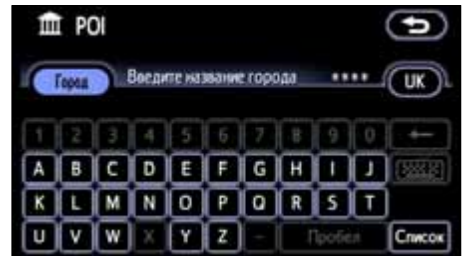

2. Введите название города.



3. Нажмите сенсорную кнопку требуемого названия города из предложенного списка.

ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

ВЫБОР ОДНОГО ИЗ БЛИЖАЙШИХ 5 ГОРОДОВ

1. Нажмите кнопку “5 ближайших городов”.



2. Нажмите сенсорную кнопку требуемого названия города.

ВВОД ПОЧТОВОГО ИНДЕКСА

1. Нажмите кнопку “Введите почтовый индекс”.



2. Введите почтовый индекс.



3. Нажмите сенсорную кнопку требуемого почтового индекса из предложенного списка.


ВЫБОР ОДНОГО ИЗ ПОСЛЕДНИХ 5 ГОРОДОВ



Нажмите сенсорную кнопку требуемого названия города.

Если навигация еще не использовалась, на экране не отобразится ни одного города.

(b) Выбор из списка категорий

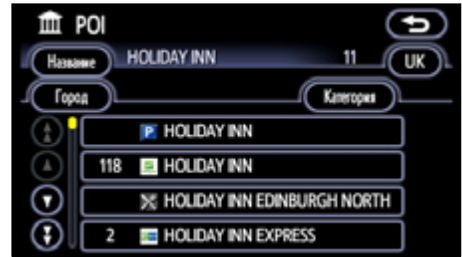

Нажмите кнопку “Категория”.



Если требуемая категория POI отображается на экране, нажмите ее название, чтобы отобразить подробный список этой категории POI.


Если требуемая категория POI не отображается на экране, нажмите кнопку “Показать спис. всех катег.”, чтобы отобразить список всех категорий POI.



При выборе требуемой категории отобразится список названий POI или экран для ввода названия POI.

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Предыдущий”

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите кнопку “Предыдущий” на экране “Пункт назначения”.

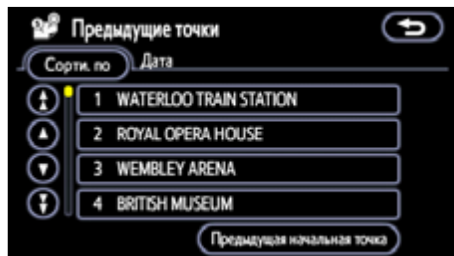

На экране отобразится предыдущая начальная точка и до 100 ранее заданных пунктов назначения.

4. Нажмите сенсорную кнопку требуемого пункта назначения.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

ИНФОРМАЦИЯ

Можно удалить список предыдущих пунктов назначения (см. раздел “ — Удаление прежних точек” на стр. 104).

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Пункт назн. USB*”

С помощью кнопки “Пункт назн. USB” можно ввести и отобразить информацию о POI, загруженную с соответствующего веб-сайта в Интернете и сохраненную на карте памяти USB.


Чтобы загрузить информацию о POI, перейдите по следующему адресу и следуйте указаниям на веб-сайте.

Чтобы загрузить информацию о POI, перейдите по следующему адресу и следуйте указаниям на веб-сайте.

URL : <http://my.toyota.eu>

(a) Подсоединение и отсоединение USB-накопителя


• Настройка USB-накопителя

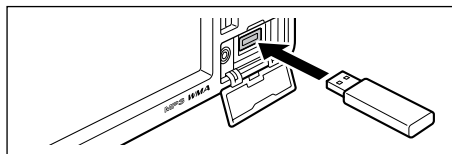

Откройте крышку и вставьте USB-накопитель в порт.

ИНФОРМАЦИЯ

- Можно отобразить только файлы в папке “TOYOTA” и корневой папке.

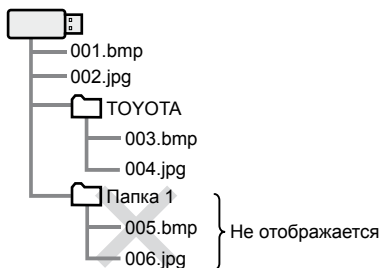


- Можно отобразить до 100 интересных мест, сохраненных на внешнем USB-носителе.

• Извлечение USB-накопителя


1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Удалите устройство”.

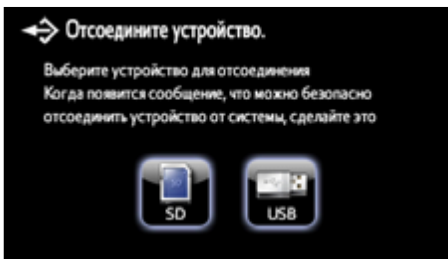

3. Нажмите “USB”.

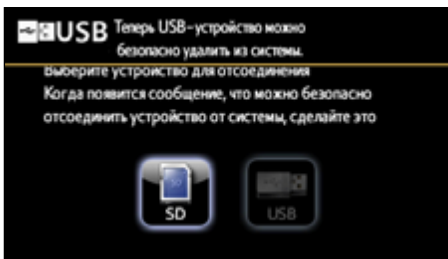

4. Извлеките USB-накопитель.

После этого можно снова вставить тот же или другой USB-накопитель.

(б) Выбор POI

1. Нажмите кнопку “MENU”.

2. Нажмите “Пункт назн.”.



3. Нажмите кнопку “Пункт назн. USB”.



4. Нажмите сенсорную кнопку требуемого элемента.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

Если нажать кнопку “Сохранить все”, все POI в списке будут зарегистрированы в качестве памятных точек. В списке зарегистрированных памятных точек отобразится специальный значок.

- Подробная информация о пункте назначения на USB



Нажмите “Информ.”.



Отобразится информация, например имя, адрес, расположение и номер телефона.

Если нажата кнопка **“Ввод”**, отображаемая точка будет выбрана в качестве пункта назначения.

Если пункт назначения уже выбран, отобразятся **“Добавить в”** и **“Заменить”**.

“Добавить в”: добавление пункта назначения.

“Заменить”: удаление имеющихся пунктов назначения и установка нового.

Если нажать кнопку **“Сохранить”** отображаемая точка будет зарегистрирована в списке памятных точек. В списке зарегистрированных памятных точек отобразится специальный значок.

Если нажать кнопку , можно выполнить звонок по зарегистрированному телефонному номеру.

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Память”

1. Нажмите кнопку **“MENU”**.
2. Нажмите **“Пункт назн.”**.
3. Выберите **“Память”** на экране **“Пункт назначения”**.



Отображение списка зарегистрированных памятных точек (для регистрации или редактирования памятных точек см. раздел **“Память”** на стр. 92).

4. Нажмите кнопку сенсорного экрана **требуемой памятной точки**.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел **“Начало ведения по маршруту”** на стр. 67).

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Карта”

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите “Карта” на второй странице экрана “Пункт назначения”.



Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте, которое отображалось до ввода пункта назначения и предпочитаемой дороги (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

— Поиск пункта назначения с помощью функции “POI рядом с указателем”

Пункт назначения можно установить, выбрав точку поиска и категорию POI.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите “POI рядом с указателем” на второй странице экрана “Пункт назначения”.

2



4. Выберите точку поиска описанным ниже способом.


1. Введите центр города.
2. Установите текущее положение в качестве точки поиска
3. Установите точку поиска на экране карты
4. Установите точку поиска из любого пункта назначения

Можно отобразить названия интересных мест, расположенных приблизительно в 30 км (20 миль) от выбранной точки поиска.


ПОИСК ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ

ВВОД ЦЕНТРА ГОРОДА

1. Нажмите “Введите центр города”.

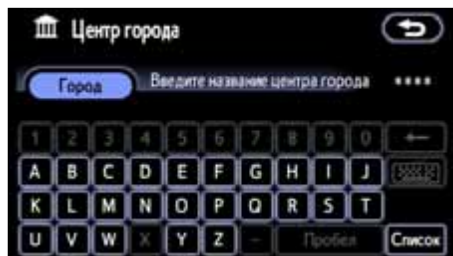

2. Введите название центра города.

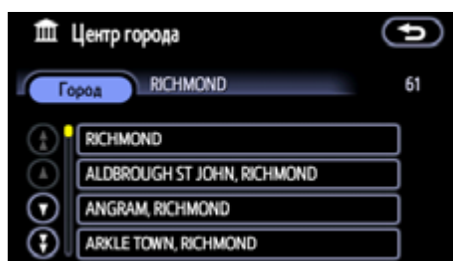

3. Нажмите кнопку сенсорного экрана на требуемого названия центра города.



При нажатии стрелки в сторону требуемой точки карта будет прокручена в этом направлении. Если отнять палец от экрана, прокрутка будет приостановлена.

4. Нажмите кнопку “Ввод”.

Будет установлена точка поиска, отобразится экран “POI рядом с указателем”.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОЧКИ ПОИСКА

Нажмите “Текущее положение”.

Будет установлена точка поиска в текущем положении, отобразится экран “POI рядом с указателем”.

УСТАНОВКА ТОЧКИ ПОИСКА С ПОМОЩЬЮ ЭКРАНА КАРТЫ

1. Нажмите “Карта”.



При нажатии стрелки в сторону требуемой точки карта будет прокручена в этом направлении. Если отнять палец от экрана, прокрутка будет приостановлена.

2. Нажмите кнопку “Ввод”.

Будет установлена точка поиска, отобразится экран “POI рядом с указателем”.

УСТАНОВКА ТОЧКИ ПОИСКА С ПОМОЩЬЮ ПУНКТОВ НАЗНАЧЕНИЯ

1. Нажмите кнопки пунктов назначения в нижней части экрана.




При нажатии стрелки в сторону требуемой точки карта будет прокручена в этом направлении. Если отнять палец от экрана, прокрутка будет приостановлена.

2. Нажмите кнопку “Ввод”.

Будет установлена точка поиска, отобразится экран “POI рядом с указателем”.

- Для поиска POI рядом с точкой поиска выполните следующие действия

После установки точки поиска отобразится экран “POI рядом с указателем”.

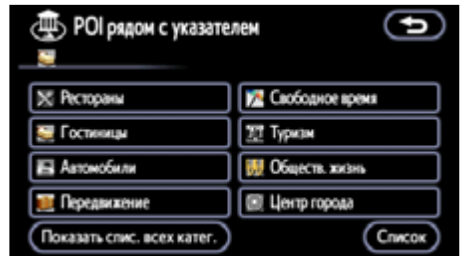


Выберите требуемые категории POI.

“Список”: если уже выбраны требуемые категории POI, их список отобразится в соответствии с выбранными категориями.


Значок выбранной категории отобразится в левой верхней части экрана.

Если требуемая категория POI не отображается на экране, нажмите кнопку “Показать спис. всех катег.”, чтобы отобразить список всех категорий POI.

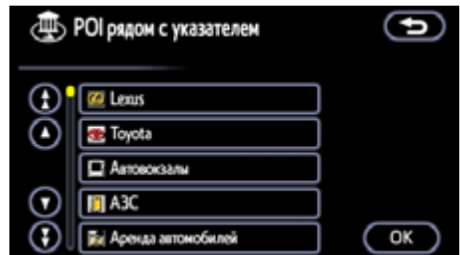

Выберите в списке требуемые категории POI и нажмите “OK”.

Значок выбранной категории отобразится в левой верхней части экрана.

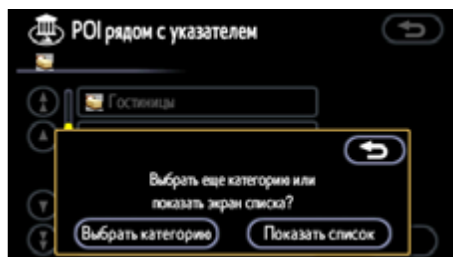

“Выбрать категорию”: возврат к экрану выбора категории POI.

“Показать список”: отображение списка POI в выбранных категориях.




При нажатии кнопки сенсорного экрана требуемого элемента изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

Стрелки направления к интересным местам отображаются только в том случае, если текущее положение установлено в качестве точки поиска.

“На маршруте”: если при нажатии сенсорной кнопки загорится индикатор, отобразится список элементов, найденных по маршруту.

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Пересечение”

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите “Пересечение” на второй странице экрана “Пункт назначения”.

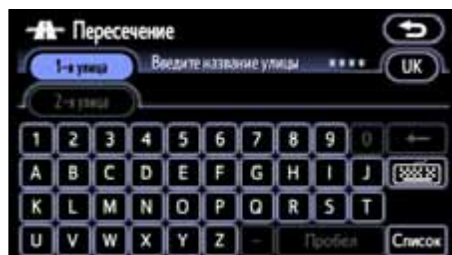


4. Введите названия двух пересекающихся улиц, расположенных вблизи пункта назначения.



5. Нажмите сенсорную кнопку требуемого элемента.

После ввода двух пересекающихся улиц изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Координаты”

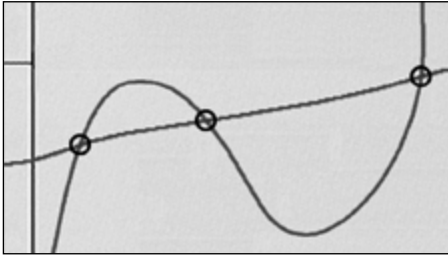

Если две улицы пересекаются более чем в одном городе, изображение на экране изменится и отобразится меню для выбора названия города, в котором пересекаются улицы. После выбора города, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите “Координаты” на второй странице экрана “Пункт назначения”.



4. Введите широту и долготу.
5. После ввода нажмите “ОК”.

При нажатии кнопки сенсорного экрана требуемой точки изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

— Поиск пункта назначения с помощью функции “Номер телефона”

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите “Но. телефона” на второй странице экрана “Пункт назначения”.



4. Введите номер телефона.
5. После ввода номера телефона нажмите “ОК”.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

Если такой номер имеется не у одного места, отобразится следующий экран.



ИНФОРМАЦИЯ

Для установки памятной точки в качестве пункта назначения с помощью номера телефона номер должен быть заранее зарегистрирован (см. стр. 98).


— Поиск пункта назначения с помощью функции “Почтовый код для Великобритании”

Поиск по почтовому индексу доступен, только если в качестве области поиска выбрано “UK”.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите “Пункт назн.”.
3. Нажмите “Почтовый код для Великобр.” на второй странице экрана “Пункт назначения”.



4. Введите почтовый индекс и нажмите “Список”.

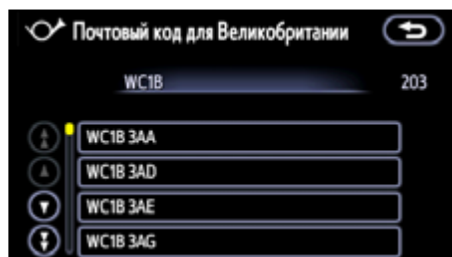

5. Выберите требуемый индекс.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

Запуск ведения по маршруту

После ввода пункта назначения изображение на экране изменится, отобразится расположение на карте выбранного пункта назначения и предпочитаемая дорога.



1. При нажатии стрелки в сторону требуемой точки карта будет прокручена в этом направлении.

Если отнять палец от экрана, прокрутка будет приостановлена.

2. Нажмите кнопку “Ввод”.

Система начнет поиск маршрута, отобразятся рекомендованные маршруты.


Если пункт назначения уже выбран, отобразятся “Добавить в ☉” и “Заменить ☉”.

“Добавить в ☉”: добавление пункта назначения.

“Заменить ☉”: удаление имеющихся пунктов назначения и установка нового.

“Предп. Дор.”: изменение предпочитаемой дороги (см. стр. 68).

“Инфор.”: при отображении данной кнопки на сенсорном экране в верхней части нажмите ее для просмотра данных, например имени, адреса и номера телефона.

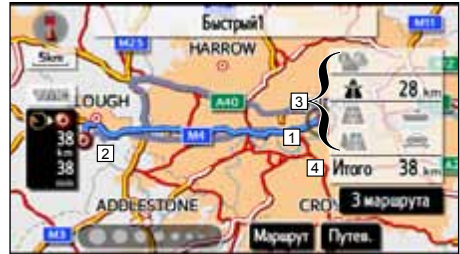

- 1 Текущее положение
 - 2 Пункт назначения
 - 3 Тип маршрута и расстояние
 - 4 Протяженность маршрута
3. Для начала ведения нажмите “Путев.”.

“3 маршрута”: для выбора требуемого маршрута из трех возможных вариантов (см. стр. 68).

“Маршрут”: изменение маршрута (см. стр. 79 и 82).

ИНФОРМАЦИЯ

- Ведение можно приостановить или возобновить (см. “Приостановка и возобновление ведения” на стр. 90).
- Если нажать “Путев.”, прозвучит звуковой сигнал, и запустится демонстрационный режим. Нажмите кнопку “МАР” для выхода из демонстрационного режима.
- Обратный маршрут может отличаться от прямого.
- Ведение по маршруту к пункту назначения может проходить не по самому короткому маршруту, а также необязательно по маршруту без пробок.
- Ведение по маршруту может быть недоступно, если отсутствуют данные о дороге для определенного места.
- При установке пункта назначения на карте с масштабом более 0,5 мили (1 км) масштаб карты изменится на 0,5 мили (500 м) автоматически. Снова установите пункт назначения.
- После ввода пункта назначения дорога, находящаяся ближе всего к указанной точке, будет выбрана в качестве пункта назначения.



ВНИМАНИЕ!


Обязательно соблюдайте правила дорожного движения и учитывайте дорожные условия во время движения. Если дорожная разметка или знаки были изменены, функция ведения по маршруту может выдавать неверную информацию.

- Изменение маршрута до начала ведения

ПРЕДПОЧИТАЕМАЯ ДОРОГА



1. Можно изменить предпочитаемую дорогу, нажав “Предп. Дор.”.

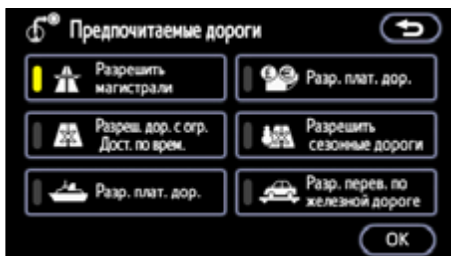

2. Выберите требуемую предпочитаемую дорогу, нажав сенсорную кнопку.

При поиске маршрута система будет избегать определенных маршрутов при выключенных индикаторах.

3. Выберите требуемую предпочитаемую дорогу, затем нажмите “ОК”.

ИНФОРМАЦИЯ

- Даже если индикатор “Разрешить магистрали” не горит, в некоторых случаях части маршрута могут пролегать по магистрали.
- Если рассчитанный маршрут включает движение на пароме, ведение по маршруту покажет маршрут перемещения по воде. После перемещения на пароме текущее положение автомобиля может быть неверным. После приема сигнала GPS данные положения будут автоматически исправлены.

ВЫБОР ИЗ 3 МАРШРУТОВ



1. Для выбора требуемого маршрута из трех возможных вариантов нажмите “3 маршрута”.



2. Нажмите “Быстрый1”, “Быстрый2” или “Короткий” для выбора требуемого маршрута.

“**Быстрый1**”: рекомендованный маршрут. Этот маршрут обозначен голубой линией.

“**Быстрый2**”: дополнительный маршрут. Этот маршрут обозначен фиолетовой линией.

“**Короткий**”: маршрут, по которому можно достичь пункта назначения, преодолев самое короткое расстояние. Этот маршрут обозначен зеленой линией.

“**Информ.**”: отображение следующей информации о каждом из 3 маршрутов.

Информация о 3 маршрутах

	Быстрый1	Быстрый2	Короткий
1	38 min	44 min	1 h 9 min
2	38 km	51 km	37 km
3	0.0 km	0.0 km	0.0 km
4	28 km	40 km	0.0 km
5	0.0 km	0.0 km	0.0 km
6	0.0 km	0.0 km	0.0 km

- 1 Время, затрачиваемое на дорогу
- 2 Протяженность маршрута
- 3 Платная дорога
- 4 Магистраль
- 5 Паром
- 6 Железнодорожный состав

Раздел 3

ВЕДЕНИЕ ПО МАРШРУТУ

• Экран ведения по маршруту.....	72
• Типичные голосовые подсказки	75
• Расстояние и время до пункта назначения.....	77
• Обзор маршрута	78
• Установка и удаление пункта назначения	79
Добавление пунктов назначения.....	79
Повторное упорядочивание пунктов назначения.....	80
Удаление пунктов назначения	81
• Установка маршрута	82
Условие поиска	82
Установка объездного маршрута.....	83
Предпочитаемая дорога.....	84
• Установка карты	85
Показать значки POI*	85
Маршрут	88

*: Интересное место

Экран ведения по маршруту

Во время ведения по маршруту в зависимости от условий могут отображаться различные экраны ведения.

• Компоновка экрана



- 1 Расстояние до следующего поворота и стрелка, указывающая направление поворота
- 2 Название текущей улицы
- 3 Расстояние и время в пути/время прибытия в пункт назначения
- 4 Текущее положение
- 5 Маршрут навигации

ИНФОРМАЦИЯ

- Если автомобиль отклоняется от маршрута навигации, снова выполняется поиск маршрута.
- Некоторые участки дорог не полностью представлены в цифровой форме в нашей базе данных. По этой причине система ведения по маршруту может выбрать дорогу, по которой не следует двигаться.
- По прибытии в пункт назначения в верхней части экрана отобразится название пункта назначения. При нажатии кнопки "Выкл." дисплей будет очищен.

• Движение по магистрали

Во время движения по магистрали на этом экране отображается расстояние до следующего перекрестка и съезда или POI вблизи съезда с автомагистрали.



- 1 Текущее положение
- 2 Интересные места, расположенные вблизи съезда с магистрали, или номер съезда и название пересечения
- 3 Расстояние от текущего положения до съезда или пересечения
- 4 Название текущей улицы

-  : Отображение расстояния до следующих и последующих мест стоянки и POI с местами стоянки.
-  : прокрутка до удаленных пересечений или съездов.
-  : прокрутка до ближайших пересечений или съездов.
-  : прокрутка до трех ближайших пересечений или съездов.

- **Приближение к съезду с магистрали или пересечению с магистралью**

При приближении автомобиля к съезду или перекрестку отобразится экран ведения по магистрали.



- 1 Название дороги/участка
- 2 Расстояние от текущего положения до съезда или пересечения
- 3 Текущее положение

 : вместо экрана ведения по магистрали отображается экран с картой.

При нажатии кнопки  или “MAP” снова отображается экран ведения по магистрали.

- **Приближение к перекрестку**

При приближении автомобиля к перекрестку отобразится экран ведения по перекрестку.



- 1 Название следующей улицы
- 2 Расстояние до перекрестка
- 3 Текущее положение
- 4 Ведение по полосам

 : вместо экрана ведения по перекрестку отображается экран с картой.

При нажатии кнопки  или “MAP” снова отображается экран ведения по перекрестку.

• Прочие экраны

ЭКРАН СО СПИСКОМ ПОВОРОТОВ

На этом экране можно просмотреть список поворотов на маршруте навигации.

При нажатии кнопки  во время ведения отобразится список поворотов.




- 1 Название следующей улицы или пункта назначения
- 2 Направление поворота
- 3 Расстояние до следующего поворота
- 4 Название текущей улицы

ЭКРАН СО СТРЕЛКАМИ


На этом экране можно просмотреть информацию о следующих поворотах на маршруте навигации.

При нажатии кнопки  во время ведения отобразится экран со стрелками.

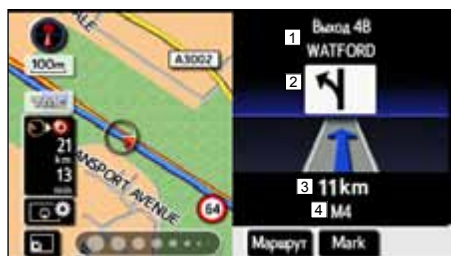

- 1 Номер выезда, название улицы с этим номером или название следующей улицы
- 2 Направление поворота
- 3 Расстояние до следующего поворота
- 4 Название текущей улицы


Типичные голосовые подсказки

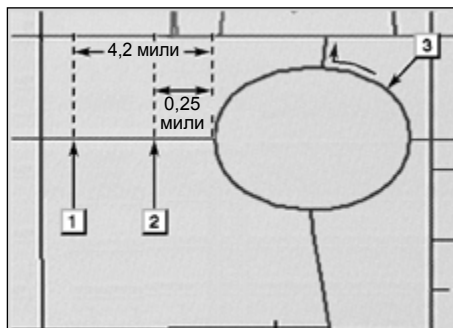

- 1 "Двигаемся приблизительно 4 мили по текущей дороге."
- 2 "Через четверть мили забираем влево на перекрестке с круговым движением. Съезжаем на третьем выезде."
- 3 "Приближаемся к выезду."


ИНФОРМАЦИЯ

Даже если покрытие дороги в городе и на магистрали одинаковое, голосовая подсказка будет подана в различных точках.

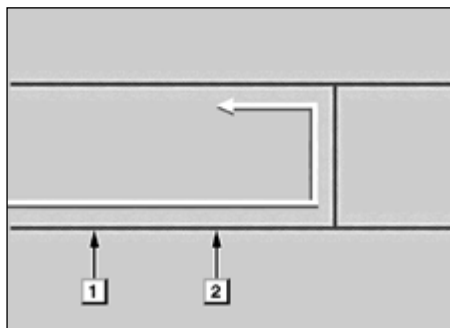

Следующее указание будет подано, если, согласно данным системы навигации, следующим маневром автомобиля является разворот.

- 1 "Через полмили выполняем разворот."
- 2 "Сделайте разворот, если возможно."

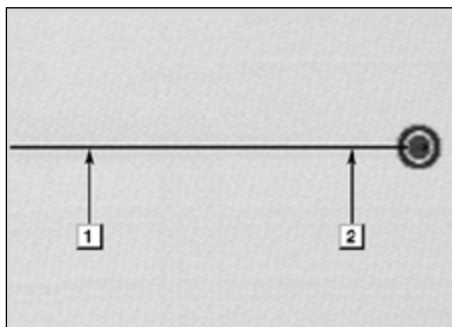

- 1** “Вы приближаетесь к пункту назначения.”


или

“Скоро прекратится ведение по маршруту.”

- 2** “Прибытие в пункт назначения. Ведение по маршруту завершено.”

или

“Прибытие в район пункта назначения. Ведение по маршруту завершено.”

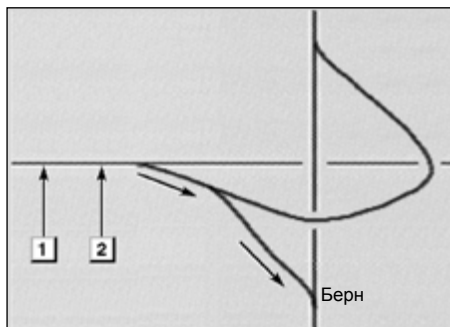


- 1** “Через 1 милю держимся правее.”

- 2** “Держимся правее, затем держимся правее в направлении города BERN.”

ИНФОРМАЦИЯ

- *Голосовые подсказки могут подаваться заранее или с запаздыванием.*
- *Если системе не удастся точно определить текущее положение, возможно, не будет подана голосовая подсказка или на экране не будет показано увеличенное изображение перекрестка.*
- *Если команда голосовой подсказки не была подана, нажмите кнопку “МАР”, чтобы прослушать ее.*
- *Чтобы отрегулировать громкость голосовых подсказок, см. раздел “Громкость” на стр. 91.*

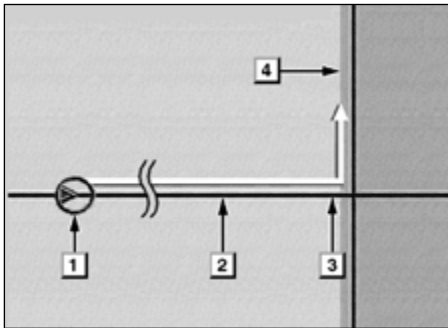

Расстояние и время до пункта назначения



Маршрут, включающий дороги с ОД

Дороги с ОД (обрабатываемыми данными) – это дороги, которые еще не полностью представлены в цифровой форме в нашей базе данных. Тем не менее, их геометрия, название и административный код уже известны.

После расчета маршрута система оповестит пользователя о том, включены ли в проложенный маршрут дороги с ОД.

Участок маршрута, проходящий по дорогам с ОД, обозначен голубым цветом.

- 1 “Возможно, на пути к пункту назначения имеются неизвестные светофоры.” (Начальная точка)
- 2 “Через четверть мили поворачиваем налево.”
- 3 “На следующем перекрестке поворачиваем налево. Соблюдайте правила дорожного движения.”
- 4 Участок, проходящий по дорогам с ОД.



ВНИМАНИЕ!

Обязательно соблюдайте правила дорожного движения и учитывайте дорожные условия во время движения по дорогам с ОД. Функция ведения по маршруту может выдавать неверную информацию, например направление перемещения по дороге с односторонним движением

Если автомобиль движется по маршруту навигации, отображается расстояние, а также расчетное время в пути и расчетное время прибытия в пункт назначения. Если автомобиль движется не по маршруту навигации, отображается расстояние и направление к пункту назначения.

При движении по маршруту навигации, если задано несколько пунктов назначения, отображается расстояние, а также расчетное время в пути и расчетное время прибытия в каждый пункт назначения от текущего положения.

1. Нажмите эту кнопку сенсорного экрана для отображения следующего экрана.



2. Нажмите кнопку с цифрой, чтобы отобразить требуемый пункт назначения.

Отобразятся значения расстояния, расчетного времени в пути и расчетного времени прибытия от текущего положения до выбранного пункта назначения.



Отображается расчетное время в пути.



Отображается расчетное время прибытия.



Переключение к расчетному времени прибытия.



Переключение к расчетному времени в пути.



Отображается при отклонении от маршрута навигации. Направление к пункту назначения указано стрелкой.


ИНФОРМАЦИЯ

Если автомобиль движется по маршруту навигации, отображается измеряемое по маршруту расстояние. Время в пути и время прибытия рассчитываются на основе заданной информации о скорости автомобиля (см. стр. 106). Однако в случае отклонения автомобиля от маршрута навигации за величину расстояния принимается линейное расстояние между текущим положением и пунктом назначения.


Обзор маршрута



1. Нажмите кнопку “Маршрут”.

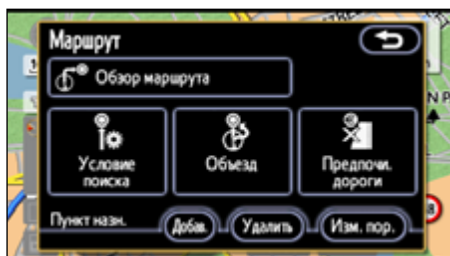

2. Нажмите кнопку “Обзор маршрута”.

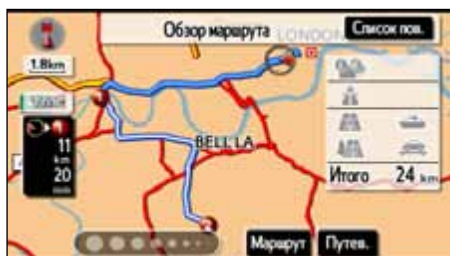

Отобразится весь маршрут от текущего положения до пункта назначения.


“Путев.”: начало ведения.

“Маршрут”: изменение маршрута (см. стр. 79 и 82).

“Список пов.”: на следующем экране отображается список дорог до пункта назначения.

Установка и удаление пункта назначения — Добавление пунктов назначения

Можно добавлять пункты назначения и выполнять повторный поиск маршрутов.

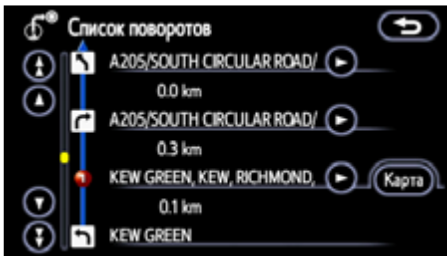

Прокрутить список дорог можно нажав или . Однако, в списке могут появиться не все названия дорог в маршруте. Если название дороги меняется в точках, где нет поворотов (скажем, если она образует улицы в двух или более городах), изменение названия не появится в списке. Названия улиц будут отображены, начиная от исходной точки маршрута, вместе с расстояниями до следующего поворота.


Эти метки указывают направление, в котором следует повернуть на перекрестке.

Нажмите **“Карта”** на экране **“Список поворотов”**.

Выбранная точка отображается на экране карты.




1. Нажмите кнопку **“Маршрут”**.

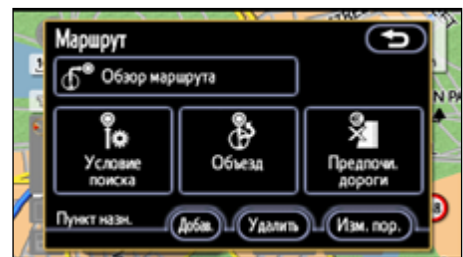

2. Нажмите кнопку **“Добав.”** в строке **“Пункт. назн.”**.

3. Введите дополнительный пункт назначения так же, как выполняется обычный ввод пункта назначения (см **“Поиск пункта назначения”** на стр. 46).

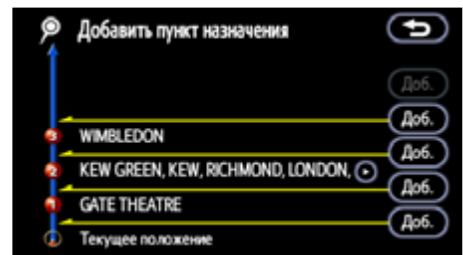


4. Нажмите нужную кнопку **“Доб.”**, чтобы определить порядок прибытия в пункты назначения, после внесения дополнительного пункта.

— Повторное упорядочивание пунктов назначения


Если задано несколько пунктов назначения, порядок прибытия в эти пункты можно изменить.



1. Нажмите кнопку “Маршрут”.

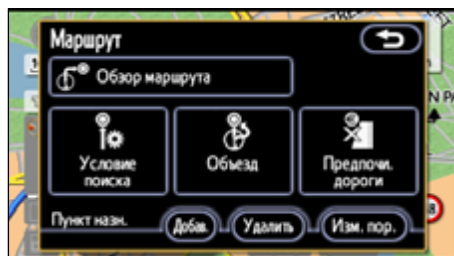

2. Нажмите кнопку “Изм. пор.” в строке “Пункт назн.”.

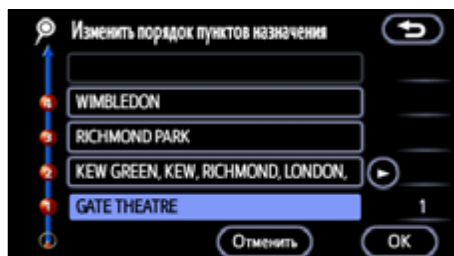

3. Выберите пункты назначения в порядке прибытия в них, нажимая соответствующие кнопки пунктов назначения.

Измененный порядок прибытия отобразится в правой части экрана.

При нажатии кнопки “Отменить” будет отменяться каждый выбранный по порядку номер, начиная с предыдущего.

4. После выбора пунктов назначения, нажмите кнопку “ОК”.


Система снова выполнит поиск маршрута навигации и отобразит весь маршрут. Даже если кнопка “ОК” не нажата, весь маршрут отобразится автоматически через несколько секунд после установки порядка.

— Удаление пунктов назначения

Заданный пункт назначения можно удалить.




1. Нажмите кнопку “Маршрут”.

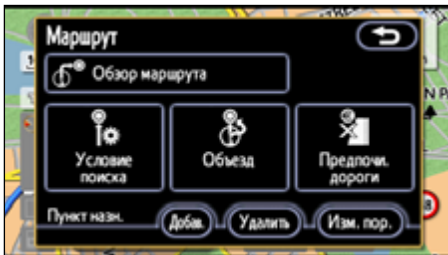

2. Нажмите кнопку “Удалить” в строке “Пункт назн.”.

Если задано несколько пунктов назначения, на экране отобразится их список.

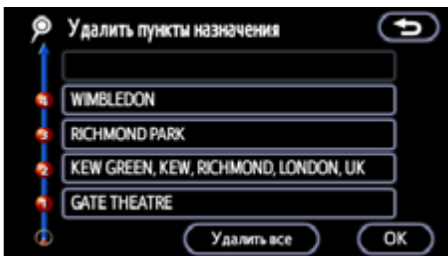

3. Выберите пункт назначения, который требуется удалить.

“Удалить все”: удаление всех пунктов назначения в списке.

Отобразится сообщение для подтверждения удаления.

4. Чтобы удалить пункты назначения, нажмите кнопку “Да”.

Если нажать “Да”, данные не удастся восстановить.

Если нажать “Нет”, отобразится предыдущий экран.

5. Если задано несколько пунктов назначения, нажмите кнопку “ОК” после удаления пунктов назначения.


Система снова выполнит поиск маршрута навигации и отобразит весь маршрут.

Настройка маршрута — — Условие поиска

Можно определить дорожные условия маршрута до пункта назначения.



1. Нажмите кнопку “Маршрут”.

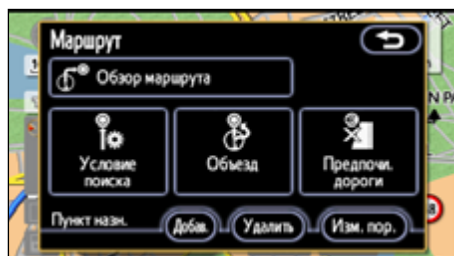

2. Нажмите кнопку “Условие поиска”.



3. Нажмите кнопку “Быстрый”, “Быстрый1”, “Быстрый2” или “Короткий”, а затем нажмите кнопку “ОК”.



Отобразится весь маршрут от начальной точки до пункта назначения.

“Путев.”: начало ведения.


“Маршрут”: изменение маршрута (см. стр. 79 и 82).

— Установка объездного маршрута

Во время использования ведения по маршруту можно выбрать маршрут в объезд первоначального, если на пути имеется участок с задержкой, вызванной дорожными работами, аварией и т.д.



1. Нажмите кнопку “Маршрут”.

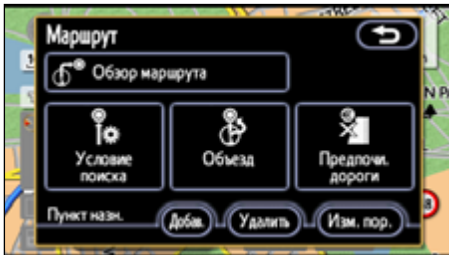

2. Нажмите кнопку “Объезд”.



3. Нажмите одну из следующих сенсорных кнопок, чтобы выбрать требуемое расстояние объезда.

“1 км”, “3 км” или “5 км”: нажмите одну из следующих сенсорных кнопок, чтобы начать объезд. После выполнения объезда система вернется на первоначальный маршрут.

“Весь маршрут”: при нажатии этой сенсорной кнопки система полностью рассчитает новый маршрут до пункта назначения.

“Вокруг пробок”: при нажатии этой сенсорной кнопки система выполнит поиск маршрута на основе полученной информации о заторах.



На этом рисунке показано, как система прокладывает маршрут в объезд задержки, вызванной пробкой.

- 1** Эта позиция обозначает местоположение пробки, вызванной дорожными работами или аварией.
- 2** Этот маршрут обозначает объезд, предложенный системой.

ИНФОРМАЦИЯ


- Если автомобиль движется по магистрали, для объезда можно выбрать варианты с расстоянием 5, 15 и 25 км (миль).
- Система может не рассчитать объездной маршрут в зависимости от выбранного расстояния и окружающих дорожных условий.

— Предпочитаемая дорога


Можно выбрать один из нескольких маршрутов в соответствии с условиями, которые использует система для определения маршрута до пункта назначения.



1. Нажмите кнопку “Маршрут”.

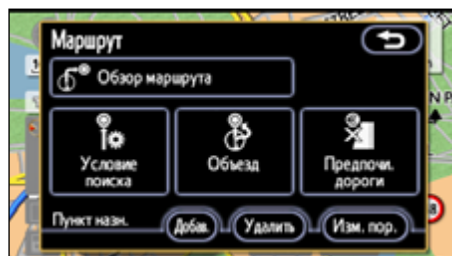

2. Нажмите кнопку “Предпочи. дороги”, чтобы изменить условия, определяющие маршрут до пункта назначения.

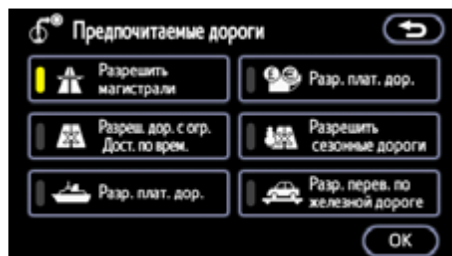

3. Выберите требуемую предпочитаемую дорогу, нажав сенсорную кнопку.

При поиске маршрута система будет избегать определенных маршрутов при выключенных индикаторах.


4. Выберите требуемую предпочитаемую дорогу, затем нажмите “ОК”.

Установка карты — — Показать значки POI

Интересные места, например заправок, станций и рестораны, можно отобразить на экране с картой. Можно также указать их расположение в качестве пункта назначения, чтобы использовать их для ведения по маршруту.



1. Нажмите .

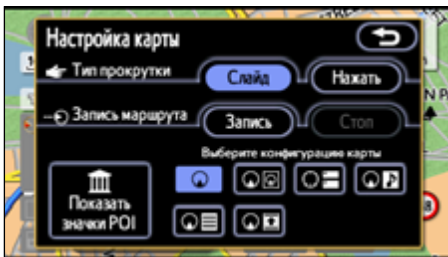


2. Нажмите кнопку “Показать значки POI”, чтобы отобразить определенный тип интересных мест на экране.



Отобразится экран с ограниченным выбором интересных мест (чтобы изменить отображаемые POI, см. стр. 108).

• Выбор POI для отображения

На экране можно отобразить до 5 категорий значков.

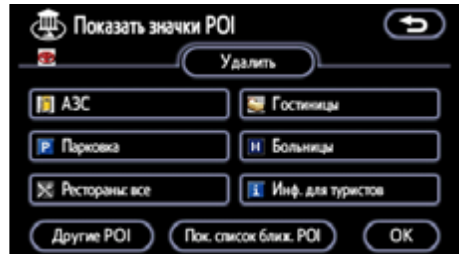

Выберите требуемую категорию интересных мест, чтобы отобразить символы расположения POI на экране с картой.

После выбора требуемой категории POI и нажатия кнопки “ОК” выбранные значки POI отобразятся на экране с картой.


Чтобы убрать значок интересного места с экрана с картой, нажмите кнопку “Удалить”.

“Другие POI”: если требуемое интересное место не удается найти на экране с ограниченным выбором, нажмите эту сенсорную кнопку. На экране отобразится полный список POI.

“Пок. список ближ. POI”: при поиске ближайшего интересного места нажмите кнопку требуемой категории, а затем эту сенсорную кнопку. Система отобразит список точек в радиусе 30 км (20 миль) (см. стр. 87).

Нажмите кнопку “Другие POI” на экране “Показать значки POI”.

При выборе категории интересных мест из ограниченного или из полного списка на экране с картой отобразятся символы этих мест.

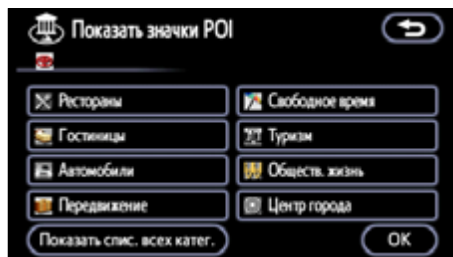


Выберите требуемые категории POI.

Значок выбранной категории отобразится в левой верхней части экрана.

После выбора требуемой категории POI и нажатия кнопки “ОК” выбранные значки POI отобразятся на экране с картой.

Если требуемая категория POI не отображается на экране, нажмите кнопку “Показать список всех катег.”, чтобы отобразить список всех категорий POI.

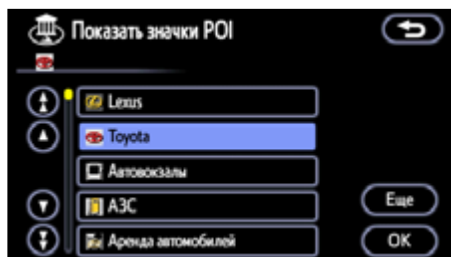

Выберите в списке требуемые категории POI.


Значок выбранной категории отобразится в левой верхней части экрана.

После выбора требуемой категории POI и нажатия кнопки “ОК” выбранные значки POI отобразятся на экране с картой.

Чтобы вернуться на экран выбора категории POI, нажмите кнопку “Еще”.

- **Отображение списка ближайших POI**

Отобразится список интересных мест по выбранным категориям, расположенных в радиусе 30 км (20 миль) от текущего положения.

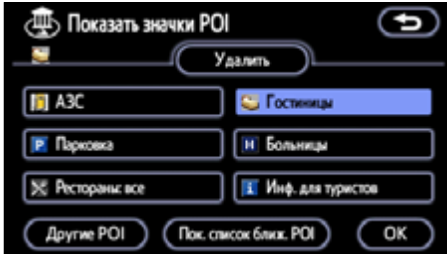

1. Нажмите кнопку “Пок. список ближ. POI” на экране “Показать значки POI”.



2. Нажмите сенсорную кнопку требуемого интересного места.

Выбранные интересные места отображаются на экране с картой.

“На маршруте”: если при нажатии сенсорной кнопки загорится индикатор, отобразится список элементов, найденных по маршруту.

- **Выбор POI в качестве пункта назначения**

Можно выбрать один из значков интересных мест на экране с картой в качестве пункта назначения и использовать его для ведения по маршруту.

1. Прокрутите карту, чтобы значок интересного места, которое требуется выбрать в качестве пункта назначения, оказался в центре карты, и наведите на него курсор ϕ .



При этом на экране отобразится расстояние от текущего положения. Будет измерено расстояние по прямой от текущего положения автомобиля до POI.

2. Наведя курсор на интересное место, нажмите кнопку “Ввод $\odot$ ”.

Изображение на экране изменится, отобразится расположение выбранного пункта назначения на карте и предпочитаемая дорога (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

— Маршрут


Можно сохранить пройденный маршрут длиной до 200 км (124 миль) и отобразить линию маршрута на дисплее.

ИНФОРМАЦИЯ

Эта функция доступна на карте с масштабом менее 50 км (30 миль).




Нажмите .

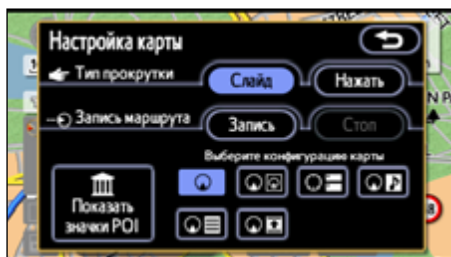

“Запись”: начать запись маршрута.

“Стоп”: остановить запись маршрута.

Если нажать кнопку “Стоп”, отобразится следующий экран.

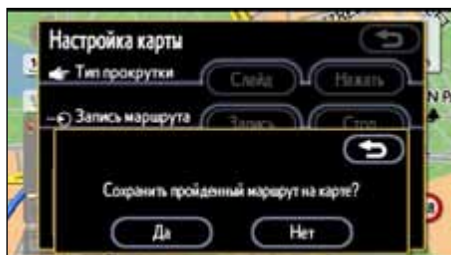

При нажатии кнопки “Да” запись будет остановлена, но линия маршрута останется на экране.

При нажатии кнопки “Нет” запись будет остановлена и линия маршрута стерта.

Раздел 4**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ****Описание функций для более эффективного использования**

• Приостановка и возобновление ведения	90
• Громкость	91
• Память	92
Регистрация памятных точек	93
Изменение памятных точек	94
Удаление памятных точек	98
Регистрация пункта отправления	99
Удаление пункта отправления	100
Регистрация избегаемой области	100
Изменение избегаемой области	101
Удаление избегаемой области	104
Удаление прежних точек	104
• Настройка	105
• RDS-TMC (Канал дорожных сообщений системы передачи данных по радиоканалу)	115



Приостановка и возобновление ведения

- **Приостановка ведения**

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите кнопку “Приост. указания”.

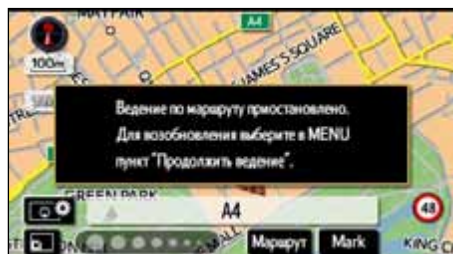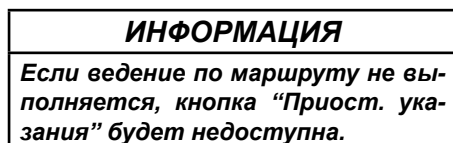


На экране отобразится текущее положение на карте без ведения по маршруту.

- **Возобновление ведения**

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите кнопку “Возобновить указания”.

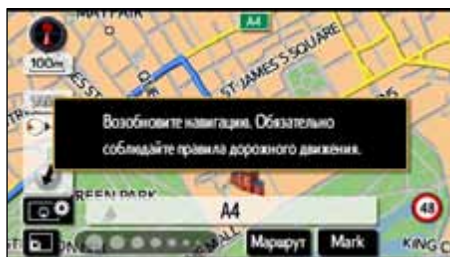

На экране отобразится текущее положение на карте с ведением по маршруту.

Громкость

Громкость голосовых подсказок можно отрегулировать или выключить.


1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”.



3. Нажмите кнопку “Громкость”.

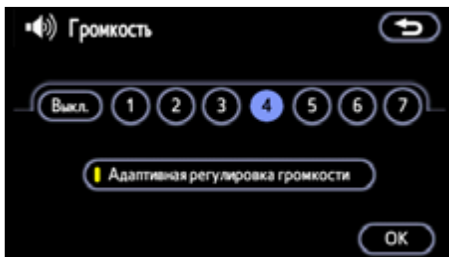

Чтобы отрегулировать громкость, выберите требуемый уровень, нажав соответствующую цифру.

Если голосовые подсказки не требуются, нажмите кнопку

“**Выкл.**” для выключения этой функции.

Выбранная цифра или кнопка “**Выкл.**” будет подсвечена.

4. Нажмите кнопку “ОК” для подтверждения выбора.

ИНФОРМАЦИЯ

Во время ведения по маршруту голосовые подсказки не прекращаются, даже если вместо экрана навигации будет открыт другой экран.

“Адаптивная регулировка громкости”: если включена система “Адаптивная регулировка громкости”, громкость автоматически увеличивается, когда скорость автомобиля превышает 80 км/ч (50 миль/ч).

Чтобы включить систему “Адаптивная регулировка громкости”, нажмите соответствующую сенсорную кнопку. Индикатор будет подсвечен.

Память —

Точки или участки на карте можно зарегистрировать.

Зарегистрированные точки можно использовать на экране “Пункт назначения” (см. раздел “ — Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом” на стр. 49 или раздел “ — Поиск пункта назначения с помощью функции “Быстрый доступ” на стр. 49 и раздел “ — Поиск пункта назначения с помощью функции “Память” на стр. 60).

Объезд зарегистрированных участков будет рассчитан при поиске маршрута.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”.



3. Нажмите кнопку “Память”.




На этом экране можно выполнить следующие действия.

- 1 **Регистрация памятных точек**
(см. “ — Регистрация памятных точек” на стр. 93).
- 2 **Изменение памятных точек**
(см. раздел “ — Изменение памятных точек” на стр. 94).
- 3 **Удаление памятных точек**
(см. раздел “ — Удаление памятных точек” на стр. 98).
- 4 **Регистрация или удаление пункта отправления**
(см. раздел “ — Регистрация пункта отправления” на стр. 99 или раздел “ — Удаление пункта отправления” на стр. 100).
- 5 **Регистрация избегаемых областей**
(см. раздел “ — Регистрация избегаемой области” на стр. 100).
- 6 **Изменение избегаемых областей**
(см. раздел “ — Изменение избегаемой области” на стр. 101).
- 7 **Удаление избегаемых областей**
(см. раздел “ — Удаление избегаемой области” на стр. 104).
- 8 **Удаление прежних точек**
(см. “Удаление предыдущих интересных мест” на стр. 104).
- 9 **Число оставшихся памятных точек**
- 10 **Число оставшихся избегаемых областей**

— Регистрация памятных точек

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.

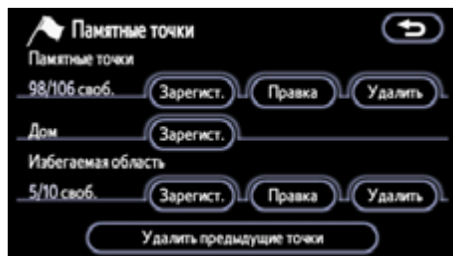


4. Нажмите кнопку “Зарегист.”.



5. Введите место так же, как при поиске пункта назначения. (см “Поиск пункта назначения” на стр. 46).

По завершении регистрации места назначения отобразится экран “Памятные точки”.

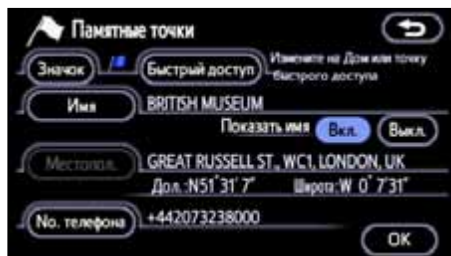

6. Нажмите кнопку “OK”.

Чтобы изменить зарегистрированную информацию, см. раздел “— Изменение памятных точек” на стр. 94.


ИНФОРМАЦИЯ

Можно зарегистрировать до 106 памятных точек.


— Изменение памятных точек

Можно изменить значок, атрибут, название, место и/или номер телефона зарегистрированной памятной точки.


1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.

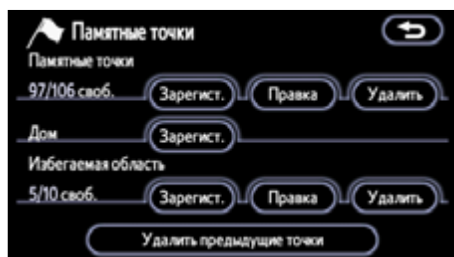

4. Нажмите “Правка”.

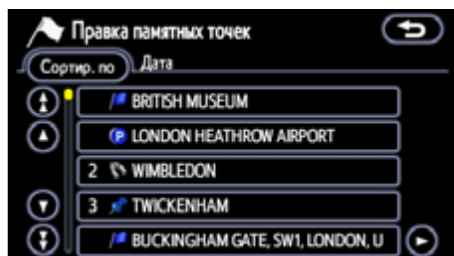

5. Нажмите кнопку требуемой памятной точки.

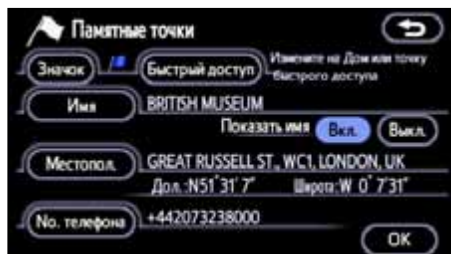

6. Нажмите сенсорную кнопку поля, которое требуется изменить.

“Значок”: выбор значков, которые будут отображаться на карте (см. стр. 95).

“Быстрый доступ”: установка атрибута. Места назначения, которым присвоены атрибуты, можно использовать в качестве сенсорных кнопок “Быстрый доступ” или “Дом” (см. стр. 96).

“Имя”: изменение названий памятных точек. Эти названия можно отобразить на карте (см. стр. 97).

“Местопол.”: изменение информации о месте (см. стр. 97).

“No. телефона”: изменение номеров телефона (см. стр. 98).

7. Нажмите кнопку “ОК”.

- Изменение поля “Значок”

1. Нажмите кнопку “Значок” на экране “Памятные точки”.



2. Выберите требуемый значок.

Выберите страницу, нажав кнопку “Страница 1”, “Страница 2” или “Со звуком”.

ЗНАЧКИ СО ЗВУКОМ

При приближении автомобиля к месту назначения раздастся выбранный звуковой сигнал.

1. Нажмите кнопку “Со звуком” на экране “Изменить значок”.



2. Выберите требуемый значок со звуком.

Следующий экран отобразится при нажатии кнопки “Колокольчик (с направлением)”.



Нажмите кнопку  или  для регулировки направления. Нажмите кнопку “Ввод”.


Звонок прозвучит только при приближении автомобиля к данной точке в указанном направлении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

• Изменение поля “Быстрый доступ”


Можно изменить атрибуты точек быстрого доступа. Места назначения, которым присвоены атрибуты, можно использовать в качестве сенсорных кнопок “Быстрый доступ” или “Дом” (см. раздел “ — Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом”” на стр. 49 и раздел “ — Поиск пункта назначения с помощью функции “Быстрый доступ”” на стр. 49).

1. Нажмите кнопку “Быстрый доступ” на экране “Памятные точки”.

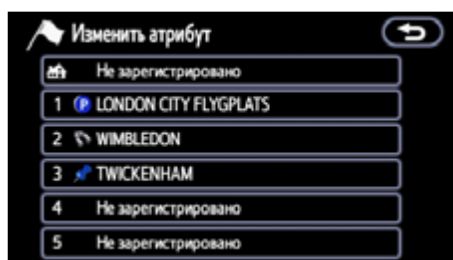

2. Выберите требуемый атрибут.

Зарегистрированный атрибут можно заменить.

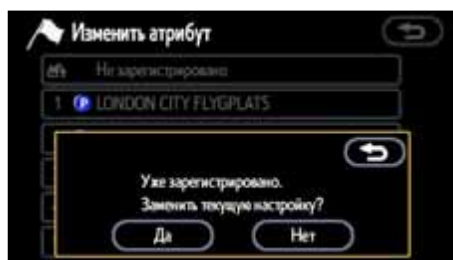


3. Чтобы заменить атрибут, нажмите кнопку “Да”. Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите кнопку “Нет” или .

ИНФОРМАЦИЯ

Можно установить одну кнопку “Дом” и пять кнопок “Быстрый доступ”.

УДАЛЕНИЕ КНОПКИ “Быстрый доступ”

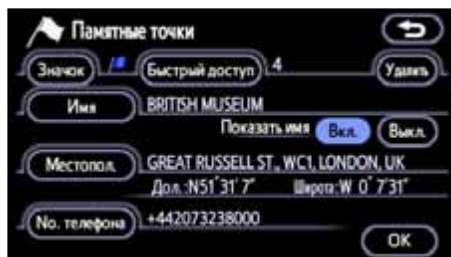


1. Нажмите “Удалить”.



2. Чтобы удалить атрибут, нажмите кнопку “Да”. Чтобы вернуться на предыдущий экран, нажмите кнопку “Нет” или .

- Изменение поля “Имя”

1. Нажмите кнопку “Значок” на экране “Памятные точки”.

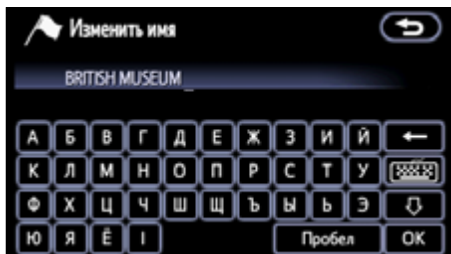

2. Введите имя с помощью клавиш с буквами и цифрами.


Можно ввести до 24 букв.

3. Нажмите кнопку “ОК”.

Отобразится предыдущий экран.

ОТОБРАЖЕНИЕ НАЗВАНИЙ ПАМЯТНЫХ ТОЧЕК

Название памятной точки можно отобразить на карте.

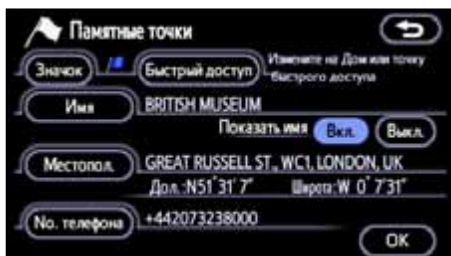

Чтобы отобразить название, нажмите кнопку “Вкл.” на экране “Памятные точки”. Чтобы не отображать его, нажмите кнопку “Выкл.”.

- Изменение поля “Местопол.”

1. Нажмите кнопку “Местопол.” на экране “Памятные точки”.



2. Нажмите сенсорную кнопку с указанием восьми направлений, чтобы переместить курсор $\diamond$ к требуемой точке на карте.

3. Нажмите кнопку “Ввод”.

Отобразится предыдущий экран.

- Изменение поля “No. телефона.”

1. Нажмите кнопку “No. телефона” на экране “Памятные точки”.




2. Введите номер с помощью клавиш с цифрами.
3. Нажмите кнопку “OK”.


Отобразится предыдущий экран.

— Удаление памятных точек

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.

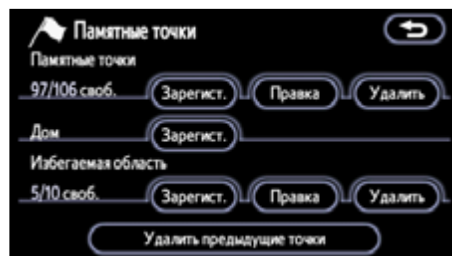

4. Нажмите “Удалить”.

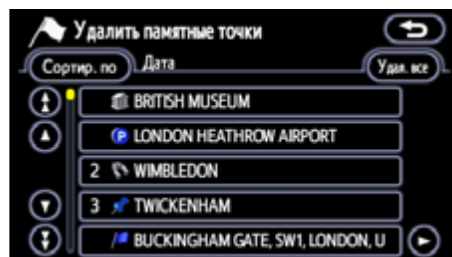

5. Нажмите сенсорную кнопку для удаления.

“Удал. все”: удаление всех памятных точек из системы.

6. Чтобы удалить памятные точки, нажмите кнопку “Да”. Для отмены удаления нажмите “Нет”.

— Регистрация пункта отправления

Если зарегистрирован пункт отправления, эту информацию можно вызвать с помощью сенсорной кнопки “Дом” на экране “Пункт назначения” (см. “ — Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом” на стр. 49).

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.




4. Нажмите кнопку “Зарегист.”.



5. Введите место так же, как при поиске пункта назначения (см. “Поиск пункта назначения” на стр. 46).

По завершении регистрации пункта отправления отобразится экран “Памятные точки”.

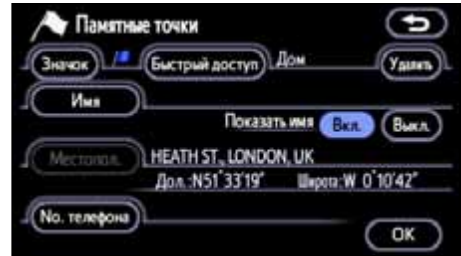


6. Нажмите кнопку “OK”.

Чтобы изменить зарегистрированную информацию, см. раздел “ — Изменение памятных точек” на стр. 94.

— Удаление пункта отправления

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.

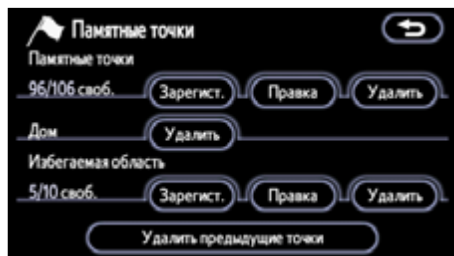


4. Нажмите “Удалить”.
5. Чтобы удалить пункт отправления, нажмите кнопку “Да”. Для отмены удаления нажмите “Нет”.

— Регистрация избегаемой области

Участки, которые требуется объехать в связи с пробками, строительными работами или по другой причине, можно зарегистрировать в качестве избегаемых областей.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.

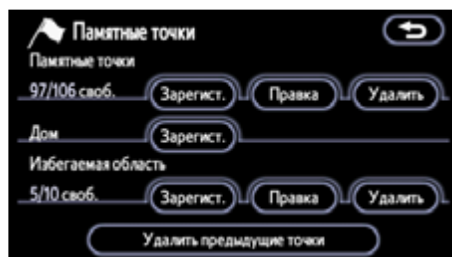

4. Нажмите кнопку “Зарегист.”.



5. Введите координаты места так же, как при поиске пункта назначения, или отобразите карту избегаемой области (см. “Поиск пункта назначения” на стр. 46).

— Изменение избегаемой области

Имя, местоположение и/или размер зарегистрированного участка можно изменить.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.




6. Нажмите сенсорную кнопку с указанием восьми направлений, чтобы переместить курсор к требуемой точке на карте.

7. Нажмите кнопку “Ввод”.



8. Нажмите кнопку или для изменения размера избегаемой области.

9. Нажмите кнопку “ОК”.

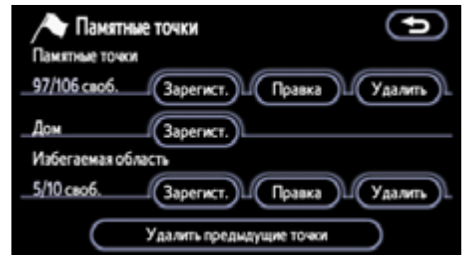


4. Нажмите “Правка”.



5. Нажмите кнопку требуемого участка.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если пункт назначения находится на избегаемой области или для расчета маршрута необходимо проехать по избегаемой области, может отобразиться маршрут, пересекающий избегаемую область.
- В качестве избегаемых точек/областей можно зарегистрировать до 10 мест. Если уже зарегистрировано 10 мест, отобразится следующее сообщение: “Unable to register additional points. Perform the operation again after deleting unnecessary points.” (Не удастся зарегистрировать дополнительные точки. Удалите ненужные точки и повторите действие.).

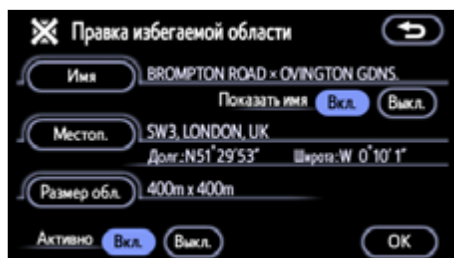

6. Нажмите сенсорную кнопку поля, которое требуется изменить.

“Имя”: изменение названия избегаемой области. Эти названия можно отобразить на карте (см. стр. 102).

“Местоп.”: изменение местоположения области (см. стр. 103).


“Размер обл.”: изменение размера области (см. стр. 103).

“Активно”: включение и выключение функции избегаемой области. Чтобы включить эту функцию, нажмите кнопку **“Вкл.”** на экране **“Правка избегаемой области”**. Чтобы выключить эту функцию, нажмите кнопку **“Выкл.”** на экране **“Правка избегаемой области”**.

7. Нажмите кнопку **“ОК”**.

• Изменение поля **“Имя”**

1. Нажмите кнопку **“Имя”** на экране **“Правка избегаемой области”**.

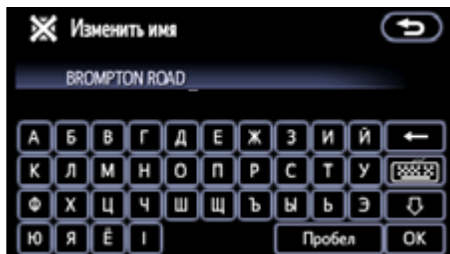

2. Введите имя с помощью клавиш с буквами и цифрами.


Можно ввести до 24 букв.

3. Нажмите кнопку **“ОК”**.

Отобразится предыдущий экран.

ОТОБРАЖЕНИЕ НАЗВАНИЙ ИЗБЕГАЕМЫХ ОБЛАСТЕЙ

Название избегаемой области можно отобразить на карте.

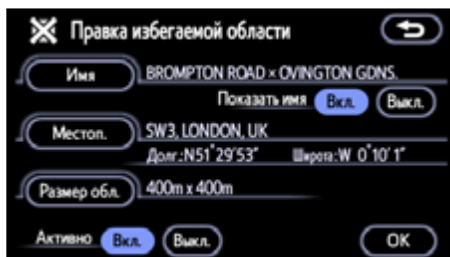

Чтобы отобразить название, нажмите кнопку **“Вкл.”** на экране **“Правка избегаемой области”**. Чтобы не отображать его, нажмите кнопку **“Выкл.”**.

- Изменение поля “Местоп.”

1. Нажмите кнопку “Местоп.” на экране “Правка избегаемой области”.



2. Нажмите сенсорную кнопку с указанием восьми направлений, чтобы переместить курсор $\oplus$ к требуемой точке на карте.
3. Нажмите кнопку “Ввод”.

Отобразится предыдущий экран.

- Изменение поля “Размер обл.”

1. Нажмите кнопку “Размер обл.” на экране “Правка избегаемой области”.




2. Нажмите кнопку  или  для изменения размера избегаемой области.
3. Нажмите кнопку “OK”.


Отобразится предыдущий экран.

— Удаление избегаемой области

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.

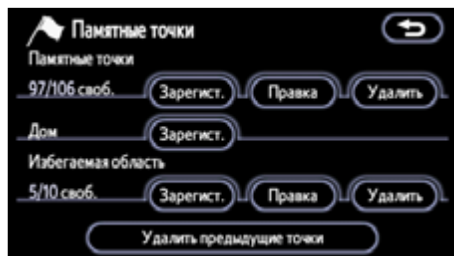

4. Нажмите “Удалить”.

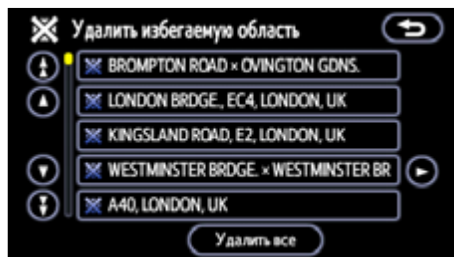

5. Нажмите сенсорную кнопку для удаления.


“Удалить все”: удаление всех зарегистрированных в системе избегаемых областей.

6. Чтобы удалить область, нажмите кнопку “Да”. Для отмены удаления нажмите “Нет”.

— Удаление прежних точек

Прежний пункт назначения можно удалить.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Память” на экране “Установка”.

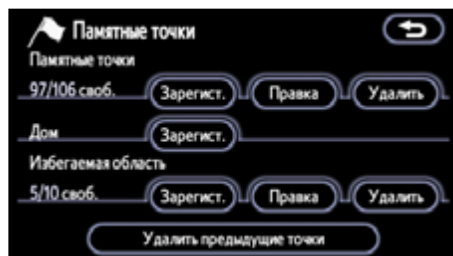

4. Нажмите кнопку “Удалить предыдущие точки”.



5. Нажмите сенсорную кнопку для удаления.

“Удал. все”: удаление всех прежних точек в системе.



6. Чтобы удалить точку, нажмите кнопку “Да”. Для отмены удаления нажмите “Нет”.

Настройка

Можно выполнить настройку элементов, отображающихся на экране “Настройка”.


1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”.



3. Нажмите кнопку “Навигация”.

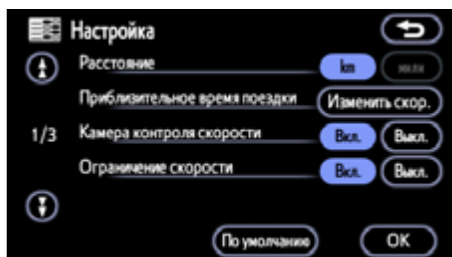

4. Выберите элементы, которые требуется настроить.

5. Нажмите кнопку “ОК” на экране.

Отобразится предыдущий экран.

ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы сбросить настройки всех элементов, нажмите кнопку “По умолчанию”.

• Единицы измерения расстояния

Можно изменить единицы измерения расстояния.

1. Нажмите кнопку “MENU”.

2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.

3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.



4. Нажмите кнопку “км” или “мили” в строке “Расстояние”, чтобы выбрать единицы измерения расстояния.

Выбранная кнопка будет выделена.

5. Нажмите кнопку “ОК”.

ИНФОРМАЦИЯ


Эта функция доступна только на английском языке. Чтобы сменить язык, см. раздел “Выбор языка” на стр. 181.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


• Расчетное время в пути

Можно установить значение скорости, которое будет использовано при вычислении расчетного времени в пути и расчетного времени прибытия.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.

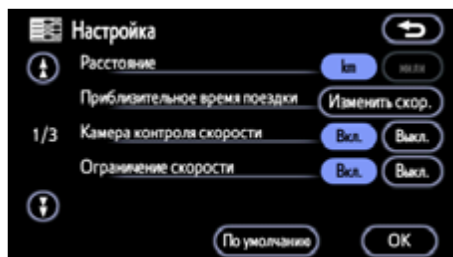

4. Нажмите кнопку “Изменить скор.” в строке “Приблизительное время поездки”.

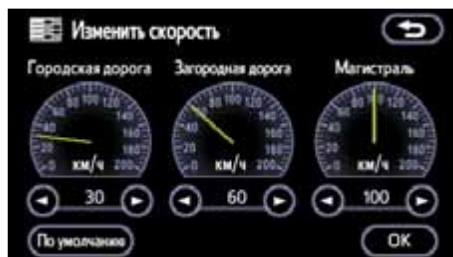

5. Нажмите ► или ◀ для установки средних значений скорости автомобиля для параметров “Городская дорога”, “Загородная дорога” и “Магистраль”.

Чтобы установить значения скорости по умолчанию, нажмите кнопку “По умолчанию”.

6. Установив требуемые значения скорости, нажмите кнопку “ОК”.

ИНФОРМАЦИЯ

- *Отображаемое время до пункта назначения – это приблизительное время движения, рассчитываемое на основе выбранных скоростей и фактического положения на маршруте навигации.*
- *Время, отображаемое на экране, может существенно изменяться в зависимости от скорости продвижения по маршруту, на которую могут влиять такие условия, как пробки на дорогах и строительные работы.*
- *Максимальное доступное для отображения время составляет 99 часов 59 минут.*

- Предупреждение о камерах, фиксирующих нарушение скоростного режима


При приближении к камере, фиксирующей нарушение скоростного режима, будет выдано предупреждение в виде звукового сигнала и значка. Ограничение скоростного режима для данного участка дороги также отобразится вместе со значком. Время, за которое выдается предупреждение, может отличаться в зависимости от дороги.



1. Значок камеры, фиксирующей нарушение скоростного режима
2. Ограничение скоростного режима для данного участка дороги

Включение режима “Камера контроля скорости”.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.

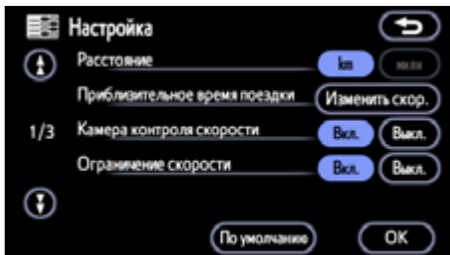

4. Нажмите кнопку “Вкл.” в строке “Камера контроля скорости”.
5. Нажмите кнопку “ОК”.

Выбранная кнопка будет выделена.

ИНФОРМАЦИЯ

- Эту функцию нельзя использовать в странах, в которых раскрытие информации о камерах, фиксирующих нарушение скоростного режима, запрещено законом.
- Интерпретация данных камер, фиксирующих нарушение скоростного режима, отображается на экране “Данные карты”. Для получения информации о способах отображения экрана “Данные карты” см. раздел “ — Проверка версии базы данных и области покрытия карты памяти SD” на стр. 251.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

- Предупреждение об ограничении скорости


Отображается ограничение скорости, установленное для дороги, на которой находится транспортное средство.



1 Ограничение скоростного режима для данного участка дороги

Чтобы включить режим “Ограничение скорости”:

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.

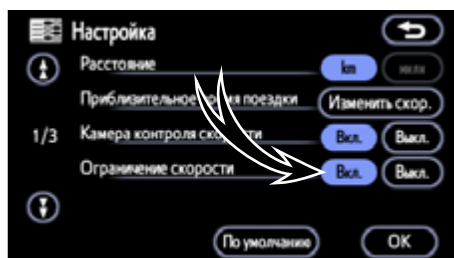

4. Нажмите “Вкл.” для “Ограничение скорости”.

Выбранная кнопка будет выделена.


5. Нажмите кнопку “ОК”.

- Изменение категории POI (Показать значки POI)

Выберите значок из 6 значков на экране “Показать значки POI”, что позволит без труда выполнить настройку значков, которые следует отображать на экране карты.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.


Затем нажмите кнопку  для отображения стр. 2 экрана “Настройка”.

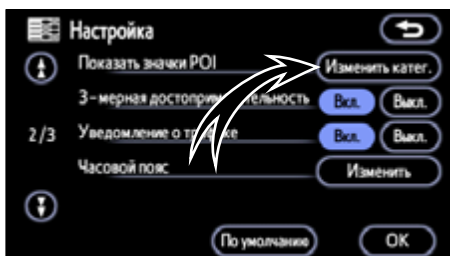


4. Нажмите “Изменить катег.” в “Показать значки POI”.

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от дороги ограничение скорости может и не отображаться.

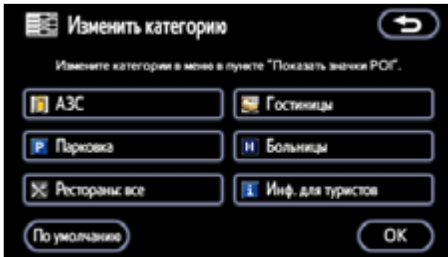

5. Нажмите кнопку категории, которую требуется изменить.

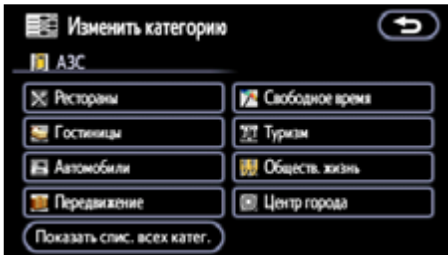

6. Нажмите кнопку категории, которую требуется отобразить на главном экране "Показать значки POI".
7. Нажмите кнопку "ОК".


• 3-мерная достопримечательность

Если функция "3-мерная достопримечательность" включена, система отобразит "3-мерную достопримечательность" на карте.

Включение режима "3-мерная достопримечательность"

1. Нажмите кнопку "MENU".
2. Нажмите кнопку "Установка" на экране "МЕНЮ".
3. Нажмите кнопку "Навигация" на экране "Установка".

Затем нажмите кнопку  для отображения стр. 2 экрана "Настройка".

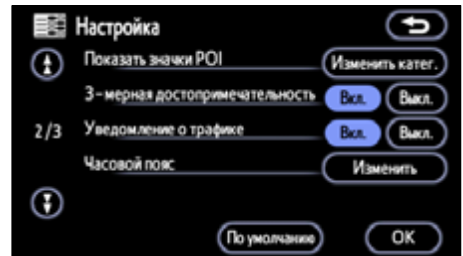

4

4. Нажмите кнопку "Вкл." в строке "3-мерная достопримечательность".
- Выбранная кнопка будет выделена.
5. Нажмите кнопку "ОК".

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


• Уведомление о трафике

Если функция “Уведомление о трафике” включена, система будет выводить уведомления о состоянии на дорогах и сезонных ограничениях.

Включение режима “Уведомление о трафике”

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.

Затем нажмите кнопку  для отображения стр. 2 экрана “Настройка”.

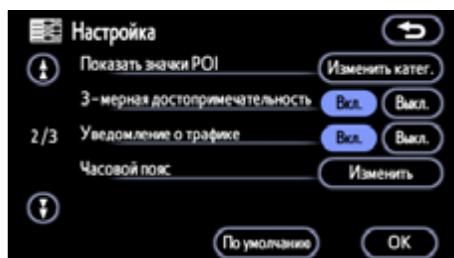

4. Нажмите кнопку “Вкл.” в строке “Уведомление о трафике”.

Выбранная кнопка будет выделена.


5. Нажмите кнопку “ОК”.

• Часовой пояс

Можно изменить часовой пояс.


1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.

Затем нажмите кнопку  для отображения стр. 2 экрана “Настройка”.

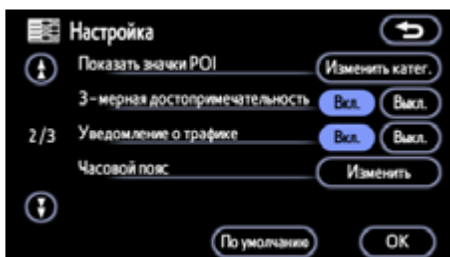

4. Нажмите кнопку “Изменить” в строке “Часовой пояс”.


На дисплее появится экран “Изменить часовой пояс”.

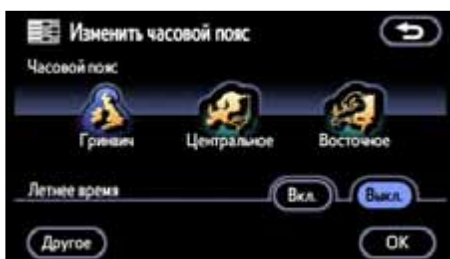


5. Выберите требуемый часовой пояс.

Выбранная кнопка будет выделена.

“Другое”: можно настроить часовой пояс вручную.

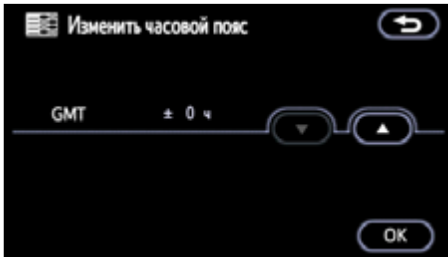

6. При нажатии кнопки “Другое” настройте часовой пояс с помощью кнопок ▲▼ и нажмите кнопку .

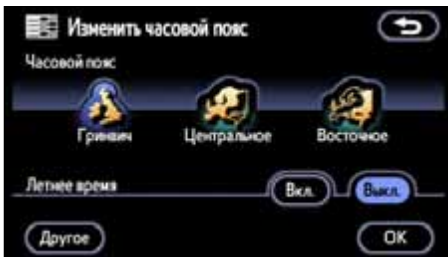

7. Нажмите кнопку “Вкл.” в строке “Летнее время”, чтобы перейти на летнее время. Нажмите кнопку “Выкл.”, чтобы отменить его.
8. Нажмите кнопку “OK”.

• **Голос. Указан. во всех моделях**


Если функция “Голос. Указан. во всех моделях” включена, голосовые подсказки будут слышны при использовании аудиосистемы.

Если функция “Голос. Указан. во всех моделях” выключена, голосовые подсказки не будут слышны при использовании аудиосистемы.

Включение функции “Голос. Указан. во всех моделях”

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.

Затем нажмите кнопку  дважды, чтобы отобразить стр. 3 экрана “Настройка”.

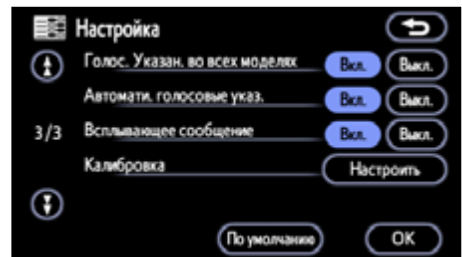

4. Нажмите кнопку “Вкл.” в строке “Голос. Указан. во всех моделях”.

Выбранная кнопка будет выделена.

5. Нажмите кнопку “OK”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ


• Автоматические голосовые подсказки

Если функция “Автомат. голосовые указ.” включена, система будет автоматически давать голосовые подсказки.

Если функция “Автомат. голосовые указ.” выключена, система будет давать голосовые подсказки только после нажатия кнопки **“МАР”** Включение режима “Автомат. голосовые указ.”.

1. Нажмите кнопку **“MENU”**.
2. Нажмите кнопку **“Установка”** на экране **“МЕНЮ”**.
3. Нажмите кнопку **“Навигация”** на экране **“Установка”**.

Затем нажмите кнопку  дважды, чтобы отобразить стр. 3 экрана “Настройка”.

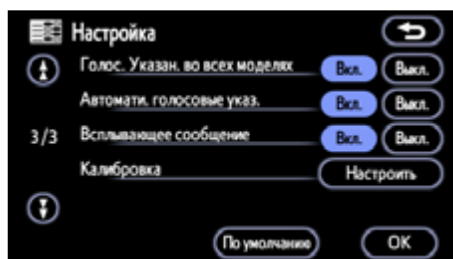

4. Нажмите кнопку **“Вкл.”** в строке **“Автомат. голосовые указ.”**.

Выбранная кнопка будет выделена.


5. Нажмите кнопку **“ОК”**.

• Всплывающее сообщение

Если функция “Всплывающее сообщение” включена, будет отображаться всплывающее сообщение. Включение функции “Всплывающее сообщение”

1. Нажмите кнопку **“MENU”**.
2. Нажмите кнопку **“Установка”** на экране **“МЕНЮ”**.
3. Нажмите кнопку **“Навигация”** на экране **“Установка”**.

Затем нажмите кнопку  дважды, чтобы отобразить стр. 3 экрана “Настройка”.

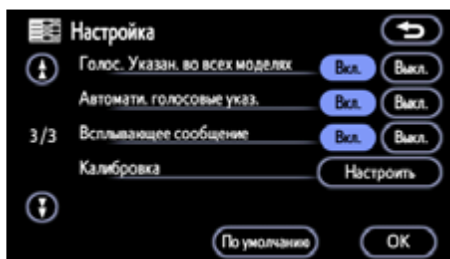

4. Нажмите кнопку **“Вкл.”** в строке **“Всплывающее сообщение”**.


Выбранная кнопка будет выделена.

5. Нажмите кнопку **“ОК”**.

Если параметр “Всплывающее сообщение” выключен, следующие сообщения не отображаются.



Это сообщение отображается, когда система работает в режиме POI, и масштаб карты составляет 0,5 мили (1 км) или более.

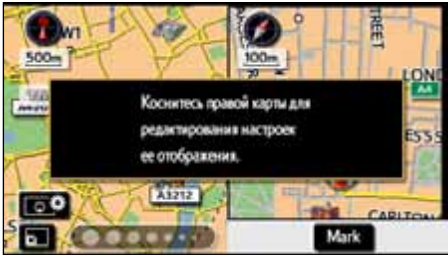


Это сообщение отображается, если в режиме карты экран переключен в режим двойной карты.

• Калибровка текущего положения/при замене шин

Метку текущего положения автомобиля можно скорректировать вручную. Ошибку в расчетах, вызванную заменой шин, можно также скорректировать.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Установка” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Навигация” на экране “Установка”.

Затем нажмите кнопку  дважды, чтобы отобразить стр. 3 экрана “Настройка”.

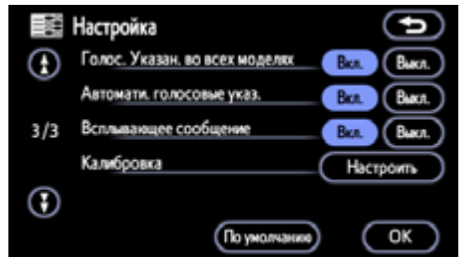

4. Нажмите кнопку “Настроить” в строке “Калибровка”.



5. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана.

ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации о точности текущего положения автомобиля см. раздел “Ограничения навигационной системы” на стр. 248.

КАЛИБРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ/ НАПРАВЛЕНИЯ

Во время движения метка текущего положения автомобиля будет автоматически корректироваться по сигналам GPS. Если сигнал GPS слабый из-за особенностей местности, можно вручную скорректировать метку текущего положения автомобиля.



1. Нажмите кнопку “Положение/направление”.



2. Нажмите сенсорную кнопку с указанием восьми направлений, чтобы переместить курсор $\diamond$ к требуемой точке на карте.
3. Нажмите кнопку “Ввод”.



4. Нажмите кнопку  или  для регулировки направления метки текущего положения автомобиля.
 5. Нажмите кнопку “Ввод”.
- Отобразится экран с картой.

RDS-TMC

(Канал дорожных сообщений системы передачи данных по радиоканалу)

Эта система оснащена функцией, с помощью которой можно принимать информацию о дорожном движении от станции RDS-TMC на основе множественного вещания в FM-диапазоне. Эта информация поможет водителю избежать участков дорог, на которых образовались заторы. Она также может улучшить транспортный поток и безопасность на дорогах.

КАЛИБРОВКА ПРИ ЗАМЕНЕ ШИН

Функция калибровки при замене шин будет использована при замене шин. С помощью этой функции будет отрегулирована ошибка в расчетах, вызванная различием в длине окружности старых и новых шин. Если не выполнить эту процедуру при замене шин, метка текущего положения автомобиля может отображаться неправильно.




Чтобы выполнить процедуру калибровки расстояния, нажмите кнопку “Смена шин” на экране “Калибровка”.

Отобразится сообщение, и автоматически начнется быстрая калибровка расстояния. Через несколько секунд отобразится экран с картой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

(а) Просмотр информации о дорожном движении

1. Нажмите кнопку “MENU”, чтобы отобразить экран “МЕНЮ”, а затем нажмите кнопку “Трафик”.

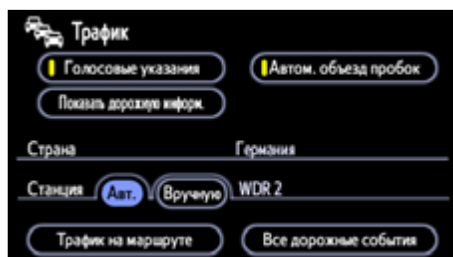


2. Нажмите кнопку “Показать дорожную информ.”.




3. Выберите требуемый элемент, нажав сенсорную кнопку.

Чтобы выбрать или сбросить все элементы, нажмите кнопку “Все вкл.” или “Все выкл.”, а затем нажмите кнопку “ОК”.

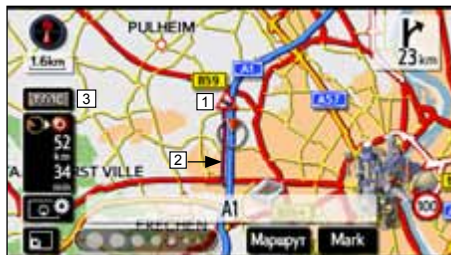

► На экране с картой

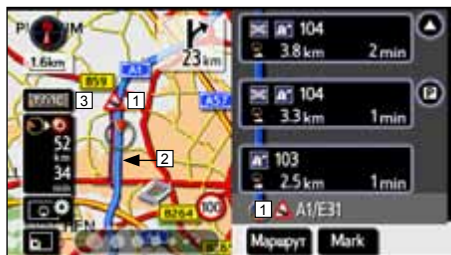

► На экране “Режим магистралей”

1 Значок информации о дорожном движении

Значки отображаются на карте. Чтобы отобразить информацию, нажмите соответствующий значок на экране.

2 Стрелка с информацией о дорожном движении

С помощью информации ТМС система отображает стрелки вдоль маршрута. Цвет стрелки дает определенную информацию о состоянии на дороге.

“Красный” обозначает неподвижность транспортного потока.

“Оранжевый” обозначает пробку.

“Синий” обозначает закрытую дорогу, аварию и т.д.

3 Индикатор информации о дорожном движении

Этот индикатор отображается, если выполняется прием информации ТМС.

При приеме нормативной информации индикатор становится сенсорной кнопкой.


 : прием

 : прием нормативной информации

 : прием нормативной информации, относящейся к маршруту (сенсорный переключатель)

(b) Автообъезд пробок

На основе информации о дорожном движении система автоматически рассчитывает новый маршрут.

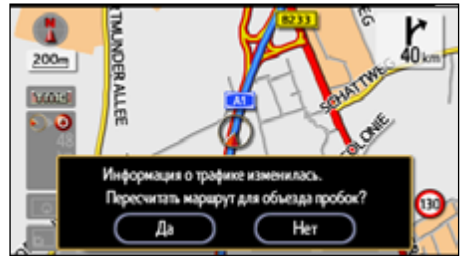


При расчете системой нового маршрута на экране отображается запрос подтверждения нового маршрута.

При нажатии кнопки

“Да” система изменит маршрут навигации, приняв новый. Нажмите “Нет”, чтобы продолжить использование предыдущего экрана.

1. Нажмите кнопку “MENU”, чтобы отобразить экран “МЕНЮ”, а затем нажмите кнопку “Трафик”.

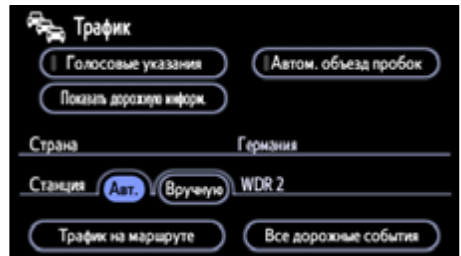

2. Нажмите кнопку “Автом. объезд пробок”.


ИНФОРМАЦИЯ

- *Так как ситуация на дорогах постоянно изменяется, информация о дорожном движении может не соответствовать фактической ситуации на дороге. Кроме того, предпочтительные маршруты объезда заторов могут быть недоступны. В этих случаях системе навигации может не удастся избежать затора, а также новый маршрут может оказаться неудобным.*
- *Если индикатор “Информация о трафике” недоступен, функции “Автом. объезд пробок” и “Голосовые указания” не удастся использовать.*

(в) Голосовые подсказки о дорожном движении

В системе предусмотрена функция голосовых подсказок о дорожном движении. Если на маршруте навигации имеются какие-либо события, система оповестит о них голосом.

1. Нажмите кнопку “MENU”, чтобы отобразить экран “МЕНЮ”, а затем нажмите кнопку “Трафик”.

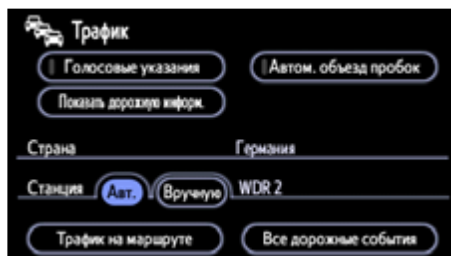

2. Нажмите кнопку “Голосовые указания”.

ИНФОРМАЦИЯ

Если индикатор “Информация о трафике” недоступен, функции “Автом. объезд пробок” и “Голосовые указания” не удастся использовать.


(d) Изменение области

Система автоматически изменяет область в соответствии с текущим положением автомобиля.

(г) Выбор станции RDS-TMC


Система автоматически выбирает станцию, передающую информацию о дорожном движении, на основе мощности сигнала. Станцию RDS-TMC можно также выбрать вручную.

1. Нажмите кнопку “MENU”, чтобы отобразить экран “МЕНЮ”, а затем нажмите кнопку “Трафик”.

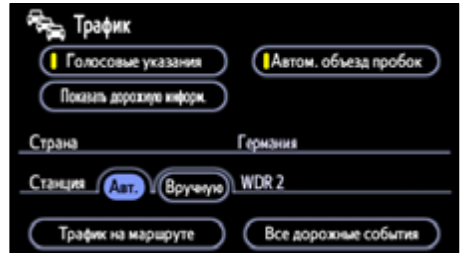

4

2. Нажмите кнопку “Вручную”, чтобы отобразить экран “Станция” со списком станций RDS-TMC.

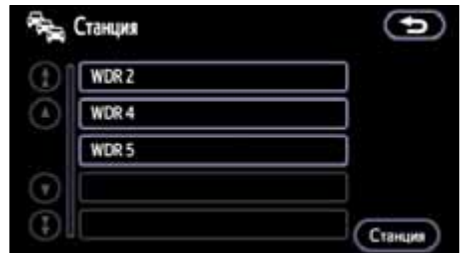

Чтобы выбрать станцию, нажмите сенсорную кнопку соответствующей станции. Отобразится предыдущий экран с выбранной станцией.

Нажмите кнопку “Станция”, чтобы снова выполнить поиск станций RDS-TMC.


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

(е) Информация о дорожном движении

Если курсор наведен на значок информации о дорожном движении, в верхней части экрана отображается информация о дорожном движении и кнопка “Информ.”.




1. Нажмите кнопку “Информ.” на этой панели, чтобы отобразить экран “Сведения о трафике”.

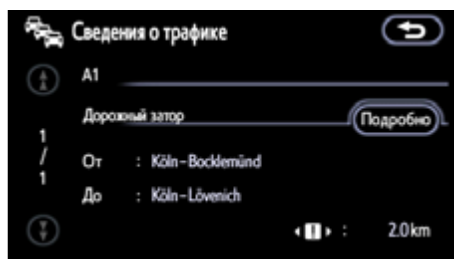


Чтобы просмотреть подробную информацию, нажмите кнопку “Подробнее”.

(г) Дорожное движение на маршруте

1. Нажмите кнопку “MENU”, чтобы отобразить экран “МЕНЮ”, а затем нажмите кнопку “Трафик”.

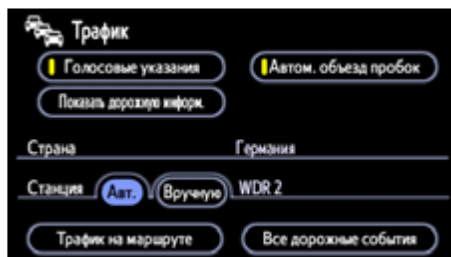


2. Нажмите кнопку “Трафик на маршруте”, чтобы отобразить экран “Трафик на маршруте”.

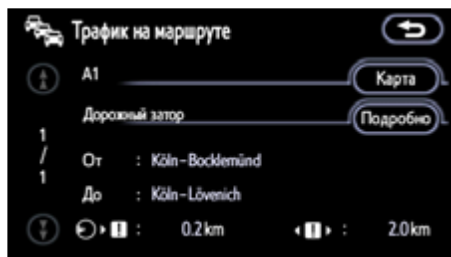

На экране отобразится информация о дорожном движении на маршруте навигации.


Чтобы просмотреть карту или подробную информацию, нажмите кнопку “Карта” или “Подробнее”.

КАРТА

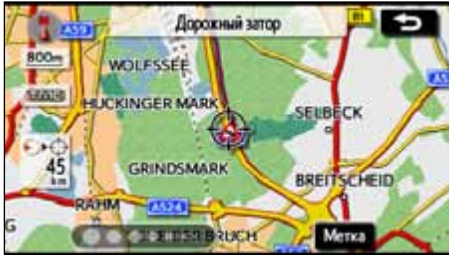

Отображается план местности вокруг события дорожного движения. Тип события дорожного движения отображается в верхней части экрана.


ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

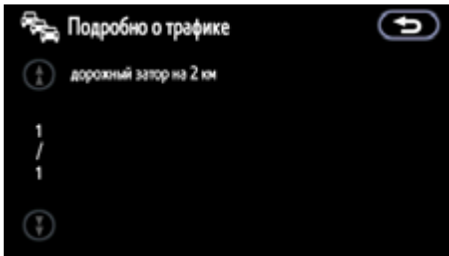


Отображается подробная информация о событии дорожного движения.

(h) Все события дорожного движения

1. Нажмите кнопку “MENU”, чтобы отобразить экран “МЕНЮ”, а затем нажмите кнопку “Трафик”.

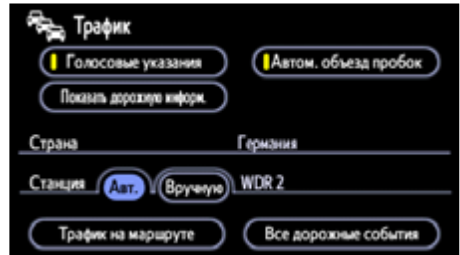

2. Нажмите кнопку “Все дорожные события”, чтобы отобразить экран “Все дорожные события”.

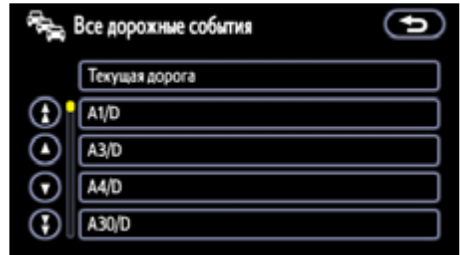

3. Выберите название требуемой дороги в списке.

4. Отображается вся информация о дорожном движении, которую система может получить от станции RDS-TMC, независимо от маршрута навигации.



5. Нажмите кнопку “Карта” или “Подробнее” (см. “(g) Дорожное движение на маршруте” на стр. 120).


Раздел 5**ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ**

• Информация о техобслуживании	124
Настройка информации о техобслуживании.....	124
Установка дилера	126
• Календарь с заметкой	128
Добавление заметки.....	130
Изменение заметки	131
Список заметок	131
• Система громкой связи (для сотовых телефонов)	133
Ввод телефона Bluetooth®	136
Звонок на телефон с функцией Bluetooth®	140
Прием звонков на телефон с функцией Bluetooth®	144
Разговор по телефону с функцией Bluetooth®	145
Изменение настроек телефона с функцией Bluetooth®	147
Настройка телефона с функцией Bluetooth®	171
• Регулировка экрана.....	178
• Установка экрана.....	178
• Установка звукового сигнала	181
• Выбор языка	181
• Просмотр изображений.....	182


Информация о техобслуживании — — Настройка информации о техобслуживании

Когда навигационная система включена, при необходимости замены детали или определенных компонентов на экране “Информация” отображается соответствующее напоминание (см. стр. 23).

1. Нажмите кнопку “MENU”.

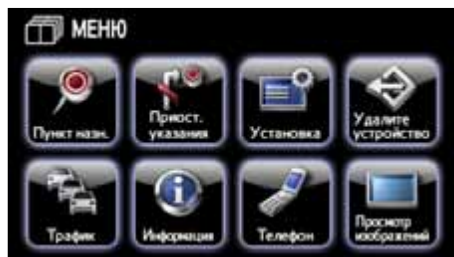

2. Нажмите кнопку “Информация”.

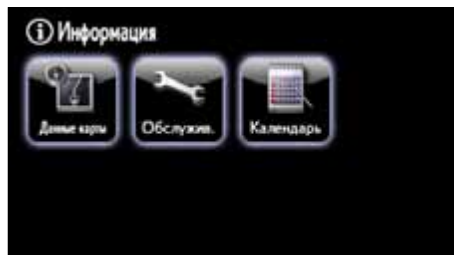

3. Нажмите кнопку “Обслужив.”.



4. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана.

Для получения информации о каждой сенсорной кнопке см. раздел “ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ” на стр. 125.

“Удалить все”: отмена всех заданных условий.

“Сбросить все”: сброс пункта, удовлетворяющего какому-либо условию.

“Задать дилера”: регистрация или изменение информации о дилере (см. “ — Установка дилера” на стр. 126).

Если нажата кнопка **“Вкл.”** при включении системы на экране “Информация” отображаются сведения о техобслуживании и раздается голосовой сигнал (см. стр. 23).

Если нажата кнопка **“Выкл.”** экран “Информация” отключен.

При необходимости обслуживания автомобиля сенсорная кнопка станет оранжевой.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ

“ENGINE OIL”: замените моторное масло

“OIL FILTER”: замените масляный фильтр

“ROTATION”: переставьте шины

“TYRE”: замените шины

“BATTERY”: замените аккумулятор

“BRAKE PAD”: замените тормозные колодки

“WIPER”: замените щетки стеклоочистителей

“LLC”: замените охлаждающую жидкость двигателя


“BRAKE OIL”: замените тормозную жидкость

“ATF”: замените ATF (масло для автоматических коробок передач)

“SERVICE”: плановое обслуживание

“AIR FILTER”: замените воздушный фильтр

“PERSONAL”: помимо представленных, можно создавать собственные информационные пункты.

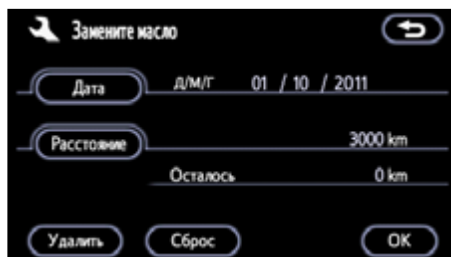**5. Введите условия.**

Оповещение поля “Дата”: можно ввести дату следующего технического осмотра.

Оповещение поля “Расстояние”: можно ввести величину пробега до следующего технического осмотра.

“Удалить”: отмена условий по дате и расстоянию.

“Сброс”: сброс условий по дате и расстоянию.

6. Нажмите кнопку “ОК”.

Снова отобразится экран “Обслуживание”.

5

ИНФОРМАЦИЯ

- Для получения информации о плановом техобслуживании см. “Сервисную книжку Toyota” или “Гарантийный талон Toyota”.
- В зависимости от условий вождения и состояния дорог фактические значения даты и расстояния могут отличаться от значений даты и расстояния, сохраненных в системе.

— Установка дилера


Можно зарегистрировать дилера в системе. При наличии зарегистрированной информации о дилере доступно ведение по маршруту к дилеру.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Информация” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Обслужив.” на экране “Информация”.
4. Нажмите кнопку “Задать дилера” на экране “Обслуживание”.



5. Если информация о дилере не зарегистрирована, введите местоположение дилера так же, как при поиске конечной точки маршрута. (см. "Поиск пункта назначения" на стр. 46).

По завершении регистрации на экране “Задать дилера” отобразится экран для изменения дилера.

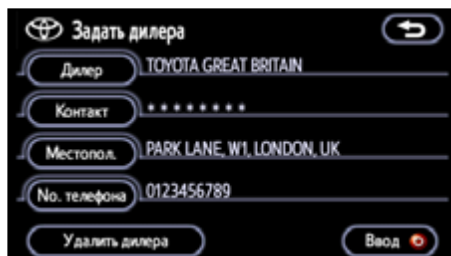

6. Нажмите сенсорную кнопку поля, которое требуется изменить.

“Дилер”: ввод названия дилера (см. стр. 127).

“Контакт”: ввод имени представителя дилера (см. стр. 127).

“Местоп.”: указание местоположения (см. стр. 127).


“No. телефона”: указание номера телефона (см. стр. 128).

“Удалить дилера”: удаление информации о дилере, отображенной на экране.

“Ввод ☉”: выбор отображенного дилера в качестве конечной точки (см. “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

- Изменение поля “Дилер” или “Контакт”

1. Нажмите кнопку “Дилер” или “Контакт” на экране “Задать дилера”.

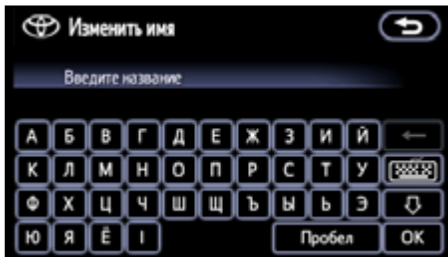

2. Введите имя с помощью клавиш с буквами и цифрами.

Можно ввести до 24 букв.

3. Нажмите кнопку “ОК”.

Отобразится предыдущий экран.

- Изменение поля “Местоп.”

1. Нажмите кнопку “Местопол.” на экране “Задать дилера”.



2. Нажмите сенсорную кнопку с указанием восьми направлений, чтобы переместить курсор $\diamond$ к требуемой точке на карте.

3. Нажмите кнопку “Ввод”.

Отобразится предыдущий экран.

- Изменение поля “No. телефона”

1. Нажмите кнопку “No. телефона” на экране “Задать дилера”.



2. Введите номер с помощью клавиш с цифрами.

3. Нажмите кнопку “OK”.

Отобразится предыдущий экран.

Календарь с заметкой —


Можно вводить заметки для определенных дней календаря. Система оповестит водителя о заметке при включении (см. стр. 23).

Напоминания можно также использовать для навигации, если в заметке зарегистрирована информация о месте.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите кнопку “Информация”.

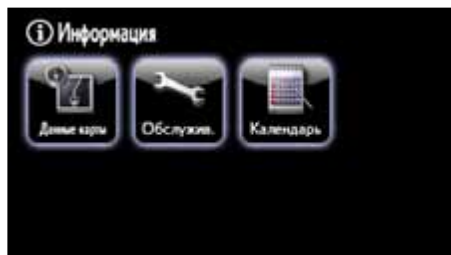

3. Нажмите кнопку “Календарь”.



На этом экране текущая дата будет выделена желтым.

▲ М или **▼ М**: изменение месяца.

▲ Y или **▼ Y**: изменение года.

“Сегодня”: отображение календаря с текущим месяцем (если будет отображен другой месяц).

“Список”: отображение списка зарегистрированных напоминаний (см. “ — Список заметок” на стр. 131.)

Нажмите кнопку с датой на экране “Календарь”, чтобы отобразить экран “Заметка”.



Чтобы изменить заметку, нажмите кнопку списка (см. “ — Изменение заметки” на стр. 131).

“Добавить заметку”: добавление заметки (см. “ — Добавление заметки” на стр. 130).

“Метка O”: изменение цвета метки, отображаемой рядом с датой. Чтобы отменить цветовое выделение метки, нажмите кнопку **“Удалить”** на экране “Цвет заметки”.

“Дата O”: изменение цвета даты. Чтобы выбрать цвет даты по умолчанию, нажмите кнопку **“Удалить”** на экране “Цвет даты”.

“Пр. день”: переход на экран “Заметка” для предыдущей даты.


“Сегодня”: переход на экран “Заметка” для текущего дня.

“Сл. день”: переход на экран “Заметка” для следующей даты.

— Добавление заметки

Если добавлена заметка, при включении системы в день заметки будет выдано оповещение об этой заметке (см. стр. 23).

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Информация” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Календарь” на экране “Информация”.
4. Выберите требуемую дату на экране “Календарь”, чтобы добавить заметку.

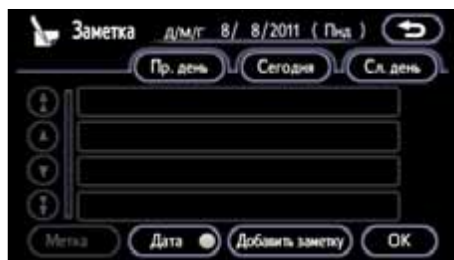


5. Нажмите кнопку “Добавить заметку”.

Можно добавить до 100 заметок.



6. Нажмите кнопку “Заметка”.

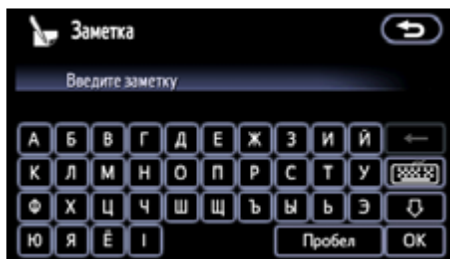

7. Введите текст с помощью клавиш.

Можно ввести до 24 букв.

Введя текст, нажмите кнопку “ОК” в нижней правой части экрана.



8. При регистрации информации заметки нажмите кнопку “Местоп.”.

Отобразится экран, похожий на экран выбора конечной точки маршрута. Выполните поиск, как при указании конечной точки (см “Поиск пункта назначения” на стр. 46).

— Изменение заметки

Зарегистрированную заметку можно изменить.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Информация” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Календарь” на экране “Информация”.
4. Выберите требуемый день на экране “Календарь”, чтобы изменить заметку.



5. Выберите заметку, которую требуется изменить.



6. Выберите элемент, который требуется изменить.

“Заметка”: изменение заметки (см. “ — Добавление заметки” на стр. 130).

“Местоп.”: изменение зарегистрированного места (см. “ — Добавление заметки” на стр. 130).

“Ввод ”: выбор зарегистрированного места в качестве конечной точки (см. раздел “Начало ведения по маршруту” на стр. 67).

“Удалить”: удаление заметки.

— Список заметок

Можно отобразить список заметок, указав условие.

1. Нажмите кнопку “MENU”.
2. Нажмите кнопку “Информация” на экране “МЕНЮ”.
3. Нажмите кнопку “Календарь” на экране “Информация”.
4. Нажмите кнопку “Список” на экране “Календарь”.



5. Выберите требуемое условие поиска, чтобы отобразить заметки.

“Эта неделя”: отображение списка заметок на текущую неделю.

“Этот месяц”: отображение списка заметок на текущий месяц.

“Будущее”: отображение списка заметок на будущее.

“Прошлое”: отображение списка прошедших заметок.

“Все”: отображение списка всех заметок.

“Период”: отображение списка заметок за указанный период (см. стр. 132).



6. Чтобы удалить и/или отредактировать заметку, нажмите требуемую кнопку заметки.


“Удалить все”: удаление всех отображаемых заметок.

Будет выведено сообщение.

7. Для удаления нажмите “Да”. Для отмены удаления нажмите “Нет”.

- Для отображения заметок за указанный период

1. Нажмите “Период” на экране “Список поиска”.

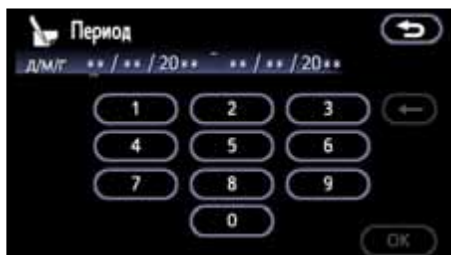

2. Введите период, используя цифровые клавиши.

Период для поиска может быть установлен в промежутке с 1 января 2011 года, по 31 декабря 2030 года.

3. После установки периода нажмите “ОК”.

Отобразится экран со списком заметок.

Система громкой связи (для сотового телефона) —

Система громкой связи позволяет делать и принимать звонки не снимая рук с рулевого колеса, посредством подсоединения к системе сотового телефона.

Эта система поддерживает Bluetooth®. Bluetooth® – это система беспроводной передачи данных, позволяющая делать звонки без подсоединения сотового телефона с помощью кабеля или размещения его на подставку.

Если используемый сотовый телефон не поддерживает Bluetooth®, эта система не будет функционировать.



ВНИМАНИЕ!


Используйте сотовый телефон или подключайте телефон с поддержкой Bluetooth® только в случаях, когда такие действия законны и безопасны.

ЗАМЕЧАНИЕ

Не оставляйте свой сотовый телефон в автомобиле. Температура внутри может быть слишком высока и повредить телефон.

ИНФОРМАЦИЯ

- Система может перестать функционировать в следующих случаях.
 - Сотовый телефон отключен.
 - Транспортное средство находится вне зоны связи.
 - Сотовый телефон не подсоединен.
 - Батарея сотового телефона разряжена.
- Если устройства Bluetooth® одновременно используются для громкой связи и аудиосоединений Bluetooth®, может случиться следующее.
 - Соединение Bluetooth® может быть оборвано.
 - Переносное аудиоустройство может начать выдавать шум при воспроизведении.
- Даже в случае использования сотового телефона, с функциями как телефона громкой связи, так и аудиосоединений Bluetooth® в некоторых случаях одновременное соединение может быть невозможно.

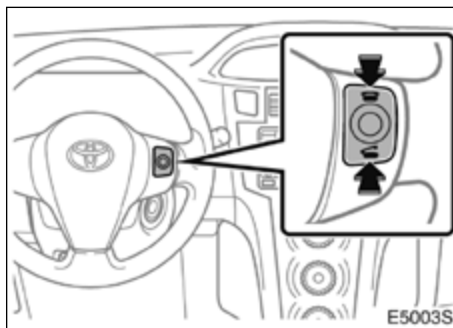


Нажав переключатель телефона выше, можно принять звонок или повесить трубку, не снимая рук с рулевого колеса.

В зависимости от модели и комплектации, переключатели на рулевом колесе могут отсутствовать.

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от модели и комплектации может быть доступен переключатель "Voice Recognition" (Распознавание речи). Навигационная система не поддерживает эту функцию.

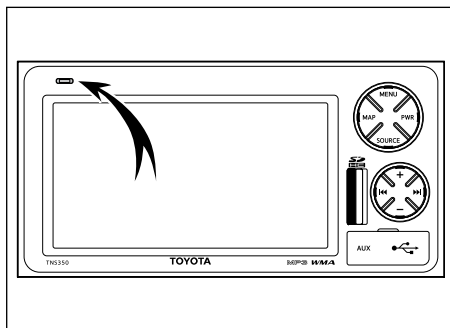

► Микрофон

При разговоре по телефону можно использовать расположенный сверху микрофон.

Голос собеседника звучит из динамиков водителя. При получении звонков или голосовых выводов, звук аудиосистемы и голосовые подсказки навигационной системы будут заглушены.

ИНФОРМАЦИЯ

- Говорите поочередно со своим телефонным собеседником. При попытке говорить одновременно, слова могут не достигнуть друг друга (это не является неисправностью).
- Ограничьте громкость получаемых слов. Иначе возможно эхо. При телефонном разговоре, четко говорить в сторону микрофона.
- Слова могут не дойти до собеседника в следующих ситуациях.
 - Движение по неасфальтированной дороге (создание транспортного шума).
 - Движение на высокой скорости.
 - Открытое окно.
 - Направление вентиляционных клапанов кондиционера к микрофону.
 - Громкий шум вентилятора кондиционера.
 - Проблемы с сотовой сетью.



1 Индикатор состояния соединения Bluetooth®.

“Синий” указывает на отличное соединение с Bluetooth®.

“Желтый” указывает на плохое соединение с Bluetooth®, которое может привести к падению качества голоса.

: отсутствует соединение с Bluetooth®.

2 Указывает оставшийся заряд батареи.



Израсходован $\longleftrightarrow$ Полон

Он не отображается при отсутствии соединения с Bluetooth®.

Указанный оставшийся заряд не всегда соответствует оставшемуся на сотовом телефоне. У данной системы нет функции подзарядки.

3 Указывает область приема.

“Rm” отображается при приеме в области роуминга.

“Ho” отображается при приеме в собственной зоне.

4 Указывает уровень приема.



Слишком плохой $\longleftrightarrow$ Отличный

Уровень приема не всегда соответствует таковому для сотового телефона.

ИНФОРМАЦИЯ

Данная система поддерживает следующие службы.

- *HFP (Hands Free Profile — Профиль громкой связи), версия 1.5*
- *OPP (Object Push Profile — Профиль отправки объектов), версия 1.1*

Если сотовый телефон не поддерживает HFP, то нельзя войти в телефон Bluetooth® и пользоваться службой OPP индивидуально.

Антенна для соединения Bluetooth® встроена в дисплей. Индикатор соединения Bluetooth® может сменить цвет на желтый и система может перестать функционировать, если использовать телефон Bluetooth® в описанных ниже условиях.

- Сотовый телефон скрыт за дисплеем (позади сиденья, либо в вещевом ящике или коробке пульта управления).
- Сотовый телефон касается металлических предметов или закрыт ими.

Оставьте телефон Bluetooth® в месте, где индикатор соединения горит синим цветом.



Bluetooth является товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

При передаче права владения автомобилем

При использовании системы громкой связи регистрируется большой объем личных данных. Инициализируйте свои данные при передаче права владения автомобилем (см. “(в) Удаление личных данных” на стр. 180).

В случае инициализации удаления, предыдущее состояние нельзя будет восстановить. Будьте очень осторожны при инициализации данных.

В системе можно инициализировать следующие данные.

- Данные телефонной книги
- Набранные номера и полученные звонки
- Быстрый набор номера
- Номера телефона с функцией Bluetooth®
- Код безопасности

— Ввод телефона Bluetooth®

Для использования системы громкой связи, в систему необходимо ввести свой телефон. После его регистрации можно выполнять звонки громкой связи.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”, чтобы отобразить экран “Установка”.



3. Нажмите “Bluetooth”, чтобы отобразить экран “Настройка Bluetooth”.



4. Нажмите “Подключить телефон”.



5. Нажмите “Зарегистри.”, чтобы подключить переносное аудиоустройство к системе.

При отображении данного экрана следуйте подсказкам на экране для повторной попытки соединения.


*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.



6. Когда отображается этот экран, введите указанный на нем секретный код в переносное аудиоустройство.

Сведения по управлению сотовым телефоном см. в прилагающемся к нему руководстве пользователя.

Если необходима отмена, нажмите “Отмена”.

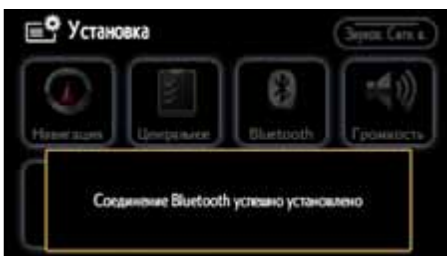

7. По завершении подключения будет отображен данный экран.

В случае использования того же переносного аудиоустройства вводить новое нет необходимости.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

- Подсоединение телефона с функцией Bluetooth®

АВТОМАТИЧЕСКИ



При регистрации переносного аудиодустройства должно быть включено автоматическое подключение. Всегда устанавливайте для него этот режим и оставляйте переносное аудиодустройство Bluetooth® в состоянии, позволяющем выполнить подключение.



Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Когда переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находится в режиме ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.), выбранное переносное аудиодустройство Bluetooth будет подключено автоматически. Если выбранный телефон Bluetooth не может быть найден, автоматически подключится следующий зарегистрированный телефон Bluetooth. После этого на экране будут отображены результаты соединения.

Данный экран появляется при первом подключении переносного аудиодустройства Bluetooth® после того, как переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) переведен в режим ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.).

Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Когда ключ в замке зажигания находится в положении АСС (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.), выбранное аудиодустройство Bluetooth. Если выбранный телефон Bluetooth не может быть найден, автоматически подключится следующий зарегистрированный телефон Bluetooth. После этого на экране будут отображены результаты соединения.

Данный экран появляется при первом подключении переносного аудиодустройства Bluetooth® если ключ в замке зажигания находится в положении АСС (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.).

ВРУЧНУЮ



Когда соединение Bluetooth® разрывается или автоматическое соединение Bluetooth® не установилось, необходимо выполнить подключение через Bluetooth® вручную.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Телефон”.



3. Нажмите “Установка”.

4. Нажмите “Подключить” после активации подключения Bluetooth® в телефоне. Будет выполнено подключение телефона Bluetooth подключенного в последний раз.



5. По завершении подключения будет отображен данный экран.

Теперь можно использовать телефон Bluetooth®.

● Подключение телефона Bluetooth® заново

Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Если телефон Bluetooth®, отсоединился из-за плохой связи с сетью Bluetooth®, когда переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находился в режиме ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.), система автоматически восстановит соединение с телефоном Bluetooth®. В таком случае результат соединения не отображается.

Если соединение Bluetooth® разорвано намеренно, например при отключении сотового телефона, этого не произойдет. Восстановите соединение с помощью следующих методов.

- Выберите телефон Bluetooth® снова.
- Войдите в телефон Bluetooth®.

Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Если телефон Bluetooth® отсоединился из-за плохой связи с сетью Bluetooth®, когда ключ в замке зажигания находился в положении АСС (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.), система автоматически восстановит соединение с телефоном Bluetooth®. В таком случае результат соединения не отображается.

Если связь Bluetooth® разорвана намеренно, например при отключении сотового телефона, этого не произойдет. Восстановите соединение с помощью следующих методов.

- Выберите телефон Bluetooth® снова.
- Войдите в телефон Bluetooth®.

— Звонок на телефон с функцией Bluetooth® заново

После входа в телефон с функцией Bluetooth® можно звонить, используя систему громкой связи. Для выполнения звонков можно использовать 6 нижеописанных методов.

- Путем набора номера

Звонить можно просто вводя номер телефона.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Телефон”.



3. Нажмите требуемую клавишу, чтобы ввести номер телефона.

При каждом нажатии ◀ удаляется одна из введенных цифр.

При нажатии ➡ вводится ранее набранный номер.

Нажмите [иконка] или нажмите [иконка] на рулевом колесе.

- По телефонной книге

Звонить можно по номерам в телефонной книге, переданным с сотового телефона.


У системы имеется одна телефонная книга. Зарегистрировать можно до 1000 номеров.



1. Нажмите “Телефонная книга”, чтобы отобразить экран телефонной книги.



2. Выберите требуемый номер из списка.

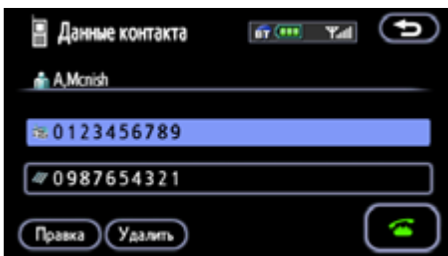


Нажмите  или нажмите  на руле-вом колесе.

- По набранным номерам

Можно звонить по ранее набранным номерам. Система запоминает до 5 набранных номеров. Если их больше 5, самый старый номер удаляется.




1. Нажмите “Журнал выз.”, чтобы отобразить экран “Набранные номера”.

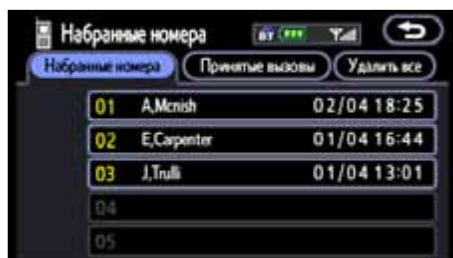

- При звонке по номеру из телефонной книги отображается имя (если оно зарегистрировано).
- При постоянных звонках на один и тот же номер, регистрируется только последний номер.

2. Выберите требуемый номер из списка.

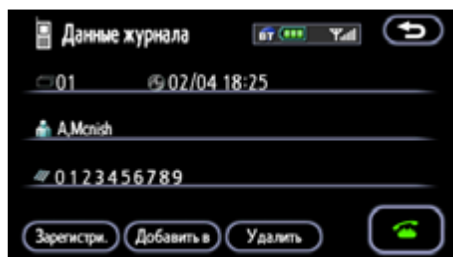

Нажмите  или нажмите  на рулевом колесе.

• По принятым звонкам

Можно звонить по телефонам полученных звонков. При получении звонка, система запоминает его номер. Она может хранить до 5 номеров. Если их больше 5, самый старый номер удаляется.




1. Нажмите “Журнал выз.”, чтобы отобразить экран “Набранные номера”.



2. Нажмите “Принятые вызовы”, чтобы отобразить экран “Принятые вызовы”.



- При получении звонка с номера, зарегистрированного в телефонной книге, отображаются имя и номер собеседника.
 - Полученные звонки без ответа также запоминаются системой и слева от номера такого звонка отображается “Abs.”.
 - Полученные звонки, отвергнутые пользователем, также запоминаются системой и слева от номера такого звонка отображается “No”.
 - Неотмеченные телефонные номера, такие как номера общественных телефонов, не запоминаются системой.
3. Выберите требуемый номер из списка.

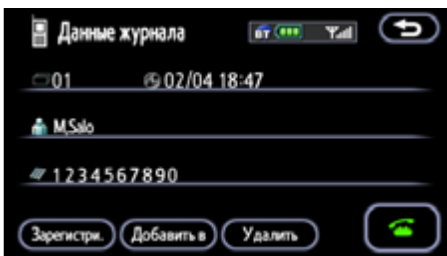

Нажмите или нажмите на рулевом колесе.

- Международный телефонный звонок может быть не выполнен, в зависимости от имеющегося сотового телефона.

- По номеру для быстрого набора
Звонить можно по зарегистрированным телефонным номерам, выбранным из телефонной книги, ранее набранным номерам и номерам полученных звонков (сведения по регистрации быстрого набора номера см. в “(а) Регистрация быстрого набора номера” на стр. 147).




1. Нажмите “Быстрый наб.”, чтобы отобразить экран быстрого набора номера.



2. Нажмите требуемый номер для звонка.


Страницу можно сменить, нажимая “Быстрый наб 2” или “Быстрый наб 3”.

• Звонок по POI

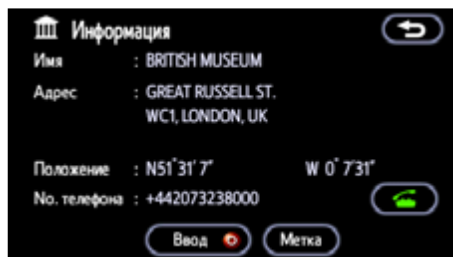

Звонок можно выполнить, нажав , когда она отображается на экране навигационной системы (подробности см. на стр. 34). Такую же операцию можно выполнить на экране Пункты назначения на USB (подробности см. на стр. 60)

— Получение звонков по телефону Bluetooth®

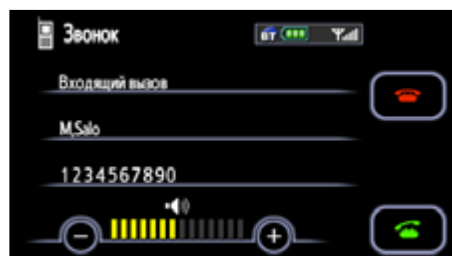

При получении звонка, отображается экран и выдается звуковой сигнал. Нажмите  или нажмите  на рулевом колесе, чтобы приступить к разговору.

Чтобы повесить трубку:

нажмите  или нажмите  на рулевом колесе снова.

Чтобы отказаться принимать звонок:

нажмите .

Для регулировки громкости полученного звонка:

нажмите “-” или “+”, либо используйте переключатель громкости на рулевом колесе.

В случае международного телефонного звонка имя собеседника может отображаться неправильно, в зависимости от имеющегося сотового телефона.

— Разговор по телефону Bluetooth®



Во время телефонного разговора отображается данный экран. На этом экране можно выполнить нижеописанные операции.

Чтобы отрегулировать громкость голоса собеседника:

нажмите “-” или “+” либо используйте переключатель громкости на рулевом колесе.

Чтобы повесить трубку:

нажмите  или нажмите  на рулевом колесе.

Чтобы заглушить свой голос:

нажмите **“Выкл. Зв.”**.

Для ввода клавиши:

нажмите **“0-9”**.

Для переадресации звонка:

нажмите **“Переадрес. вызов”**.

При переходе звонка сотового телефона в звонок громкой связи, отображается экран громкой связи и звонком можно управлять на этом экране.

Метод переадресации и ее характер могут различаться, в зависимости от сотового телефона.

Сведения по управлению сотовым телефоном см. в прилагающемся к нему руководстве пользователя.

Нажмите требуемый номер, чтобы ввести клавишу.

Чтобы повесить трубку:

нажмите  или нажмите  на рулевом колесе.



Если в телефонной книге зарегистрирован постоянный тональный сигнал, появится следующий экран (если не зарегистрирован, кнопки “Отправ.” и “Выход” не отображаются).

Проверьте номер на экране и нажмите “Отправ.”. Номер перед помеченным знаком будет отправлен.

При нажатии “Выход” работа этой функции будет завершена и появится нормальный экран тональных сигналов.

Чтобы повесить трубку:

нажмите  или нажмите  на рулевом колесе.

Постоянный тональный сигнал — это выделенный знак (р или w) и номер, следующий за номером телефона (например, 056133w0123p#1*).

Эту операцию можно выполнять, когда необходимо воспользоваться автоответчиком или, например, телефонным обслуживанием в банке. Номер телефона и номер кода можно зарегистрировать в телефонной книге.

- Отправка тонального сигнала с помощью быстрой отправки тональных сигналов

Тональный сигнала можно отправить с помощью быстрой отправки тональных сигналов (сведения о регистрации тональных сигналов для быстрой отправки см. в “(б) Регистрация тональных сигналов для быстрой отправки” на стр. 149).



1. Нажмите “Быстрый тоновый дон.”.




2. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана для быстрой отправки тонального сигнала.

— Изменение настроек телефона Bluetooth®



Нажмите “Настройки”, чтобы отобразить экран настроек.

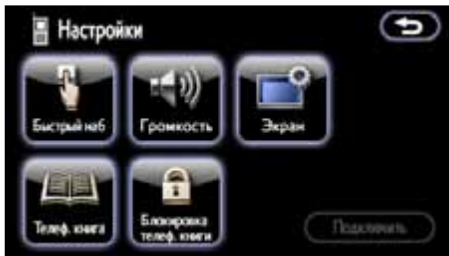

Настройки телефона можно поменять.


(а) Регистрация быстрого набора номера

Для нее можно регистрировать номера из телефонной книги, набранные номера и номера полученных звонков. Всего можно зарегистрировать до 17 номеров для быстрого набора.

6-я запись — это номер для быстрого повторного набора.




1. Нажмите “Быстрый наб.,” чтобы отобразить экран “Настройки быстрого набора”.

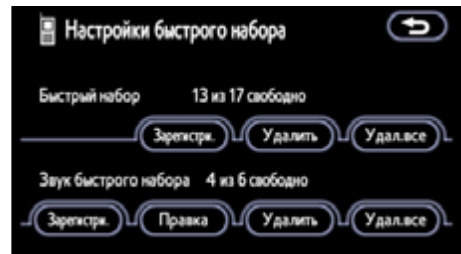


2. Нажмите “Зарегистри.” в строке “Быстрый набор”.



3. Выберите данные, которые следует зарегистрировать.

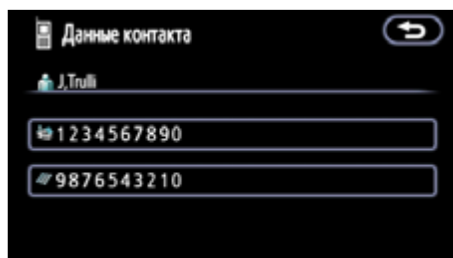


4. Нажмите нужный номер телефона.

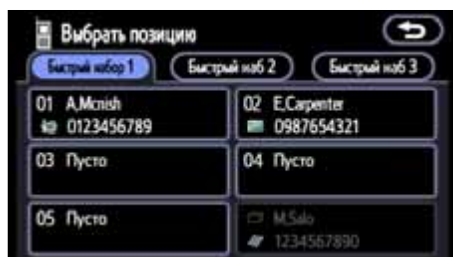

5. Нажмите кнопку сенсорного экрана, которую следует зарегистрировать.

Последний набранный номер регистрируется в 6-м элементе (быстрый повторный набор номера).

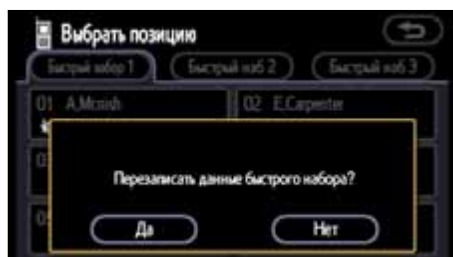

Если выбрать ранее зарегистрированную кнопку сенсорного экрана, будет отображен этот экран.

6. Нажмите “Да”, чтобы переписать ее.


- Удаление номеров для быстрого набора из памяти

Настроенные для быстрого набора номера с “01” по “17” можно удалять по отдельности.


Если выбрать удаление их разом, будут удалены все 17 номеров.



1. Нажмите “Удалить” в строке “Быстрый набор”.

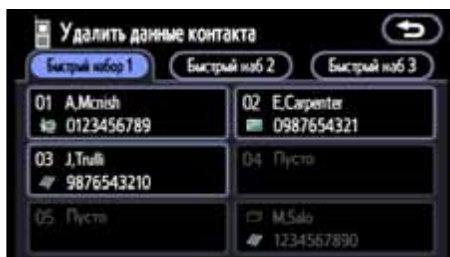


2. Нажмите кнопку сенсорного экрана, которую следует удалить.

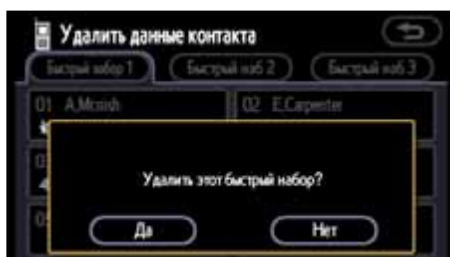


3. Нажмите “Да”.

- Удаление памяти быстрого набора номера

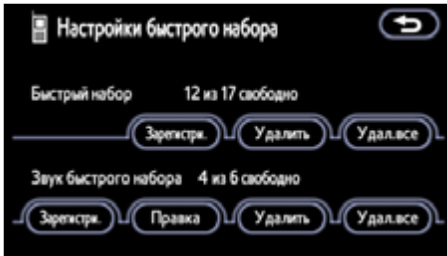


1. Нажмите “Удал. все” в строке “Быстрый набор”.

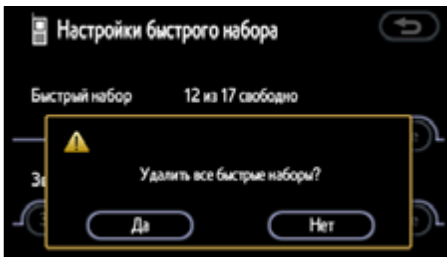

2. Нажмите “Да”.

- (б) Регистрация тональных сигналов для быстрой отправки

Требуемый номер тонального сигнала можно зарегистрировать. Всего можно зарегистрировать до 6 таких номеров.

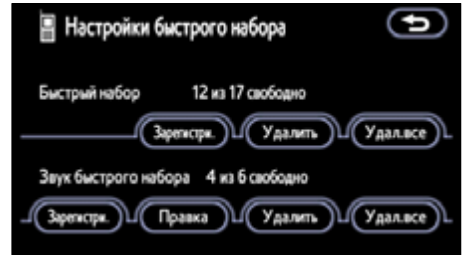

1. Нажмите “Зарегистри.” в строке “Звук быстрого набора”.




2. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя.



3. Введите номер и нажмите “OK”.



4. Нажмите кнопку сенсорного экрана, которую следует зарегистрировать.

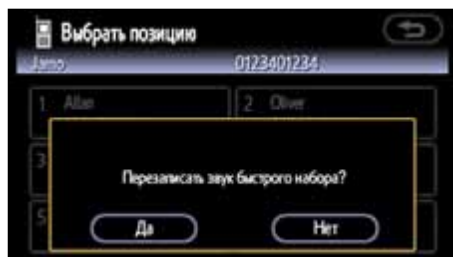

Если выбрать ранее зарегистрированную кнопку сенсорного экрана, будет отображен этот экран.

5. Нажмите “Да”, чтобы перезаписать ее.

ИНФОРМАЦИЯ


При частом использовании определенного набора тональных сигналов, их можно зарегистрировать как номера быстрой отправки тональных сигналов, чтобы обеспечить их отправку одним нажатием во время звонков.

- Изменение тональных сигналов для быстрой отправки

Тональные сигналы для быстрой отправки можно изменять.



1. Нажмите “Правка” в строке “Звук быстрого набора”.

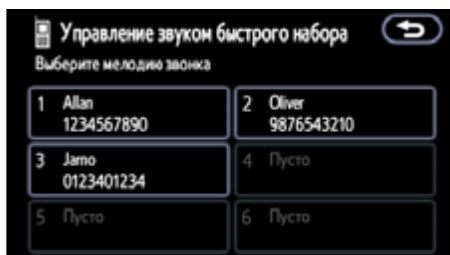

2. Нажмите кнопку сенсорного экрана, которую следует изменить.



3. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя.




4. Введите номер и нажмите "ОК".


- Удаление тональных сигналов для быстрой отправки из памяти

Удалять можно настроенные для быстрой отправки тональные сигналы с "1" по "6".


Если выбрать удаление их разом, будут удалены все 6 номеров.

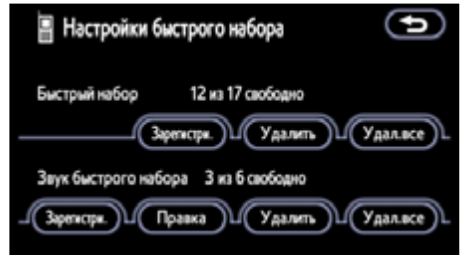

1. Нажмите "Удалить" в строке "Звук быстрого набора".

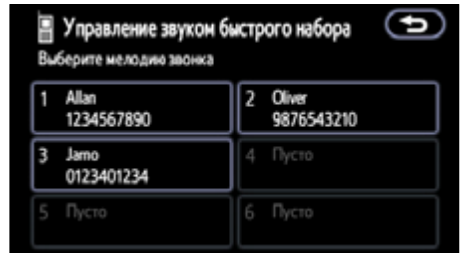


2. Нажмите кнопку сенсорного экрана, которую следует удалить.

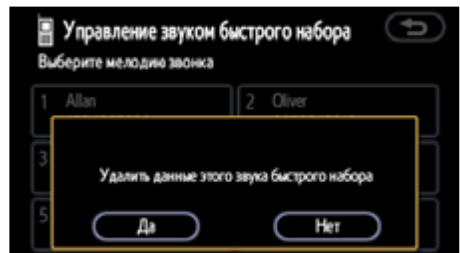


3. Нажмите "Да".

- Удаление памяти быстрой отправки тональных сигналов

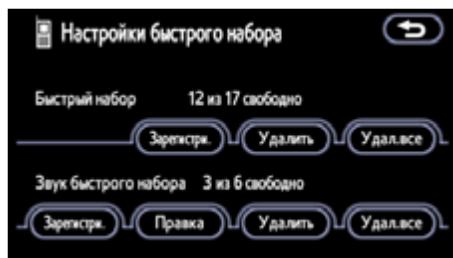

- Нажмите “Удал. все” в строке “Звук быстрого набора”.

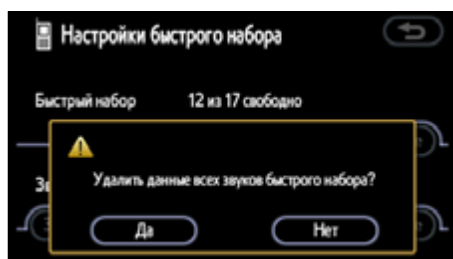

- Нажмите “Да”.

(в) Настройка громкости



- Нажмите “Громкость”, чтобы отобразить экран “Настройки громкости”.



- Нажимайте “-” и “+” для регулировки “Громкость речи” и “Громкость звонка”.

“Громкость речи”

..... Регулировка громкости голоса собеседника.

“Громкость звонка”

..... Регулировка громкости звонка.

- Автоматические настройки звука для высокой скорости

Можно установить увеличение громкости звука на один шаг для скорости свыше 80 км/ч (50 миль/ч) (предыдущая громкость возвращается при понижении скорости до 70 км/ч (43 миль/ч)).


При каждом нажатии **“Адаптивная регулировка громк.”** этот параметр можно включать или выключать.

- Инициализация настроек

Настройки можно инициализировать.



Нажмите **“По умолчанию”**.

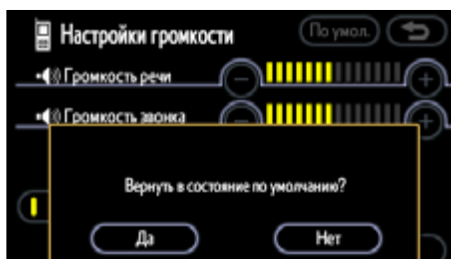

Нажмите **“Да”**.

(г) Настройка экрана



1. Нажмите “Экран”, чтобы отобразить экран “Настройки экрана”.



2. Выполните подробные настройки экрана и нажмите “ОК”.

- Отображение принимаемого звонка
Метод отображения получаемого звонка можно выбрать.



Нажмите “Полная” или “Значок”.

Режим “Полная” . . . При получении звонка отображается экран системы громкой связи и со звонком можно работать на экране.

Режим “Значок” . . . Сообщение отображается на верхней стороне экрана. Использовать можно только переключатель на рулевом колесе.

- Автоматический прием звонков

При получении звонка автоматически отображается экран разговора, позволяя автоматически начать разговор по телефону (не касаясь никаких кнопок), по истечении заданного заранее времени.



Нажмите “Вкл.” в строке “Автоответ” и затем воспользуйтесь кнопками “-” и “+” для настройки времени ожидания автоматического приема в пределах 1 – 60 секунд.

- Состояние соединения Bluetooth® при запуске



Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Когда переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находится в режиме ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.), а Bluetooth® автоматически подключен, отображается проверка соединения.

Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Когда ключ в замке зажигания находится в положении ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.), а Bluetooth® автоматически подключен, отображается проверка соединения.



Пользуйтесь кнопками “Вкл.” и “Выкл.” для “Показывать состояние подключения Bluetooth* при включении зажигания”.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.


ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

- Инициализация настроек

Настройки можно инициализировать.



Нажмите “По умолчанию”.

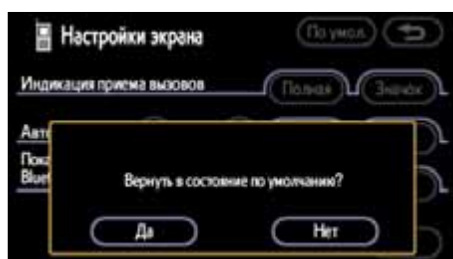

Нажмите “Да”.

(г) Настройка телефонной книги

В телефонной книге можно регистрировать телефонные номера.



Нажмите “Телеф. книга” для отображения экрана “Управление телефонной книгой”.




Пользователь может выполнить настройку сведений телефонной книги.


- Передача телефонного номера

Телефонные номера можно передать с телефона Bluetooth® системе. Зарегистрировать можно данные для до 1000 человек (не более 2 номеров на человека).


Передавайте их, когда двигатель работает.

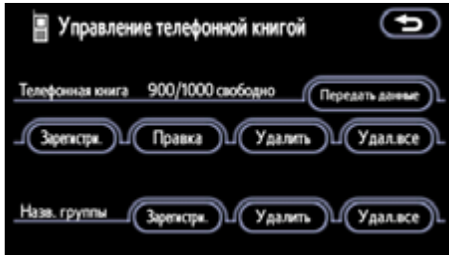


1. Нажмите “Передать данные”, чтобы отобразить экран “Выбрать группу”.

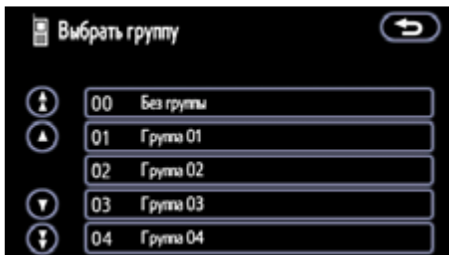

2. Выберите группу, в которую следует выполнить передачу.

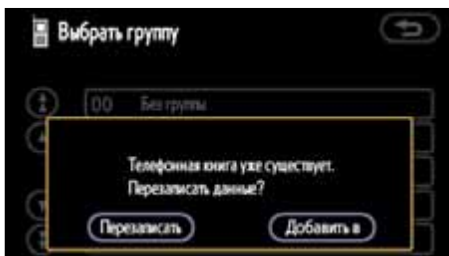


3. Нажмите “Перезаписать” или “Добавить в”.

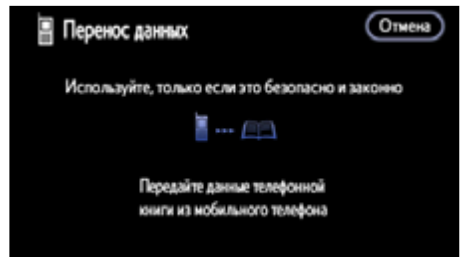


4. Передача системе данных телефонной книги с помощью телефона Bluetooth®.

Во время передачи появляется следующий экран. Для отмены этого нажмите “Отмена”. Если передача прервана в процессе, переданные для этого данные телефонной книги могут быть зафиксированы системой.

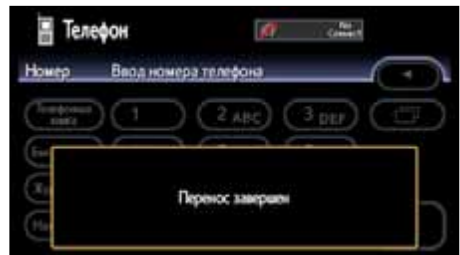

5. Появление этого экрана означает, что передача завершена.

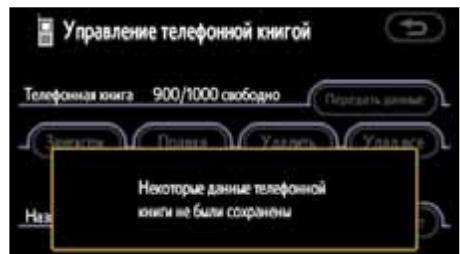


В случае появления этого экрана, попробуйте выполнить операцию передачи снова.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

- Регистрация данных телефонной книги

В телефонной книге можно регистрировать данные.

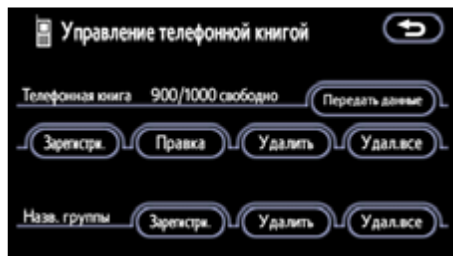

1. Нажмите “Зарегистр.” в строке “Телефонная книга”.




2. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана для редактирования телефонной книги.




3. По завершении внесения изменений, нажмите “ОК”.

- Изменение имени

Если имя не введено, отображается номер.

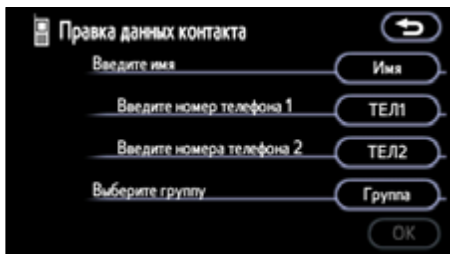

1. Нажмите “Имя”.

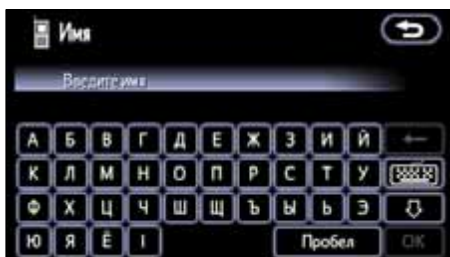

2. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя.

- Изменение номера телефона


Телефонный номер можно отдельно зарегистрировать в “ТЕЛ1” и “ТЕЛ2”. Можно регистрировать не более двух телефонов на одного пользователя.



1. Нажмите “ТЕЛ1” или “ТЕЛ2”.



2. Введите номер и нажмите “ОК”.

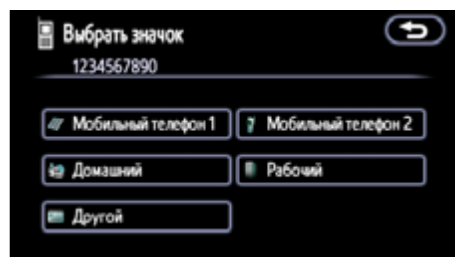

3. Выберите требуемый значок.

- Выбор группы


Контактный телефон можно внести в группу (например: “Family” (Семья), “Friends” (Друзья), “Office” (Работа)...). В этом случае его будет проще найти при необходимости, используя отображение группы.

Можно выбрать “Без группы” или с “Группа 01” до “Группа 19”.

“Без группы” отображается, если группа не установлена.



1. Нажмите кнопку “Группа”.

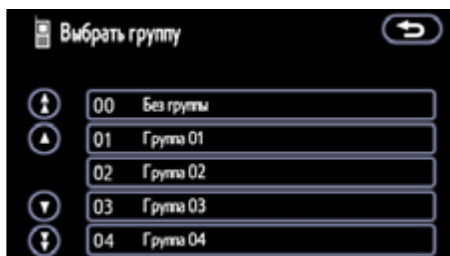


2. Выберите требуемую группу.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

- Добавление данных в телефонную книгу

Данные можно добавлять в телефонную книгу.

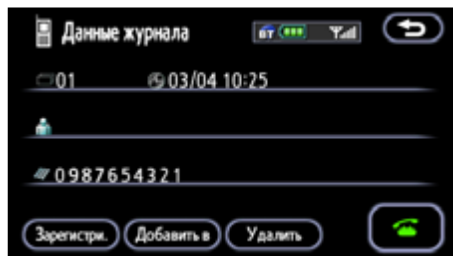

1. Нажмите “Добавить в”.




2. Выберите данные, к которым нужно добавить данные журнала.



3. Проверьте добавляемые данные на экране и нажмите “ОК”.

- Изменение данных

Зарегистрированные данные можно изменять.

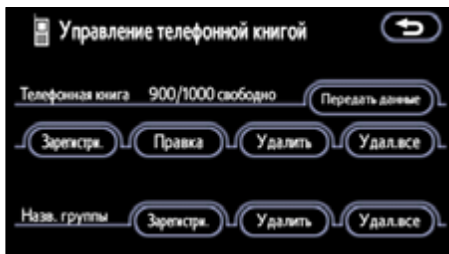

1. Нажмите “Правка”.




2. Выберите данные, которые следует изменить.



3. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана.

После изменения данных, нажмите “ОК”.

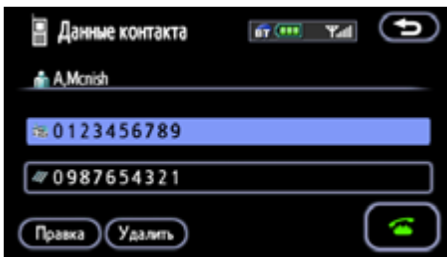


Если также нажать “Правка” на этом экране, его можно изменить.

• Удаление данных

Данные можно удалять.


В случае передачи права владения автомобилем, удалите все свои данные из системы.

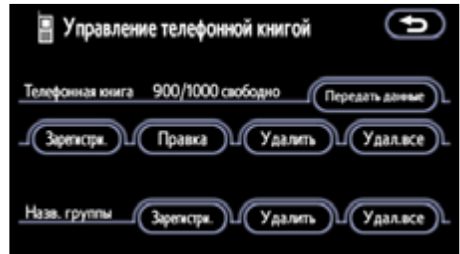

1. Нажмите “Удалить” в строке “Телефонная книга”.



2. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана.

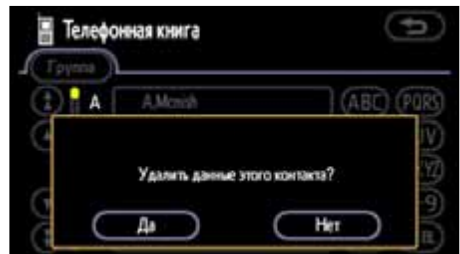

3. Нажмите “Да”.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ


Его также можно удалить нижеописанным образом.




1. Нажмите “Телефонная книга”.



2. Выберите требуемые данные.

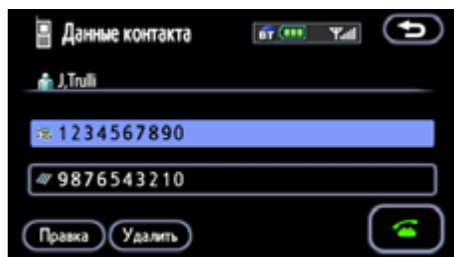


3. Нажмите “Удалить”.

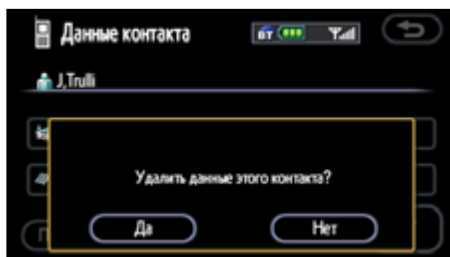


4. Нажмите “Да”.

- Удаление всех номеров из телефонной книги

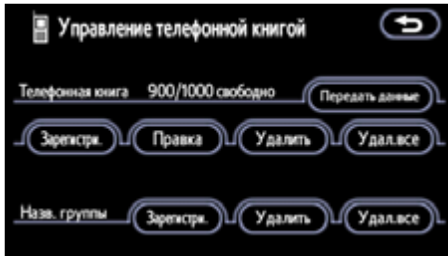

1. Нажмите “Удал. все” в строке “Телефонная книга”.

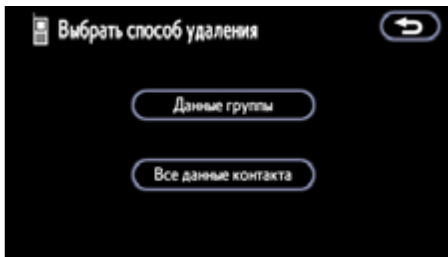

2. Выберите метод удаления.

“Данные группы”

..... Удаление всех номеров в группе.


“Все данные контакта”

..... Удаление всех номеров из телефонной книги.

3. Если выбрать “Данные группы”, появится экран “Выбрать группу”.



4. Выберите требуемую группу.

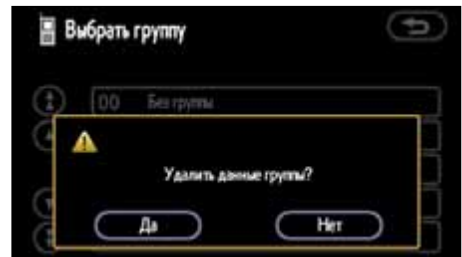

5. Нажмите “Да”.


Его также можно удалить нижеопи-
санным образом.



1. Нажмите “Телефонная книга”.



2. Нажмите “Удалить все”.

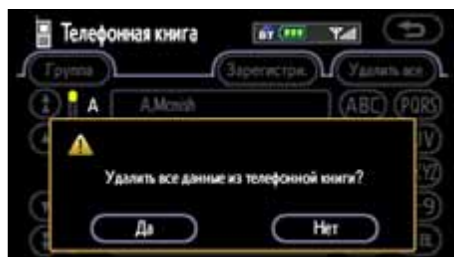


3. Нажмите “Да”.


• Регистрация имени группы

Зарегистрировать можно 20 групп. “Без группы” и “Группа 01” – “Группа 19” зарегистрированы по умолчанию.


Изменить на требуемые можно имена “Группа 01” – “Группа 19”.

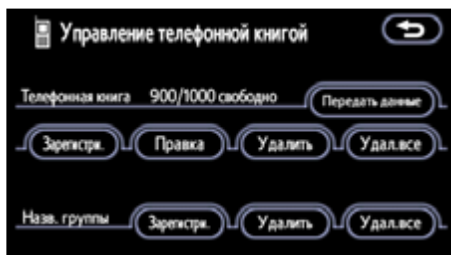

1. Нажмите “Зарегистри.” в строке “Назв. группы”.

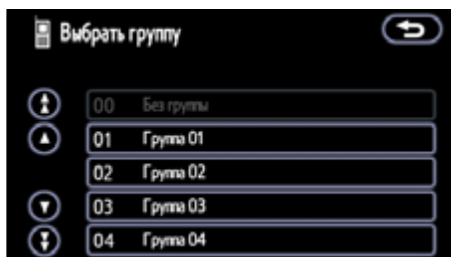

2. Выберите имя группы, которое
следует зарегистрировать.

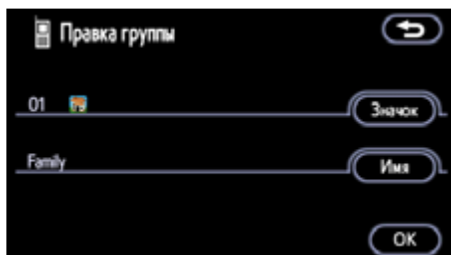

3. По завершении всех изменений,
нажмите “ОК”.

- Выбор значка группы



1. Нажмите “Значок”.



2. Выберите требуемый значок.

- Изменение имени группы



1. Нажмите “Имя”.




2. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

- Удаление имени группы


Имена групп можно удалять по отдельности или все разом. В случае удаления имени группы, группа вернется к настройкам по умолчанию (исключая “Без группы”).

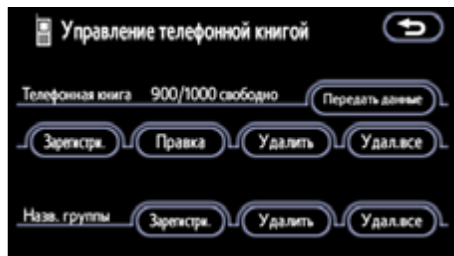

1. Нажмите “Удал. все” в строке “Назв. группы”.




2. Выберите группу, имя которой хотите удалить.

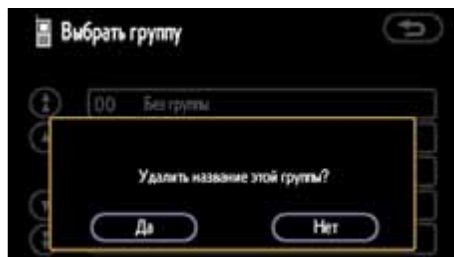


3. Нажмите “Да”.

- Удаление всех имен групп

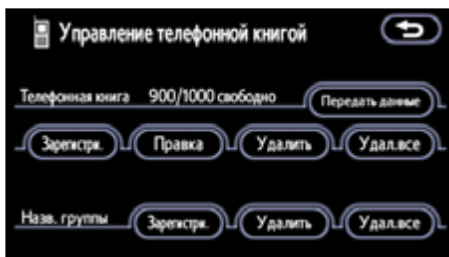

1. Нажмите “Удал. все” в строке “Назв. группы”.

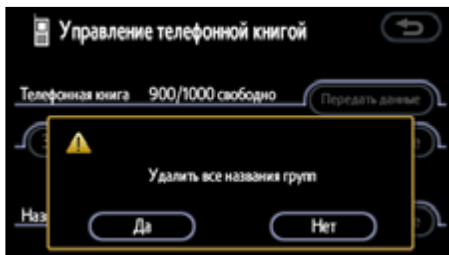


2. Нажмите “Да”.

- Удаление данных журнала


Данные можно удалять.

В случае передачи права владения автомобилем, удалите все свои данные из системы.

ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

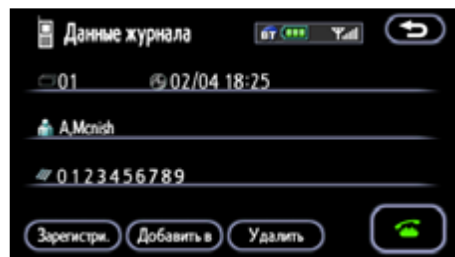

1. Нажмите “Удалить” на экране “Данные журнала”.

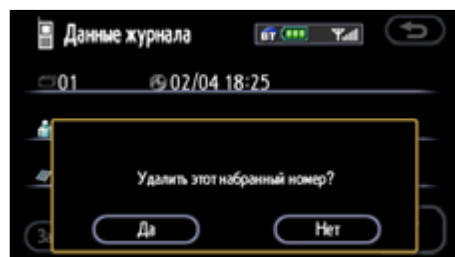


2. Нажмите “Да”.

ВСЕ РАЗОМ



1. Нажмите “Удалить все” на экране “Набранные номера” или “Принятые вызовы”.

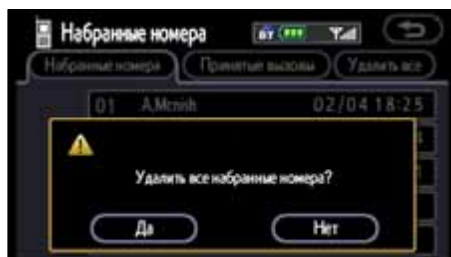

2. Нажмите “Да”.

(е) Установка защиты

Установка защиты позволяет предотвратить использование другими людьми некоторых функций системы громкой связи. Она полезна при оставлении автомобиля в отеле или когда нежелательно, чтобы другие видели зарегистрированные в системе данные.

При установке или снятии защиты, необходимо ввести код безопасности. Не забудьте изменить код по умолчанию при первой установке защиты.

- **Изменение кода безопасности**

Код безопасности состоит из 4 цифр. Код по умолчанию — “0000”.

Замените его на код, который будет сложно разгадать другим людям.

При изменении кода безопасности, не забывайте новый код. Если это произойдет, дилеры не смогут снять защиту.

Если код безопасности забыт, инициализируйте свои личные данные. При их инициализации будут стерты не только данные телефонной книги, но также места назначения навигационной системы, и т.д (см. “● Инициализация кода безопасности” на стр. 170).



1. Нажмите “Блокировка телеф. книги”.



2. Нажмите кнопку “Изменить”.



3. Введите текущий код и нажмите "OK".

При каждом нажатии ◀ удаляется одна из введенных цифр.



4. Введите новый код и нажмите "OK".



5. Нажмите "Да".

• Блокировка функций телефонной книги

При установке блокировки функций телефонной книги можно заблокировать следующие функции.

- Отображение экрана телефонной книги, а также передачу, регистрацию, редактирование и удаление данных телефонной книги.
- Отображение экрана быстрого набора номера, регистрацию и удаление номеров для быстрого набора, а также сам быстрый набор номера.
- Отображение имени собеседника для полученных или выполненных звонков.
- Отображение экрана набранных номеров и принятых звонков, удаление набранных номеров и принятых звонков.
- Отображение экрана информации о телефоне.
- Изменение кода безопасности.




1. Нажмите кнопку “Вкл.”.




2. Введите код безопасности и нажмите “ОК”.


- Инициализация кода безопасности
Настройки можно инициализировать.

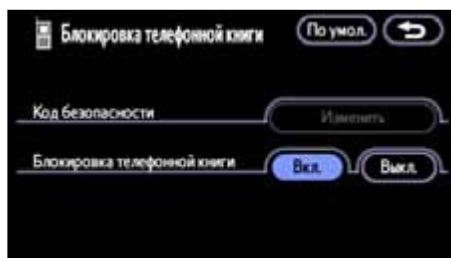

1. Нажмите “По умол.”.

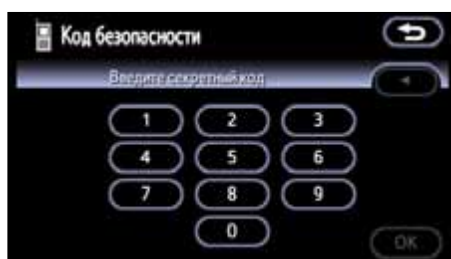

2. Введите код безопасности и нажмите “ОК”.

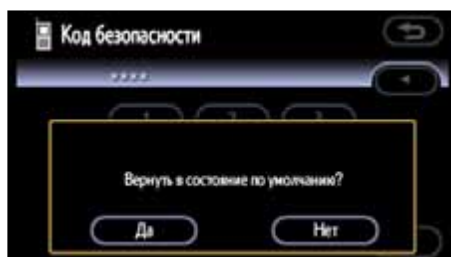

3. Нажмите “Да”.

— Установка телефона Bluetooth®

• Выбор телефона Bluetooth®

В случае регистрации более одного телефона Bluetooth® необходимо выбрать избранный телефон.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”, чтобы отобразить экран “Установка”.



3. Нажмите “Bluetooth®”, чтобы отобразить экран “Настройка Bluetooth®”.



4. Нажмите “Выбрать телефон”, чтобы отобразить экран выбора телефона.


Телефон Bluetooth® можно выбирать из 4 номеров.

“Пусто” отображается в случае отсутствия зарегистрированных телефонов Bluetooth®.


Значок Bluetooth® отображается при выборе телефона.



Хотя в системе можно зарегистрировать до 4 телефонов Bluetooth®, только один телефон Bluetooth® может функционировать в каждый конкретный момент времени.

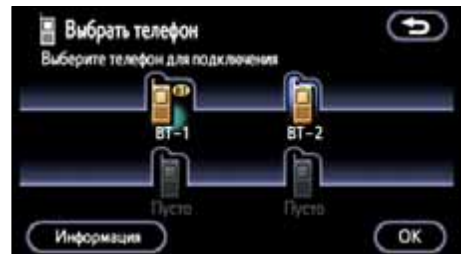


5. Нажмите кнопку “ОК”.

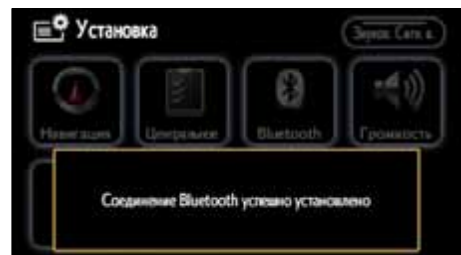

После отображения сообщения о результатах, телефон Bluetooth® может быть использован.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

Этот экран отображается, когда другой телефон Bluetooth® пытается выполнить подключение.

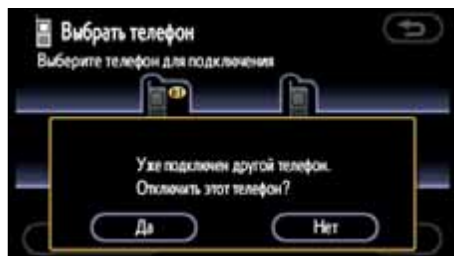

Нажмите “Да” или “Нет”.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.

• Отображение информации Bluetooth®

Информацию о телефоне Bluetooth® в системе можно просматривать или устанавливать.

“Имя устройства”

.....Имя телефона Bluetooth®, отображаемое на экране. Его можно менять по желанию.

“Адрес устройства Bluetooth*”

.....Особый адрес системы. Его изменить нельзя.



1. Выберите требуемый телефон и нажмите “Информация”.



2. Проверив ее, нажмите .

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.

- Изменение имени устройства

Имя устройства можно изменять. В случае изменения имени устройства имя зарегистрированное в мобильном телефоне не меняется.



1. Нажмите кнопку “Изменить”.



2. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя устройства.

- Изменение настроек Bluetooth®

Отображение и настройки информации Bluetooth® в системе можно изменить.

Информация отображает следующие элементы.

“Имя устройства”

.....Имя в сети Bluetooth®. Его можно изменить.

“Секретный код”

.....Пароль для регистрации в системе сотового телефона. Его можно изменить на число из 4 – 8 цифр.


“Адрес устройства”

.....Особый адрес системы. Его изменить нельзя. В случае регистрации двух телефонов Bluetooth® с одним именем устройства или секретным кодом и невозможности различить их, обратитесь к адресу устройства.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

При изменении имени или секретного кода устройства, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку “MENU”.

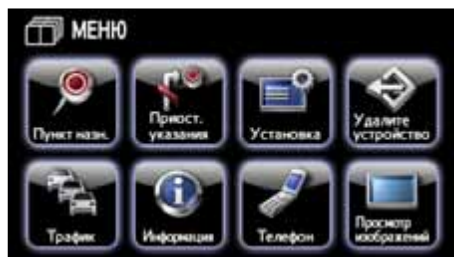

2. Нажмите “Установка”, чтобы отобразить экран “Установка”.



3. Нажмите “Bluetooth*”, чтобы отобразить экран “Настройка Bluetooth”.



4. Нажмите “Подключить телефон”.



5. Нажмите “Изменить” в строке “Имя устройства” или “Секретный код”.



6. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя устройства.

Его длина не может превышать 20 символов.



7. Введите секретный код из 4 – 8 цифр.

При нажатии ◀ вводимое число удаляется.


*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

- Инициализация настроек Bluetooth®

Настройки можно инициализировать.



1. Нажмите “По умол.”.

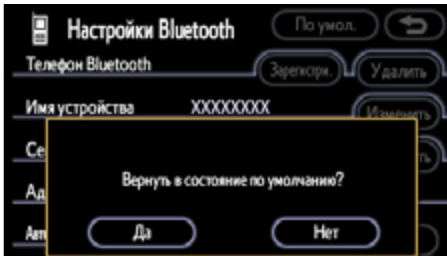

2. Нажмите “Да”.


- Удаление телефона Bluetooth®



1. Нажмите “Удалить” в строке “Телефон Bluetooth”.



2. Выберите телефон, который следует удалить и нажмите “ОК”.

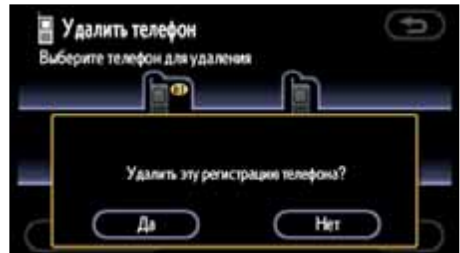

3. Нажмите “Да”.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.


ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ

- Отображение информации об удаляемом телефоне Bluetooth® телефоне Bluetooth

Перед удалением телефона Bluetooth® можно отобразить информацию о нем и убедиться, правильный ли телефон предстоит удалить.



1. Выберите телефон, информацию о котором следует отобразить.

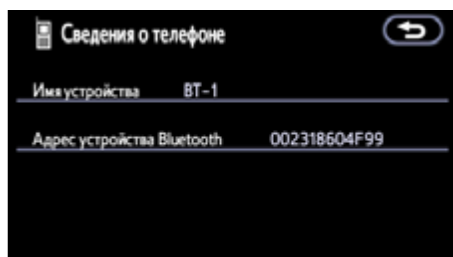

2. Проверив ее, нажмите .

DECLARATION OF CONFORMITY

Directive 1999/5/EC(R&TTE)

Manufacturer or

Authorized representative : **AISIN AW CORPORATION**

Address : **6-18 Harayama, Oka-cho, Okazaki, Aichi, Japan**

We declare on our sole responsibility, that the following product :

- Kind of equipment : **Car Navigation System**

- Type-designation : **EA10T01**

is compliance with the essential requirement of § 3 of the R&TTE.

-Health and safety requirements pursuant to § 3(1)a :

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 60950-1:2006 + A11: 2009

-Protection requirements concerning EMC § 3(1)b:

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 300 440-1 V1.5.1: 2001-09

EN 300 440-2 V1.3.1: 2009-03

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08

EN 301 489-17 V2.1.1: 2009-05

EN 300 328 V1.7.1: 2006-10

-Measures for the effective use of the Radio frequency spectrum § 3(2):

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 55013:2001+A1: 2003+A2: 2006

EN55020: 2007

CE Marking ;



Japan **11.2010**

Place and date of issue

Регулировка экрана

Яркость экрана можно настраивать, в зависимости от яркости окружающей обстановки.

Кроме того, дисплей можно отключить. Информацию о настройке экрана см. в “● Настройка яркости” на стр. 195.

ИНФОРМАЦИЯ

Если параметры дисплея скорректированы когда на нем отображается экран навигации, параметры экрана отображения функциональных кнопок аудио также будут скорректированы.

Установка экрана

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”.



3. Нажмите “Центральное”.

(а) Автоматический переход

На экране аудиосистемы можно выбрать функцию, включающую автоматический возврат к экрану навигации с экрана аудиосистемы.



Выберите “Вкл” или “Выкл.”.

“Вкл.”: экран навигации автоматически сменит экран аудиосистемы через 20 секунд после окончания работы с последним.

“Выкл.”: экран аудиосистемы продолжит отображаться.

(б) Переключение цвета кнопок

Цвет кнопок сенсорного экрана можно выбирать.




Выберите “Синий” или “Оранжев.”.

(в) Удаление личных данных


Приведенные ниже личные данные могут быть удалены или возвращены к их параметрам по умолчанию.

- Условия технического обслуживания
- Отключение вывода информации по техническому обслуживанию
- Памятные точки
- Избегаемые области
- Предыдущие точки
- Маршрут
- Данные телефонной книги
- Набранные номера и полученные звонки
- Быстрый набор номера
- Номера телефона с функцией Bluetooth®
- Код безопасности
- Установка пользовательского начального изображения

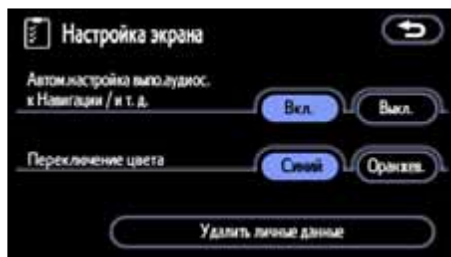


1. Нажмите “Удалить личные данные”.

Появится экран “Удалить личные данные”.

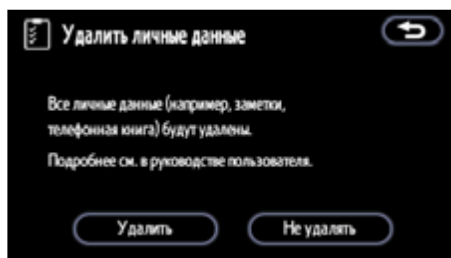

2. Нажмите “Удалить”.

Появится экран “Подтверждения удаления всего личные данные”.

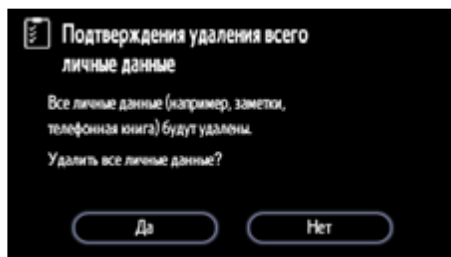

3. Нажмите “Да”.

Установка звукового сигнала

Звуковой сигнал можно отключить.

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”.



3. Нажмите “Звуков. Сигн. в.”.

“Звуков. Сигн. в.” будет выделен.

Чтобы включить звуковой сигнал, нажмите “Звуков. Сигн. в.” снова.

Выбор языка

Язык кнопок сенсорного экрана, всплывающих сообщений и голосовых подсказок можно изменять.


1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Установка”.



3. Нажмите кнопку “Язык”.

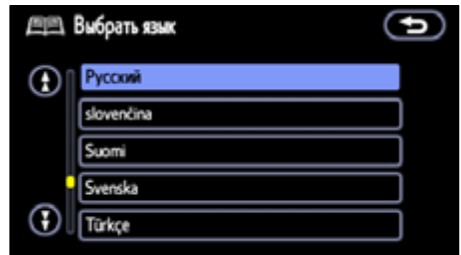

4. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана.

Отображаемый на экране язык сменится на выбранный язык.


Средство просмотра изображений

Средство просмотра изображений позволяет отображать данные изображений JPEG и BMP, хранящиеся на карте памяти SD или USB-накопителе. Оно также позволяет указать изображение, как изображение, отображаемое при запуске системы.

(а) Вставка/извлечение карты памяти SD/USB-накопителя

- Настройка карты памяти SD/ USB-накопителя

Удалите карту памяти SD, перед вставкой новой карты SD. Подробности см. на стр. 182. В отсутствие карты памяти SD с дорожной картой, навигационная система не может быть использована.

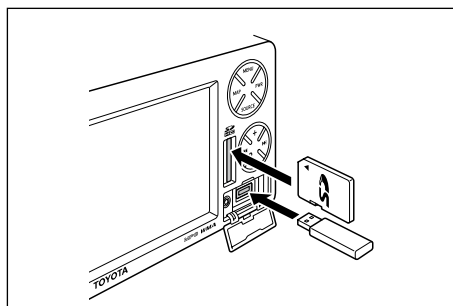

Вставьте карту памяти SD или откройте крышку и вставьте USB-накопитель в разъем порта.


После вставки, карта памяти SD/USB-накопитель загрузится автоматически.

ИНФОРМАЦИЯ


- Отображаться могут файлы изображений размером 5 МБ и менее.
- На одной карте памяти SD или USB-накопителе могут отображаться до 255 папок и до 999 файлов.

- Извлечение карты памяти SD/USB-накопителя


1. Нажмите кнопку “MENU”.

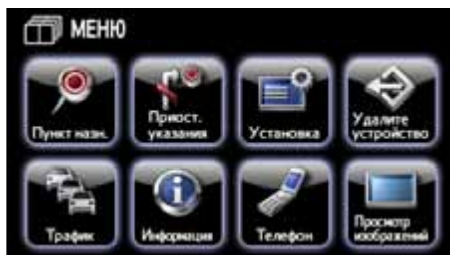

2. Нажмите “Удалите устройство”.

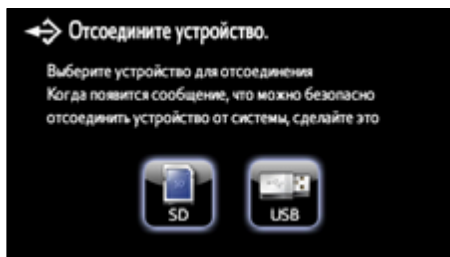

3. Нажмите “SD” или “USB”.

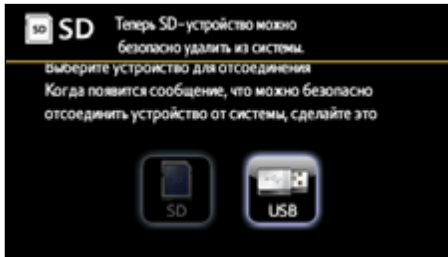

4. Удалите карту памяти SD легким нажатием или извлеките USB-накопитель.

После этого можно вставить карту памяти SD/USB-накопитель.

(б) Отображение данных изображения

1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите кнопку “Просмотр изображений” на экране “МЕНЮ”.



3. Нажмите “SD” или “USB”.



4. Выберите требуемую папку.



5. Выберите требуемый файл.



“◀”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана, чтобы отобразить предыдущее изображение.

“▶”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана, чтобы отобразить следующее изображение.

“Скрытие кнопок”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана, чтобы получить более широкий вид. Некоторые кнопки сенсорного экрана не будут отображаться на экране. Они появятся снова, если коснуться экрана.

“Повер.”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана, чтобы повернуть отображаемое изображение. При каждом нажатии этой кнопки изображение поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке.

“Показ слайдов”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана для показа изображений в виде слайд-шоу.

“Зарег.”: позволяет зарегистрировать изображение, отображаемое в настоящий момент, в качестве изображения, отображаемого при запуске системы. Это изображение автоматически устанавливается в качестве изображения, отображаемого при запуске системы.

ИНФОРМАЦИЯ

- Элемент “SD” недоступен во время воспроизведения содержимого карты памяти SD.
- Элемент “USB” недоступен во время воспроизведения содержимого USB-накопителя.
- В целях безопасности использование некоторых функций ограничено во время езды.
- Когда активна функция “Скрытие кнопок”, при нажатии на экран кнопки сенсорного экрана отображаются снова.
- При нажатии на экран во время слайд-шоу оно останавливается.
- Время отображения изображений во время слайд-шоу может варьироваться в зависимости от размера данных изображения.
- После вставки карты памяти SD или USB-накопителя на отображение списка может уйти некоторое время в зависимости от количества хранящихся на вставленном устройстве файлов.

(в) Регистрация изображения в качестве начального изображения



1. Нажмите кнопку “Зарег.”.



2. Чтобы зарегистрировать изображение в качестве начального изображения, нажмите “Да”.

Чтобы отменить регистрацию, нажмите кнопку “Нет”.

(г) Изменение настройки начального изображения



1. Нажмите нужную кнопку сенсорного экрана в строке “Открытие выбр. изобра.”.

“Стандар.”: устанавливает изображение по умолчанию в качестве начального изображения.

“Настр.”: устанавливает зарегистрированное изображение в качестве начального изображения.


“Пред. пр.”: отображает начальное изображение.

Раздел 6

АУДИОСИСТЕМА

• Краткая справка	188
• Использование аудиосистемы	189
Необходимая информация	189
Регулировка экрана	195
Управление радиоприемником	197
Работа в аудиорежиме Bluetooth®	201
Управление аудиоустройством iPod	216
Управление аудиоустройством SD/USB	226
Управление AUX	234
• Дистанционное управление аудиосистемой	236
Переключатели на рулевом колесе	236
• Советы по управлению аудиосистемой	237

Краткая справка

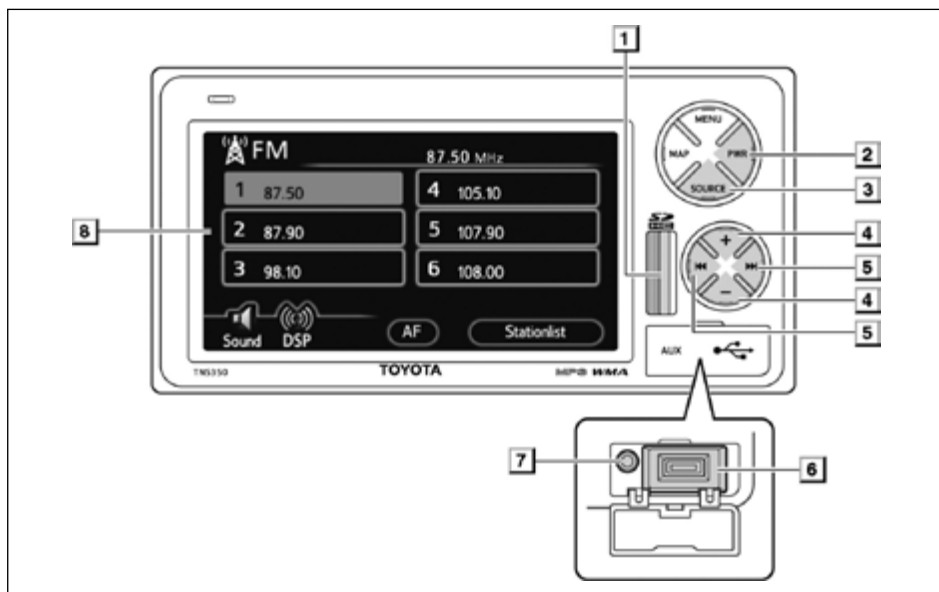

1 Приемное отверстие для карты памяти SD

Вставьте карту памяти SD для аудиоустройства SD в это приемное отверстие. Для получения дополнительной информации см. стр. 226.

2 Кнопка “PWR”

Нажатие этой кнопки включает и выключает систему. Для получения дополнительной информации см. стр. 190.

3 Кнопка “SOURCE”

Нажатие этой кнопки отображает экран выбора аудиорежима. Для получения дополнительной информации см. стр. 190.

4 Кнопки “+” и “-”

Нажатие кнопок “+” или “-” увеличивает и уменьшает громкость. Для получения дополнительной информации см. стр. 190.

5 “▶▶” или кнопка “◀◀”

Нажмите кнопку “▶▶” или кнопки “◀◀” для перемещения вверх и вниз по диапазону радиочастот, дорожке или файлу.

Нажмите и удерживайте кнопку “▶▶” или кнопки “◀◀” для осуществления поиска радиостанции вверх или вниз по диапазону частот.

Для получения дополнительной информации см. стр. 198, 210, 221 и 230.

6 Порт USB

Для воспроизведения USB-накопителя или устройства iPod, вставьте USB-накопитель или кабель iPod в этот порт. Для получения дополнительной информации см. стр. 217 и 227.

7 Порт AUX

Для воспроизведения аудио с переносного аудиоустройства или видео iPod вставьте переносное аудиоустройство или соединитель типа TRS не входящего в комплект поставки видеокабеля iPod в этот разъем. Для получения дополнительной информации см. стр. 217 и 234.

8 Экран отображения функциональных кнопок

Нажатие кнопок, отображенных на этом экране, позволяет управлять радиоприемником, аудио Bluetooth®, iPod, аудиоустройством SD/USB или AUX. Для получения дополнительной информации см. стр. 192.

Использование аудиосистемы — — Необходимая информация

Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа—

Аудиосистема работает, когда переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находится в режиме ACCESSORY (АККУМУЛЯТОР) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.).


Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа—

Аудиосистема работает, когда ключ в замке зажигания находится в положении ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.).

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы предотвратить разрядку батареи, не оставляйте аудиосистему включенной при неработающем двигателе дольше, чем необходимо.


- Включение и выключение системы; настройка громкости

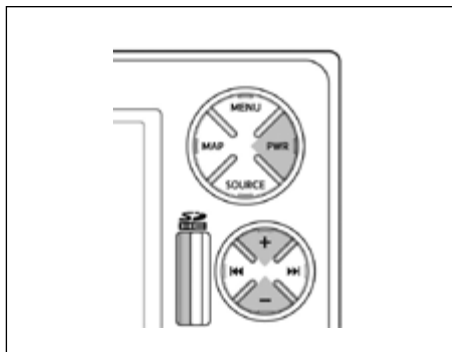

Кнопка “PWR”: нажатие этой кнопки включает и выключает систему. При включении система будет находиться в последнем использованном режиме.

Кнопки “+” и “-”: нажатие этих кнопок настраивает громкость.

- Переключение между функциями

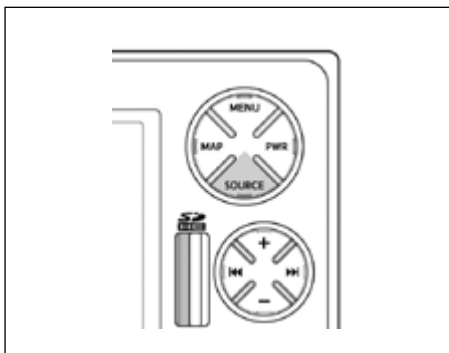




1. Нажмите кнопку “SOURCE”



2. Нажмите кнопку требуемого режима. Система переключится в выбранный режим.

Нажатие этих кнопок сенсорного экрана выполняет переключение между режимами.

Переход в режимы DAB, CDCH, аудио Bluetooth®, iPod, SD, USB или AUX невозможен, если соответствующие устройства не подключены.

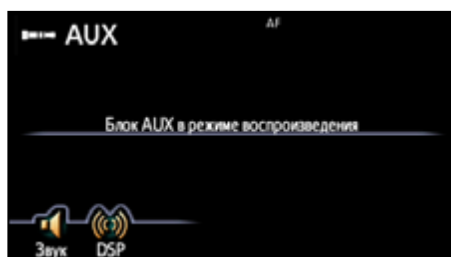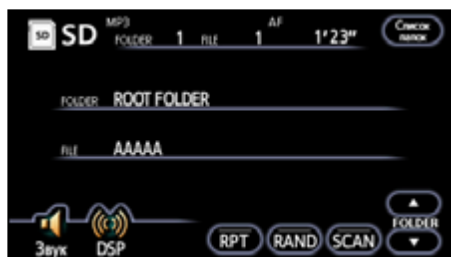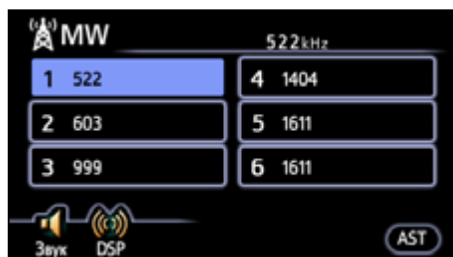

Кнопки сенсорного экрана для радио, аудио Bluetooth®, iPod, аудиоустройства SD/USB и управления AUX выводятся на экране отображения функциональных кнопок при выборе режима управления звуком.

Легко нажимайте их прямо на экране.

Выбранная кнопка будет выделена.

ИНФОРМАЦИЯ

- Если система не реагирует на нажатие кнопки сенсорного экрана, отведите палец от экрана и затем нажмите кнопку снова.
- Затемненные кнопки сенсорного экрана не реагируют на нажатия.
- Стирайте отпечатки пальцев с поверхности дисплея, используя ткань для очистки стекол.

- Выведение экрана управления звуком

В РЕЖИМЕ ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



Нажмите экран режима звуковой информации, чтобы отобразилась кнопка сенсорного экрана для аудиосистемы (режим управления звуком).

На экране аудиосистемы можно выбрать функцию, включающую автоматический возврат к предыдущему экрану. Для получения дополнительной информации см. “(а) Автоматический переход” на стр. 179.

В ЛЮБОМ ДРУГОМ РЕЖИМЕ, КРОМЕ РЕЖИМА ЗВУКОВОЙ ИНФОРМАЦИИ



Нажмите кнопку “SOURCE” и затем нажмите требуемую кнопку на сенсорном экране, чтобы отобразилась кнопка сенсорного экрана для аудиосистемы (режим управления звуком).

На экране аудиосистемы можно выбрать функцию, включающую автоматический возврат к предыдущему экрану. Для получения дополнительной информации см. “(а) Автоматический переход” на стр. 179.

• Тембр и стереобаланс

Тембр

Качество звучания аудиопрограммы в основном определяется смещением уровней высоких, средних и низких звуков. Фактически различные виды музыкальных и голосовых программ обычно звучат лучше при разных уровнях высоких, средних и низких звуков.

Стереобаланс

Также важен хороший баланс между левым и правым стереоканалами и уровнями звука из передних и задних динамиков.


Обратите внимание на то, что при прослушивании стереозаписи или передачи, изменение баланса между левым и правым стереоканалами увеличит громкость одной группы звуков, уменьшая при этом громкость другой.

1. Выведите экран управления звуком.

См. “• Отображение экрана управления звуком” на стр. 192.



2. Нажмите “Звук”.

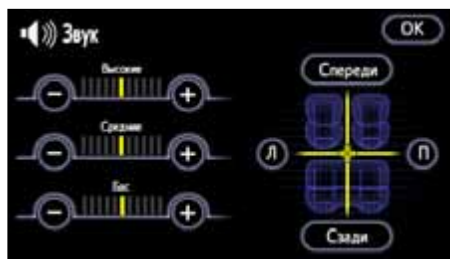

3. Нажмите требуемую кнопку сенсорного экрана.

“Высокие” “+” или “-”: настраивает высокие тона.

“Средние” “+” или “-”: настраивает средние тона.

“Бас” “+” или “-”: настраивает низкие тона.

“Спереди” или “Сзади”: настраивает звуковой баланс между передними и задними динамиками.

“Л” или “П”: настраивает звуковой баланс между левыми и правыми динамиками.

4. Нажмите кнопку “ОК”.

Тембр каждого режима (например для аудио AM, FM и Bluetooth®) можно настроить отдельно.

- Элемент управления цифровой обработки сигнала


Автоматическую регулировку громкости можно изменить.

1. Выведите экран управления звуком.

См. “• Отображение экрана управления звуком” на стр. 192.



2. Нажмите кнопку “DSP”.

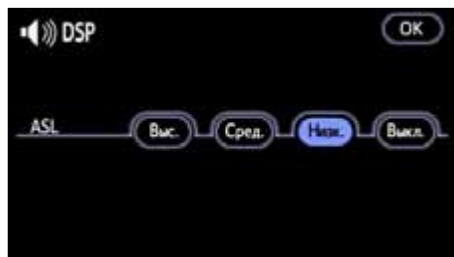

ASL (Automatic Sound Levelizer — автоматическая регулировка громкости в зависимости от уровня шума в салоне)

Когда звук аудиосистемы становится сложно слышать из-за шума движения, шума ветра или иных шумов, нажмите “Выс.”, “Сред.” или “Низк.”. Аудиосистема настроится на оптимальную громкость и тембр для текущего уровня шума.

Когда система включена, уровень коррекции звука отображается на экране.

Чтобы отключить систему, нажмите “Выкл.”.

- Система цифрового беспроводного аудиовещания

Если установлена не входящая в комплект поставки система цифрового беспроводного аудиовещания, то можно использовать DAB (Digital Audio Broadcast — цифровое беспроводное аудиовещание). Нажмите кнопку “SOURCE” и затем “DAB”, чтобы выбрать режим DAB. Подробности см. в руководстве пользователя для тюнера DAB.

- Устройство для проигрывания компакт-дисков

Если установлено не входящее в комплект поставки устройство для проигрывания компакт-дисков, компакт-диски можно воспроизводить один за другим, не отвлекаясь на их смену. Нажмите кнопку “SOURCE” и затем “CDCH”, чтобы выбрать режим CDCH. Подробности см. в руководстве пользователя для устройства смены компакт-дисков.

- Видеокабель iPod


Видео iPod можно просматривать, подключив свой iPod через не входящий в комплект поставки видеокабель iPod. Для получения дополнительной информации см. стр. 217.

— Регулировка экрана

Яркость, цвет и тон экрана можно настраивать. Кроме того, можно отключить дисплей, либо переключать экран между дневным и ночным режимами.

● Настройка яркости

Яркость экрана можно настраивать, в зависимости от яркости окружающей обстановки. Кроме того, дисплей можно отключить.

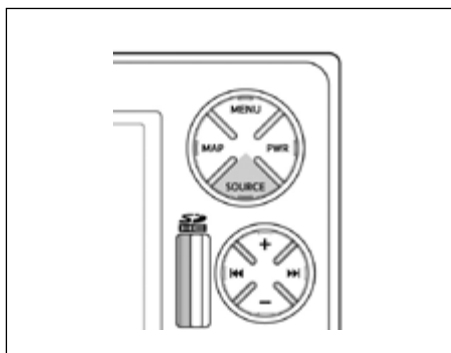

1. Нажмите кнопку “SOURCE”



2. Нажмите “Дисплей”.



3. Выберите нужную кнопку для настройки яркости.

“Яркость” “+”: повышает яркость экрана.

“Яркость” “-”: понижает яркость экрана.

4. По завершении настройки экрана нажмите кнопку “ОК”.

Экран отключается при нажатии “Экран выкл.”. Чтобы снова включить экран, нажмите любую кнопку, например “MENU” и т.д. Появится выбранный экран.

ИНФОРМАЦИЯ

Если не касаться кнопок сенсорного экрана на экране “Дисплей” в течение 20 секунд, то будет отображен предыдущий экран.

- **Настройка цвета и тона**

Тон и цвет экрана могут быть настроены в ходе воспроизведения файла видео iPod.

1. Нажмите кнопку **“SOURCE”**, чтобы отобразить экран **“Источник”** и нажмите **“Дисплей”**.



2. Выберите нужную кнопку, чтобы настроить цвет и тон.

“Цвет” “G”: повышает интенсивность зеленой составляющей цвета экрана.

“Цвет” “R”: повышает интенсивность красной составляющей цвета экрана.

“Оттенок” “+”: делает тон экрана ярче.

“Оттенок” “-”: делает тон экрана бледнее.

3. По завершении настройки экрана нажмите кнопку **“OK”**.

Экран отключается при нажатии **“Экран выкл.”**. Чтобы снова включить экран, нажмите любую кнопку, например **“MENU”** и т.д. Появится выбранный экран.

- **Переключение между дневным и ночным режимами.**

В зависимости от положения выключателя света фар экран переключается между дневным и ночным режимами.



Чтобы отобразить экран в дневном режиме, даже при включенных фарах, нажмите **“Днев. режи”** на экране настройки яркости.

Если экран установлен на дневной режим при включенных фарах, система сохранит эту настройку даже при отключении двигателя.

ИНФОРМАЦИЯ

*Если не касаться кнопок сенсорного экрана на экране **“Дисплей”** в течение 20 секунд, то будет отображен предыдущий экран.*

— Управление радиоприемником

- Прослушивание радиостанций

1. Нажмите кнопку “SOURCE”



- Используйте эти кнопки сенсорного экрана для выбора станций принимающих в AM-диапазоне или FM-диапазоне.

Система переключится в режим AM или FM.

Если транспортное средство оборудовано системой цифрового беспроводного аудиовещания, при нажатии кнопки “SOURCE” и затем “DAB”, система переключается в режим DAB.

При получении передачи со стереозвуком, радиоприемник автоматически переходит в режим приема стерео. На экране появится надпись “ST”. Если сигнал становится слабым, радиоприемник уменьшает разделение каналов, чтобы предотвратить создание помех слабым сигналом. Если сигнал становится очень слабым, радиоприемник переключается с приема стерео на прием моно. В этом случае надпись “ST” исчезнет с экрана.

- Предварительная настройка радиостанции



- Настройтесь на требуемую станцию.
- Нажмите одну из кнопок переключения каналов на сенсорном экране (1 – 6) и удерживайте ее, пока не услышите звуковой сигнал.

Это привязывает радиостанцию к кнопке сенсорного экрана и отображает на этой кнопке частоту ее передачи.

Каждый режим радио может хранить до 6 станций. Чтобы изменить предварительно настроенную радиостанцию на другую, последуйте той же процедуре.

Хранящиеся в памяти предварительно настроенные радиостанции стираются при отключении питания из-за отключения батареи или перегорания предохранителя.

- **Выбор радиостанции**

Настройтесь на требуемую станцию, используя один из нижеприведенных методов.

Настройка на частоту предварительно заданных радиостанций: нажмите переключатель каналов (1 – 6) для выбора желаемой станции. Кнопка сенсорного экрана будет выделена и частота радиостанции появится на экране.

Настройка частоты: нажмите кнопку “▶▶” для повышения или кнопку “◀◀” для понижения частоты.

Поиск радиостанции: нажмите и удерживайте кнопку “▶▶” или “◀◀”. Радиоприемник начнет поиск радиостанции на ближайшей частоте и остановится после получения сигнала от станции. При каждом нажатии кнопки будет воспроизводиться следующая доступная станция.

- **Отображение списка радиостанций**



Нажмите “Список станций”, чтобы отобразить список доступных станций, вещающих в FM-диапазоне.

При отсутствии в списке станций, вещающих в FM-диапазоне, изменить станцию будет нельзя. Продолжится прием на частоте, которую радио принимало до нажатия кнопки “Список станций”.

- Система передачи данных по радиоканалу (RDS)

Функция AF (Alternative Frequency — альтернативная частота)

Станция, предоставляющая хорошее качество приема, выбирается автоматически при ухудшении приема от текущей станции.

Каждое нажатие “AF” действует как описано ниже

Режим AF-ON, REG-OFF: на экране появится “AF”. Для переключения на радиостанцию, предоставляющую хорошее качество приема внутри той же сети RDS; удобно для следования соответствующим станциям в большом регионе.

Режим AF-ON, REG-ON: на экране появятся “AF” и “REG”. Для переключения на радиостанцию внутри той же сети локальных программ.

Режим AF-OFF, REG-OFF: функция AF не работает.



Функция TA (Traffic Announcement — дорожные сообщения)

Нажмите кнопку “SOURCE”, затем нажмите “TA”.

Тюнер будет автоматически искать радиостанцию, регулярно передающую информацию о дорожном движении и передачи этой радиостанции при начале программы информации о дорожном движении.



При получении сигнала в FM-диапазоне

Нажмите кнопку “SOURCE” и затем “TA”, чтобы переключить радио в режим TP (Traffic Program — дорожная программа). На экране появится “TP”. В случае неполучения сигнала от станции дорожных программ “TP” начнет мигать.

В режиме TP радиоприемник начнет поиск станции дорожных программ. Если такая станция найдена, на экране появится название программы. При получении сигнала от такой станции радиоприемник автоматически переключится на программу информации о дорожном движении. По завершении работы программы, возобновляются действия, выполнявшиеся до того. Когда радиоприемник находится также в режиме AF, он выполнит поиск станции дорожных программ, используя список AF.

Нажмите кнопку “SOURCE” и затем “TA” снова, чтобы переключить радио в режим дорожных сообщений TA. На экране появится “TA” и радио уменьшит громкость станции, вещающей в диапазоне FM.

В режиме TA радиоприемник начнет поиск станции дорожных программ. Звук появится только при получении сигнала от станции TA. При приеме сигнала от станции дорожных программ TP, на экране появится название вещательной службы. Когда радиоприемник находится также в режиме AF, он выполнит поиск станции дорожных программ TP, используя список AF.

При выполнении поиска любой станции дорожных программ TP на экране появляется надпись “TP SEEK” (ПОИСК СТАНЦИИ ДОРОЖНЫХ ПРОГРАММ). Если радиоприемник не может найти ни одной из таких станций, надпись “NOTHING” (НИЧЕГО) появится на экране в течение 2 секунд и поиск начнется снова.

Если сигнал станции дорожных программ прерывается на 20 секунд после установки режима TP, радиоприемник выполнит поиск другой такой станции автоматически.

Система радиосети с расширенными сервисными возможностями (EON — Enhanced Other Network) — если прослушивающая станция системы передачи данных по радиоканалу (RDS — Radio Data System), с данными EON, не передает программу с информацией о дорожном движении в режиме дорожных сообщений (TA — Traffic Announcement), радио переключится на программу информации о дорожном движении автоматически, используя список альтернативных частот EON. По завершении передачи информации о дорожном движении, радио автоматически вернется к предыдущей программе. При этом, чтобы указать начало и завершение работы этой функции, прозвучит один звуковой сигнал.

Когда водитель слушает аудиосистему в другом режиме: при нажатии “ТА” в другой режим аудио будет выполнен поиск радиостанции, передающей информацию о дорожном движении, и на экране появится “ТА”.

После начала программы информации о дорожном движении, любой другой режим информации прерывается и информация о дорожном движении передается автоматически. По завершении работы программы возобновляются действия, выполнявшиеся до того.

Функция “ТА VOL” (Громкость дорожных сообщений): уровень громкости при получении дорожных сообщений запоминается.

При получении дорожных сообщений “ТА” в следующий раз система сравнивает громкость перед их получением с зафиксированной громкостью дорожных сообщений “ТА” и автоматически выбирает наибольшую громкость. Однако диапазон памяти громкости ограничен: если громкость ранее полученных сообщений ниже минимальной, будет использована эта громкость.

“СИГНАЛ”



Этот тип сообщений предупреждает о чрезвычайных ситуациях локального или национального масштаба. Экстренные сообщения нельзя отключить. Экстренные сообщения будут приниматься даже при отключенном режиме RDS. При воспроизведении экстренного сообщения, на дисплее появляется индикация “ALARM”. Для сообщений о чрезвычайных ситуациях радио использует уровень громкости при получении дорожных сообщений. При получении сообщения о чрезвычайной ситуации от радиостанции, на которую настроен приемник или связанной с ней станции радиосети, его можно будет услышать даже при приглушенном звуке или использовании другого режима аудио. Если радиоприемник настраивается на связанную станцию сети для получения сообщения о чрезвычайной ситуации, он возвратится к приему первоначальной станции по завершении сообщения. В случае использования другого режима радио, воспроизведение остановится на время сообщения и возобновится по его окончании.

При получении дорожных сообщений “ТА” в следующий раз система сравнивает громкость перед их получением с зафиксированной громкостью дорожных сообщений “ТА” и автоматически выбирает наибольшую громкость. Однако диапазон памяти громкости ограничен: если громкость ранее полученных сообщений ниже минимальной, будет использована эта громкость.

При получении дорожных сообщений от передающей их радиостанции, громкость можно настроить независимо от зафиксированного диапазона громкости дорожных сообщений.

Дорожные сообщения можно отменить, отключив RDS или снова нажав “ТА” на экране “Источник”.

— Управление аудио Bluetooth®

Состояние соединения Bluetooth® позволяет пользователям слушать музыку, воспроизводимую на переносном устройстве, через динамики транспортного средства, благодаря беспроводной связи.



Аудиосистема поддерживает Bluetooth®, беспроводную систему передачи данных, способную воспроизводить музыку на переносных аудиоустройствах без использования кабелей.

Если используемое переносное аудиоустройство не поддерживает аудиосистему Bluetooth®, Bluetooth® не будет функционировать.



Bluetooth является товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.



ВНИМАНИЕ!

Используйте переносное аудиоустройство и подключайте аудио Bluetooth® только в случаях, когда такие действия законны и безопасны.

ЗАМЕЧАНИЕ

Не оставляйте свое переносное аудиоустройство в автомобиле. В частности, высокие температуры внутри транспортного средства могут привести к его повреждению.

ИНФОРМАЦИЯ

Переносные аудиоустройства должны соответствовать нижеприведенным параметрам подключения к аудиосистеме Bluetooth®. Тем не менее, стоит учесть, что некоторые из функций могут быть ограничены, в зависимости от типа переносного аудиоустройства.

- **Характеристики Bluetooth®:**
Версия: 2.0 + EDR или более поздние
- **Следующие профили:**
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile — расширенный профиль распространения аудио), версия 1.2
 - AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile — профиль дистанционного управления аудио-и видеоустройствами) версия 1.3 или более поздняя

ИНФОРМАЦИЯ

- Система может перестать функционировать в следующих случаях.
 - Переносное аудиоустройство выключено.
 - Переносное аудиоустройство не подсоединено.
 - Батарея переносного аудиоустройства разряжена.
- В зависимости от переносного аудиоустройства, подключенного к системе, некоторые функции могут быть недоступны.
- Если устройства Bluetooth® одновременно используются для громкой связи и аудиосоединений Bluetooth®, может случиться следующее.
 - Соединение Bluetooth® может быть оборвано.
 - Переносное аудиоустройство может начать выдавать шум при воспроизведении.
- Даже в случае использования сотового телефона, с функциями как телефона громкой связи, так и аудиосоединений Bluetooth®, в некоторых случаях одновременное соединение может быть невозможно.



1 Индикатор состояния соединения Bluetooth®.

“Синий” указывает на отличное соединение с Bluetooth®.

“Желтый” указывает на плохое соединение с Bluetooth®, ведущее к снижению качества звука.

 : отсутствует соединение с Bluetooth®.

2 Указывает оставшийся заряд батареи.



Израсходован ← → Полон

Он не отображается при отсутствии соединения с Bluetooth®.

Указанный оставшийся заряд не всегда соответствует заряду, оставшемуся на переносном аудиоустройстве. У данной системы нет функции подзарядки.

Антенна для соединения Bluetooth® встроена в дисплей. Индикатор соединения Bluetooth® может сменить цвет на желтый и система может перестать функционировать, если использовать телефон Bluetooth® в описанных ниже условиях.

- Переносное устройство скрыто за дисплеем (позади сиденья, либо в вещевом ящике или коробке пульта управления).
- Переносное аудиоустройство касается металлических предметов или закрыто ими.

Оставьте телефон Bluetooth® в месте, где индикатор соединения горит синим цветом.

Информация о переносном аудиоустройстве регистрируется при подключении аудиосистемы Bluetooth®. При передаче права владения транспортным средством необходимо удалить свое переносное аудиоустройство (см. “● Удаление переносного аудиоустройства” на стр. 215).

DECLARATION OF CONFORMITY **Directive 1999/5/EC(R&TTE)**

Manufacturer or

Authorized representative : **AISIN AW CORPORATION**

Address : **6-18 Harayama, Oka-cho, Okazaki, Aichi, Japan**

We declare on our sole responsibility, that the following product :

- Kind of equipment : **Car Navigation System**

- Type-designation : **EA10T01**

is compliance with the essential requirement of § 3 of the R&TTE.

-Health and safety requirements pursuant to § 3(1)a :

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 60950-1:2006 + A11: 2009

-Protection requirements concerning EMC § 3(1)b:

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 300 440-1 V1.5.1: 2001-09

EN 300 440-2 V1.3.1: 2009-03

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002-08

EN 301 489-17 V2.1.1: 2009-05

EN 300 328 V1.7.1: 2006-10

-Measures for the effective use of the Radio frequency spectrum § 3(2):

Applied Standard(s) or other means of providing conformity:

EN 55013:2001+A1: 2003+A2: 2006

EN55020: 2007

CE Marking ;



Japan 11.2010

Place and date of issue


(а) Ввод аудиоустройства Bluetooth®

Для использования аудиосистемы Bluetooth® в системе необходимо зарегистрировать переносное аудиоустройство. После его регистрации, содержащуюся на нем музыку можно будет прослушивать через аудиосистему транспортного средства.

Зарегистрировать можно не более двух переносных аудиоустройств.

Информацию об управлении переносным аудиоустройством см. в прилагающемся к нему руководстве пользователя.

1. Нажмите кнопку “MENU”.

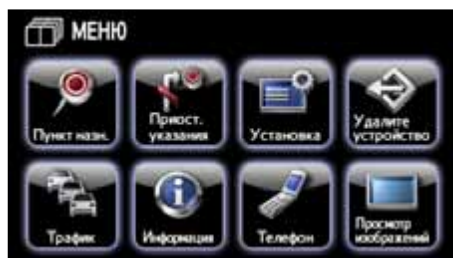


2. Нажмите “Установка”.




3. Нажмите “Bluetooth*”, чтобы отобразить экран “Настройка Bluetooth*”.



4. Нажмите “Подк.аудиоустрой.”.

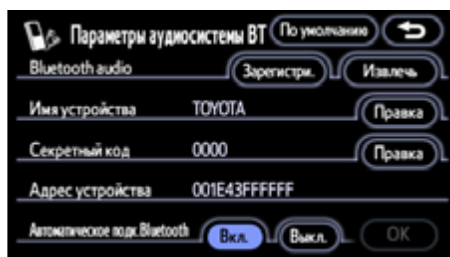



5. Нажмите “Зарегистри.”, чтобы подключить переносное аудиоустройство к системе.

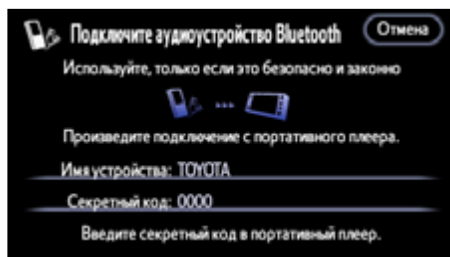

6. Когда отображается этот экран, введите указанный на нем секретный код в переносное аудиоустройство.

Сведения по управлению переносным аудиоустройством см. в прилагающемся к нему руководстве пользователя.

Если нужно отменить ввод, нажмите “Отмена”.

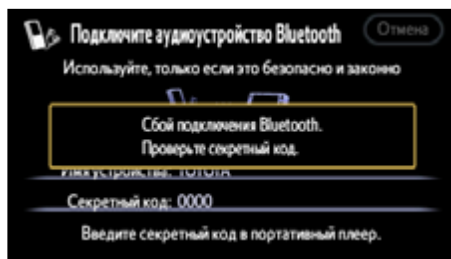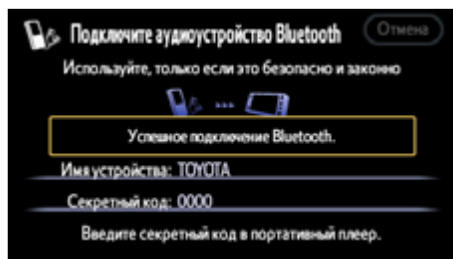

7. По завершении подключения будет отображен данный экран.

В случае использования того же переносного аудиоустройства вводить новое нет необходимости.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

При отображении данного экрана следуйте подсказкам на экране для повторной попытки соединения.


ИНФОРМАЦИЯ

- Для регистрации переносного аудиоустройства в аудиосистеме транспортного средства используется секретный код. Секретный код можно выбрать по желанию (см. “(в) Изменение настроек аудиоустройства Bluetooth®” на стр. 211).
- Для переносных аудиоустройств без возможности ввода пароля, например, тех, у которых нет сенсорных кнопок, требуется изменить секретный код аудиосистемы так, чтобы он совпадал с секретным кодом переносного аудиоустройства (см. “(в) Изменение настроек аудиоустройства Bluetooth®” на стр. 211).
- Информацию о секретном коде переносного аудиоустройства см. в прилагающемся к нему руководстве пользователя.

- Подключение переносного аудиоустройства

Переносное аудиоустройство может быть подключено к аудиосистеме как автоматически, так и вручную.

АВТОМАТИЧЕСКИ

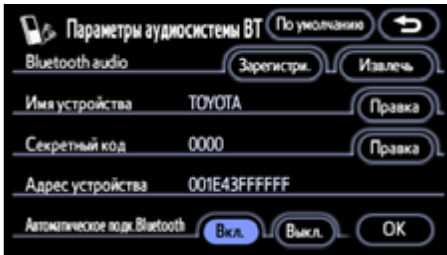

При регистрации переносного аудиоустройства должно быть включено автоматическое подключение. Всегда устанавливайте для него этот режим и оставляйте переносное аудиоустройство Bluetooth® в состоянии, позволяющем выполнить подключение.



Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Когда переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находится в режиме ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.), выбранное переносное аудиоустройство Bluetooth® будет автоматически подключено, а результат подключения будет отображен.

Данный экран появляется при первом подключении переносного аудиоустройства Bluetooth® после того, как переключатель


“ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) переведен в режим ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.).

Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —


Когда ключ в замке зажигания находится в положении ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.), выбранное аудиоустройство Bluetooth® будет автоматически подключено, а результат подключения будет отображен.

Данный экран появляется при первом подключении переносного аудиоустройства Bluetooth®, когда ключ в замке зажигания находится в положении ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.).

ВРУЧНУЮ

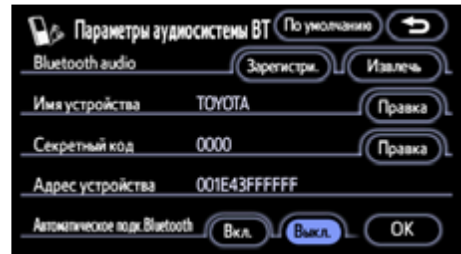


Когда для автоматического подключения Bluetooth® установлено значение “Выкл.”, необходимо выполнить подключение через Bluetooth® вручную.

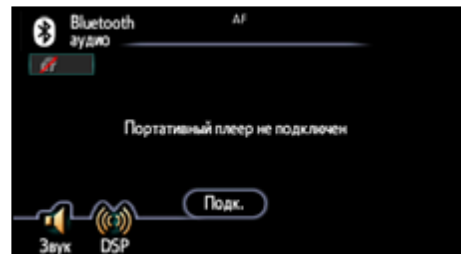

Нажмите “Подк.” после активации подключения Bluetooth® на переносном аудиоустройстве.



По завершении подключения будет отображен данный экран. Теперь можно использовать переносное аудиоустройство Bluetooth®.

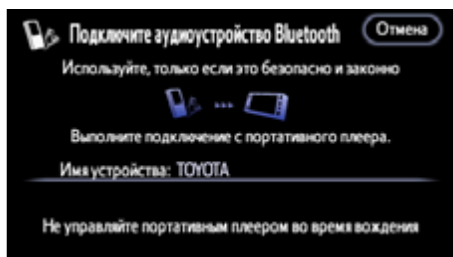

С переносного аудиоустройства

Для подключения с переносного аудиоустройства используйте элементы управления переносного аудиоустройства.

Чтобы выполнить подключение с переносного аудиоустройства, в первую очередь отобразите экран "Подключите аудиоустройство Bluetooth*".

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc.

ИНФОРМАЦИЯ

Автоматическое подключение через Bluetooth® может быть недоступно для некоторых переносных аудиоустройств, подключение которых должно выполняться вручную.

• Подключение аудиоустройства Bluetooth® заново

Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Если аудиосистема Bluetooth® отсоединилась из-за плохой связи с сетью Bluetooth®, когда переключатель "ENGINE START STOP" (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находился в режиме ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.), система автоматически восстановит соединение с аудиоустройством Bluetooth®. В таком случае результат соединения не отображается.

Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

Если аудиосистема Bluetooth® отсоединилась из-за плохой связи с сетью Bluetooth®, когда ключ в замке зажигания находился в положении ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.), система автоматически восстановит соединение с аудиоустройством Bluetooth®. В таком случае результат соединения не отображается.

Если аудиосистема Bluetooth® отсоединена намеренно, например при отключении переносного аудиоустройства, этого не произойдет. Восстановите соединение с помощью следующих методов.

- Выберите переносное аудиоустройство снова.
- Войдите в переносное аудиоустройство.

(б) Использование аудиоустройства Bluetooth®



Нажмите кнопку “SOURCE”, затем нажмите “BT”. Система переключится в режим аудио Bluetooth*.



В зависимости от переносного аудиоустройства, подключенного к системе, такие функции, как отображение имени исполнителя или показанные здесь кнопки управления, могут быть недоступны.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.

• Воспроизведение звука, переданного с помощью аудио Bluetooth®




Действия, которые следует выполнить для отображения экрана управления звуком, см. в разделе “• Отображение экрана управления звуком” на стр. 192.

Нажмите “▶”, и начнется воспроизведение музыки.

Нажмите “||”, и воспроизведение музыки будет приостановлено.

- Выбор требуемой дорожки

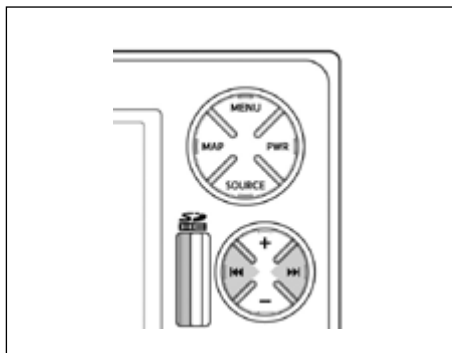

“▶▶|” или кнопка “|◀◀”: используйте для прямого доступа к требуемой звуковой дорожке.

Нажмите кнопку “▶▶|” или “|◀◀” и продолжайте нажимать, пока на экране не появится номер требуемой дорожки. После того, как кнопка будет отпущена, аудиоустройство начнет воспроизведение выбранной дорожки с начала.

Ускоренная перемотка вперед

Нажмите и удерживайте кнопку “▶▶|” для ускоренной перемотки вперед. После того, как кнопка будет отпущена, аудиоустройство возобновит воспроизведение с этого места.

Ускоренная перемотка назад

Нажмите и удерживайте кнопку “|◀◀” для ускоренной перемотки назад. После того, как кнопка будет отпущена, аудиоустройство возобновит воспроизведение.

- Выбор требуемого альбома



“ALBUM▲”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана, чтобы выбрать следующий альбом.

“ALBUM▼”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана, чтобы выбрать предыдущий альбом.

• Прочие функции



“RPT”: используйте этот элемент управления для автоматического повторения дорожки, прослушиваемой в настоящий момент.

Повторение дорожки

Во время воспроизведения дорожки нажмите и отпустите “RPT”.

На экране появится “RPT”. По завершении воспроизведения дорожки аудиоустройство автоматически воспроизведет ее снова. Для отмены повторения нажмите “RPT” снова.

“RAND”: используйте этот элемент управления для автоматического и случайного выбора дорожек в альбоме, прослушиваемом в настоящий момент.

Во время воспроизведения дорожки нажмите и отпустите “RAND”.

На экране появится “RAND”. Система выберет дорожку в альбоме, прослушиваемом в настоящий момент. Для отмены этой функции нажмите “RAND” снова.

ИНФОРМАЦИЯ

В зависимости от переносного аудиоустройства, подключенного к системе, некоторые функции могут быть недоступны.

(в) Изменение настроек аудио Bluetooth®

• Выбор переносного аудиоустройства


В случае регистрации второго переносного аудиоустройства для подключения может быть выбрано любое из двух.



1. Нажмите “Выбрать портат. пл”, чтобы вывести экран выбора переносного аудиоустройства.

Выбирать можно максимум из двух переносных аудиоустройств®.

“empty” (нет) отображается в случае отсутствия зарегистрированных переносных аудиоустройств Bluetooth®. Значок Bluetooth® отображается при выборе переносного аудиоустройства.

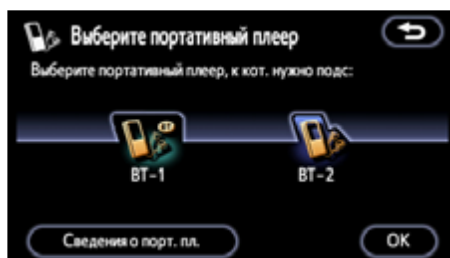

2. Выберите требуемое переносное аудиоустройство и нажмите “ОК”.

Хотя в системе можно зарегистрировать до двух переносных аудиоустройств, функционировать они могут только по одному.

- Отображение информации о переносном аудиоустройстве

Здесь можно увидеть информацию о переносном аудиоустройстве в системе.

“Имя устройства”


.....Имя телефона Bluetooth®, отображаемое на экране. Его можно менять по желанию.

“Адрес устройства Bluetooth**”


.....Особый адрес системы. Его изменить нельзя.

“Способ подключения”

.....Можно выбрать один из способов подключения: “С автомобиля” или “С портативного плеера”.

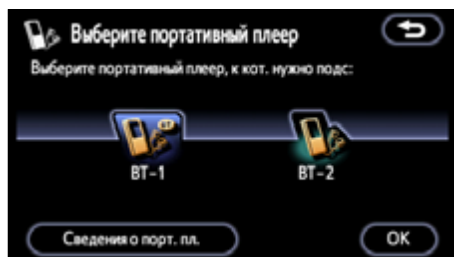

1. Выберите требуемое переносное аудиоустройство и нажмите “Сведения о порт. пл.”.

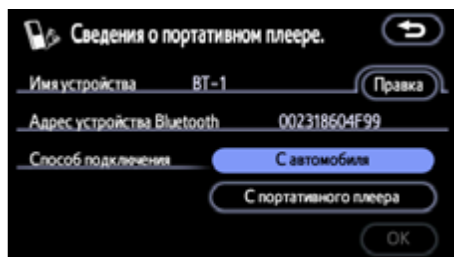


2. Проверив ее, нажмите .


*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.

- Изменение имени устройства

Имя устройства можно изменять. В случае изменения имени устройства имя, зарегистрированное в переносном аудиоустройстве, не меняется.

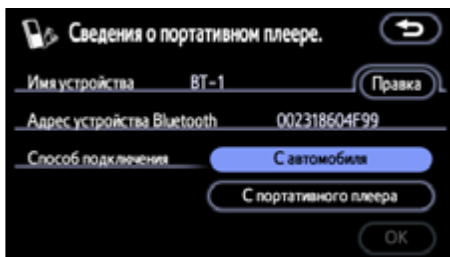

1. Нажмите “Правка”.

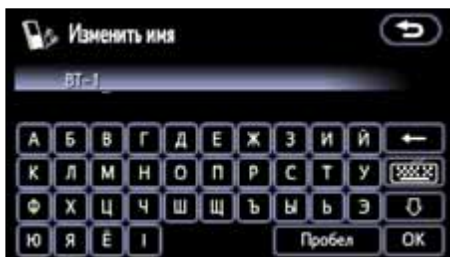


2. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя устройства, и нажмите “ОК”.

- Изменение способа подключения

Способ подключения можно выбрать.

С автомобиля: подключение переносного аудиоустройства к аудиосистеме.

С портативного плеера: подключение переносного аудиоустройства к аудиосистеме.

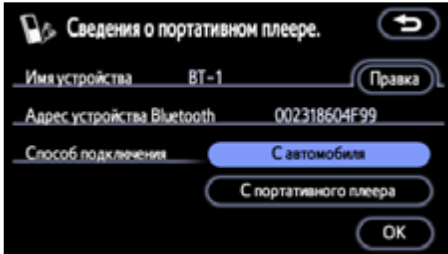

Выберите требуемый метод подключения: “С автомобиля” или “С портативного плеера”, и нажмите “ОК”.

ИНФОРМАЦИЯ

Если метод подключения установлен на “С портативного плеера”, то нельзя выбрать “Автоматическое подк. Bluetooth” (см. стр. 207).*

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.

- Отображение настроек Bluetooth®

Информацию о настройках аудио Bluetooth® можно просматривать в аудиосистеме.

“Имя устройства”

.....Имя в сети Bluetooth®. Его можно изменить.

“Секретный код”

.....Пароль для регистрации в системе переносного аудиоустройства. Его можно изменить на число из 4-8 цифр.


“Адрес устройства”

.....Особый адрес системы. Его изменить нельзя. В случае регистрации двух телефонов Bluetooth® с одним именем устройства или секретным кодом и невозможности различить их, см. особый адрес системы.


- Изменение имени устройства или секретного кода



1. Нажмите “Подк.аудиоустрой.”.

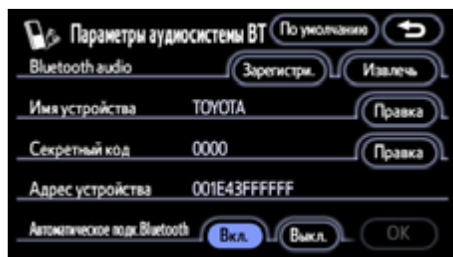

2. Нажмите “Правка” в строке “Имя устройства” или “Секретный код”.

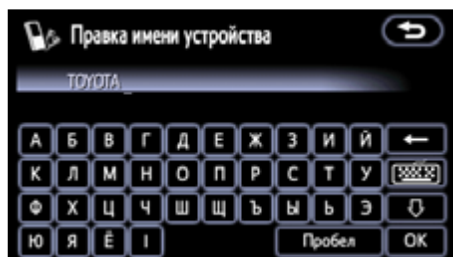

3. Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести имя устройства.


Его длина не может превышать 20 символов.




4. Введите секретный код из 4 – 8 цифр.
При нажатии “←” вводимое число удаляется.

- Инициализация настроек®

Настройки можно инициализировать.

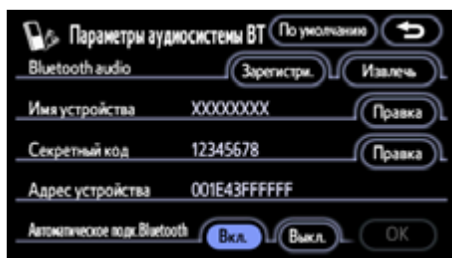

1. Нажмите “По умолчанию”.

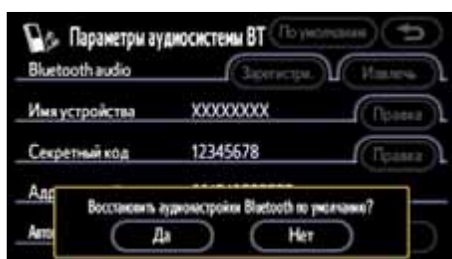


2. Нажмите “Да”.


- Удаление переносного аудио-устройства



1. Нажмите “Подк.аудиоустрой.”.

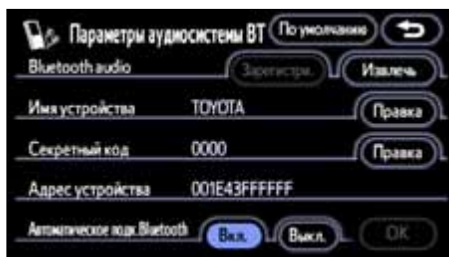

2. Нажмите “Извлечь” в строке “Bluetooth* audio”.

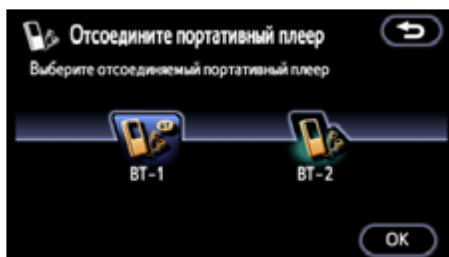

3. Выберите переносное аудиоустройство, которое следует удалить, и нажмите “ОК”.



4. Нажмите “Да”.

*: Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком компании Bluetooth SIG. Inc.

— Управление аудиоустройством iPod

Музыкальные файлы и видеофайлы iPod можно воспроизводить посредством подключения iPod к аудиосистеме. При использовании кабеля USB/док-разъем или не входящего в комплект поставки видеокабеля iPod также можно выполнять такие операции, как выбор дорожек из списка воспроизведения и изменение режима воспроизведения в случайном порядке аудиосистемы.

Данная система поддерживает только устройства iPod с портом док-разъема.


Для использования функции видео iPod необходим не входящий в комплект поставки видеокабель iPod.

Подробную информацию см. в руководстве пользователя iPod.

(а) Подключение или отключение iPod

- Подключение iPod

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАБЕЛЯ ДОК-РАЗЪЕМ APPLE/USB

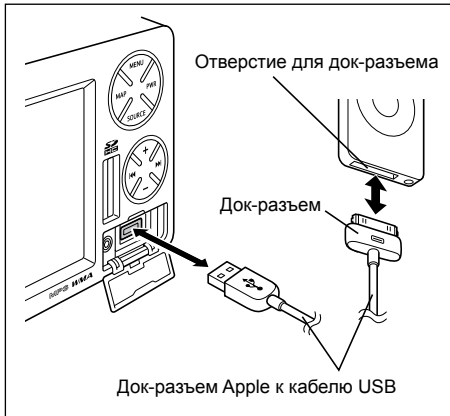


Откройте крышку и подсоедините док-разъем к iPod.

Отсоедините все принадлежности iPod, подсоединенные к iPod в настоящий момент.

Сразу после подсоединения iPod включится его питание.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕ ВХОДЯЩЕГО В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВИДЕОКАБЕЛЯ iPod

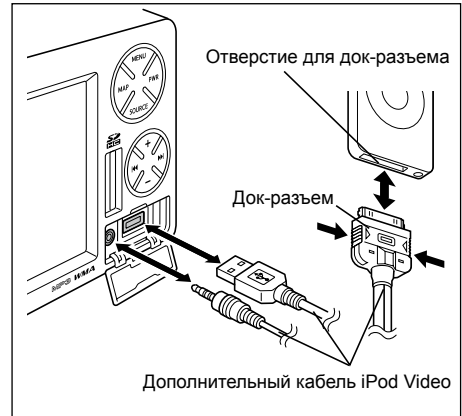

Откройте крышку и подсоедините док-разъем к iPod.

Отсоедините все принадлежности iPod, подсоединенные к iPod в настоящий момент.

Сразу после подсоединения iPod включится его питание.


6

ИНФОРМАЦИЯ


Чтобы купить не входящий в комплект поставки видеокабель iPod, обратитесь к любому уполномоченному дилеру Toyota, либо в магазин автозапчастей (большинство из них должны подойти), либо к иным квалифицированным специалистам.

- Отсоедините iPod.


1. Нажмите кнопку “MENU”.

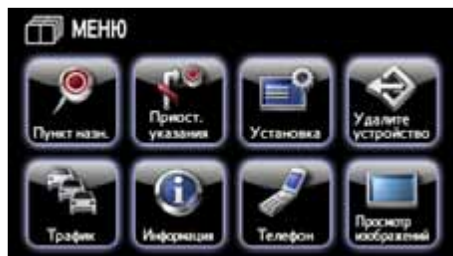


2. Нажмите “Удалите устройство”.

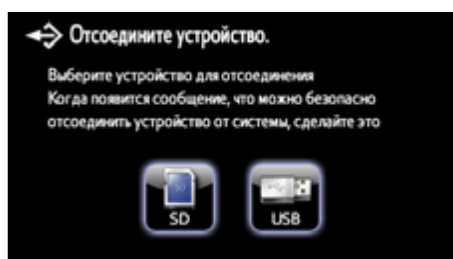

3. Нажмите “USB”.

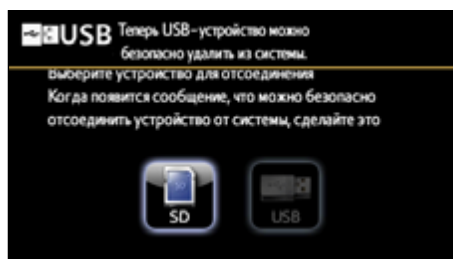

4. Отсоедините iPod.

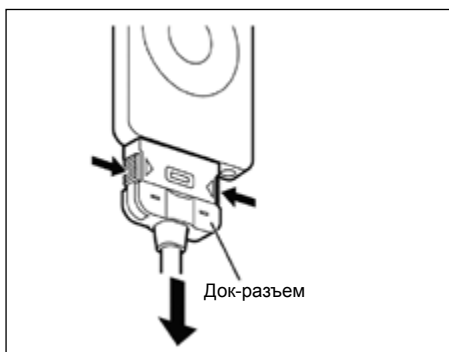

При использовании не входящего в комплект поставки видеокабеля iPod нажмите на стороны док-разъема в направлении, указанном стрелками выше, чтобы отсоединить iPod.

ЗАМЕЧАНИЕ

- Обратите внимание на то, что утрата данных не влечет за собой никаких компенсаций, даже в случае утраты данных iPod, когда iPod подсоединен к аудиосистеме.
- iPod может деформироваться, выцвести или может быть поврежден из-за нагрева в случае длительного воздействия прямого солнечного света. Не оставляйте неиспользуемое устройство в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.
- Надежно зафиксируйте iPod при использовании его вместе с этим блоком. Не допускайте падения iPod на пол транспортного средства, где он может застрять под педалью тормоза или газа.
- При отсоединении iPod во время воспроизведения может быть слышен шум.

ИНФОРМАЦИЯ

- Убедитесь, что ваш iPod поддерживается аудиосистемой. Список поддерживаемых iPod см. в разделе • “Поддерживаемые устройства iPod” (стр. 225).
- Система не переключится в режим iPod автоматически при установке соединения iPod с аудиосистемой.
- “TOYOTA” отображается на устройстве iPod, подсоединенном к аудиосистеме. Обратите внимание на то, что эту операцию нельзя выполнить с использованием iPod, когда отображается значок “TOYOTA”.
- Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —
Когда переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находится в режиме ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.), батарея подсоединенного устройства iPod будет заряжаться. Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —
Когда ключ в замке зажигания находится в положении АСС (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.), батарея подсоединенного устройства iPod будет заряжаться.
- Порядок дорожек в списке воспроизведения, отображаемом в аудиосистеме, может отличаться от такового на iPod, подсоединенном к системе.
- Если iPod перестанет работать, отсоедините его и подсоедините заново после сброса. Подробную информацию о методе сброса см. в руководстве пользователя iPod.
- Когда iPod подсоединен к аудиосистеме, сам iPod не может быть включен или выключен.
- Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —
Подсоединенный iPod выключится примерно через две минуты после перевода переключателя “ENGINE START STOP” (Запуск/остановка двигателя) в положение остановки.
Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —
Подсоединенный iPod выключится примерно через две минуты после перевода ключа в замке зажигания в положение LOCK (Блокировка).

(б) Работа с iPod



Нажмите кнопку “SOURCE”, затем нажмите “iPod”. Система переключится в режим iPod.

• Воспроизведение на iPod

ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФАЙЛА



Действия, которые следует выполнить для отображения экрана управления звуком, см. в разделе “• Отображение экрана управления звуком” на стр. 192

Нажмите “▶” и начнется воспроизведение музыки.

Нажмите “||”, и воспроизведение музыки будет приостановлено.

ИНФОРМАЦИЯ

Если записанный музыкальный файл содержит данные изображения, то изображение будет отображено.

ПРОСМОТР ВИДЕОФАЙЛА



Действия, которые следует выполнить для отображения экрана управления звуком, см. в разделе “• Отображение экрана управления звуком” на стр. 192

Нажмите “▶” и начнется воспроизведение видео.


Нажмите “||” и воспроизведение видео будет приостановлено.

Нажмите “ВО ВСЕХ ЭКРАН” для отображения видео в полный экран.

ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от количества музыкальных файлов/видеофайлов на iPod и версии программного обеспечения в некоторых случаях система может не реагировать немедленно или не функционировать надлежащим образом при выполнении операций на экране управления.
- На устройстве iPod отображается “Ok to disconnect.” (Можно отсоединиться). Однако, для защиты устройства iPod не рекомендуется отсоединять его док-разъем во время воспроизведения музыки.
- Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа — Если система не функционирует должным образом, отсоедините док-разъем от iPod и затем переведите переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) в положение остановки. Затем включите iPod снова. Переведите переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) обратно в режим ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.) и затем снова подсоедините док-разъем к iPod.
Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа — Если система не функционирует должным образом, отсоедините док-разъем от iPod и затем переведите ключ в замке зажигания в положение выключения. Затем включите iPod снова. Верните ключ в замке зажигания в положение АСС (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.) и затем снова подсоедините док-разъем к iPod.
- iPod Equalizer нельзя использовать на изделиях, таких как это. Рекомендуется выключить iPod Equalizer перед подсоединением iPod к этому блоку.

- Выбор требуемого музыкального файла/видеофайла

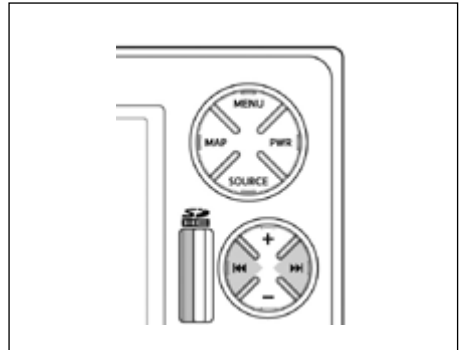

“▶▶|” или “|◀◀” Кнопка/“▶▶” или кнопка “◀◀”: эти кнопки используются для прямого доступа к требуемой дорожке. Нажмите кнопку “▶▶|” или “|◀◀”, либо нажимайте “▶▶” или кнопку “◀◀”, пока на экране не появится номер требуемой дорожки. После того, как использование кнопки или кнопки сенсорного экрана завершено, аудиоустройство начнет воспроизведение выбранной дорожки с ее начала.

Ускоренная перемотка вперед: нажмите и удерживайте кнопку “▶▶|”, либо продолжайте нажимать “▶▶” для ускоренной перемотки вперед. После того, как кнопка будет отпущена, аудиоустройство возобновит воспроизведение с этого места.

Ускоренная перемотка назад: нажмите и удерживайте кнопку “|◀◀”, либо продолжайте нажимать “◀◀” для ускоренной перемотки назад. После того, как кнопка будет отпущена, аудиоустройство возобновит воспроизведение.



“Список записей”: при нажатии кнопки **“Список записей”** отображается список файлов, в котором находятся воспроизводимые в настоящий момент видеофайлы/музыкальные файлы. Видеофайлы/музыкальные файлы, воспроизводимые в настоящий момент, отображаются сверху. Нажмите музыкальный файл/видеофайл, чтобы воспроизвести его.

• Поиск требуемого файла из меню

Требуемые музыкальный файл или видеофайл можно найти, отобразив список воспроизведения дорожек из меню.

ПОИСК МУЗЫКАЛЬНОГО ФАЙЛА




1. Нажмите “Меню музыки”.



2. Нажмите нужный режим на экране “Меню музыки”.

Нажмите **“Top”**, чтобы вернуться на экран управления iPod.

Экран, показанный в пункте **“4.”**, отображается при выборе **“Songs”**.

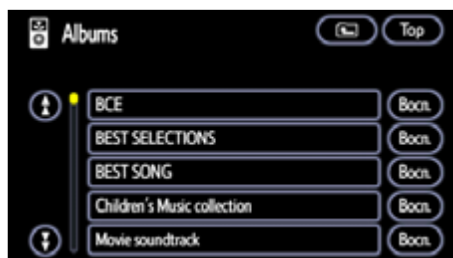


3. Выберите нужный список на экране списка режимов.

Нажмите **“Восп.”**, чтобы воспроизвести первый музыкальный файл в требуемом списке.

Нажмите **“BCE”**, чтобы выбрать все отображаемые списки.

Нажмите  для возвращения на уровень выше.

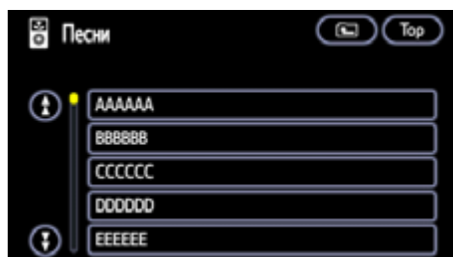

4. Нажмите соответствующую кнопку сенсорного экрана, чтобы выбрать музыкальный файл для воспроизведения.

Запустите воспроизведение.

ПОИСК ВИДЕОФАЙЛА




1. Нажмите “Меню видео”.



2. Выберите нужный режим на экране “Меню видео”.


Нажмите **“Top”**, чтобы вернуться на экран управления iPod.

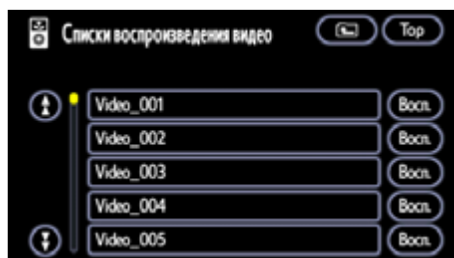

3. Выберите нужный список на экране “Списки воспроизведения видео”.

Нажмите **“Восп.”**, чтобы воспроизвести первый видеофайл в требуемом списке.

Нажмите  для возвращения на уровень выше.

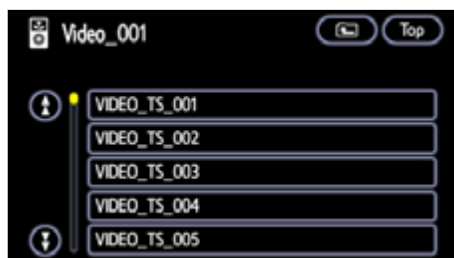

4. Нажмите соответствующую кнопку сенсорного экрана, чтобы выбрать видеофайл для воспроизведения.

Запустите воспроизведение.

• Прочие функции

ИНФОРМАЦИЯ

Если отсоединить iPod, когда установлены параметры “RPT”, “ВС. ПОР.”, то iPod переключится на повторение или воспроизведение в случайном порядке.



“RPT”: повторное воспроизведение текущей дорожки.

При достижении конца текущей дорожки воспроизведение возобновиться автоматически с ее начала. Нажмите **“RPT”** снова, чтобы отменить повторение.

Прослушивание дорожек из текущего списка воспроизведения в случайном порядке —

Нажмите **“ВС. ПОР.”**.

Система выберет музыкальный файл/ видеофайл из текущего списка воспроизведения. Для отмены этого нажмите **“ВС. ПОР.”** снова.

Прослушивание альбомов в случайном порядке

Нажмите **“ВС. ПОР.”** и удерживайте, пока на экране не появится **“ALBUM RAND”** (Случайный выбор альбома).

Альбомы можно прослушивать в случайном порядке. Однако музыкальные файлы в этих альбомах будут воспроизводиться по порядку, начиная с первого.

Для отмены этого нажмите **“ВС. ПОР.”** снова.

• Поддерживаемые модели iPod

В таблице ниже приведены протестированные устройства iPod и iPhone. В зависимости от условий iPod или iPhone могут не работать как полагается.

Модель	Версия программного обеспечения
iPod с видео	1.3
iPod classic	1.1.2
iPod classic ('08, '09)	2.0.4
iPod nano, 1-е поколение	1.3.1
iPod nano, 2-е поколение	1.1.3
iPod nano, 3-е поколение	1.1.3
iPod nano, 4-е поколение	1.0.4
iPod nano, 5-е поколение	1.0.2
iPod touch, 1-е поколение (серия 1.0)	1.1.5
iPod touch, 1-е поколение (серия 2.0)	2.2.1
iPod touch, 1-е поколение (серия 3.0)	3.1.3
iPod touch, 2-е поколение	4.0
iPod touch, 3-е поколение	4.0
iPhone	3.1.3
iPhone 3G	4.0.1
iPhone 3GS	4.0.1

ИНФОРМАЦИЯ

- *iPod является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.*
- *iPhone является товарным знаком компании Apple Inc.*
- *Устройства iPod могут быть использованы для копирования и воспроизведения материалов, не защищенных положениями авторского права, или материалов, копирование и воспроизведение которых для личного использования разрешено физическим лицам. Нарушение авторского права запрещено законом.*

Made for



iPod



iPhone

“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что дополнительное электронное устройство разработано специально для подключения к устройству iPod и iPhone соответственно, и имеет сертификат разработчика о соответствии требованиям компании Apple к рабочим характеристикам.

- *Компания Apple не несет ответственности за работу данного устройства или его соответствие стандартам по технике безопасности или нормативным стандартам.*
- *Некоторые из функций iPod могут работать неверно для устройств iPhone, использующих iOS 4 или более поздние версии.*

— Управление аудио-устройством SD/USB

Аудиоустройство SD/USB может воспроизводить содержимое карт памяти SD и USB-накопителей.

Некоторые карты памяти SD и USB-накопители могут не работать должным образом.

Список карт памяти SD/USB-накопителей, совместимых с данным аудиоустройством приводится в разделе “Советы по эксплуатации аудиосистемы” на стр. 237.



ВНИМАНИЕ!

Не вставляйте и не извлекайте карты памяти SD или USB-накопители во время движения.


ЗАМЕЧАНИЕ

Не вставляйте посторонние объекты в порт, поскольку это может привести к повреждению карты памяти SD или USB-накопителя в их разъемах.

(а) Вставка или извлечение карты памяти SD

• Установка карты памяти SD

Удалите карту памяти SD с дорожной картой, перед вставкой любых других карт SD. Подробности см. на стр. 227. При отсутствии карты памяти SD с дорожной картой навигационная система не может быть использована.

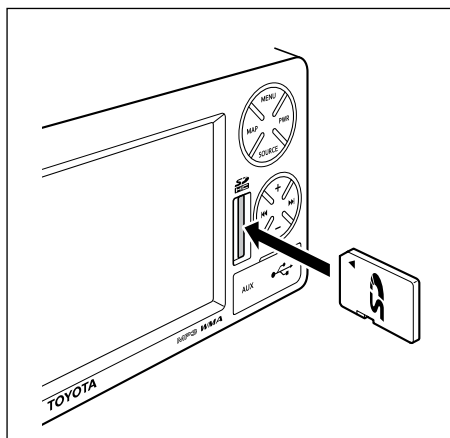

Вставьте карту памяти SD.


После вставки вставленная карта памяти SD загрузится автоматически.

• Извлечение карты памяти SD


1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите “Удалите устройство”.

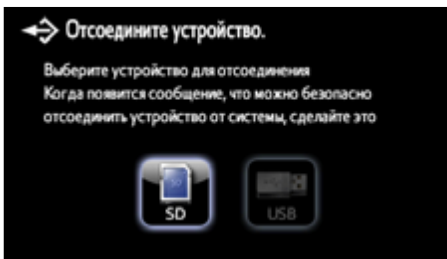

3. Нажмите “SD”.

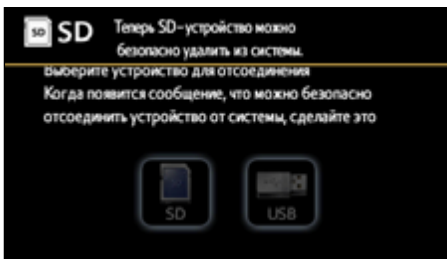


4. Легко нажмите на карту памяти SD, чтобы удалить ее.

Карта памяти SD будет извлечена. После этого можно вставить ту же или иную карту памяти SD снова.

(б) Подсоединение и отсоединение USB-накопителя

• Настройка USB-накопителя

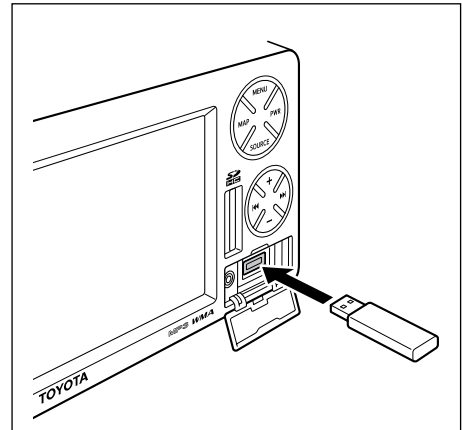

Откройте крышку и вставьте USB-накопитель в порт.


После вставки вставленный USB-накопитель загрузится автоматически.

ЗАМЕЧАНИЕ


- Не оставляйте свой USB-накопитель в автомобиле. В частности, высокие температуры внутри транспортного средства могут привести к его повреждению.
- Не нажимайте с силой и не оказывайте ненужное давление на подключенный USB-накопитель, поскольку это может привести к повреждению как самого USB-накопителя, так и его разъема.

- Извлечение USB-накопителя


1. Нажмите кнопку “MENU”.

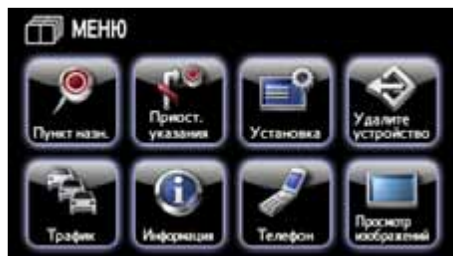

2. Нажмите “Удалите устройство”.

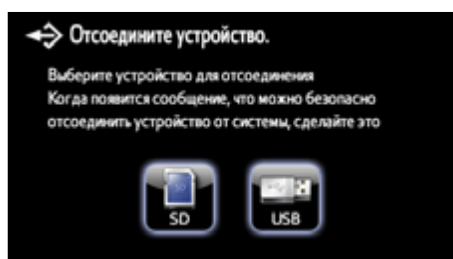

3. Нажмите “USB”.

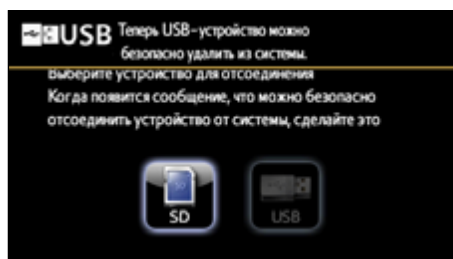

4. Извлеките USB-накопитель.

После этого можно снова вставить тот же или другой USB-накопитель.

(в) Воспроизведение содержимого карты памяти SD/ USB-накопителя



Нажмите кнопку “SOURCE”, после чего нажмите “SD” или “USB”, если карта памяти SD/USB-накопитель уже загружены в аудио-устройство SD/USB.

Система переключится в режим SD или USB.

(г) Использование карты памяти SD/USB-накопителя

- Воспроизведение содержимого карты памяти SD/USB-накопителя



Действия, которые следует выполнить для отображения экрана управления звуком см. в разделе “• Отображение экрана управления звуком” на стр. 192.

ИНФОРМАЦИЯ

Если записанный музыкальный файл содержит данные изображения, то изображение будет отображено.

• Выбор требуемой папки

“Папка▲”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана чтобы выбрать следующую папку.

“Папка▼”: нажмите эту кнопку сенсорного экрана чтобы выбрать предыдущую папку.

“FOLDER LIST”: требуемую папку можно выбрать в списке.

Нажмите “FOLDER LIST”. Отобразится список папок.




Выберите требуемый номер папки. Аудиоустройство SD/USB начнет воспроизведение первого файла выбранной папки.

“Файл”: отобразится список файлов.

“Сведения”: отображаются сведения о файле, воспроизводимом в настоящий момент.

• Выбор требуемого файла

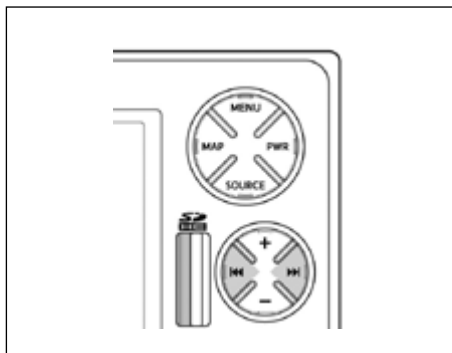


“▶▶|” или кнопка “|◀◀” : используйте для прямого доступа к требуемому файлу.

Нажмите кнопку “▶▶|” или “|◀◀” и повторяйте, пока на экране не появится номер требуемого файла. После того, как кнопка отпущена, аудиоустройство SD/USB начнет воспроизведение выбранного файла с начала. Когда включена функция “RAND” или “FLD.RPT”, появляется номер прослушиваемого в данный момент файла внутри его папки.

Ускоренная перемотка вперед: нажмите кнопку “▶▶|” и удерживайте ее для ускоренной перемотки вперед карты памяти SD/USB-накопителя. После того, как кнопка отпущена, аудиоустройство SD/USB возобновит воспроизведение с этого места.

Ускоренная перемотка назад: нажмите кнопку “|◀◀” и удерживайте ее для ускоренной перемотки назад карты памяти SD/USB-накопителя. После того, как кнопка отпущена, аудиоустройство SD/USB возобновит воспроизведение.

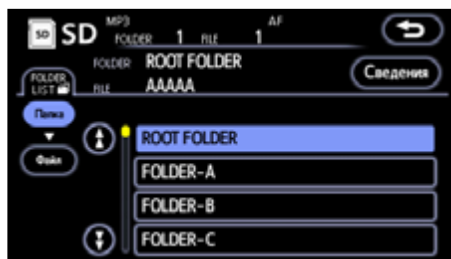

“Файл”: требуемый файл можно выбрать в списке.

Нажмите “Файл”. Отобразится список файлов.



Нажмите требуемый номер файла. Аудиоустройство SD/USB начнет воспроизведение выбранного файла с начала.

“Папка”: отобразится список папок.

“Сведения”: отображаются сведения о файле, воспроизводимом в настоящий момент.

• Поиск требуемого файла



При воспроизведении файлов с карты памяти SD/ USB-накопителя нажмите и отпустите “SCAN”.

На экране появится “SCAN”. Аудиоустройство SD/USB будет воспроизводить следующий файл в папке в течении 10 секунд, после чего перейдет к следующему за ним. Чтобы выбрать файл, нажмите “SCAN” снова. Если все файлы в папке на аудиоустройстве SD/USB будут воспроизведены, воспроизведение продолжится последовательно с файла 1.

После последовательного прохода по всем файлам возобновится нормальное воспроизведение.

• Поиск требуемой папки




Во время воспроизведения файлов с карты памяти SD/USB-накопителя нажмите “SCAN” и удерживайте, пока на экране не появится “FLD.SCAN”.

Программа в начале каждой из папок будет воспроизводиться в течении 10 секунд. Чтобы продолжить прослушивание программы по выбору, нажмите “SCAN” еще раз.

После последовательного прохода по всем папкам возобновится нормальное воспроизведение.

• Прочие функции

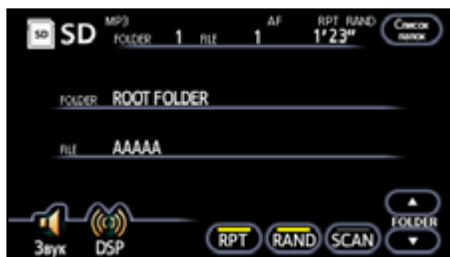

“RPT”: используется для автоматического повторения прослушиваемого в настоящий момент файла или папки.

Повторение файла

Во время воспроизведения файла нажмите и отпустите “RPT”.

На экране появится “RPT”. По завершении воспроизведения файла аудиоустройство SD/USB автоматически вернется к началу файла и начнет его воспроизведение заново. Для отмены этого нажмите “RPT” снова.

Повторение папки

Во время воспроизведения содержимого папки нажмите “RPT” и удерживайте, пока на экране не появится “FLD.RPT”.

По завершении воспроизведения папки, аудиоустройство SD/USB автоматически вернется к началу папки и начнет воспроизведение ее содержимого заново. Для отмены этого нажмите “RPT” снова.

“RAND”: используется для автоматического и случайного выбора папки карты памяти SD/ USB-накопителя для прослушивания файлов из нее.

Воспроизведение файлов из одной папки в случайном порядке

При воспроизведении файлов с карты памяти SD/USB-накопителя нажмите и отпустите “SCAN”.

На экране появится “RAND”. Система выберет файл в альбоме, прослушиваемом в настоящий момент. Для отмены этого нажмите **“RAND”** снова.

Воспроизведение файлов из всех папок на карте памяти SD/USB-накопителе в случайном порядке —

Во время воспроизведения файлов с карты памяти SD/USB-накопителя, нажмите “RAND” и удерживайте, пока на экране не появится “FLD.RAND”.

Система выберет файл в одной из папок. Для отмены этого режима нажмите кнопку повторно.

В случае пропуска файла или неправильного функционирования системы нажмите **“RAND”** для сброса.

(д) В случае неполадок аудиоустройства

В случае неполадок аудиоустройства аудиосистема отобразит следующие сообщения.

Если на экране появилось сообщение **“No SD Card”** (Нет карты SD) или **“USB memory is not connected.”** (USB-накопитель не подключен), это указывает на отсутствие карты памяти SD или USB-накопителя в устройстве SD/USB.

Если на экране появилось сообщение **“Please check SD Card.”** (Проверьте карту SD) или **“Please check USB memory.”** (Проверьте накопитель USB), это указывает на повреждение карты памяти SD/USB-накопителя. Замените карту памяти SD/USB-накопитель на работающий. Если вставлена карта памяти SD/USB-накопитель, которые не воспроизводятся, на экране также появится надпись **“Please check SD Card.”** (Проверьте карту SD) или **“Please check USB memory.”** (Проверьте накопитель USB). Список карт памяти SD/USB-накопителей, совместимых с данным аудиосистемой, приводится в разделе “Советы по эксплуатации аудиосистемы” на стр. 237.

Если на экране появилось сообщение **“No SD Card.”** (Нет карты SD) или **“USB memory is not connected.”** (USB-накопитель не подключен), возможны следующие причины.

- Неполадки в системе. Извлеките карту памяти SD или USB-накопитель.
- Это указывает на то, что температура внутри блока аудиоустройства может быть слишком высока из-за чрезмерно высокой температуры воздуха. Извлеките карту памяти SD или USB-накопитель из аудиоустройства и позвольте последнему остыть.

Если на экране появляется сообщение **“No playable music data in SD Card.”** (Нет пригодных для воспроизведения музыкальных данных на карте SD) или **“No playable music data in USB memory.”** (Нет пригодных для воспроизведения музыкальных данных в памяти USB), это указывает на то, что на карте памяти SD/ USB-накопителе отсутствуют пригодные для воспроизведения данные.

Если неполадки не устранены, обратитесь со своим транспортным средством к уполномоченному дилеру Toyota либо в магазин автозапчастей (большинство из них должны подойти), либо к иным квалифицированным специалистам для устранения неполадок.

— Использование дополнительного входа AUX

Музыку, хранящуюся на имеющихся в продаже портативных аудиоустройствах, можно воспроизводить, подсоединяя эти устройства к аудиосистеме транспортного средства.


При использовании портативных аудиоустройств с аудиосистемой внимательно прочитайте руководство по эксплуатации аудиоустройства и убедитесь перед использованием в его полной совместимости.



ВНИМАНИЕ!

- Портативное аудиоустройство должно быть расположено так, чтобы не мешать раскрытию подушки системы пассивной безопасности. Если этого не сделать, невозможность правильного срабатывания подушки безопасности или отбрасывание портативного аудиоустройства при раскрытии подушки системы пассивной безопасности, может привести к смерти или серьезным травмам.
Зону раскрытия подушки системы пассивной безопасности см. в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
- Портативное аудиоустройство не следует размещать в местах, где оно может помешать управлению транспортным средством. Временно закрепите его там, где оно не будет мешать управлению. Иначе оно может затруднить действия водителя и привести к аварии.

(а) Подключение (отключение) переносных аудиоустройств

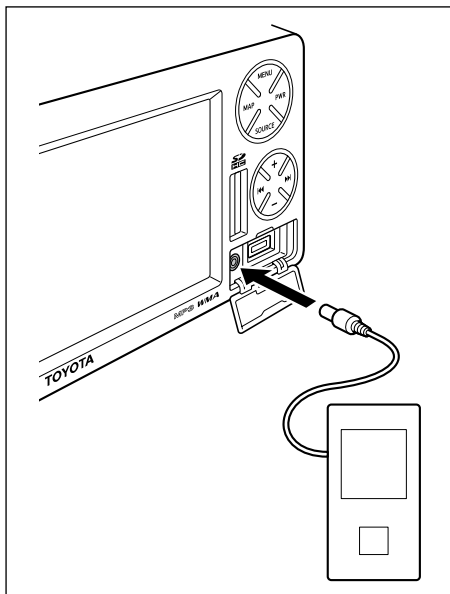

Убедитесь в том, что питание переносного аудиоустройства **ОТКЛЮЧЕНО**.

Убедитесь в том, что установлен режим аудио, отличный от AUX, или что питание аудиосистемы **ОТКЛЮЧЕНО**.

Откройте крышку и выполните подключение к порту AUX (либо отключение от него).

ЗАМЕЧАНИЕ

- Не допускайте попадания пальцев в порт AUX.
- Не подсоединяйте, не эксплуатируйте и не отсоединяйте портативные аудиоустройства во время управления транспортным средством.
- Не оставляйте неиспользуемые портативные аудиоустройства в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света.

ИНФОРМАЦИЯ

- Отсоединение или подсоединение переносного аудиоустройства во время использования режима AUX может привести к искажению звука или повреждению динамиков. Всегда отключайте питание аудиосистемы или переключайте ее в другой режим перед отсоединением или подсоединением таких устройств.
- Замена источника питания переносного аудиоустройства во время работы в режиме AUX может привести к искажению звука или повреждению динамиков. Всегда отключайте питание аудиосистемы или переключайте ее в другой режим перед заменой источника питания переносного аудиоустройства.
- Обратите внимание на то, что уровень звука будет варьироваться из-за различий уровней громкости на различных подсоединенных устройствах.
- Если уровень звука настраивается в режиме AUX, его можно сохранить в качестве уровня звука для режима AUX. Значение сохраненного уровня звука будет изменено на значение по умолчанию в случае отключения переносного аудиоустройства.
- При использовании переносного аудиоустройства, подсоединенного к точке присоединения устройства-потребителя или прикуривателю, во время воспроизведения может быть слышен шум.
Если это произойдет, используйте источник питания (батарейку) самого переносного аудиоустройства.

(б) Использование переносных аудиоустройств

1. **ВКЛЮЧИТЕ** переносное аудиоустройство и начните воспроизведение музыки на нем.


Сведения о том, как работать с аудиоустройством, содержатся в поставляемом вместе с ним руководстве по эксплуатации.



2. Нажмите кнопку “SOURCE”, затем нажмите “AUX”. Система переключится в режим AUX.

Аудиофайлы, воспроизводимые переносным аудиоустройством, зазвучат из динамиков.

Элементы удаленного управления звуком — — Переключатели на рулевом колесе

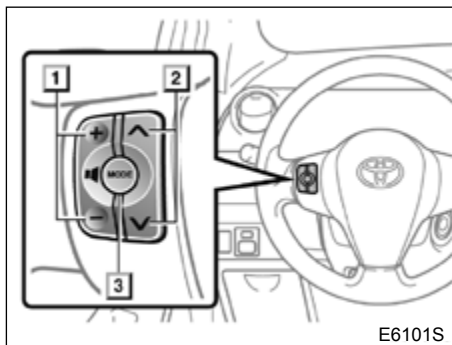

Некоторые из функций аудиосистемы можно настраивать с помощью переключателей на рулевом колесе.

В зависимости от модели и комплектации, переключатели на рулевом колесе могут отсутствовать.

Конкретные переключатели, элементы управления и функции подробно описаны ниже.

- 1 Переключатели управления громкостью**
- 2 “^” “v” переключатели**
- 3 Переключатель “MODE”**

1 Переключатель управления громкостью
Нажмите кнопку “+” для увеличения громкости. Пока переключатель остается нажатым, громкость продолжает увеличиваться.

Нажмите кнопку “-” для уменьшения громкости. Пока переключатель остается нажатым, громкость продолжает уменьшаться.

2 “^” “v” переключатели

Радио

Чтобы выбрать предварительно настроенную радиостанцию, выполните описанные ниже действия.

Быстро нажимайте и отпускайте переключатель “^” или “v”. Для перехода к следующей предварительно настроенной радиостанции повторите это действие.

Для поиска радиостанции выполните описанные ниже действия.

Нажмите и удерживайте кнопку “^” или “v”, пока не услышите звуковой сигнал. Для поиска следующей радиостанции повторите это действие. Если нажать переключатель “^” или “v” в режиме поиска, произойдет выход из режима поиска.

Аудио Bluetooth®, аудиоустройство SD/USB и аудиоустройство iPod

Используйте этот переключатель для перехода между дорожками в обоих направлениях.

Чтобы выбрать требуемую дорожку или файл, выполните описанные ниже действия.

Быстро нажимайте и отпускайте переключатель “^” или “v” до того, как будет выбрана нужная дорожка. Если нужно вернуться к началу текущей дорожки или файла, нажмите переключатель “v” однократно и быстро.

Карта памяти SD и USB-накопитель

Чтобы выбрать требуемую папку, выполните описанные ниже действия.

Нажмите и удерживайте кнопку “^” или “v”, пока не услышите звуковой сигнал. Повторяйте до того, как будет выбрана папка, которую необходимо прослушивать.

3 Переключатель “MODE”

При нажатии переключателя “MODE” меняется режим аудиосистемы.

Чтобы включить аудиосистему, нажмите переключатель “MODE”.

Чтобы включить аудиосистему, нажмите и удерживайте переключатель “MODE”, пока не услышите звуковой сигнал.

Советы по управлению аудиосистемой

ЗАМЕЧАНИЕ

Чтобы гарантировать правильную работу аудиосистемы, соблюдайте приведенные ниже требования.

- *Не проливайте напитки на аудиосистему.*
- *Использование сотового телефона внутри транспортного средства или рядом с ним может привести к тому, что из динамиков аудиосистемы будет слышен шум. Однако, это не указывает на неполадку.*

Прием радиосигнала

Как правило, проблемы с приемом радиосигнала не означают проблем с радиоприемником, а просто являются обычным результатом воздействия внешних условий.

Например, близлежащие строения и рельеф местности могут мешать приему в FM-диапазоне. Линии электропередачи или телефонные провода могут мешать приему в AM-диапазоне. И, само собой, дальность передачи радиосигнала ограничена, поэтому чем дальше транспортное средство находится от станции, тем слабее будет ее сигнал. Кроме того, условия приема постоянно меняются по ходу движения транспортного средства.

Ниже перечислены некоторые распространенные проблемы с приемом радиосигналов, которые, скорее всего, не указывают на проблему с радиоприемником:

FM

Затухание и уход радиостанций — как правило, эффективная дальность передачи FM-сигнала составляет около 40 км (25 миль). При превышении значения дальности можно заметить затухание и уход, нарастающие по мере увеличения расстояния от радиопередатчика. Это часто сопровождается искажением.

Несколько сигналов — сигналы в FM-диапазоне могут отражаться, обеспечивая возможность одновременного получения антенной нескольких сигналов. Если это происходит, сигналы нейтрализуют друг друга, вызывая краткие пульсирующие помехи или потерю сигнала.

Помехи и пульсирующие помехи — случаются, когда сигнал блокируются строениями, деревьями или иными крупными объектами. Повышение уровня низких частот может уменьшить их.

Замещение радиостанций — если получаемый сигнал FM прерван или ослаблен, а поблизости находится другая мощная радиостанция, вещающая в диапазоне FM, радиоприемник может перейти на прием последней, пока не удастся снова получить первоначальный сигнал.

AM

Затухание — передачи AM отражаются верхними слоями атмосферы — особенно ночью. Эти отраженные сигналы могут мешать сигналам, получаемым напрямую от радиостанции, делая звучание радиостанции попеременно хорошим и плохим.

Радиопомехи, создаваемые станциями — когда отраженный сигнал и сигнал полученный напрямую от радиостанции имеют очень близкую частоту, они могут мешать друг другу, из-за чего передаче становится сложно расслышать.

Помехи — на сигнал в AM-диапазоне легко воздействуют внешние источники электрических помех, такие как высоковольтные линии электропередачи, молнии или электромоторы. Это ведет к помехам.

Файлы MP3/WMA/AAC

- MP3 (MPEG Audio Layer 3), WMA (Windows Media Audio) и AAC (Advanced Audio Coding) — это форматы сжатия аудиоданных.
- Проигрыватель SD/USB может воспроизводить файлы MP3, WMA и AAC с карт памяти SD и USB-накопителей.
- Давая название файлу MP3 или WMA, добавьте соответствующее расширение (.mp3 или .wma).
- Давая название файлу AAC, добавьте соответствующее расширение (.m4a).
- Проигрыватель SD/USB может воспроизводить файлы с расширениями .mp3, .wma и .m4a как файлы MP3, WMA и AAC. Во избежание шума и ошибок воспроизведения используйте файлы с правильными расширениями.
- Файлы MP3 совместимы с тегом ID3, форматов версий 1,0, 1.1, 2.2 и 2.3. Данное устройство не может отображать имя папки, название файла и т.д. для других форматов.
- Файлы WMA могут содержать тег WMA, используемый так же как тег ID3. Теги WMA содержат такую информацию, как название дорожки и имя исполнителя.
- Файлы AAC допускают добавление текстовой информации, именуемой тегом iTunes, для отображения названий дорожек и альбомов.
- Функция эмпазиса доступна только при воспроизведении файлов MP3/WMA, записанных на частотах 32, 44,1 и 48 кГц (система может воспроизводить файлы MP3 с частотами дискретизации 16, 22,05 и 24 кГц. Однако, функция эмпазиса недоступна для файлов, записанных на этих частотах).
- Качество звука файлов MP3/WMA обычно улучшается с повышением скорости передачи данных. Для достижения приемлемого уровня качества звука рекомендуется использовать карты памяти SD и USB-накопители, запись на которые производилась со скоростью не менее 128 Кбит/с.

Допустимые скорости передачи данных

Файлы MP3

MPEG1 LAYER3—от 64 до 320 Кбит/с

MPEG2 LSF LAYER3—от 64 до 160 Кбит/с

Файлы WMA:


версия 7, 8 CBR — от 48 до 192 Кбит/с

версия 9 CBR — от 48 до 320 Кбит/с


Файлы AAC:

MPEG4 AAC—VBR (переменная скорость передачи данных)

- Списки воспроизведения m3u не совместимы с аудиоустройством.
- Форматы MP3i (интерактивный MP3) и MP3PRO не совместимы с аудиоустройством.
- Аудиоустройство SD/USB совместимо с переменной скоростью передачи данных.
- Файлы HE-AAC (формат SBR) не поддерживаются данной системой. В случае их воспроизведения на данной системе качество их звука может ухудшиться.
- Из файлов AAC на этой данной системе можно воспроизводить только файлы, созданные с помощью iTunes (версии 9.0.2.25). Файлы AAC, созданные с помощью любых других программ редактирования файлов, кроме iTunes, обычно воспроизводить нельзя.
- При воспроизведении файлов, записанных как файлы VBR (Variable Bit Rate — переменная скорость передачи данных), время воспроизведения не будет отображаться должным образом, в случае использования операций ускоренной перемотки вперед/назад.
- Проверить папки, не содержащие файлы MP3/WMA, невозможно.
- Доступны для воспроизведения файлы MP3/WMA/AAC из папок, расположенных на 8 уровне и ниже вниз по каталогу. Однако, начало воспроизведения может задержаться при использовании карты памяти SD или USB-накопителя, содержащих многочисленные уровни папок. По этой причине рекомендуется создавать карты памяти SD и USB-накопители не более чем с двумя уровнями папок.
- На одной карте памяти SD или одном USB-накопителе может находиться до 255 папок или 3999 файлов для воспроизведения.

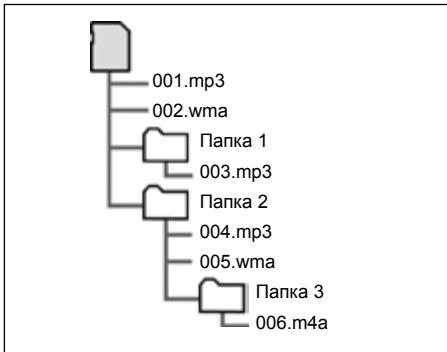

- Порядок воспроизведения карт памяти SD и USB-накопителей с показанной выше структурой, выглядит следующим образом:



Файлы на карте памяти SD/USB-накопителе.

Если на карте памяти SD/USB-накопителе имеется много файлов форматов, отличных от MP3, WMA или AAC, поиск файлов в форматах MP3, WMA или AAC может занять много времени, отрицательно влияя на работу устройства (рекомендуется не хранить на этих устройствах памяти файлы иных форматов, чем .mp3, .wma или .m4a).

USB-накопители с внешними источниками питания

Транспортные средства с системой бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

USB-накопители с внешними источниками питания, такие как аудиоустройства USB, могут не быть распознаны правильно, даже если переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) находится в режиме ACCESSORY (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.). В данном случае снова установите переключатель “ENGINE START STOP” (ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ) в положение ACCESSORY (АККУМУЛЯТОР) или IGNITION ON (ЗАЖИГАНИЕ ВКЛ.) либо извлеките USB-накопитель и вставьте его снова.

Транспортные средства без системы бесконтактного отпирания дверей и запуска двигателя без ключа —

USB-накопители с внешними источниками питания, такие как аудиоустройства USB, могут не быть распознаны правильно, даже после поворота ключа в замке зажигания в положение ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.). В данном случае снова установите ключ в замке зажигания в положение ACC (АККУМУЛЯТОР) или ON (ВКЛ.) либо извлеките USB-накопитель и вставьте его снова.

USB-накопитель

В таблице ниже показаны протестированные USB-накопители. USB-накопитель может не работать надлежащим образом в зависимости от своего состояния.

Модель	Производитель	Номер модели	Емкость
Flash Voyager GT 16GB	Corsair	CMFUSB2.0-16GBGT	16 ГБ
Flash Drive 2GB C400	Emtec	EKMMD2GC400	2 ГБ
Flash Drive 16GB C250	Emtec	EKMMD16GC250	16 ГБ
Swivel Flash Drive 16GB	Imation	26654	16 ГБ
Nano Flash Drive 8GB	Imation	27103	8 ГБ
DataTraveler Generation2 16GB	Kingston	DTIG2/16GB	16 ГБ
JumpDrive Retrax 16GB	Lexar	LJDRX16GASBNA	16 ГБ
Attache 2GB	PNY Technologies	8E80-0009	2 ГБ
Cruzer 16GB	SanDisk	SDCZ36-016G-E11	16 ГБ
Excellence 16 GB	Sony	USM16GL	16 ГБ
Microvault (USM-N)	Sony	USM16GN	16 ГБ
TO-ZP-08GGIN-C 8GB	Toshiba	TO-ZP-08GGIN-C 8GB	8 ГБ
JetFlash V10 8GB	Transcend	201061-2998	8 ГБ
Store 'n' Go	Verbatim	96317	16 ГБ

ТЕРМИНЫ**ID3 Tag**

Это метод внедрения информации, касающейся дорожки, в файл MP3. Такая информация может включать название дорожки, имя исполнителя, название альбома, музыкальный жанр, год выпуска, комментарии и прочие данные. Ее можно свободно редактировать, используя программы с функциями редактирования тега ID3. Хотя теги ограничены по числу символов, информацию в них можно просматривать во время воспроизведения дорожки.

Тег WMA

Файлы WMA могут содержать тег WMA, используемый так же как тег ID3. Теги WMA содержат такую информацию, как название дорожки и имя исполнителя.

Тег iTunes

Файлы AAC допускают добавление текстовой информации, именуемой тегом iTunes, для отображения названий дорожек и альбомов. Теги iTunes можно вводить с помощью Apple iTunes.

m3u

Списки воспроизведения, созданные при помощи программы WINAMP, имеют расширение файла списка воспроизведения (.m3u).

MP3

MP3 — это стандарт сжатия аудиоданных, определенный рабочей группой (MPEG) ISO (International Standard Organization — международная организация по стандартизации). MP3 сжимает аудиоданные до объема, составляющего примерно 1/10 их размера на обычных дисках.

WMA

WMA (Windows Media Audio) — это стандарт сжатия аудиоданных, разработанный корпорацией Майкрософт. Он сжимает файлы до еще меньших размеров, чем MP3. Форматами декодирования для файлов WMA являются версии 7, 8 и 9.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) — это стандарт сжатия аудиоданных, определенный рабочей группой (MPEG) ISO.

Файлы AAC сжимают аудиоданные более эффективно, чем файлы MP3, но качество их звука почти не уступает файлам MP3. Форматом файлов AAC, поддерживаемым данной системой, является формат MPEG4 AAC, а от Apple iTunes требуется возможность создавать файлы MPEG4 AAC.

Раздел 7**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ**

- Камера заднего вида 244
- Изображение камеры заднего вида..... 245

Камера заднего вида

В случае установки не входящей в стандартную комплектацию камеры заднего вида на экран монитора можно вывести изображение заднего вида.



ВНИМАНИЕ!

- Не следует целиком полагаться на камеру заднего вида.
- Используйте камеру заднего вида как дополнительный способ проверки наличия препятствий позади транспортного средства.
- Капли дождя или иные природные явления могут привести к размытию изображения на камере.
- Не пытайтесь дать задний ход, глядя только на монитор. Используйте зеркало заднего вида и оба боковых зеркала для проверки наличия препятствий позади или вокруг транспортного средства.
- Не используйте камеру заднего вида в описанных ниже ситуациях.
 - На скользких, покрытых снегом или заледеневших дорогах.
 - При открытом багажнике.
 - При использовании колесных цепей или запасного колеса.
 - На склонах или неровных дорогах.
- При низкой температуре окружающего воздуха изображение может потемнеть или стать слаборазличимым. В особенности могут быть искажены изображения движущихся объектов или таковые вообще могут стать не видны на экране, поэтому водителю следует всегда собственными глазами убедиться в том, что движение его транспортного средства безопасно.

ЗАМЕЧАНИЕ

- *Реальное положение людей и объектов и расстояние до них могут различаться от изображаемых в зависимости от объектива камеры.*
- *Не подвергайте камеру сильным сотрясениям, таким как удары или столкновение с другими объектами. Камера заднего вида может не функционировать должным образом, если ее расположение или угол установки неверны.*
- *Камера водонепроницаема. Не пытайтесь снимать, разбирать или перенастраивать камеру. В противном случае камера заднего вида может перестать работать должным образом.*
- *Если слишком сильно протереть кожу камеры или использовать для очистки жесткую щетку или металлическую мочалку, камера может быть поцарапана, что негативно скажется на качестве изображения.*
- *Кожух камеры сделан из пластика. Не наносите на него органические растворители, восковые составы, пятноудалители, блестящие покрытия и т.д. В случае попадания таких веществ на него вытрите их немедленно.*
- *Поливание камеры заднего вида горячей водой для удаления с нее льда в холодную погоду может привести к резкому перепаду температур и сделать нормальную работу невозможной.*
- *Камера заднего вида может перестать работать нормально если она повреждена в результате удара. В таком случае немедленно верните ее уполномоченному дилеру Toyota либо в магазин автозапчастей, либо иному квалифицированному специалисту для проведения проверки.*

Изображение камеры заднего вида

- Не подвергайте блок длительному воздействию прямых солнечных лучей. Иначе может произойти "запечатление изображения".
- Изображения, приведенные на иллюстрациях, являются только примерами. Отображаемая на экране дистанция зависит от модели транспортного средства.
- Как только транспортное средство дает задний ход, часть монитора становится белой, затем постепенно происходит стабилизация.
- Если на объектив камеры падают солнечные лучи, свет фар или любого другого источника яркого света, на экране появится вертикальная белая полоса. Это называется эффектом светового пятна.
- После продолжительного использования блока при высоких температурах могут возникать белые полосы и вертикальные линии в зависимости от функций ПСЗ.
- Флуоресцентный свет источника питания с частотой волн 50 Гц может вызвать мигание экрана. Не является неисправностью.
- Поскольку камера заднего вида оснащена специальным объективом изображение и расстояние до объекта на экране отличается от реального изображения и расстояния.



Включите заднюю передачу.

- Изображение заднего вида появится на экране монитора.
- Если переключиться обратно, на экране снова появится изображение, отображавшееся до появления изображения камеры заднего вида (экран навигации, аудио, пустой экран и т.д.).


ЗАМЕЧАНИЕ

- Угол обзора может варьироваться в зависимости от транспортного средства и условий на дороге.
- Эффективная дальность камеры ограничена. Объекты у концов бампера и под бампером видны не будут.
- Цвет заднего изображения может отличаться от цвета реальных объектов.
- Яркость и контрастность изображения можно настраивать.
- В зависимости от транспортного средства задняя контрольная линия может казаться смещенной слева и справа. Не является неисправностью.

Изображение на экране может быть сложно разглядеть в нижеприведенных ситуациях. Это не является неисправностью.

- В темноте (например ночью).
- При высокой или низкой температуре около объектива камеры.
- При попадании капель дождя на объектив камеры или при высокой влажности (во время дождя).
- При наличии посторонних веществ (таких как грязь) вблизи камеры.
- Когда солнечные лучи или свет фар прямо падают на объектив камеры.
- Когда в камеру попадает луч яркого света (например, отражение солнечных лучей от шасси), может возникнуть эффект светового пятна типичный для ПЗС-камер.

[Дисплей экрана]

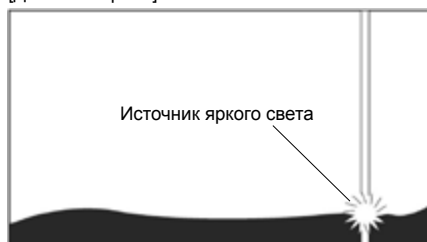

*Эффект размытия: это эффект, когда в результате попадания в объектив камеры яркого света (например, отражения от дороги солнечных лучей) на дисплее появляются вертикальные полосы.

Раздел 8

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Ограничения навигационной системы..... 248
- **Информация и обновления базы данных карты** 250
 - Проверка версии базы данных и области покрытия
карты памяти SD..... 251
 - Изменение карты памяти SD дорожной карты..... 251

Ограничения навигационной системы

Эта навигационная система вычисляет текущее положение транспортного средства с использованием сигналов со спутников, различные сигналы транспортного средства, данные карты и т.д. Однако, в зависимости от условий приема сигнала, конфигурации дороги, состояния транспортного средства и других обстоятельств, точное положение транспортного средства может и не быть вычислено.

Разработанная и находящаяся в ведении Министерства обороны США система глобального позиционирования (GPS) обеспечивает точное определение текущего местоположения транспортного средства с использованием сигнала 4, а в некоторых случаях – 3 спутников. Система GPS имеет определенную погрешность. Хотя эта погрешность в большинстве случаев компенсируется системой, следует учитывать возможность ошибки позиционирования до 100 м (300 футов). Обычно погрешность определения местоположения корректируется в течение нескольких секунд.



Во время приема сигнала со спутников в левом верхнем углу экрана отображается отметка “GPS”.

На пути сигнала GPS могут возникать физические преграды. Это приводит к неточному отображению местоположения транспортного средства на карте. Препятствиями для сигнала GPS могут быть тоннели, высокие здания, грузовики и даже определенным образом расположенные предметы на приборной панели.

Спутники системы GPS могут не передавать сигналы из-за проведения ремонта или их модификации.

В некоторых случаях даже во время хорошего приема сигналов GPS возможно неточное отображение местоположения транспортного средства или ошибочное ведение по маршруту.

ЗАМЕЧАНИЕ

Тонировка стекол транспортного средства может препятствовать приему сигналов GPS. В состав большинства материалов для тонировки входят металлические частицы, ухудшающие прием сигнала GPS. Мы не рекомендуем тонировать стекла транспортного средства, на котором установлена навигационная система.

(а) Точное текущее местоположение транспортного средства может не быть показано в случаях, описанных ниже.

- При движении по небольшой, наклонной, вилкообразно разветвляющейся дороге.
- При движении по извилистой дороге.
- При движении по скользкой дороге, такой как песчаная, покрытая гравием, заснеженная дорога.
- При движении по длинной прямой дороге.
- Когда магистраль идет параллельно улицам на одном с ними уровне.
- После перемещения на пароме или эвакуаторе.
- При поиске длинного маршрута при скоростном движении.
- При движении без предварительной правильной калибровки текущего местоположения.
- После повтора изменения направления движения посредством переднего и заднего хода либо после поворота на поворотной площадке автостоянки.
- При выезде с закрытой автостоянки или из гаража.
- Когда установлен каркас для съемной крыши.
- При движении с установленными колесными цепями.
- В случае изношенности шин.
- После замены одной или нескольких шин.
- При использовании шин, размеры которых меньше или больше заводских.
- При ненадлежащем давлении в любой из четырех шин.

ИНФОРМАЦИЯ

Если транспортное средство не может получать сигналы GPS, его текущее местоположение можно скорректировать вручную. Информацию по калибровке текущего местоположения см. на стр. 113.

(б) Ошибочное ведение возможно в случаях, описанных ниже.

- В случае поворота на перекрестке в сторону, отличающуюся от указанной функцией ведения.
- В случае установки нескольких пунктов назначения и пропуска любого из них автоматическое изменение маршрута отобразит маршрут, возвращающийся к пункту назначения на предыдущем маршруте.
- В случае поворота на перекрестке, через который не проходит маршрут.
- В случае проезда через перекресток, через который не проходит маршрут.
- При автоматическом изменении маршрута ведение по маршруту может быть недоступно до следующего поворота направо или налево.
- Использование автоматического изменения маршрута при высокоскоростном движении может занять много времени. При автоматическом изменении маршрута может быть показан маршрут объезда.
- Автоматическое изменение маршрута не обязательно выдает маршрут, отличающийся от существующего.
- Может быть показан или объявлен ненужный поворот в противоположную сторону.
- Место может иметь несколько названий и система объявит одно или несколько.
- Поиск по некоторым маршрутам может быть не проведен.
- Если маршрут к пункту назначения включает посыпанные гравием дороги, неасфальтированные дороги или переулки, ведение может не сработать.
- Пункт назначения может быть показан на противоположной стороне улицы.
- Если на части маршрута действуют правила дорожного движения, запрещающие въезд транспортного средства в зависимости от времени, сезона года или по другим причинам.
- В случае, если карта и данные о дорогах, хранящиеся в навигационной системе, неполны или относятся к устаревшей версии.

После замены шины выполните операцию, описанную в разделе “КАЛИБРОВКА ПРИ ЗАМЕНЕ ШИН” (см. стр. 115).

Эта навигационная система использует данные по количеству оборотов шин и разработана с расчетом на использование предусмотренных производителем шин. Установка шин меньшего или большего диаметра по сравнению с установленными изначально может привести к неверному отображению местоположения транспортного средства. На диаметр шин также влияет давление в шинах, поэтому необходимо убедиться в правильности показателя давления для всех четырех шин.

Информация и обновления базы данных карты —

Чтобы предоставить водителям как можно более аккуратные карты, мы постоянно собираем информацию, такую как сведения о ремонте дорог и проводимых натурных обследованиях. Тем не менее необходимо обратить внимание на то, что названия дорог, улиц, объектов, а также информация о камерах контроля скорости и ограничениях скорости, подлежат изменению. В некоторых местах на дорогах могут вестись строительные или ремонтные работы. По этой причине информация в системе может отличаться от реальной ситуации в некоторых областях.

База данных карт обычно обновляется дважды в год. Посетите <http://my.toyota.eu> или обратитесь к любому уполномоченному дилеру Toyota, либо в магазин автозапчастей (большинство из них должны подойти), либо к иным квалифицированным специалистам для получения информации о наличии и цене обновления.

Для проверки области покрытия карты памяти SD см. отдельно предоставляемое руководство для карт памяти SD или раздел “ — Проверка версии базы данных и области покрытия карты памяти SD” на стр. 251.

ИНФОРМАЦИЯ


Не пытайтесь хранить аудиофайлы и иные файлы данных на карте памяти SD, предназначенной для хранения дорожных карт.

— Проверка версии базы данных и области покрытия карты памяти SD


1. Нажмите кнопку “MENU”.



2. Нажмите кнопку “Информация”.

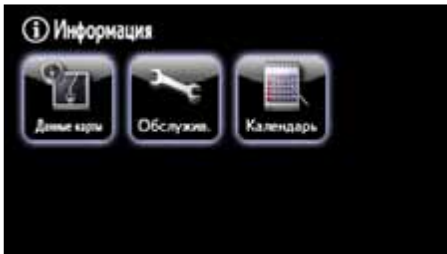

3. Нажмите “Данные карты”.

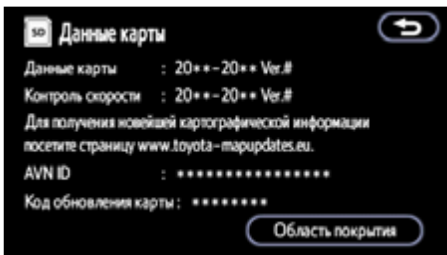

Проверьте версию базы данных на этом экране.

Чтобы отобразить область покрытия карты памяти SD, нажмите

“Область покрытия”. Проверьте область покрытия на экране.


Обратитесь к любому уполномоченному дилеру Toyota, либо в магазин автозапчастей (большинство из них должны подойти), либо к иным квалифицированным специалистам, чтобы проверить наличие более свежих обновлений.

— Изменение карты памяти SD дорожной карты


1. Нажмите кнопку “MENU”.




2. Нажмите “Удалите устройство”.

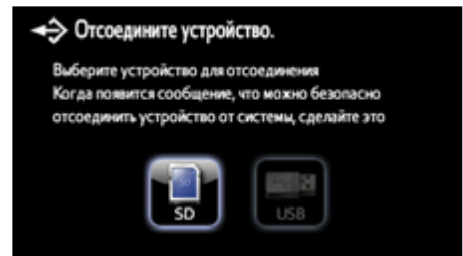

3. Нажмите “SD”.

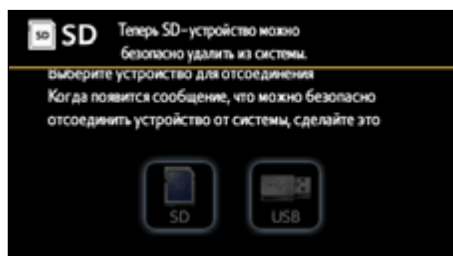

- 4. Слегка нажмите на карту памяти SD, чтобы удалить ее.**

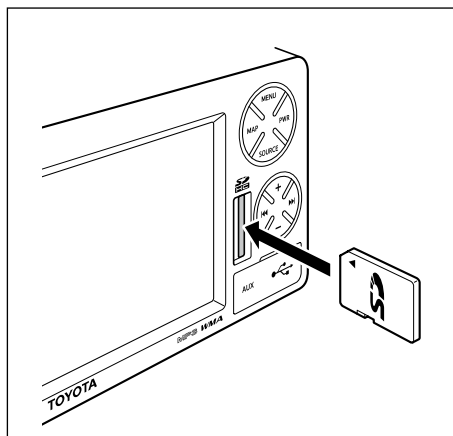

- 5. Вставьте новую карту памяти SD дорожной карты.**

База данных карт обычно обновляется дважды в год.

Посетите <http://my.toyota.eu> или обратитесь к любому уполномоченному дилеру Toyota, либо в магазин автозапчастей (большинство из них должны подойти), либо к иным квалифицированным специалистам для получения информации о наличии и цене обновления.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Информацию о функциях навигационной системы см. в разделе
“Перечень функций навигационной системы” на стр. 10.

Числа/Символы

3-мерная достопримечательность	18,109
5 ближайших городов	52,56
5 последних городов	53,57

А

AAC	238,241
ASL	194
Автоматическая регулировка громкости в зависимости от уровня шума в салоне	194
Автоматические голосовые подсказки	18,112
Автоматические настройки звука для высокой скорости	153
Автоматический переход	179
Автоматический прием звонков	155
Автообъезд пробок	117
Адаптивная регулировка громк.	91,153
Аудиосистема Bluetooth®	201

Б

Блокировка функций телефонной книги	169
Быстрый набор номера	143,147

В

Ввод аудиоустройства Bluetooth®	205
Ввод букв и чисел	26
Ввод телефона Bluetooth®	136
Ведение по границе	12
Ведение по маршруту	41
Версия базы данных	251
Включение и выключение системы	190
Возобновление ведения	90
Воспроизведение звука, переданного с помощью аудио Bluetooth®	209
Все события дорожного движения	121
Всплывающее сообщение	18,112
Вставка или извлечение карты памяти SD	226
Выбор группы	159
Выбор значка группы	165
Выбор из 3 маршрутов	69
Выбор области поиска	46
Выбор радиостанции	198

Выбор станции RDS-TMC	119
Выбор требуемого альбома	210
Выбор требуемого музыкального файла/видеофайла	221
Выбор требуемого файла	230
Выбор требуемой дорожки	210
Выбор требуемой папки	229
Выбор языка	181
Высокие частоты	193

Г

Голосовые подсказки о дорожном движении	118
Голосовые указания во всех режимах	18,111
Город для поиска	51,55
Громкость	91,144,145,152,190,236

Д

Даление памяти быстрой отправки тональных сигналов	152
Две карты	38
Добавление данных в телефонную книгу	160
Добавление заметки	130
Добавление пунктов назначения	79
Дом	43,99,100
Дорожное движение на маршруте	120

Е

Единицы измерения расстояния	105
------------------------------	-----

З

Заметки за указанный период	132
Звонок в ответ на принятый вызов	142
Звонок на телефон с функцией Bluetooth®	140
Звонок по POI	144
Звонок по набранным номерам	141
Звонок по номеру из телефонной книги	141
Звонок с быстрым набором номера	143
Звук быстрого набора	146,149
Значки со звуком	95
Значок информации о дорожном движении	116

И

Избегаемая область	100,101,104
Изменение данных	160
Изменение дилера или контактного лица	127
Изменение заметки	131
Изменение избегаемой области	101
Изменение имени группы	165
Изменение имени устройства	173,212
Изменение имени	158
Изменение карты памяти SD дорожной карты	251
Изменение категории POI	108
Изменение кода безопасности	168
Изменение маршрута	68
Изменение местоположения	127
Изменение настроек Bluetooth®	173,211
Изменение настроек телефона с функцией Bluetooth®	147
Изменение номера телефона	159
Изменение области	119
Изменение ориентации карты и конфигурации	40
Изменение памятных точек	94
Изменение поля "Быстрый доступ"	96
Изменение поля "Значок"	95
Изменение поля "Имя"	97,102
Изменение поля "Местоп."	97,103
Изменение поля "Но. телефона"	98
Изменение поля "Размер обл."	103
Изменение тональных сигналов для быстрой отправки	150
Индикатор информации о дорожном движении	116
Инициализация кода безопасности	170
Инициализация настроек Bluetooth®	175,215
Информационные пункты	125
Информация POI	34
Информация и обновления базы данных карты	250
Информация о Bluetooth®	172
Информация о дорожном движении	120
Информация о заметках	23
Информация о значке	34
Информация о памятной точке	35
Информация о пункте назначения	36
Информация о техобслуживании	23,124
Использование аудиоустройства Bluetooth®	209

Использование дополнительного входа AUX	234
Использование карты памяти SD/USB-накопителя	229
Использование карты памяти SD/USB-накопителя	228
Использование переносных аудиоустройств	235
Использование сенсорного экрана	24

К

Календарь с заметкой	128
Калибровка положения/направления	114
Калибровка при замене шин	115
Калибровка текущего положения/при замене шин	113
Калибровка	18,113
Камера контроля скорости	18,107
Канал дорожных сообщений сообщений системы передачи данных по радиоканалу	115
Карта 2.5D	40
Категории	57,63,85,86
Клавиши алфавита	26
Кнопка +, –	188,190
Кнопка FOLDER LIST	229
Кнопка "MENU"	12,15,17,18
Кнопка POI	15
Кнопка PWR	188,190
Кнопка RAND	211,232
Кнопка RPT	211,224,232
Кнопка TA (Traffic Announcement – прием сообщений о состоянии и загруженности дорог)	199
Кнопка TRACK LIST	221
Кнопка адреса	15
Кнопка возобновления ведения	14
Кнопка громкости	17
Кнопка дорожного движения	14
Кнопка карты	12,15,31
Кнопка настройки	14
Кнопка номера телефона	15
Кнопка памяти	15,17
Кнопка перекрестка	15
Кнопка показа POI рядом с указателем	15
Кнопка почтового кода Великобритании	15

Кнопка приостановки ведения	14
Кнопка сенсорного экрана “Дом”	15
Кнопка сенсорного экрана области поиска	15,46,47
Кнопка сенсорного экрана быстрого доступа	15
Кнопка списка всех категорий	57,63,85
Кнопка указания интересных мест по маршруту	63,87
Код безопасности	168

М

Маршрут	88
Масштаб карты	39
Метка GPS	12
Метка RDS-TMC	12
Микрофон	134

Н

Набор номера	140
Название города	52,55
Название улицы	72
Названия памятных точек	97
Названия участков, которые следует объехать	102
Направление движения снизу вверх	12,40
Настройка информации о техобслуживании	124
Настройка маршрута	82
Настройка телефона с функцией Bluetooth®	171
Настройка телефонной книги	156
Настройка	105
Начало ведения по маршруту	67
Начальный экран	22
Низкие частоты	193
Номер дома	43,50

О

Обзор маршрута	78
Область покрытия карты памяти SD	251
Ограничение скорости	18,108
Ограничения навигационной системы	248
Одна карта	37

Отключение экрана	195
Отображение значков интересных мест	18,85,108
Отображение принимаемого звонка	154
Отображение списка радиостанций	198
Отображение текущего положения	31
Отправка тонального сигнала с помощью быстрой отправки тональных сигналов	146

П

Память	92
Передача данных	157
Передача телефонного номера	157
Переключатели на рулевом колесе	236
Переключатель “Выкл.”	12
Переключатель конфигурации карты	12
Переключатель “Метка”	12
Переключатель маршрута	12
Переключатель телефона	134
Переключение между экранами	36
Переключение цвета кнопок	179
ПЕРЕТАСКИВАНИЕ	25,29
По умолчанию	18,105,153,156,170,175,215
Повторное упорядочивание пунктов назначения	80
Подключение (отключение) переносных аудиоустройств	234
Подключение или отключение iPod	217
Подключение переносного аудиоустройства	207
Подсоединение и отсоединение USB-накопителя	58,227
Подсоединение телефона с функцией Bluetooth®	138
Поиск пункта назначения	46
Поиск пункта назначения с помощью функции “POI рядом с указателем”	61
Поиск пункта назначения с помощью функции “POI”	54
Поиск пункта назначения с помощью функции “Адрес”	50
Поиск пункта назначения с помощью функции “Быстрый доступ”	49
Поиск пункта назначения с помощью функции “Дом”	49
Поиск пункта назначения с помощью функции “Карта”	61

Поиск пункта назначения с помощью функции “Координаты”	65
Поиск пункта назначения с помощью функции “Номер телефона”	66
Поиск пункта назначения с помощью функции “Память”	60
Поиск пункта назначения с помощью функции “Пересечение”	64
Поиск пункта назначения с помощью функции “Почтовый код для Великобритании”	66
Поиск пункта назначения с помощью функции “Предыдущий”	58
Поиск пункта назначения с помощью функции “Пункт назн. USB**”	58
Поиск требуемого файла из меню	222
Поиск требуемого файла	231
Положение курсора в качестве памятной точки.	33
Положение курсора как пункт назначения	33
Порт AUX	188,217,234
Порт USB	188
Почтовый индекс	53,56
Предварительная настройка радиостанции	197
Предпочитаемая дорога	68,84
Предыдущая кнопка	15
Прием звонков на телефон с функцией Bluetooth®	144
Приемное отверстие для карты памяти SD	188
Приостановка ведения	90
Приостановка и возобновление ведения	90
Прокрутка на экране	32
Прокрутка одним касанием	32
Прослушивание радиостанций	197
Просмотр информации о дорожном движении.	116

Р

Работа в режиме нажатия	25,30,40
Работа в режиме перемещения.	24,29,39
Работа с iPod	220
Работа с экраном карты	31
Разговор по телефону с функцией Bluetooth®	145
Раскладка клавиатуры	28

Расстояние и время до пункта назначения	12,77
Расстояние	18
Расчетное время в пути	18,77,106
Расчетное время прибытия.	77
Регистрация быстрого набора номера	147
Регистрация данных телефонной книги	158
Регистрация избегаемой области.	100
Регистрация имени группы	164
Регистрация памятных точек	93
Регистрация пункта отправления.	43,99
Регистрация тональных сигналов для быстрой отправки	149
Регулировка экрана	178,195
Редактирование номера телефона	128
Режим аудиоинформации	39
Режим компаса.	38
Режим нажатия.	25,30,40
Режим перемещения	24,29,39
РЕЗКОЕ ДВИЖЕНИЕ.	24,29

С

Северное направление вверх.	12,40
Символ “Направление движения снизу вверх”	12,40
Символ “Северное направление вверх”	12,40
Система громкой связи	133
Система передачи данных по радиоканалу	199
Сортировка	30
Сотовый телефон	133
Список локальных POI	87
Список напоминаний	131
Список	29
Средние частоты	193,194
Стрелка с информацией о дорожном движении.	116

Т

Текущее местоположение как точка поиска	62
Телефонная книга	156
Тембр и стереобаланс.	193
Типичные голосовые подсказки	75
Точка координат	15

Точка поиска из пунктов назначения . . .	63
Точка поиска на экране карты.	62

У

Уведомление о дорожном движении.	18,110
Удаление всех имен групп	166
Удаление всех номеров из телефонной книги.	163
Удаление данных журнала	167
Удаление данных.	161
Удаление избегаемой области	104
Удаление имени группы	166
Удаление личных данных	180
Удаление номеров для быстрого набора из памяти.	148
Удаление памяти быстрого набора номера	149
Удаление памятных точек.	98
Удаление переносного аудиоустройства.	215
Удаление прежних точек.	104
Удаление пункта отправления	100
Удаление пунктов назначения	81
Удаление телефона с функцией Bluetooth®	175
Удаление тональных сигналов для быстрой отправки из памяти.	151
Удаление точек быстрого доступа	96
Управление аудиоустройством iPod.	216
Управление аудиоустройством SD/USB	226
Управление радиоприемником.	197
Управление экраном со списком	26
Условие поиска	82
Установка дилера	126
Установка звукового сигнала	181
Установка и удаление пункта назначения	79
Установка карты.	85
Установка обьездного маршрута	83
Установка экрана.	17
Установка экрана.	178

Ц

Центр города	62
Цифровое радиовещание	194,197

Ч

Часовой пояс	18,110
Числа и символы	27

Ш

Шкала масштаба	12
--------------------------	----

Э

Экран ведения по магистрали	36,73
Экран ведения по маршруту.	72
Экран ведения по перекресткам	36,73
Экран "ВНИМАНИЕ!"	22
Экран меню	14
Экран настройки	18
Экран отображения функциональных кнопок	188
Экран памятных точек.	93
Экран пункта назначения	15
Экран режима аудиоинформации	36
Экран режима компаса	36
Экран с двумя картами	36
Экран с информацией о магистрали.	36,72
Экран с одной картой	36
Экран со списком поворотов.	36,74,79
Экран со стрелками.	36,74
Элемент управления цифровой обработки сигнала	194
Элементы удаленного управления звуком	236

Я

Яркость.	178,195
Bluetooth®	133,201
GPS.	248
HFP (Hands Free Profile – Профиль громкой связи)	135
MP3/WMA/AAC.	238
OPP (Object Push Profile – Профиль отправки объектов)	135
POI в качестве пункта назначения	87
POI рядом с точкой поиска	63
POI, которые следует отобразить.	85
RDS.	199
RDS-TMC	115



PZ49X00334RU

Publication no. AOM 001 373-0
Printed in UK (January 2011)