



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA HOTSPOT

Quick Start Guide

English
Nederlands
Français

Deutsch
Italiano

Português
Español



English.....	03
Nederlands	13
Français.....	23
Deutsch	33
Italiano	43
Português	53
Español.....	63

Thank you for using the Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot brings you a high speed wireless network connection.

This document will help you understand your Toyota Hotspot so you can start using it right away. Please read this document carefully before using your Toyota Hotspot.

For detailed information about the functions and configurations of the Toyota Hotspot, refer to the online help on the web management page that comes with your Toyota Hotspot.

For detailed instructions for logging in to the web management page, refer to "Getting Started".

Getting to Know Your Toyota Hotspot

! Note: *The Toyota Hotspot function descriptions and illustrations in this document are for your reference only. The product you use may vary.*

! Note: *Please be aware that all current vehicle hotspot have certain limitations that may affect their ability to perform properly. The speed of the data transfer depends on GSM antennae condition, SIM card provider, SIM card network, SIM card network loading, weather, road condition, vehicle condition or other circumstances.*

! Note: *Roaming is per default disabled to avoid huge cost. We advise to keep it this way. Change only to "Enable" if you are sure you can control the costs.*

SAFETY INSTRUCTIONS:

To use this system in the safest possible manner, follow all the safety tips shown below.

The driver is solely responsible for the safe operation of your vehicle and the safety of your passengers.

Do not use any feature of this system to the extent it becomes a distraction and prevents safe driving. The first priority while driving should always be the safe operation of the vehicle. While driving, be sure to observe all traffic regulations.

Use this system only in locations where it is legal to do so. Some countries and/or provinces may have laws prohibiting its usage.

SAFETY PRECAUTIONS:

Do not modify this system for any uses other than that specified herein. Toyota will not be held liable for damages including, but not limited to serious injury, death or property damage resulting from installations that enable unintended operation.

When the vehicle is in motion, never take your eyes off the road to make adjustments to the main unit and operate it. You must pay attention to the road at all times to avoid accidents.

The driver should not look at the device nor at other screens while driving. Doing so may result in an accident.

Do not disassemble or alter this main unit. Doing so may result in an accident, fire or shock.

Do not let water or foreign objects enter the internal parts of this main unit. Doing so may result in smoke, fire or shocks.

Always replaces fuses with fuses with identical capacity and characteristics. Never use a fuse with a higher capacity than the original fuse. Using the wrong fuse may cause a fire or severe damage.

If foreign objects or water enter the main unit, smoke or strange odor may be emitted. If this occurs, stop using the main unit and contact your dealer. Accidents, fire or shocks may result if you continue to use the main unit under these conditions.

The driver should not change the SIM card while driving. Doing so may result in an accident. You must first stop and park the car in a safe location and then proceed to remove or insert a new SIM card.

BEFORE USE:

The temperature inside the vehicle can increase during hot weather conditions. Wait for the temperature inside the vehicle to drop before using this device. Otherwise it may result in damages.

When removing the SIM card from the main unit, remove it in the parallel direction it was inserted. Do not force it out while removing it. Improper removal may result in the SIM card being damaged and or the main unit.

HANDLING SIM CARD:


Do not place the SIM card in direct sunlight.

Do not touch the SIM card contacts; do not damage the contacts.

APPLICATION SCENARIOS


Wi-Fi devices (such as smartphones, tablet computers, and game consoles) can access the Internet through the Toyota Hotspot. The specific connection procedure depends on the operating system of the Wi-Fi device. Establish a connection according to your device's specific instructions.

Connecting multiple devices through Wi-Fi

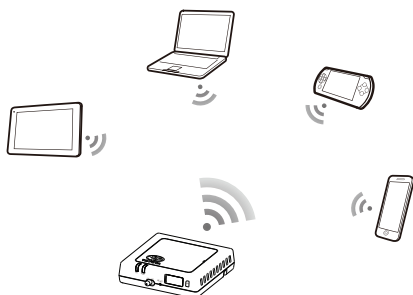

APPEARANCE

- ❶ 2G/3G indicator (GSM and UMTS network)
- ❷ Wi-Fi indicator
- ❸ Power switch
- ❹ Reset button
- ❺ SIM/USIM card slot

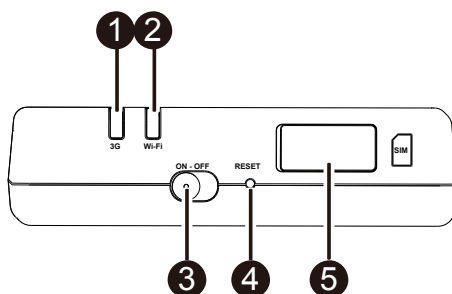

INDICATOR

Indicator	Status	Description
Wi-Fi	Red	Not working
	Green	Client access and connected
	Green blinking	Transmitting data
2G/3G	Red	No signal
	Green	Registering successfully and connected to network
	Green blinking	Transmitting data
	Blue	Registering successfully and connected to network when roaming
	Blue blinking	Transmitting data when roaming

SSID AND WI-FI ACCESS KEY

When a Wi-Fi device establishes a connection to the Toyota Hotspot for the first time, you may need to search the default Service Set Identifier (SSID) and enter Wi-Fi access key.

! Note: *The default SSID and the default Wi-Fi access key are printed on the label which is on the front page of this guide. The default SSID is TOYOTA-xxxxx (where xxxxx are digits from 0 to 9). The default password is <Toyota12>.*

Getting Started

INSTALLING A SIM CARD




CAUTION

Use a standard SIM card compatible with the Toyota Hotspot, otherwise you will damage your Toyota Hotspot.



Install the SIM card according to the illustration.

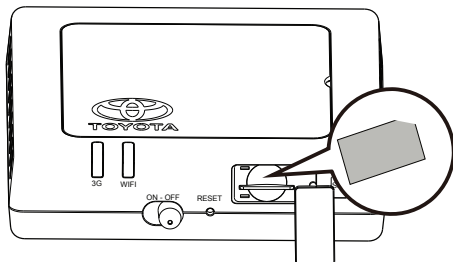

! Note:


- If you don't have a SIM card, please purchase one at your favorite mobile data provider.
- Install the SIM card before powering on the device.
- Changing the SIM card must be done while the system is turned OFF.

CONNECTING TO THE INTERNET VIA WI-FI


The Toyota Hotspot's management parameters have been preset according to your operator's requirements. You can quickly connect to the Internet by following these steps.

Step 1: Turn on the Toyota Hotspot

Turn on the vehicle ACC power and switch on the Toyota Hotspot until the indicators light up, indicating that the Toyota Hotspot is turned on.

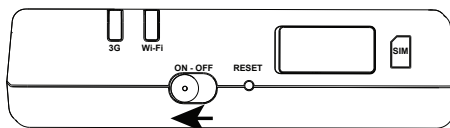

! Note: Switch the device off by either turning the vehicle off or switching the Toyota Hotspot off.

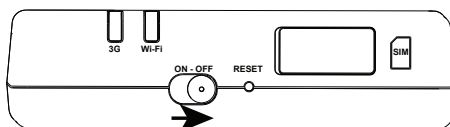

Step 2: Establish a connection from your personnel Wi-Fi capable device (laptop, tablet, smartphone)

See the operation instruction of the above mentioned device to establish the connection.

! Note: The default SSID is TOYOTA-xxxxx (where xxxxx are digits from 0 to 9). The default password is <Toyota12>.

Step 3: Select Language and view Help menu if needed

Select your own language in the drop down list on the top right corner. The Help menu above there will be a good support if needed as well.

Step 4: Logging In to the Web Management Page

- Make sure the connection between the Toyota Hotspot and the Wi-Fi device is working normally.
- Open the browser and enter mytoyotawifi.home (or 192.168.1.1) in the address box.
- Enter the password to log in to the web management page.
- If the PIN verification function is enabled, enter the correct PIN according to the instructions. PIN/PUK codes are supplied by your operator along with the SIM card. For details, please consult your operator.

! Note: The default username and password are <admin>.

Step 5: Quick Setup

The Quick setup, in the Settings management tab, is the wizard that helps configure the Toyota Hotspot device. It's divided in steps 1 to 6.

! Note: The Profile name and APN might be filled in automatically if the provider is recognized by the Toyota Hotspot.

Welcome to Quick Setup

Step 1 of 6

This wizard will show you how to configure your device safely.

THE 3G WIRELESS MODEM CONFIGURATION INFO COMES FROM YOUR SIM PROVIDER.

Next

Configure profile settings

Step 2 of 6

Profile name:

Proximus

User name:

Password:

APN:

☐ Dynamic ☒ Static

internet.proximus.be

Back

Next

! Note: The Profile name and APN will be filled in automatically if the SIM is recognized by the Toyota Hotspot. If not, the APN can be found on the internet or contact your operator.

Configure Connection Settings

Step 3 of 6

Connection mode:

Auto

Connect when roaming:

Disable

Back

Next

! Note: Connection Mode

- **Automatic:** If data is transmitted, the Toyota Hotspot will automatically connect to the Internet. By default, if data is not transmitted for 10 minutes, the Toyota Hotspot will automatically disconnect from the network connection.
- **Manual:** After logging in to the web management page, connect to or disconnect from the network according to the instructions.

Roaming is per default disabled to avoid huge cost. We advise to keep it this way. Change only to "Enable" if you are sure you can control the costs.

Configure WLAN Settings

Step 4 of 6

Name SSID (Service Set Identifier): Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).

SSID Broadcast

Enable: Device broadcasts the network SSID and displays the network name, allowing other devices to detect and connect to it.

Disable: Device does not broadcast the SSID and hides the network name, preventing other devices from detecting or connecting to it.

SSID Name:

Toyota-04864

SSID Broadcast

Enable

Back

Next

Configure WLAN Settings

Step 5 of 6

802.11 authentication:

WPA-PSK

Encryption mode:

AES+TKIP

WPA pre-shared key:

Back

Next

! Note: Default key is <Toyota12>

Configuration Summary

Step 6 of 6

Profile name:	Proximus
User name:	
APN:	internet.proximus.be
Connection mode:	Auto
Connect when roaming:	Disable
Name (SSID):	Toyota-04864
802.11 authentication:	WPA-PSK
SSID Broadcast:	Enable
Encryption mode:	AES+TKIP

Back

Next

Step 6: *Connect to the Internet*

After successfully establishing a Wi-Fi connection, you can connect to the Internet using the following methods: click <Connect> on the center of the Home page (if not done automatically).

! Note: *Select an appropriate Internet connection mode according to your billing method. For instance, if your network service calculates your bill by network connection time, it is recommended that you select manual connection mode. For detailed information about your network fees, please contact your operator.*


! Note:

- *You can log in to the web management page and select an Internet connection mode.*
- *You can enable or disable the automatic dialing while roaming function. If this function is turned off, when the Toyota Hotspot enters a roaming network, it will automatically disconnect from the Internet connection that has already been established. You will need to manually establish this network connection again.*

Restoring to Factory Settings

If you forget some configuration parameters, you can restore the Toyota Hotspot to its factory settings and then configure the Toyota Hotspot again.

Press and hold the **RESET** button for more than three seconds, and then loosen. The Toyota Hotspot disconnects from the network connection and then the indicators turn off. The Toyota Hotspot restarts and then is restored to its factory settings.

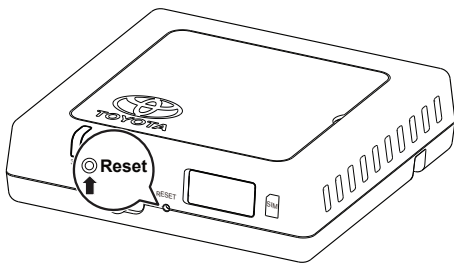

! Note: After you carry out this operation, the Toyota Hotspot's personal configuration parameters will all be deleted. All configurations on the web management page will be restored to the factory settings.

Tips

If you are unable to use the Toyota Hotspot as normal, try the following:

- Consult the online help on the web management page.
- Restart the Toyota Hotspot.
- Restore the Toyota Hotspot to the factory settings.
- Consult your operator.

Update

You will receive a message on the web management page in case a software update is available. Select the update tab and follow the instructions.

It is possible that your device loses connection to the Toyota Hotspot at the end of the update operation if another Wi-Fi device is reached. In that case select the Toyota Hotspot again in the Wi-Fi devices list.

Technical Specifications

Operating Voltage range	10-16 VDC
Current Consumption	@12 VDC: 0.6 A continuous, 1.3 A Peak consumption (max duration 40 msec)
Dark Current Consumption	20 mA (standby current)*
Radiation Noise Level	Reference is E-Marking certification for Toyota Hotspot

*standby current condition: the power switch is in OFF position but the ACC is ON

Data Rate (Maximum)	HSPA: (DL/UL)14.4 / 5.76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236.8 kbps/UL: 236.8 kbps GPRS:UL 85.6 kbps/DL 85.6 kbps GSM CS: UL 9.6 kbps/DL 9.6 kbps
---------------------	--

3G bands	UMTS: 2100/900 MHz
2G bands	GSM: 1900/1800/900/850 MHz

Operating Temperature	-20 to 65° C
Storage Temperature	-40 to 85° C
Humidity	5 %~ 95 %

Dank u voor het gebruik van de Toyota Hotspot.

**Toyota Hotspot biedt u een snelle draadloze
netwerkverbinding.**

Dit document zal u een duidelijker beeld geven van uw Toyota Hotspot, zodat u hem onmiddellijk kunt beginnen te gebruiken. Gelieve dit document zorgvuldig door te nemen, vooraleer u met uw Toyota Hotspot aan de slag gaat.

Voor gedetailleerde informatie over de functies en configuraties van Toyota Hotspot verwijzen we u graag naar de online helpfunctie op de webmanagementpagina bij de Toyota Hotspot.

Gedetailleerde instructies over het inloggen op de webmanagementpagina vindt u bij 'Aan de slag'.

De eerste kennismaking met uw Toyota Hotspot

! Opmerking: *De Toyota Hotspot functiebeschrijvingen en illustraties in dit document zijn louter bedoeld om u te helpen. Het product dat u gebruikt, kan hier ook van afwijken.*

! Opmerking: *Gelieve er rekening mee te houden dat alle huidige voertuighotspots bepaalde begrenzings hebben die hun correcte werking kunnen beïnvloeden. De snelheid waarmee de gegevens worden overgedragen, hangt af van de staat van de gsm-antenne, de simkaartprovider, de belasting van het simkaartnetwerk, het weer, de staat van de weg, de staat van het voertuig of andere omstandigheden.*

! Opmerking: *Roaming is standaard gedeactiveerd om hoge kosten te vermijden. We raden u aan om dit zo te laten. Verander deze instelling alleen naar 'Activeer', als u er zeker van bent dat u de kosten onder controle kunt houden..*

VEILIGHEIDSISTRUCTIES:

Volg alle veiligheidstips hieronder om het systeem op een zo veilig mogelijke manier te gebruiken.

De bestuurder is als enige verantwoordelijk voor het veilige gebruik van het voertuig en de veiligheid van de passagiers.

Gebruik geen enkele functie van dit systeem in die mate dat uw aandacht erdoor wordt afgeleid en de veiligheid tijdens het rijden in gevaar komt. Tijdens het rijden moet het veilige gebruik van het voertuig altijd de eerste prioriteit zijn. Houd u tijdens het rijden aan alle verkeersregels.

Gebruik dit systeem alleen op plaatsen waar dit wettelijk is toegestaan. In sommige landen/provincies kunnen er wetten gelden, die het gebruik ervan verbieden.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR VEILIGHEID:

Gebruik dit systeem niet voor andere doeleinden dan in dit document aangegeven. Toyota aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot ernstig letsel, dood of materiële schade, veroorzaakt door installatieprocedures die niet voorziene bediening mogelijk maken.

Tijdens het rijden mag u uw blik nooit van de weg afwenden om dingen aan te passen aan het apparaat of het te bedienen. U moet altijd op de weg letten om ongevallen te voorkomen.

De bestuurder mag niet naar het apparaat, noch naar andere schermen kijken tijdens het rijden. Indien hij dat wel doet, kan dat tot een ongeval leiden.

Demonteer of wijzig het apparaat niet. Indien u dat wel doet, kan dat leiden tot ongevallen, brand of schokken.

Zorg dat er geen water of vreemde voorwerpen in de inwendige delen van het apparaat terechtkomen. Dit kan namelijk leiden tot rook, brand of schokken.

Vervang de zekeringen altijd door zekeringen met dezelfde capaciteit en kenmerken. Gebruik nooit een zekering met een hoger vermogen dan de oorspronkelijke zekering. Het gebruik van een verkeerde zekering kan brand of ernstige schade veroorzaken.

Als er vreemde voorwerpen of water in het apparaat terechtkomen, kan er rook of een vreemde geur worden afgegeven. Indien dat het geval is, moet u stoppen met het gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw dealer. Als u het apparaat onder dergelijke omstandigheden blijft gebruiken, kan dit tot ongevallen, brand of schokken leiden.

De bestuurder mag tijdens het rijden niet van simkaart wisselen. Indien hij dat wel doet, kan dat tot een ongeval leiden. U moet eerst stoppen en uw auto op een veilige plaats parkeren en dan pas de simkaart verwijderen of een nieuwe simkaart inbrengen.

VOOR GEBRUIK:

De temperatuur in de auto kan toenemen bij warm weer. Wacht tot de temperatuur in de auto zakt, voordat u dit apparaat gebruikt. Zo niet, kan dit tot schade leiden.

Om de simkaart uit het apparaat te verwijderen, maakt u dezelfde beweging als bij het inbrengen, maar dan in tegengestelde richting. Forceer de kaart niet bij het verwijderen ervan. Dit kan namelijk tot schade aan de simkaart of het apparaat leiden.

HANTERING VAN DE SIMKAART:


Stel de simkaart niet bloot aan direct zonlicht.

Raak de contactpunten van de simkaart niet aan; beschadig de contactpunten niet.

GEBRUIKSSCENARIO'S


WiFi-apparaten (zoals smartphones, tabletcomputers en speelconsoles) kunnen verbinding maken met het internet via de Toyota Hotspot. De specifieke verbingsprocedure hangt af van het besturingssysteem van het WiFi-toestel. Breng een verbinding tot stand volgens de specifieke instructies van uw apparaat.

Aansluiten van meerdere toestellen via WiFi

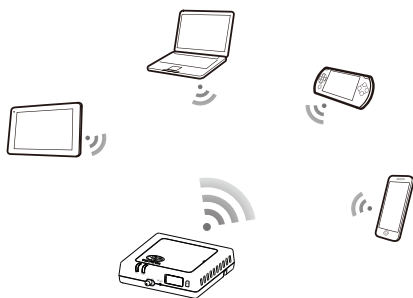

AANBLIK

- ❶ 2G/3G-controrelampje (GSM- en UMTS-netwerk)
- ❷ WiFi-controrelampje
- ❸ ON/OFF-schakelaar
- ❹ Resetknop
- ❺ SIM-/USIMkaartsleuf

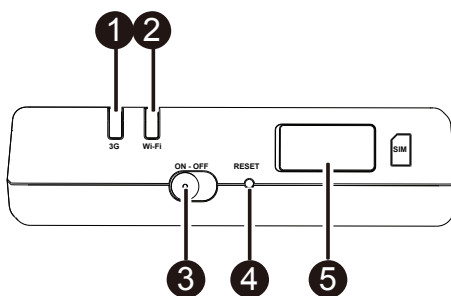

CONTROLELAMPJE

Controle-lampje	Status	Beschrijving
WiFi	Rood	Werkt niet
	Groen	Klant heeft toegang en is verbonden
	Groen knipperend	Gegevens aan het overdragen
2G/3G	Rood	Geen signaal
	Groen	Registratie geslaagd en verbonden met het netwerk
	Groen knipperend	Gegevens aan het overdragen
	Blauw	Registratie geslaagd en verbonden met het netwerk bij roaming
	Blauw knipperend	Gegevens aan het overdragen bij roaming

SSID EN WIFI-TOEGANGSSLEUTEL

Wanneer een WiFi-apparaat voor het eerst een verbinding tot stand brengt met de Toyota Hotspot, kan het zijn dat u de default Service Set Identifier (SSID) moet zoeken en de WiFi-toegangssleutel moet ingeven.

! Opmerking: De default SSID en de default WiFi-toegangssleutel zijn afgedrukt op een label dat op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing werd gekleefd. De default SSID is TOYOTA-xxxxx (waarbij xxxxx voor cijfers van 0 tot 9 staat). Het default paswoord is <Toyota12>.

Aan de slag

EEN SIMKAART INBRENGEN




LET OP

Gebruik een standaard simkaart die compatibel is met de Toyota Hotspot, anders zult u uw Toyota Hotspot beschadigen.



Plaats de simkaart in overeenstemming met de illustratie

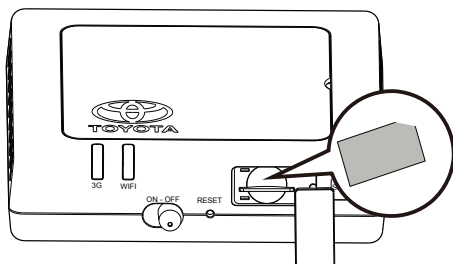

! Opmerking:


- Als u geen simkaart heb, koop er dan een bij de mobiele dataprovider van uw keuze.
- Breng de simkaart in, voordat u het toestel aanschakelt.
- Het vervangen van de simkaart moet gebeuren met het systeem uitgeschakeld.

VERBINDING MAKEN MET HET INTERNET VIA WIFI


De managementparameters van de Toyota Hotspot werden voorinsteld volgens de eisen van uw operator. Om snel verbinding te maken met het internet, doet u het volgende:

Stap 1: Schakel de Toyota Hotspot aan.

Schakel de ACC-stroom van het voertuig aan en doe hetzelfde met de Toyota Hotspot totdat u de controlelampjes ziet oplichten, die aangeven dat de Toyota Hotspot is aangeschakeld.

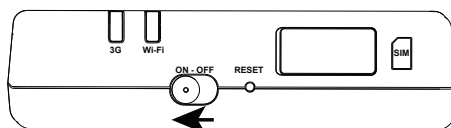

! Opmerking: Schakel het apparaat uit door ofwel het voertuig, ofwel de Toyota Hotspot uit te schakelen.

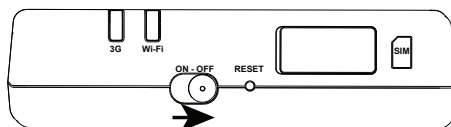

Stap 2: Breng een verbinding tot stand met uw persoonlijk toestel met WiFi-functie (laptop, tablet, smartphone).

Voor het tot stand brengen van deze verbinding verwijzen we u graag naar de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende toestel.

! Opmerking: De default SSID is TOYOTA-xxxxx (waarbij xxxxx voor cijfers van 0 tot 9 staat). Het default paswoord is <Toyota12>.

Stap 3: Selectie van de taal en bekijken van het 'Help'-menu, indien nodig

Selecteer uw eigen taal uit de dropdownlijst in de rechter bovenhoek. Het 'Help'-menu erboven zal goed van pas komen, als u hulp nodig hebt met iets.

Stap 4: Inloggen op de webmanagementpagina

- Zorg ervoor dat de verbinding tussen de Toyota Hotspot en het WiFi-toestel normaal werkt.
- Open de browser en geef mytoyotawifi.home (of 192.168.1.1) in het adresvenster in.
- Geef het paswoord in om in te loggen op de webmanagementpagina.
- Als de PIN-verificatiefunctie geactiveerd is, geeft u de correcte PIN-code in volgens de instructies. De PIN/PUK-code krijgt u samen met de simkaart van uw operator. Raadpleeg uw operator voor meer details.

! Opmerking: De default gebruikersnaam en het default paswoord zijn <admin>.

Stap 5: Snelle installatie

De 'Snelle installatie', in de 'Instellingen'-tab, is de naam van de wizard die u helpt om het Toyota Hotspot-toestel te configureren. Hij is onderverdeeld in 6 stappen.

! Opmerking: De Profielnaam en de APN kunnen automatisch ingevuld zijn, als de Toyota Hotspot de provider herkent.

Welkom bij Snelle installatie

Stap 1 van 6

Deze wizard zal u laten zien hoe u uw toestel veilig kunt configureren.

DE CONFIGURATIEGEGEVENS VAN DE DRAADLOZE 3G-MODEM KOMT VAN UW SIM-PROVIDER.

[Volgende](#)

Configureer profielinstellingen

Stap 2 van 6

Profielnaam:

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

APN:

☐ Dynamisch ☒ Statisch

[Terug](#) [Volgende](#)

! Opmerking: De Profielnaam en de APN zullen automatisch ingevuld zijn, als de Toyota Hotspot de simkaart herkent. Zo niet, kunt u de APN online terugvinden of neemt u contact op met uw operator.

Configureer verbindinginstellingen Stap 3 van 6

Verbindingsmodus:

Automatisch

Verbinden tijdens roaming:

Deactiveer

Terug

Volgende

! Opmerking: Verbindingsmodus

- **Automatisch:** Als er gegevens worden overgedragen, zal de Toyota Hotspot automatisch verbinding maken met het internet. Volgens de default instelling is het zo dat, als er 10 minuten lang geen gegevens worden overgedragen, de Toyota Hotspot de netwerkverbinding automatisch zal verbreken.
- **Handmatig:** Na u ingelogd te hebben op de webmanagementpagina, kunt u verbinding maken met het netwerk of de verbinding verbreken volgens de instructies.

Roaming is standaard gedeactiveerd om hoge kosten te vermijden. We raden u aan om dit zo te laten. Verander deze instelling alleen naar 'Activeer', als u er zeker van bent dat u de kosten onder controle kunt houden.

Configureer WLAN-instellingen Stap 4 van 6

Naam SSID (Service Set Identifier): Voer een tekenreeks van maximaal 32 tekens in als naam voor uw WLAN (Wireless Local Area Network).

SSID-verzending

Activeer: Het toestel zendt de netwerk SSID uit en geeft de netwerknaam weer, en maakt het voor andere toestellen mogelijk het te detecteren en er mee te verbinden.

Deactiveer: Het toestel zendt geen SSID uit en verbergt de netwerknaam, en voorkomt dat andere toestellen het detecteren of er mee verbinden.

SSID Naam:

Toyota-04864

SSID-verzending:

Activeer

Terug

Volgende

Configureer WLAN-instellingen Stap 5 van 6

802.11-verificatie:

WPA-PSK

Versleutelingsmodus:

AES+TKIP

WPA pre-Shared key:

••••••••

Terug

Volgende

! Opmerking: De default sleutel is <Toyota12>.

Overzicht van configuratie

Stap 6 van 6

Profielnaam:	Proximus
Gebruikersnaam:	
APN:	internet.proximus.be
Verbindingsmodus:	Automatisch
Verbinden tijdens roaming:	Deactiveer
Naam (SSID):	Toyota-04864
802.11-verificatie:	WPA-PSK
SSID-verzending:	Activeer
Versleutelingsmodus:	AES+TKIP

Terug

Volgende

Stap 6: *Verbinding maken met het internet*

Na met succes een WiFi-verbinding tot stand te hebben gebracht, kunt u online gaan via de volgende methoden: klik op <Verbind> in het midden van de homepagina (als dit niet automatisch gebeurt).

! Opmerking: *Kies een gepaste internetverbindingsmodus in functie van uw factureringsmethode. Als uw netwerkdienst uw factuur bv. berekent op basis van de netwerkverbindingstijd, raden we u aan om de manuele verbindingsmodus te selecteren. Voor gedetailleerde informatie over uw netwerkstarieven neemt u best contact op met uw operator.*


! Opmerking:

- *U kunt op de webmanagementpagina inloggen en een internetverbindingsmodus selecteren.*
- *U kunt het automatisch verbinden activeren of deactiveren bij de roamingfunctie. Als deze functie is uitgeschakeld, wanneer de Toyota Hotspot in contact komt met een roamingnetwerk, dan zal de internetverbinding die al tot stand werd gebracht, automatisch worden verbroken. U zult dan handmatig de verbinding met dit netwerk moeten herstellen.*

Terug naar de fabrieksinstellingen

Als u bepaalde configuratieparameters bent vergeten, kunt u de Toyota Hotspot naar zijn fabrieksinstellingen terugzetten en de Toyota Hotspot vervolgens opnieuw configureren.

Druk op de **RESET**-knop, houd deze langer dan drie seconden ingedrukt en laat deze daarna los. De Toyota Hotspot zal de netwerkverbinding verbreken, waarna de controlelampjes zullen doven. Vervolgens zal de Toyota Hotspot opnieuw opstarten en daarbij terugkeren naar de fabrieksinstellingen.

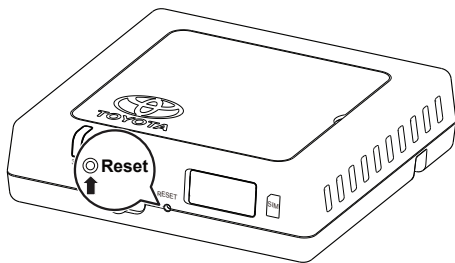

! Opmerking: Nadat u dit hebt gedaan, zullen de persoonlijke configuratieparameters van de Toyota Hotspot allemaal gedeleteerd zijn. Alle configuraties op de webmanagementpagina zullen teruggezet zijn naar hun fabrieksinstellingen.

Tips

Als u de Toyota Hotspot niet normaal kunt gebruiken, probeer dan het volgende:

- Raadpleeg de online helpfunctie op de webmanagementpagina.
- Herstart de Toyota Hotspot.
- Zet de Toyota Hotspot terug naar de fabrieksinstellingen.
- Raadpleeg uw operator.

Update

Als er een softwareupdate beschikbaar is, zult u een bericht ontvangen op de webmanagementpagina. Selecteer de updatetab en volg de instructies.

Het kan zijn dat uw toestel zijn verbinding met de Toyota Hotspot verliest op het einde van de updateverrichting, als er een ander WiFi-toestel in de buurt is. Selecteer in dat geval opnieuw de Toyota Hotspot in de lijst van WiFi-toestellen.

Technische specificaties

Bedrijfsspanningsbereik	10-16 VDC
Huidig verbruik	@12 VDC: 0,6 A continu, 1,3 A piekverbruik (max. duur 40 msec.)
Huidig verbruik bij uitschakeling	20 mA (stand-bystroom)*
Stralingsruisniveau	referentie is E-markeringscertificering voor Toyota Hotspot Toyota Hotspot

*stand-bystroommodus: de ON/OFF-schakelaar bevindt zich in de OFF-positie, maar de ACC is aangeschakeld.

Datasnelheid (maximum)	HSPA: (DL/UL)14,4 / 5,76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236,8 kbps/UL: 236,8 kbps GPRS:UL 85,6 kbps/DL 85,6 kbps GSM CS: UL 9,6 kbps/DL 9,6 kbps
------------------------	--

3G-banden	UMTS:2100/900MHz
2G-banden	GSM:1900/1800/900/850MHz

Bedrijfstemperatuur	van - 20 tot + 65 °C
Opslagtemperatuur	van - 40 tot + 85 °C
Vochtigheid	5 % ~ 95 %

Merci d'utiliser le Toyota Hotspot.

Grâce au Toyota Hotspot, la vitesse de votre connexion sans fil au réseau sera élevée.

Ce document vous aidera à comprendre votre Toyota Hotspot afin que vous puissiez l'utiliser dès à présent. Ce document est à lire attentivement avant l'utilisation du Toyota Hotspot.

Pour de plus amples détails sur les fonctions et configurations du Toyota Hotspot, reportez-vous à l'assistance en ligne sur la page web de gestion du Toyota Hotspot.

Pour obtenir des instructions détaillées afin d'accéder à la page web de gestion, reportez-vous à "Commencement".

Connaître son Toyota Hotspot

! Important : *Les descriptions de fonctions et les schémas du Toyota Hotspot contenus dans ce document sont vos seules références. Ce produit est susceptible de changer.*

! Important : *Tous les accès Wi-Fi actuels des véhicules ont certaines restrictions pouvant les empêcher de fonctionner correctement. La vitesse du transfert des données dépend de l'état de l'antenne GSM, du fournisseur de la carte SIM, du réseau de la carte SIM, des conditions d'utilisation du réseau de la carte SIM, des conditions météorologiques, de l'état de la route, les conditions de fonctionnement du véhicule et d'autres circonstances.*

! Important : *Par défaut, l'itinérance est désactivée afin d'éviter des frais élevés. Nous vous conseillons de ne rien modifier. Procédez à une modification uniquement pour "Activer" si vous avez la certitude de contrôler les coûts.*

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

Pour utiliser ce système sans aucun risque, suivez les astuces suivantes relatives à la sécurité.

Le conducteur est le seul responsable du bon fonctionnement de son véhicule et de la sécurité de ses passagers.

N'utilisez aucune des spécificités de ce système dans la mesure où cela vous distrait et vous empêche de conduire en toute sécurité. Lorsque vous conduisez, votre seule et unique priorité devrait toujours consister à rouler de manière sûre. Veillez également à respecter le code de la route.

Utilisez ce système uniquement dans des lieux où vous y êtes autorisé. Dans certains pays et/ou régions, son utilisation peut être interdite.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Ne modifiez pas ce système pour une utilisation autre que celle spécifiée dans ce document. Toyota ne pourra être tenue pour responsable des dommages, y compris mais sans limitation aucune, les blessures graves, les blessures mortelles ou les dégâts matériels survenant suite à une installation incorrecte ayant entraîné un fonctionnement inattendu.

Lorsque vous conduisez, ne quittez jamais la route des yeux pour effectuer des réglages sur l'unité principale et pour l'actionner. Sur la route, il est impératif d'être attentif à tous moments afin d'éviter les accidents.

Le conducteur ne doit regarder ni l'appareil ni d'autres écrans lorsqu'il conduit. Dans le cas contraire, il risque de provoquer un accident.

Ne pas démonter ou modifier cette unité principale. Dans le cas contraire, un accident, un incendie ou un choc électrique pourrait se produire.

Veillez à ce que ni de l'eau ni des corps étrangers ne pénètrent dans les pièces internes de cette unité principale. Dans le cas contraire, de la fumée, un incendie ou des chocs électriques pourraient se produire.

Remplacez toujours les fusibles par d'autres fusibles dont les capacités et caractéristiques sont identiques. N'utilisez jamais un fusible dont la capacité est supérieure à celle du fusible d'origine. L'utilisation d'un fusible inapproprié peut provoquer un incendie ou d'importants dégâts.

Si des corps étrangers ou de l'eau pénètrent dans l'unité principale, de la fumée ou une odeur inhabituelle peut être produite. Le cas échéant, cessez d'utiliser l'unité principale et contactez votre distributeur. Si l'unité principale continue d'être utilisée dans ces conditions, des accidents, un incendie ou des impacts risquent de se produire.

Le conducteur ne doit pas changer la carte SIM lorsqu'il conduit. Dans le cas contraire, il risque de provoquer un accident. Vous devez tout d'abord arrêter ou garer votre véhicule dans un endroit sûr, puis retirer ou insérer une nouvelle carte SIM.

AVANT TOUTE UTILISATION :

Par temps chaud, la température à l'intérieur du véhicule risque d'augmenter. Attendez que la température à l'intérieur du véhicule baisse avant d'utiliser l'appareil. Dans le cas contraire, des dégâts risquent d'être occasionnés.

Lors du retrait de la carte SIM de l'unité principale, celle-ci doit être extraite dans le sens parallèle auquel elle a été insérée. Ne forcez pas pour la retirer. Un retrait incorrect de la carte SIM risque d'endommager cette dernière et/ou l'unité principale.

MANIEMENT DE LA CARTE SIM :


N'exposez pas la carte SIM dans une zone ensoleillée.

Ne touchez pas aux contacts de la carte SIM et n'endommagez pas les contacts.

SCÉNARIOS D'APPLICATION


Il est possible d'accéder à internet avec les appareils Wi-Fi (smartphones, tablettes et consoles de jeu) via le Toyota Hotspot. La procédure spécifique de connexion dépend du système d'exploitation de l'appareil Wi-Fi. Connectez-vous en respectant les instructions spécifiques de votre appareil.

Connexion en Wi-Fi de plusieurs appareils

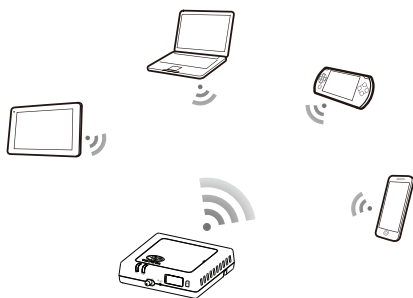

ASPECT

- ❶ Témoin 2G/3G (réseau GSM et UMTS)
- ❷ Témoin Wi-Fi
- ❸ Contacteur d'alimentation
- ❹ Bouton de réinitialisation
- ❺ Fente pour carte SIM/USIM

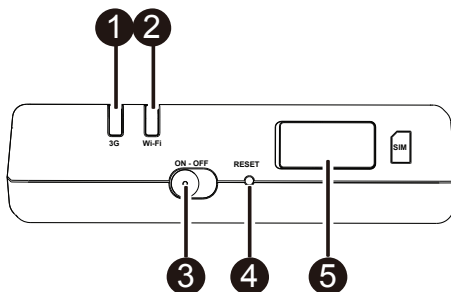

TÉMOIN

Témoin	Couleur	Description
Wi-Fi	Rouge	Ne fonctionne pas
	Vert	Accès client et connecté
	Clignotement en vert	Transfert des données
2G/3G	Rouge	Aucun signal
	Vert	Enregistrement réussi et connecté au réseau
	Clignotement en vert	Transfert des données
	Bleu	Enregistrement réussi et connecté au réseau en itinérance ("roaming")
	Clignotement en bleu	Transfert des données en itinérance ("roaming")

CLÉ D'ACCÈS WI-FI ET IDENTIFIANT SSID

Lorsqu'un appareil Wi-Fi est connecté pour la première fois au Toyota Hotspot, il peut être nécessaire de rechercher l'identifiant SSID et d'entrer la clé d'accès Wi-Fi.

! Important : L'identifiant SSID par défaut et la clé d'accès Wi-Fi par défaut sont indiqués sur l'étiquette située sur la première page de ce guide. L'identifiant SSID par défaut est TOYOTA-xxxxx (xxxxx sont des chiffres allant de 0 à 9). Le mot de passe par défaut est <Toyota12>.

Commencement

INSTALLATION DE LA CARTE SIM




ATTENTION

Utilisez une carte SIM standard compatible avec le Toyota Hotspot, sinon votre Toyota Hotspot sera endommagé.



Installez la carte SIM comme l'indique le schéma.

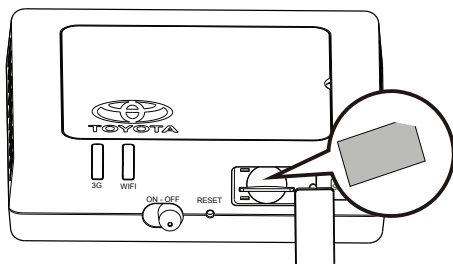

! Important :


- Si vous ne possédez pas de carte SIM, veuillez en acheter une chez votre fournisseur habituel de données mobiles.
- Installez la carte SIM avant d'activer l'appareil.
- Le remplacement de la carte SIM doit être fait lorsque le système est en position OFF.

CONNEXION À INTERNET VIA WI-FI


Les paramètres de gestion du Toyota Hotspot ont été préréglés en fonction des exigences de votre opérateur. Vous pouvez rapidement vous connecter à internet en suivant ces étapes.

Étape 1 : Mettez le Toyota Hotspot en position ON

Activez l'alimentation ACC ainsi que le Toyota Hotspot, jusqu'à ce que les témoins s'allument, ce qui confirme ainsi l'activation du Toyota Hotspot.

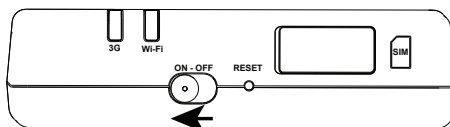

! Important : Désactivez l'appareil soit en coupant le contact du véhicule soit en mettant le Toyota Hotspot en position OFF.

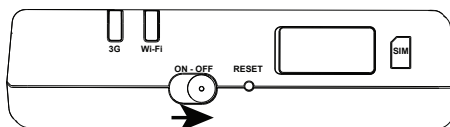

Étape 2 : Connectez-vous à partir de votre appareil Wi-Fi personnel (ordinateur portable, tablette, smartphone)

Reportez-vous aux instructions d'utilisation de l'appareil mentionnées ci-dessus pour établir la connexion.

! Important : L'identifiant SSID par défaut est TOYOTA-xxxxx (xxxxx sont des chiffres allant de 0 à 9). Le mot de passe par défaut est <Toyota12>.

Étape 3 : Sélectionnez la langue et utilisez le menu d'assistance, si nécessaire

Choisissez votre langue dans la liste déroulante en haut à droite. En cas de besoin, le menu d'assistance disponible peut s'avérer également utile.

Étape 4 : Accès à la page web de gestion

- Assurez-vous que la connexion entre le Toyota Hotspot et l'appareil Wi-Fi fonctionne normalement.
- Ouvrez le navigateur et allez sur mytoyotawifi.home (ou 192.168.1.1) dans la boîte d'adresse.
- Saisissez le mot de passe pour accéder à la page web de gestion.
- Si la fonction de vérification de code PIN est activée, entrez le code PIN correct en suivant les instructions. Les codes PIN/PUK sont fournis par votre opérateur avec la carte SIM. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.

! Important : Le nom d'utilisateur et mot de passe par défaut sont <admin>.

Étape 5 : Configuration rapide

La fonction de configuration rapide, dans l'onglet de gestion des paramètres, est l'assistant qui aide à configurer le Toyota Hotspot. Cette opération est divisée en 6 étapes.

! Important : Le nom du profil et l'APN peuvent être remplis automatiquement si le fournisseur est reconnu par le Toyota Hotspot.

Bienvenue sur l'assistant de configuration rapide

Étape 1 de 6

Cet assistant vous aidera à configurer votre appareil en toute sécurité.

LES INFORMATIONS DE CONFIGURATION DU MODEM SANS FIL 3G SONT DÉLIVRÉES
PAR LE FOURNISSEUR DE LA CARTE SIM.

Suivant

Configurer les paramètres du profil

Étape 2 de 6

Nom du profil:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

APN:

☐ Dynamique ☒ Statique

Retour Suivant

! Important : Le nom du profil et l'APN seront remplis automatiquement si la carte SIM est reconnue par le Toyota Hotspot. Si ce n'est pas le cas, l'APN peut être retrouvé sur internet, ou alors contactez votre opérateur.

Configuration des Paramètres de Connexion

Étape 3 de 6

Mode de connexion:

Connecter en itinérance:

! Important : Mode de connexion

- Mode "Auto" : Si les données sont transmises, le Toyota Hotspot se connectera automatiquement à internet. Par défaut, si les données ne sont pas transmises pendant 10 minutes, la connexion au réseau du Toyota Hotspot cessera automatiquement.
- Mode "Manuel" : Après être entré sur la page web de gestion, respectez les instructions pour la connexion ou déconnexion à/du réseau.

Par défaut, l'itinérance est désactivée afin d'éviter des frais élevés. Nous vous conseillons de ne rien modifier. Procédez à une modification uniquement pour "Activer" si vous avez la certitude de contrôler les coûts.

Configurer les paramètres WLAN

Étape 4 de 6

Nom SSID (Service Set Identifier): Nom SSID(Identificateur d'établissement de service):
Insérer une suite de 32 caractères au maximum comme le nom de votre réseau sans fil du domaine local (WLAN).

Diffusion SSID

Activé: L'appareil diffuse l'identifiant SSID du réseau et affiche son nom pour qu'il puisse être détecté par les autres périphériques.

Désactivé: L'appareil ne diffuse pas l'identifiant SSID du réseau et masque son nom pour empêcher les autres périphériques de le détecter et de s'y connecter.

SSID Nom:

Diffusion SSID:

Configurer les paramètres WLAN

Étape 5 de 6

Authentification 802.11:

Mode de cryptage:

Clé WPA prépartagée:

! Important : La clé par défaut est <Toyota 12>

Résumé des paramètres de connexion

Étape 6 de 6

Nom du profil:	Proximus
Nom d'utilisateur:	
APN:	internet.proximus.be
Mode de connexion:	Auto
Connecter en itinérance:	Désactivé
Nom (SSID):	Toyota-04864
Authentification 802.11:	WPA-PSK
Diffusion SSID:	Activé
Mode de cryptage:	AES+TKIP

Retour

Suivant

Étape 6 : Connexion à internet

Une fois la connexion Wi-Fi bien établie, vous pouvez vous connecter à internet en utilisant les méthodes suivantes : cliquez sur <Connecter> au centre de la page d'accueil (si cela n'est pas fait automatiquement).

! Important : Choisissez un mode de connexion internet approprié en fonction du mode de facturation. Par exemple, si votre réseau de service vous facture en fonction de la durée de connexion au réseau, il est recommandé de choisir le mode manuel de connexion. Pour plus de détails sur vos tarifs d'accès au réseau, veuillez contacter votre opérateur.


! Important :

- Vous pouvez accéder à la page web de gestion et choisir un mode de connexion à internet.
- Vous pouvez activer ou désactiver la composition automatique lors de la fonction d'itinérance. Si cette fonction est désactivée, lorsque le Toyota Hotspot accède au réseau d'itinérance, la connexion à internet déjà établie sera automatiquement annulée. Vous devrez rétablir manuellement cette connexion au réseau.

Restauration des paramètres d'origine

Si vous oubliez certains paramètres de configuration, vous pouvez restaurer les paramètres d'origine du Toyota Hotspot, puis configurer de nouveau ce Toyota Hotspot.

Maintenez enfoncé le bouton **RESET** pendant plus de trois secondes, puis le relâcher. Le Toyota Hotspot se déconnecte du réseau, puis les témoins s'éteignent. Le Toyota Hotspot redémarre, puis ses paramètres d'origine sont restaurés.

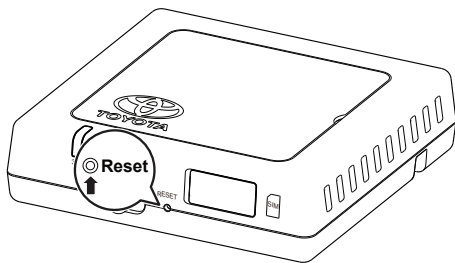

! Important : Une fois cette opération terminée, les paramètres personnels de configuration du Toyota Hotspot seront tous effacés. Toutes les configurations de la page web de gestion seront restaurées avec les paramètres d'origine.

Astuces

S'il vous est impossible d'utiliser le Toyota Hotspot normalement, tentez ce qui suit :

- Rendez-vous sur l'assistance en ligne sur la page web de gestion.
- Redémarrez le Toyota Hotspot.
- Restaurez les paramètres d'origine du Toyota Hotspot.
- Contactez votre opérateur.

Mise à jour

En cas d'une mise à jour du logiciel disponible, vous recevrez un message sur la page web de gestion. Sélectionnez l'onglet de mise à jour et suivre les instructions.

Il est possible que votre appareil perde la connexion au Toyota Hotspot une fois la mise à jour terminée si un autre appareil Wi-Fi est atteint. Le cas échéant, sélectionnez à nouveau le Toyota Hotspot dans la liste des appareils Wi-Fi.

Spécifications techniques

Plage de tension de fonctionnement	10-16 VDC
Consommation de courant	@12 VDC : 0,6 A en continu, 1,3 A en pointe de consommation (durée maximum 40 secondes)
Courant de veille*	20 mA (courant de veille)*
Niveau de bruit de rayonnement	le certificat E-Marking est la référence pour le Toyota Hotspot

*courant de veille : le contacteur d'alimentation est en position OFF mais le contacteur ACC est en position ON

Taux de données (maximum)	HSPA : (DL/UL) 14,4 / 5,76 Mbps WCDMA PS : UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS : UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE : DL 236,8 kbps/UL : 236,8 kbps GPRS : UL 85,6 kbps/DL 85,6 kbps GSM CS : UL 9,6 kbps/DL 9,6 kbps
---------------------------	---

Bandes 3G	UMTS:2100/900MHz
Bandes 2G	GSM:1900/1800/900/850MHz

Température de fonctionnement	-20 à 65° C
Température de stockage	-40 à 85° C
Humidité	5%~ 95%

Vielen Dank, dass Sie sich für Toyota Hotspot entschieden haben.

**Toyota Hotspot bietet Ihnen eine kabellose
Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung.**

In diesem Dokument wird der Gebrauch des Toyota Hotspot schnell und einfach erklärt. Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Toyota Hotspot in Gebrauch nehmen.

Weitere Informationen zu den Funktionen sowie zur Konfiguration des Toyota Hotspot finden Sie in der Online-Hilfe sowie auf der Webmanagement-Seite von Toyota Hotspot.

Informationen zur Anmeldung auf der Webmanagement-Seite erhalten Sie unter „Erste Schritte“.

Beschreibung des Toyota Hotspot

! Hinweis: Die Funktionsbeschreibungen und Abbildungen des Toyota Hotspot dienen nur zu Referenzzwecken. Die Funktionen und das Aussehen Ihres Produkts können hiervon abweichen.

! Hinweis: Beachten Sie, dass alle gegenwärtigen Fahrzeug-Hotspots gewissen Einschränkungen unterliegen, die den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen können. Die Geschwindigkeit der Datenübertragung hängt von mehreren Faktoren wie z. B. Zustand der GSM-Antenne, Anbieter der SIM-Karte, SIM-Kartennetzwerk, Belastung des SIM-Netzwerks, Wetter, Zustand der Straße oder Zustand des Fahrzeugs ab.

! Hinweis: Roaming ist standardmäßig deaktiviert, um hohe Kosten zu vermeiden. Es wird empfohlen, diese Einstellung nicht zu ändern. Aktivieren Sie nur dann die Funktion, wenn Sie die Kosten zuverlässig überwachen können.

SICHERHEITSHINWEISE:

Befolgen Sie alle unten aufgeführten Sicherheitshinweise, um eine sichere Anwendung dieses System zu gewährleisten.

Als Fahrer/in sind Sie für das sichere Führen Ihres Fahrzeugs und für die Sicherheit der Insassen verantwortlich.

Die Nutzung des Systems ist dann zu unterlassen, wenn es zu einer Ablenkung werden und eine sichere Fahrweise behindern kann. Während der Fahrt hat das sichere Führen des Fahrzeugs oberste Priorität. Halten Sie sich während der Fahrt stets an die Verkehrsregeln.

Verwenden Sie das System nur dort, wo dies gesetzlich erlaubt ist. Der Gebrauch des Systems kann in bestimmten Ländern bzw. Regionen verboten sein.

SICHERHEITSMASSNAHMEN:

Modifizieren Sie dieses System nicht für einen anderen als den hier angeführten Gebrauch. Toyota übernimmt keinerlei Haftung für Schäden – z. B. schwere Verletzungen, Tod oder Sachschäden – aufgrund eines Einbaus, der einen nicht bestimmungsgemäßen Betrieb ermöglicht.

Wenn sich das Fahrzeug in Bewegung befindet, sehen Sie niemals von der Straße weg, um Einstellungen an der Haupteinheit vorzunehmen oder das System zu bedienen. Achten Sie stets auf den Verkehr, um Unfälle zu vermeiden.

Während der Fahrt darf der Fahrer weder das Gerät noch sonstige Bildschirme betrachten. Anderenfalls kann es zu einem Unfall kommen.

Zerlegen Sie die Haupteinheit nicht und bauen Sie sie nicht um. Andernfalls kann es zu Unfällen, Brand oder Stromschlägen kommen.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser und keine Fremdkörper ins Innere der Haupteinheit gelangen. Andernfalls kann es zu Rauchentwicklung, Brand oder Stromschlägen kommen.

Ersetzen Sie Sicherungen stets durch Sicherungen, die die gleiche Kapazität und die gleichen Merkmale aufweisen. Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Kapazität höher ist als die der ursprünglichen Sicherung. Wird eine falsche Sicherungsart verwendet, kann dies zu Feuer und schwerwiegenden Beschädigungen führen.

Gelangen Wasser bzw. Fremdkörper ins Innere der Haupteinheit, können Rauch oder Gerüche entstehen. Stellen Sie in diesem Fall die Nutzung der Haupteinheit ein und setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung. Wenn Sie den Gebrauch der Einheit unter diesen Bedingungen fortsetzen, kann es zu Unfällen, Brand oder Stromschlägen kommen.

Während der Fahrt darf der Fahrer die SIM-Karte nicht wechseln. Anderenfalls kann es zu einem Unfall kommen. Halten Sie das Auto zuerst an einer sicheren Stelle an und wechseln Sie erst dann die SIM-Karte.

VOR DER VERWENDUNG:

Die Innentemperatur im Fahrzeug kann bei Hitze ansteigen. Warten Sie vor der Verwendung des Geräts, bis die Temperatur im Fahrzeug gesunken ist. Andernfalls können Schäden auftreten.

Ziehen Sie zum Wechseln der SIM-Karte parallel zur Richtung, in der die Karte hineingesteckt wurde. Ziehen Sie nicht mit Gewalt an der Karte. Andernfalls können die SIM-Karte bzw. die Haupteinheit beschädigt werden.

UMGANG MIT DER SIM-KARTE:


Setzen Sie die SIM-Karte nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus.

Berühren Sie nicht die Anschlüsse der SIM-Karte, um Beschädigungen vorzubeugen.

ANWENDUNGSBEREICHE


Wi-Fi-Geräte (z. B. Smartphones, Tablet-Computer und Spielkonsolen) können mithilfe des Toyota Hotspot mit dem Internet verbunden werden. Wie das jeweilige Wi-Fi-Gerät mit dem Internet verbunden wird, ist vom Betriebssystem abhängig. Befolgen Sie die Anleitung Ihres Geräts, um die Internetverbindung herzustellen.

Verbindung mehrerer Geräte über Wi-Fi

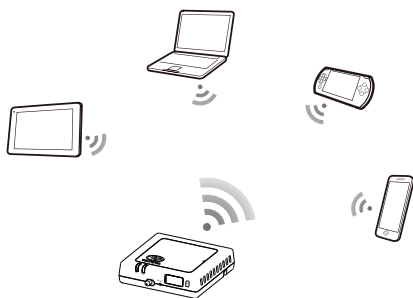

ERSCHEINUNGSBILD DES GERÄTS

- ❶ 2G-/3G-Anzeige (GSM- und UMTS-Netz)
- ❷ Wi-Fi-Anzeige
- ❸ Netzschalter
- ❹ Reset-Taste
- ❺ SIM-/USIM-Karteneinschub

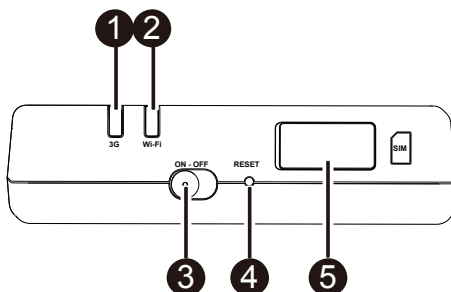

ANZEIGE

Anzeige	Status	Beschreibung
Wi-Fi	Rot	Kein Betrieb
	Grün	Client-Zugriff und Verbindung hergestellt
	Grün (blinkend)	Daten werden übermittelt
2G/3G	Rot	Kein Signal
	Grün	Registrierung erfolgreich und Verbindung zum Netzwerk hergestellt
	Grün (blinkend)	Daten werden übermittelt
	Blau	Registrierung erfolgreich und Verbindung zum Netzwerk beim Roaming hergestellt
	Blau (blinkend)	Daten werden beim Roaming übermittelt

SSID UND WI-FI-ZUGRIFFSSCHLÜSSEL

Bei der erstmaligen Verbindung eines Wi-Fi-Gerätes zum Toyota Hotspot müssen möglicherweise der standardmäßige Service Set Identifier (SSID) durchsucht und der Wi-Fi-Zugangsschlüssel eingegeben werden.

! Hinweis: Die standardmäßigen SSID und Wi-Fi-Zugangsschlüssel sind auf dem Etikett auf der Titelseite der vorliegenden Anleitung aufgedruckt. Der standardmäßige SSID hat das Format TOYOTA-xxxxx (wobei xxxxx für Zahlen zwischen 0 und 9 steht) Das Standard-Passwort lautet <Toyota12>.

Erste Schritte

SIM-KARTE EINSTECKEN




ACHTUNG

Verwenden Sie eine mit dem Toyota Hotspot kompatible Standard-SIM-Karte. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Toyota Hotspot kommen.



Stecken Sie die SIM-Karte wie in der Abbildung ein.

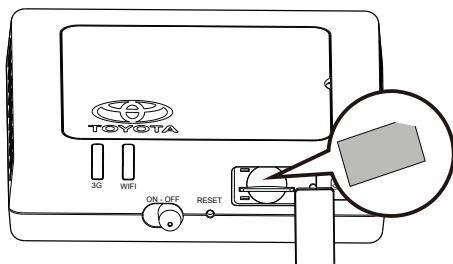

! Hinweis:


- Wenn Sie über keine SIM-Karte verfügen, kaufen Sie eine bei Ihrem Mobilfunkanbieter.
- Stecken Sie die Karte ein, bevor Sie das Gerät einschalten.
- Vor dem Wechseln der SIM-Karte muss das Gerät ausgeschaltet werden.

INTERNETVERBINDUNG ÜBER WI-FI HERSTELLEN


Die Management-Parameter des Toyota Hotspot wurden nach den Anforderungen Ihres Anbieters voreingestellt. Die Internetverbindung kann in wenigen Schritten hergestellt werden:

Schritt 1: Toyota Hotspot einschalten

Stellen Sie das Zündschloss auf ACC und schalten Sie den Toyota Hotspot an. Wenn die Anzeigen leuchten, ist der Toyota Hotspot eingeschaltet.

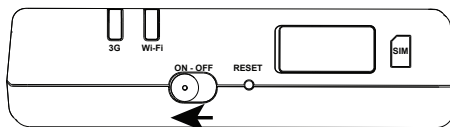

! Hinweis: Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie das Fahrzeug ab oder schalten Sie den Toyota Hotspot aus.

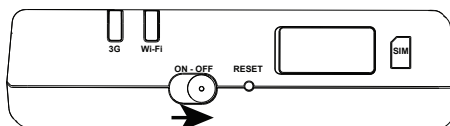

Schritt 2: Verbindung aus Ihrem persönlichen Wi-Fi-Gerät (Laptop, Tablet-Computer, Smartphone) herstellen

Lesen Sie hierzu die Anleitung des betreffenden Geräts.

! Hinweis: Der standardmäßige SSID hat das Format TOYOTA-xxxxx (wobei xxxxx für Zahlen zwischen 0 und 9 steht). Das Standard-Passwort lautet <Toyota12>.

Schritt 3: Sprache auswählen und Hilfe-Menü bei Bedarf aufrufen

Wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Dropdown-Liste an der oberen rechten Ecke aus. Das dort oben befindliche Hilfe-Menü kann bei Bedarf in Anspruch genommen werden.

Schritt 4: Anmeldung auf der Webmanagement-Seite

- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung zwischen dem Toyota Hotspot und dem Wi-Fi-Gerät richtig funktioniert.
- Öffnen Sie den Browser und geben Sie „mytoyotawifi.home“ (oder 192.168.1.1) in die Adresszeile ein.
- Geben Sie zum Anmelden auf der Webmanagement-Seite Ihr Passwort ein.
- Ist die PIN-Verifizierungsfunktion aktiviert, geben Sie die richtige PIN gemäß den Anweisungen ein. PIN/PUK-Codes erhalten Sie zusammen mit der SIM-Karte von Ihrem Anbieter. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an Ihren Anbieter.

! Hinweis: Standard-Benutzername und -Passwort lauten <admin>.

Schritt 5: Schnellkonfiguration

Die Schnellkonfiguration – unter der Registerkarte „Einstellungen“ – ist ein Assistent, der Sie durch die Konfiguration des Toyota Hotspot führt. Die Konfiguration besteht aus 6 Schritten.

! Hinweis: Profilname und APN können automatisch eingetragen werden, wenn der Anbieter vom Toyota Hotspot erkannt wird.

Willkommen bei der Schnellkonfiguration Schritt 1 von 6

Dieser Assistent hilft Ihnen, Ihr Gerät sicher zu konfigurieren.

DIE INFORMATIONEN ZUR KONFIGURATION DES DRAHTLOSEN 3G-MODEMS WERDEN VON IHREM SIM-ANBIETER BEREITGESTELLT.

Weiter

Profileinstellungen konfigurieren Schritt 2 von 6

Profilname:

Benutzername:

Passwort:

APN:

☐ Dynamisch ☒ Statisch

Zurück Weiter

! Hinweis: *Profilname und APN werden automatisch eingetragen, wenn die SIM-Karte vom Toyota Hotspot erkannt wird. Andernfalls finden Sie den APN im Internet oder Sie erhalten ihn von Ihrem Anbieter.*

Verbindungseinstellungen konfigurieren Schritt 3 von 6

Verbindungsmodus:

Automatisch

Zum Roaming verbinden:

Deaktiviert

Zurück

Weiter

! Hinweis: *Verbindungsmodus*

- **Automatisch:** *Wenn Daten übertragen werden, verbindet sich der Toyota Hotspot automatisch mit dem Internet. Werden 10 Minuten lang keine Daten übertragen, unterbricht der Toyota Hotspot automatisch die Internetverbindung (Standardeinstellung).*
 - **Manuell:** *Nach der Anmeldung auf der Webmanagement-Seite können Sie die Internetverbindung gemäß den Anweisungen herstellen bzw. unterbrechen.*
- Roaming ist standardmäßig deaktiviert, um hohe Kosten zu vermeiden. Es wird empfohlen, diese Einstellung nicht zu ändern. Aktivieren Sie nur dann die Funktion, wenn Sie die Kosten zuverlässig überwachen können.*

WLAN-Einstellungen konfigurieren Schritt 4 von 6

SSID-Name (Service Set Identifier): Geben Sie einen Namen, bestehend aus bis zu 32 Zeichen, als Bezeichnung für Ihren WLAN-AP (Access Point) ein.

SSID-Broadcast

Aktiviert: Gerät sendet die Netzwerk-SSID und zeigt den Netzwerknamen an, sodass andere Geräte das Netzwerk erkennen und sich mit diesem verbinden können.

Deaktiviert: Gerät sendet die Netzwerk-SSID nicht und blendet den Netzwerknamen aus, sodass andere Geräte das Netzwerk nicht erkennen und sich nicht mit diesem verbinden können.

SSID Name:

Toyota-04864

SSID-Broadcast:

Aktiviert

Zurück

Weiter

WLAN-Einstellungen konfigurieren Schritt 5 von 6

802.11-Authentifizierung:

WPA-PSK

Verschlüsselungsmodus:

AES+TKIP

WPA-Schlüssel:

••••••••

Zurück

Weiter

! Hinweis: *Der Standard-Schlüssel lautet <Toyota12>.*

Konfiguration wie folgt

Schritt 6 von 6

Profilname:	Proximus
Benutzername:	
APN:	internet.proximus.be
Verbindungsmodus:	Automatisch
Zum Roaming verbinden:	Deaktiviert
Name (SSID):	Toyota-04864
802.11-Authentifizierung:	WPA-PSK
SSID-Broadcast:	Aktiviert
Verschlüsselungsmodus:	AES+TKIP

Zurück

Weiter

Schritt 6: Internetverbindung herstellen

Nach der erfolgreichen Herstellung einer Wi-Fi-Verbindung können Sie folgendermaßen eine Internetverbindung herstellen: Klicken Sie auf <Verbinden> in der Mitte der Startseite (falls nicht automatisch geschehen).

! Hinweis: Wählen Sie den Internetverbindungsmodus, der Ihrem Vertrag entspricht. Beispiel: Wenn bei Ihnen nach Verbindungszeit abgerechnet wird, empfiehlt es sich, den manuellen Verbindungsmodus zu wählen. Weitere Informationen zu Ihren Verbindungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter.


! Hinweis:

- Sie können sich auf der Webmanagement-Seite anmelden und einen Internetverbindungsmodus auswählen.
- Bei aktiviertem Roaming können Sie die automatische Einwahl aktivieren bzw. deaktivieren. Ist die Funktion deaktiviert, unterbricht der Toyota Hotspot die gerade hergestellte Internetverbindung, sobald das Gerät sich in einem Roaming-Netz befindet. Die Verbindung zum Netz muss dann manuell wiederhergestellt werden.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Sollten Sie Konfigurationsparameter vergessen, können Sie die Werkseinstellungen des Toyota Hotspot wiederherstellen und anschließend den Toyota Hotspot erneut konfigurieren.

Halten Sie hierfür die **RESET**-Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Der Toyota Hotspot unterbricht die Netzverbindung, woraufhin die Anzeigen erlöschen. Anschließend startet der Toyota Hotspot neu. Die Werkseinstellungen sind damit wiederhergestellt.

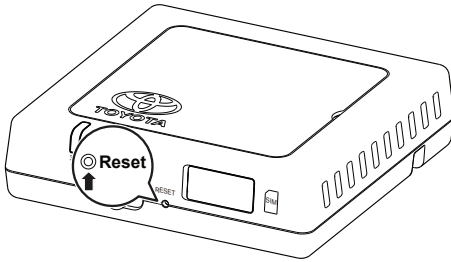

! Hinweis: Mit dem Wiederherstellen der Werkseinstellungen gehen beim Toyota Hotspot alle Konfigurationsparameter verloren, die Sie selbst vorgenommen haben. Alle Einstellungen auf der Webmanagement-Seite werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Nützliche Hinweise

Bei Betriebsstörungen des Toyota Hotspot stehen folgende Abhilfemaßnahmen zur Auswahl:

- Durchsuchen Sie die Online-Hilfe auf der Webmanagement-Seite nach einer Lösung.
- Starten Sie den Toyota Hotspot neu.
- Stellen Sie die Werkseinstellungen des Toyota Hotspot wieder her.
- Wenden Sie sich an Ihren Betreiber.

Aktualisieren

Ist eine Aktualisierung erforderlich, werden Sie über die Webmanagement-Seite darüber benachrichtigt. Gehen Sie zur Registerkarte „Aktualisieren“ und befolgen Sie die Anweisungen.

Es kann vorkommen, dass die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Toyota Hotspot am Ende des Aktualisierungsvorgangs unterbrochen wird, wenn ein anderes Wi-Fi-Gerät erkannt wird. Wählen Sie in diesem Fall den Toyota Hotspot aus der Wi-Fi-Geräteliste erneut.

Technische Spezifikationen

Betriebsspannung	10-16 V DC
Stromaufnahme	Bei 12 V DC: 0,6 A Gleichstrom, 1,3 A bei Spitzenbelastung (max. Dauer 40 ms)
Dunkelstromverbrauch	20 mA (Ruhestrom)*
Geräuschpegel	Als Referenz dient das E-Kennzeichen für Toyota Hotspot

*Ruhestromzustand: Der Netzschalter ist in der OFF-Stellung, aber der Zündschlüssel ist in der ACC-Stellung.

Datenübertragungsrate (Höchstwerte)	HSPA: (Download/Upload) 14,4 / 5,76 Mbit/s WCDMA PS: Upload 384 kbit/s / Download 384 kbit/s WCDMA CS: Upload 64 kbit/s / Download 64 kbit/s EDGE: Download 236,8 kbit/s / Upload: 236,8 kbit/s GPRS: Upload 85,6 kbit/s / Download 85,6 kbit/s GSM CS: Upload 9,6 kbit/s / Download 9,6 kbit/s
-------------------------------------	--

3G-Bänder	UMTS:2100/900MHz
2G-Bänder	GSM:1900/1800/900/850MHz

Betriebstemperatur	-20 bis 65 °C
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit	5 %~ 95 %

Grazie per aver scelto Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot Vi offre una connessione di rete senza fili ad alta velocità.

Questo documento Vi aiuterà a comprendere il funzionamento del Toyota Hotspot così da poterlo utilizzare immediatamente. Si prega di leggere questo documento con attenzione prima di usare Toyota Hotspot.

Per informazioni dettagliate sul funzionamento e sulle configurazioni di Toyota Hotspot, consultare la guida online nella pagina di gestione web che è associata al Toyota Hotspot.

Per istruzioni dettagliate per come effettuare la registrazione nella pagina di gestione web, fare riferimento al capitolo "Operazioni preliminari".

Informazioni generali relative a Toyota Hotspot

! Importante: *Le descrizioni delle funzioni del Toyota Hotspot e le immagini in questo documento sono esclusivamente a titolo di riferimento. Il prodotto utilizzato potrebbe essere in parte diverso.*

! Importante: *Si avvisa che tutti gli hotspot installati sui veicoli attuali hanno determinate limitazioni che potrebbero influire sulla loro capacità di funzionare correttamente. La velocità di trasferimento dei dati dipende dalla condizione dell'antenna GSM, dalla carta SIM del fornitore gestore telefonico, dalla rete della carta SIM volume di traffico sulla rete della carta SIM, dalle condizioni meteo, da quelle stradali, dalle condizioni del veicolo o altri fattori.*

! Importante: *Le impostazioni predefinite prevedono il roaming disabilitato per evitare costi elevati. Consigliamo di mantenere tale impostazione. Modificarlo su "Attivato" se si è certi di poter controllare i costi.*

ISTRUZIONI DI SICUREZZA:

Per utilizzare questo sistema nella maniera più sicura possibile, rispettare le apposite istruzioni riportate qui di seguito.

Il conducente è il solo responsabile del funzionamento sicuro del veicolo e della sicurezza dei suoi occupanti.

Non utilizzare alcuna funzione di questo sistema al punto da lasciarsi distrarre e da pregiudicare la sicurezza di guida. Durante la guida, la priorità assoluta deve sempre essere l'utilizzo in sicurezza del veicolo. Durante la guida, rispettare sempre tutte le regole del Codice Stradale.

Utilizzare il sistema solo nelle zone in cui ciò è legalmente consentito. Alcune nazioni e/o regioni potrebbero vietarne l'utilizzo.

PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA:

Non modificare il sistema per usi diversi da quelli indicati in questo manuale. Toyota non sarà ritenuta responsabile per alcun danno tra cui, e non limitatamente a, lesioni gravi, decesso o danni a beni, derivanti da installazioni che consentono un funzionamento non previsto.

Quando il veicolo è in movimento, non distogliere mai lo sguardo dalla strada per effettuare regolazioni al dispositivo o per farla funzionare. Prestare sempre attenzione alla strada per evitare incidenti.

Durante la guida il conducente non deve guardare il dispositivo né altri schermi. Tale operazione potrebbe causare un incidente.

Non smontare o trasformare questo dispositivo. Tale operazione potrebbe causare un incidente, un incendio o scosse elettriche.

Evitare che acqua o oggetti estranei penetrino nelle parti interne di questo dispositivo. Tale operazione potrebbe causare fumo, incendio o scosse elettriche.

Sostituire sempre i fusibili con altri di capacità e caratteristiche identiche. Non utilizzare mai un fusibile con capacità superiore rispetto all'originale. L'utilizzo di un fusibile sbagliato potrebbe causare un incendio o danni gravi.

La presenza di oggetti all'interno del dispositivo, potrebbe dare luogo a fumo o strani odori. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo e contattare il proprio concessionario. Il prolungato utilizzo dell'apparecchio nelle suddette circostanze potrebbe causare incidenti, incendi o scosse elettriche.

Non sostituire la carta SIM mentre si guida. Tale operazione potrebbe causare un incidente. È necessario per prima cosa arrestare e parcheggiare il veicolo in un luogo sicuro, quindi rimuovere o inserire una nuova carta SIM.

PRIMA DELL'USO:

La temperatura interna del veicolo può aumentare nei mesi più caldi dell'anno. Attendere che la temperatura interna del veicolo diminuisca prima di utilizzare il dispositivo. Altrimenti potrebbero verificarsi danni.

Quando si rimuove la carta SIM dal dispositivo, rimuoverla in direzione parallela rispetto alla direzione di inserimento. Non forzarne l'uscita durante la rimozione. Una rimozione impropria potrebbe causare danni alla carta SIM e/o al dispositivo.

MODO D'IMPIEGO DELLA CARTA SIM:


Non esporre la carta SIM alla luce solare diretta.

Non toccare i contatti della carta SIM; non danneggiare i contatti.

SCENARI DI APPLICAZIONE


I dispositivi Wi-Fi (come smartphone, tablet, e console giochi) possono accedere ad Internet attraverso Toyota Hotspot. La procedura di connessione dipende dal sistema operativo del dispositivo Wi-Fi. Stabilire una connessione in base alle istruzioni specifiche del Vostro apparecchio.

Connessione di più dispositivi attraverso il Wi-Fi

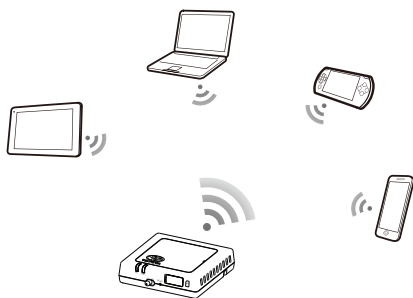

ASPETTO

- ❶ Indicatore 2G/3G (rete GSM e UMTS)
- ❷ Indicatore Wi-Fi
- ❸ Pulsante di accensione
- ❹ Pulsante di riavvio (RESET)
- ❺ Alloggiamento per scheda SIM/USIM

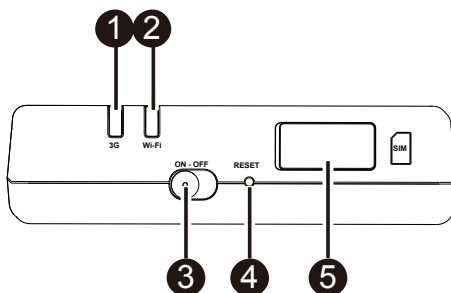

INDICATORI A LED

Indicatore	Stato	Descrizione
Wi-Fi	Rosso	Funzione Nessun Accesso
	Verde	Accesso e connessione al client
	Verde lampeggiante	Trasmissione dati
2G/3G	Rosso	Nessun segnale
	Verde	Registrazione completata con successo e connessione alla rete
	Verde lampeggiante	Trasmissione dati
	Blu	Registrazione completata con successo e connessione alla rete in roaming
	Blu lampeggiante	Trasmissione dati in roaming

CHIAVE DI ACCESSO WI-FI E SSID (IDENTIFICATORE DEL SET DI SERVIZI)

Quando un dispositivo Wi-Fi stabilisce la connessione al Toyota Hotspot per la prima volta, potrebbe essere necessario cercare l'identificatore del set di servizi (SSID) predefinito e inserire la chiave di accesso Wi-Fi.

! Importante: Il SSID predefinito e la chiave di accesso Wi-Fi predefinita sono stampati sull'etichetta che si trova sulla prima pagina di questa guida. Il SSID predefinito è TOYOTA-xxxxx (le xxxxx sono cifre che vanno da 0 a 9). La password predefinita è <Toyota12>.

Operazioni preliminari


INSTALLAZIONE DELLA CARTA SIM

AVVERTENZA

Utilizzare una carta SIM standard compatibile con Toyota Hotspot, altrimenti si potrebbe danneggiare il Toyota Hotspot.



Installare la carta SIM seguendo le indicazioni in figura.

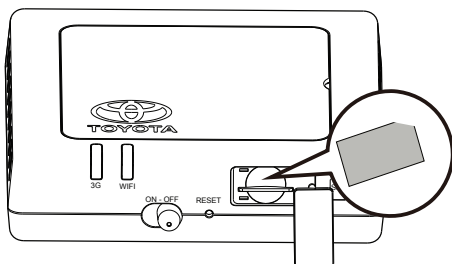

! Importante:


- Se non si dispone di una carta SIM, si prega di acquistarne una del gestore telefonico che si preferisce.
- Inserire la carta SIM, prima di accendere l'apparecchio.
- La sostituzione della carta SIM, va eseguito mentre il sistema è spento.

COLLEGAMENTO A INTERNET TRAMITE WI-FI


I parametri di gestione del Toyota Hotspot sono stati preimpostati in accordo con i requisiti del gestore. Ci si può connettere rapidamente ad Internet seguendo i passaggi successivi.

Punto 1: Accensione del Toyota Hotspot

Attivare l'alimentazione del veicolo (girando la chiave), porre su ON il pulsante di accensione del Toyota Hotspot e verificare che gli indicatori a LED si accendano, indicando che il Toyota Hotspot è pronto all'uso.

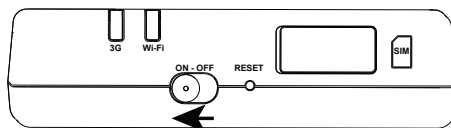

! Importante: Spegner il dispositivo disattivando l'alimentazione del veicolo o portando su OFF il pulsante di alimentazione del Toyota Hotspot.

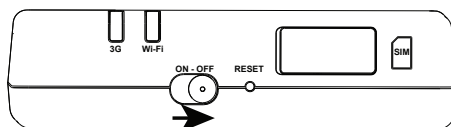

Punto 2: Stabilire una connessione dal proprio dispositivo Wi-Fi (laptop, tablet, smartphone)

Consultare le istruzioni del suddetto dispositivo per stabilire la connessione.

! Importante: Il SSID predefinito è TOYOTA-xxxxx (le xxxxx sono cifre che vanno da 0 a 9). La password predefinita è <Toyota12>.

Punto 3: Selezionare la lingua e se necessario visualizzare il menu "Aiuto"

Selezionare la propria lingua dal menu a tendina nell'angolo in alto a destra. Anche il menu di Aiuto può essere un buon supporto se necessario.

Punto 4: Registrazione nella pagina di gestione web

- Verificare che la connessione fra il Toyota Hotspot e il dispositivo Wi-Fi funzioni normalmente.
- Aprire il browser, e inserire mytoyotawifi.home (o 192.168.1.1) nella barra degli indirizzi.
- Inserire la password per entrare nella pagina di gestione web.
- Se la funzione di verifica del PIN è abilitata, inserire il PIN corretto in base alle istruzioni. I codici PIN/PUK sono forniti dal proprio operatore assieme alla carta SIM. Per i dettagli, si prega di consultare il proprio operatore.

! Importante: Lo username e la password predefiniti sono <admin>.

Punto 5: Installazione rapida

L'installazione rapida, nella gestione pagina di gestione delle impostazioni, è lo strumento che consente di configurare il dispositivo Toyota Hotspot. Essa è suddivisa in 6 passaggi.

! Importante: Il Nome Profilo e l'APN dovrebbero inserirsi automaticamente se il gestore telefonico è riconosciuto dal Toyota Hotspot.

Benvenuti in Installazione rapidaPasso 1 di 6

La procedura guidata illustra come configurare il dispositivo in modo sicuro.

LE INFORMAZIONI SULLA CONFIGURAZIONE DEL MODEM 3G SONO FORNITE DALL'OPERATORE DELLA SIM.

Avanti

Configura Impostazioni ProfiloPasso 2 di 6

Nome Profilo:

Proximus

Nome Utente:

Password:

APN:

☐ Dinamico ☒ Statico

internet.proximus.be

IndietroAvanti

! Importante: Il Nome Profilo e l'APN dovrebbero inserirsi automaticamente se la SIM è riconosciuta dal Toyota Hotspot. In caso contrario è possibile trovare l'APN in navigando su Internet o contattando il proprio operatore.

Configura Impostazioni Connessione **Passo 3 di 6**

Modalità connessione:

Connetti quando in roaming:

! Importante: Modalità di connessione

- **Automatica:** Una volta trasmessi i dati, il Toyota Hotspot si collega automaticamente a Internet. Come impostazione predefinita, se la trasmissione dei dati non è completata entro 10 minuti, il Toyota Hotspot si scollega automaticamente dalla connessione di rete.
- **Manuale:** Dopo la registrazione nella pagina di gestione web, collegarsi o scollegarsi dalla rete in base alle istruzioni.

Le impostazioni predefinite prevedono il roaming disabilitato per evitare costi elevati. Consigliamo di mantenere tale impostazione. Modificarlo su "Attivato" se si è certi di poter controllare i costi.

Configura Impostazioni WLAN **Passo 4 di 6**

Nome SSID (Service Set Identifier) : Inserire una stringa con una lunghezza massima di 32 caratteri come nome per la vostra rete locale wireless (WLAN).

Trasmetti SSID

Attivato: Il dispositivo trasmette l'SSID della rete e ne visualizza il nome per consentire ad altri dispositivi di rilevare e collegarsi alla rete.

Disattivato: Il dispositivo non trasmette l'SSID della rete e ne nasconde il nome per impedire ad altri dispositivi di rilevare o collegarsi alla rete.

SSID Nome:

Trasmetti SSID:

Configura Impostazioni WLAN **Passo 5 di 6**

Autenticazione 802.11:

Modalità Di Cifratura:

Chiave WPA Pre Condivisa (PSK):

! Importante: La chiave predefinita è <Toyota12>

Configurare Come Segue

Passo 6 di 6

Nome Profilo:	Proximus
Nome Utente:	
APN:	internet.proximus.be
Modalità connessione:	Automatica
Connetti quando in roaming:	Disattivato
Nome (SSID):	Toyota-04864
Autenticazione 802.11:	WPA-PSK
Trasmetti SSID:	Attivato
Modalità Di Cifratura:	AES+TKIP

Indietro

Avanti

Punto 6: Connessione a Internet

Dopo aver stabilito con successo la connessione Wi-Fi, è possibile collegarsi a Internet adottando i seguenti metodi: Fare clic su <Connetti> al centro della Home page (se non viene eseguito automaticamente).

! Importante: Selezionare una modalità di connessione Internet appropriata in base al metodo di pagamento. Ad esempio, se il costo della connessione è calcolato in base al tempo di collegamento alla rete, si raccomanda di selezionare la modalità di connessione manuale. Per informazioni dettagliate sulle proprie tariffe, contattare il proprio operatore.


! Importante:

- Per selezionare una modalità di connessione Internet, entrare nella pagina di gestione web.
- La funzione di connessione automatica in roaming può essere attivata o disattivata. Se questa funzione è disattivata, quando il Toyota Hotspot entra in una rete in roaming, si scollega automaticamente dalla connessione Internet che è stata appena eseguita. Sarà necessario quindi stabilire nuovamente la connessione manualmente.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nel caso in cui si dimentichino i parametri di configurazione, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica del Toyota Hotspot e quindi configurarlo nuovamente.

Tenere premuto il pulsante **RESET** per più di tre secondi, quindi lasciarlo. Il Toyota Hotspot si scollega dalla rete e gli indicatori si spengono. Il Toyota Hotspot si riavvia con le impostazioni di fabbrica ripristinate.

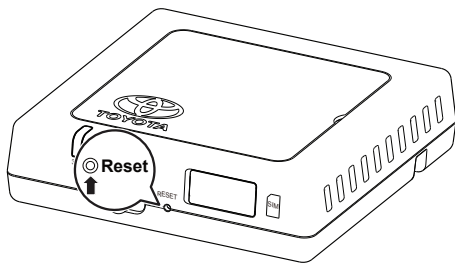

! Importante: Una volta eseguita questa operazione, i parametri personalizzati di configurazione del Toyota Hotspot saranno stati tutti cancellati. Tutte le configurazioni sulla pagina di gestione web saranno state ripristinate secondo le impostazioni di fabbrica.

Suggerimenti

Se non si riesce ad utilizzare normalmente il Toyota Hotspot, provare quanto segue:

- Consultare la guida online della pagina di gestione web.
- Riavviare il Toyota Hotspot.
- Ripristinare le impostazioni di fabbrica del Toyota Hotspot.
- Consultare il proprio operatore.

Aggiornamenti

Un messaggio sulla pagina di gestione web informa se sono disponibili aggiornamenti del software. Selezionare Aggiorna e seguire le istruzioni.

È possibile che il Vostro dispositivo perda la connessione al Toyota Hotspot alla fine dell'aggiornamento se si raggiunge un altro dispositivo Wi-Fi. In tal caso selezionare nuovamente Toyota Hotspot nella lista dei dispositivi Wi-Fi.

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento	10 - 16 VDC
Consumo di corrente	@12 VDC: 0,6 A continua, 1,3 A picco di consumo (durata massima 40 msec)
Consumo di corrente (dispositivo spento)	20 mA (corrente di standby)*
Livello di rumore di radiazione	il riferimento è la certificazione europea (E-Marking) per il Toyota Hotspot

*condizione di corrente di standby: il pulsante di accensione è su OFF ma l'interruttore ACC è su ON

Velocità di trasmissione dati (massima)	HSPA: (DL/UL)14.4 / 5.76 Mbps WCDMA PS: UL 384kbps/DL 384kbps WCDMA CS: UL 64kbps/DL 64kbps EDGE: DL 236.8 kbps/UL: 236.8 kbps GPRS: UL 85.6kbps/DL 85.6kbps GSM CS: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps
---	---

Bande 3G	UMTS:2100/900MHz
Bande 2G	GSM:1900/1800/900/850MHz

Temperatura di funzionamento	da -20 a 65° C
Temperatura di conservazione	da -40 a 85° C
Umidità	5%~ 95%

Obrigado por utilizar o Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot dá-lhe acesso a uma ligação de rede sem fios de alta velocidade.

Este documento irá ajudá-lo a perceber o seu Toyota Hotspot de modo a poder utilizá-lo de imediato. Leia este documento com cuidado antes de utilizar o seu Toyota Hotspot.

Para informações detalhadas sobre as funções e configurações do Toyota Hotspot, consulte a ajuda on-line na página de gestão da Internet que acompanha o seu Toyota Hotspot.

Para instruções detalhadas sobre como iniciar a sessão na página de gestão da Internet, consulte "Iniciar".

Travar conhecimento com o seu Toyota Hotspot

! Nota: *As descrições das funções e das ilustrações do Toyota Hotspot neste documento servem apenas como referência. O produto poderá variar.*

! Nota: *Tenha em consideração que todos os pontos de acesso atuais de veículos apresentam certas limitações, que poderão afectar a sua capacidade de funcionarem correctamente. A velocidade da transferência de dados depende do estado da antena GSM, do operador do cartão SIM, da rede do cartão SIM, do carregamento da rede do cartão SIM, das condições atmosféricas, do estado da estrada, das condições do veículo ou de outras circunstâncias.*

! Nota: *O roaming está desactivado por definição para evitar custos avultados. Aconselhamos a mantê-lo neste modo. Mude apenas para "activar" se tiver a certeza que consegue controlar os custos.*

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:

Para utilizar este sistema do modo mais seguro possível, siga todas as recomendações de segurança que a seguir se apresentam.

O condutor é o único responsável pela utilização em segurança do veículo e pela segurança dos passageiros.

Não utilize qualquer funcionalidade deste sistema sempre que tal possa constituir uma distração e impeça a condução segura. A primeira prioridade durante a condução deverá ser sempre a utilização segura do veículo. Enquanto conduz, assegure-se que cumpre todas as regras de trânsito.

Utilize este sistema apenas em locais em que a sua utilização seja legal. Alguns países e/ou províncias poderão ter leis que proibam a sua utilização.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:

Não modifique este sistema para quaisquer utilizações diferentes das especificadas no presente documento. A Toyota não será responsável por quaisquer danos, incluindo mas não limitados a ferimentos graves, morte ou danos de propriedade resultantes de instalações que levem a uma utilização incorrecta.

Quando o veículo se encontra em movimento, nunca retire os olhos da estrada para realizar ajuste na unidade principal e para a utilizar. Deverá prestar sempre atenção à estrada para evitar acidentes.

O condutor não deverá olhar para o dispositivo nem para outros ecrãs durante a condução. Se o fizer, poderá provocar um acidente.

Não desmonte nem altere esta unidade principal. Se o fizer, poderá provocar um acidente, incêndio ou choque.

Não deixe que água ou objectos estranhos se infiltrem nas partes interiores desta unidade principal. Tal poderá provocar fumos, incêndio ou choque.

Substitua sempre os fusíveis danificados por fusíveis de capacidade e características idênticas. Nunca utilize um fusível com uma capacidade mais elevada do que o fusível original. A utilização do fusível errado poderá causar um incêndio ou danos graves.

Se objectos estranhos ou água entrar na unidade principal, poderão ser emitidos fumos ou um odor estranho. Se tal ocorrer, deixe de utilizar a unidade principal e contacte o seu concessionário. A utilização da unidade principal nestas condições poderá resultar em acidentes, incêndio ou choques.

O condutor não deve mudar o cartão SIM enquanto estiver a conduzir. Se o fizer, poderá provocar um acidente. Deverá primeiro parar e estacionar o veículo em lugar seguro e só depois retirar ou inserir um novo cartão SIM.

ANTES DE UTILIZAR:

A temperatura no interior do veículo pode aumentar durante condições atmosféricas de tempo quente. Aguarde até que a temperatura no interior do veículo baixe antes de utilizar este dispositivo. Caso contrário poderão ocorrer danos.

Quando retirar o cartão SIM da unidade principal, retire-o na direcção paralela em que foi inserido. Não o force para fora ao retirar. A remoção indevida poderá resultar em danos no cartão SIM e ou na unidade principal.

MANUSEAMENTO DO CARTÃO SIM:


Não coloque o cartão SIM exposto directamente ao sol.

Não toque nos contactos do cartão SIM; não danifique os contactos.

CENÁRIOS DE APLICAÇÃO


Os dispositivos Wi-Fi (como os smartphones, computadores tablet, e consolas de jogos) podem aceder à Internet através do Toyota Hotspot. O procedimento específico de ligação depende do sistema operativo do dispositivo Wi-Fi. Estabeleça a ligação de acordo com as instruções específicas do seu dispositivo.

Ligação de múltiplos dispositivos através de Wi-Fi.

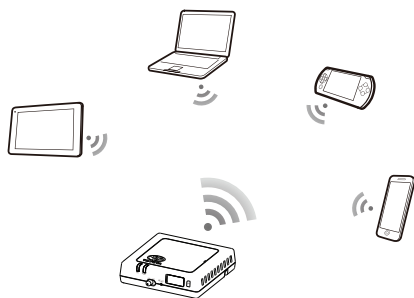

ASPECTO VISUAL

- ❶ Indicador 2G/3G (rede GSM e UMTS)
- ❷ Indicador Wi-Fi
- ❸ Interruptor de alimentação
- ❹ Botão de reinicialização
- ❺ Ranhura para cartão SIM/USIM

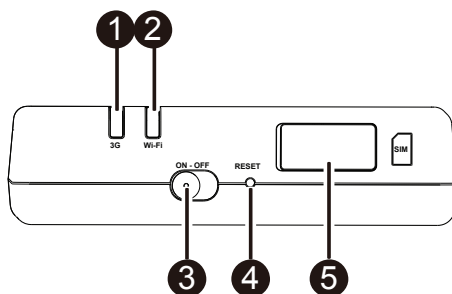

INDICADOR

Indicador	Estado	Descrição
Wi-Fi	Vermelho	Não está a funcionar
	Verde	Acesso do cliente e ligado
	Verde intermitente	A transmitir dados
2G/3G	Vermelho	Sem sinal
	Verde	A registar com sucesso e ligado à rede
	Verde intermitente	A transmitir dados
	Azul	A registar com sucesso e ligado à rede quando em roaming
	Azul intermitente	A transmitir dados quando em roaming

SSID E CÓDIGO DE ACESSO WI-FI

Quando um dispositivo Wi-Fi estabelece uma ligação ao Toyota Hotspot pela primeira vez, poderá ser necessário ter que procurar o identificador do conjunto de serviço base (SSID) e introduzir o código de acesso Wi-Fi.

! Nota: O SSID predefinido e o código de acesso Wi-Fi predefinido estão impressos na etiqueta que se encontra na capa deste guia. O SSID predefinido é TOYOTA-xxxxx (em que xxxxx são dígitos de 0 a 9). A palavra-passe predefinida é <Toyota12>.

Iniciar


INSTALAR UM CARTÃO SIM

⚠️ ATENÇÃO

Utilize um cartão SIM standard compatível com o Toyota Hotspot, caso contrário danificará o seu Toyota Hotspot.



Instale o cartão SIM de acordo com a ilustração.

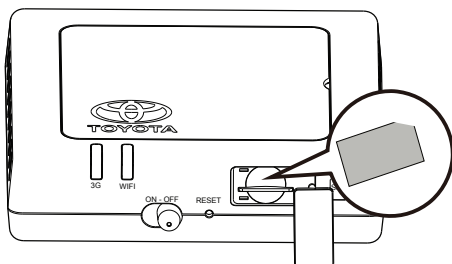

! Nota:


- Se não tiver um cartão SIM, adquira um no seu operador de dados móveis preferido.
- Instale o cartão SIM antes de ligar o dispositivo.
- A mudança do cartão SIM terá que ser feita enquanto o sistema está desligado.

LIGAR À INTERNET ATRAVÉS DE Wi-Fi


Os parâmetros de gestão do Toyota Hotspot foram predefinidos de acordo com os requisitos do seu operador. Poderá ligar rapidamente à Internet seguindo estes passos.

Passo 1: Ligue o Toyota Hotspot

Ligue a ignição do veículo para ACC, e ligue o Toyota Hotspot até que os indicadores se acendam, indicando que o Toyota Hotspot está ligado.

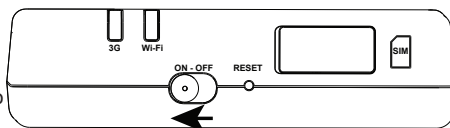

! Nota: Desligue o dispositivo desligando o veículo ou o Toyota Hotspot.

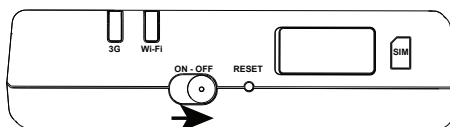

Passo 2: Estabeleça a ligação a partir do seu dispositivo pessoal com Wi-Fi (portátil, tablet, smartphone)

Consulte as instruções de utilização do dispositivo acima referido para estabelecer a ligação.

! Nota: O SSID predefinido é TOYOTA-xxxxx (em que xxxxx são dígitos de 0 a 9). A palavra-passe predefinida é <Toyota12>.

Passo 3: Seleccione o idioma e, se necessário, consulte o menu Ajuda.

Seleccione o seu próprio idioma na lista pendente no canto superior direito. O menu Ajuda por cima da mesma será igualmente um bom auxiliar quando necessário.

Passo 4: Iniciar sessão na Página de gestão da Internet

- Assegure-se que a ligação entre o Toyota Hotspot e o dispositivo Wi-Fi está a funcionar normalmente.
- Abra o seu motor de busca, e introduza mytoyotawifi.home (ou 192.168.1.1) na caixa de endereço.
- Introduza a palavra-passe para iniciar a sessão na página de gestão da Internet.
- Se a função de verificação do PIN estiver activa, introduza o PIN correcto de acordo com as instruções. Os códigos PIN/PUK são fornecidos pelo seu operador juntamente com o cartão SIM. Para detalhes, consulte o seu operador.

! Nota: O nome de utilizador e a palavra-passe predefinidos são <admin>.

Passo 5: Configuração rápida

A Configuração rápida, no separador de gestão de Definições, é o assistente que o ajuda a configurar o dispositivo Toyota Hotspot. Este está subdividido nos passos 1 a 6.

! Nota: O Nome do perfil e APN poderão estar já automaticamente preenchidos se o fornecedor for reconhecido pelo Toyota Hotspot.

Bem-vindo à Configuração RápidaPasso 1 de 6

Este assistente irá demonstrar como configurar o dispositivo em segurança.

A INFORMAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO MODEM SEM FIOS 3G É FORNECIDA PELO OPERADOR SIM.

Seguinte

Configurar definições do perfilPasso 2 de 6

Nome do perfil:

Nome do utilizador:

Palavra-passe:

APN:
☐ Dinâmico ☒ Estático

VoltarSeguinte

! Nota: O Nome do perfil e APN estarão automaticamente preenchidos se o SIM for reconhecido pelo Toyota Hotspot. Caso contrário, o APN poderá ser encontrado na Internet ou contacte o seu operador.

Configurar Definições de Ligação

Passo 3 de 6

Modo de ligação:

Ligar quando estiver em roaming:

[Voltar](#) [Seguinte](#)

! Nota: *Modo de ligação*

- **Automático:** Se forem transmitidos dados, o Toyota Hotspot ligar-se-á automaticamente à Internet. Por predefinição, se não forem transmitidos dados durante 10 minutos, o Toyota Hotspot irá desligar-se automaticamente da ligação à rede.
- **Manual:** Depois de iniciar a sessão na página de gestão da Internet, ligue-se ou desligue-se da rede de acordo com as instruções.

O roaming está desactivado por definição para evitar custos avultados. Aconselhamos a mantê-lo neste modo. Mude apenas para "activar" se tiver a certeza que consegue controlar os custos.

Configurar definições de WLAN

Passo 4 de 6

Nome SSID (Identificador do conjunto de serviço base): Introduza uma cadeia de caracteres com até 32 caracteres para o nome da sua rede local sem fios (WLAN).

Transmissão do SSID

Activar: O dispositivo emite o SSID da rede e apresenta o nome da rede, permitindo que outros dispositivos detectem a rede e efectuem ligação à mesma.

Desactivar: O dispositivo não emite o SSID e oculta o nome da rede, evitando que outros dispositivos a detectem e efectuem ligação à mesma.

SSID Nome:

Transmissão do SSID:

[Voltar](#) [Seguinte](#)

Configurar definições de WLAN

Passo 5 de 6

Autenticação 802.11:

Modo de encriptação:

Chave pré-partilhada WPA:

[Voltar](#) [Seguinte](#)

! Nota: O código predefinido é <Toyota12>

Efectue a configuração do seguinte modo

Passo 6 de 6

Nome do perfil:	Proximus
Nome do utilizador:	
APN:	internet.proximus.be
Modo de ligação:	Automático
Ligar quando estiver em roaming:	Desactivar
Nome (SSID):	Toyota-04864
Autenticação 802.11:	WPA-PSK
Transmissão do SSID:	Activar
Modo de encriptação:	AES+TKIP

Voltar

Seguinte

Passo 6: Ligue-se à Internet

Depois de estabelecer com sucesso uma ligação Wi-Fi, poderá ligar-se à Internet utilizando os seguintes métodos: clique em <Ligar> no centro da página inicial (se não o fizer automaticamente).

! Nota: *Selecione um modo adequado de ligação à Internet de acordo com o seu método de facturação. Por exemplo, se o seu serviço de rede calcular a sua factura pelo tempo de ligação à rede, recomenda-se que selecione o modo de ligação manual. Para informações detalhadas sobre as taxas de rede, contacte o seu operador.*


! Nota:

- Poderá iniciar a sessão na página de gestão da Internet e seleccionar um modo de ligação à Internet.
- Poderá activar e desactivar a marcação automática quando estiver na função roaming. Se esta função estiver desligada, quando o Toyota Hotspot entrar na rede de roaming, desligar-se-á automaticamente da ligação à Internet que já tinha sido estabelecida. Precisar-se-á de estabelecer a ligação a esta rede de modo manual.

Repor as definições de fábrica

Se se esquecer de algum dos parâmetros de configuração, poderá repor o Toyota Hotspot nas definições de fábrica e de seguida configurar novamente o Toyota Hotspot.

Mantenha pressionado o botão **RESET** durante mais do que três segundos, e de seguida solte-o. O Toyota Hotspot desliga-se da rede e os indicadores desligam-se. O Toyota Hotspot reinicia e volta a estar com as suas definições de fábrica.

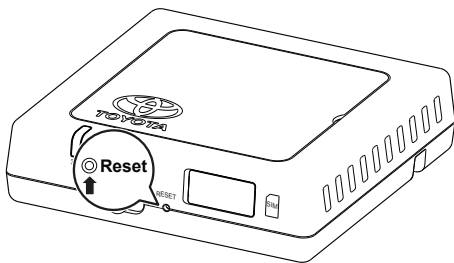

! Nota: Depois de realizar esta operação, os parâmetros de configuração pessoal do Toyota Hotspot estarão eliminados. Todas as configurações na página de gestão da Internet serão repostas nas suas definições de fábrica.

Recomendações

Se não for capaz de utilizar o Toyota Hotspot como normalmente, tente o seguinte:

- Consulte a ajuda on-line na página de gestão da Internet.
- Reinicie o Toyota Hotspot.
- Reponha as definições de fábrica do Toyota Hotspot.
- Consulte o seu operador.

Actualização

Receberá uma mensagem na página de gestão da Internet no caso estar disponível uma actualização de software. Selecione o separador de actualização e siga as instruções.

É possível que o seu dispositivo perca a ligação ao Toyota Hotspot no final de uma operação de actualização se for detectado um outro dispositivo Wi-Fi. Nesse caso seleccione novamente o Toyota Hotspot na lista de dispositivos Wi-Fi.

Especificações técnicas

Gama de tensão de funcionamento	10-16 VCC
Consumo de corrente	@12 VCC: 0,6 A contínuos, 1,3 A consumo de pico (duração máx. 40 ms)
Consumo de corrente em repouso	20 mA (corrente de repouso)*
Nível de ruído de radiação	referência á certificação de marca E para Toyota Hotspot

*estado de corrente de repouso: o interruptor de alimentação encontra-se na posição OFF mas a ACC em ON

Taxa de dados (máximo)	HSPA: (DL/UL)14,4 / 5,76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236,8 kbps/UL: 236,8 kbps GPRS:UL 85,6 kbps/DL 85,6 kbps GSM CS: UL 9,6 kbps/DL 9,6 kbps
------------------------	--

Bandas 3G	UMTS:2100/900MHz
Bandas 2G	GSM:1900/1800/900/850MHz

Temperatura de funcionamento	-20 a 65° C
Temperatura de armazenamento	-40 a 85° C
Humidade	5 %~ 95 %

Gracias por utilizar Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot le brinda una conexión de red inalámbrica de alta velocidad.

Este documento le ayudará a entender su Toyota Hotspot para que pueda comenzar a usarlo ya mismo. Lea este documento atentamente antes de utilizar su Toyota Hotspot.

Para información detallada sobre las funciones y configuraciones de Toyota Hotspot, consulte la ayuda online en la página web de gestión que viene con Toyota Hotspot.

Para instrucciones detalladas sobre cómo iniciar sesión en la página de gestión de la web, consulte "Para comenzar".

Conociendo su Toyota Hotspot

¡Nota! Las descripciones e ilustraciones de la función Toyota Hotspot incluidas en este documento son sólo para su referencia. El producto que utiliza puede variar.

¡Nota! Tenga en cuenta que todos los hotspot de vehículos actuales tienen ciertas limitaciones que pueden afectar su capacidad para funcionar apropiadamente. La velocidad de transferencia de datos depende del estado de la antena de GSM, el proveedor de la tarjeta SIM, la red de la tarjeta SIM, la carga de la red de la tarjeta SIM, las condiciones meteorológicas, el estado de la carretera, el estado del vehículo u otras circunstancias.

¡Nota! La función de itinerancia ("Roaming") está deshabilitada como opción predeterminada a fin de evitar costes muy elevados. Sugerimos mantenerla de esta manera. Cambie a "Activar" únicamente si está seguro de que puede controlar los costes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Para utilizar este sistema de la manera más segura posible, siga todos los consejos de seguridad que se indican a continuación.

El conductor es el único responsable del funcionamiento seguro de su vehículo y de la seguridad de sus pasajeros.

No se distraiga con ninguna característica del sistema, puesto que la conducción ya no sería segura. La primera prioridad durante la conducción debe ser siempre el funcionamiento seguro del vehículo. Cuando conduzca, preste atención a todas las normativas de tráfico.

Utilice este sistema únicamente en aquellos lugares en que su uso sea legal. Algunos países y/o provincias pueden tener leyes que prohíben su uso.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

No modifique este sistema para utilizarlo de una manera diferente a la especificada en el presente. Toyota no es legalmente responsable por los daños, incluidos sin estar limitados a ellos, las lesiones graves, la muerte o daños materiales, resultantes de cualquier instalación que permita un uso diferente del especificado.

Cuando el vehículo esté en movimiento, nunca deje de observar la carretera para realizar ajustes a la unidad principal y operarla. Preste atención a la carretera en todo momento para evitar accidentes.

El conductor no debe mirar el dispositivo ni otras pantallas mientras conduce. Si lo hace, podría provocar un accidente.

No desmonte ni modifique esta unidad principal. Si lo hace, podría provocar un accidente, un incendio o descargas eléctricas.

No permita que el agua u objetos extraños entren en las piezas internas de esta unidad principal. Si lo hace, podría provocar humo, un incendio o descargas eléctricas.

Sustituya siempre los fusibles por otros fusibles de idéntica capacidad y características. No utilice nunca un fusible con una capacidad superior a la del fusible original. Si utiliza un fusible incorrecto, podría causar un incendio o daños graves.

Si entran objetos extraños o agua en la unidad principal, podrían causar humo o la emisión de olores extraños. Si esto ocurre, deje de utilizar la unidad principal y póngase en contacto con su concesionario. Si continua utilizando la unidad principal en estas condiciones, podría causar accidentes, un incendio o descargas eléctricas.

El conductor no debe cambiar la tarjeta SIM mientras conduce. Si lo hace, podría provocar un accidente. Deténgase y estacione el vehículo en un lugar seguro y luego proceda a retirar o insertar una nueva tarjeta SIM.

ANTES DEL USO:

La temperatura interior del vehículo puede aumentar si el tiempo es cálido. Espere a que disminuya la temperatura interior del vehículo antes de utilizar este dispositivo. De lo contrario podría provocar daños.

Cuando retire la tarjeta SIM de la unidad principal, extráigala en dirección paralela a la dirección en la que la introdujo. No la fuerce durante la extracción. La extracción inapropiada podría causar daños a la tarjeta SIM y/o a la unidad principal.

MANIPULACIÓN DE LA TARJETA SIM:


No exponga la tarjeta SIM a la luz solar directa.

No toque los contactos de la tarjeta SIM; no dañe los contactos.

ESCENARIOS DE APLICACIÓN


Los dispositivos Wi-Fi (tales como teléfonos inteligentes, tabletas y consolas de juegos) pueden acceder a Internet a través de Toyota Hotspot. El procedimiento de conexión específico depende del sistema operativo del dispositivo Wi-Fi. Establezca una conexión de acuerdo con las instrucciones específicas de su dispositivo.

Conexión de varios dispositivos por Wi-Fi

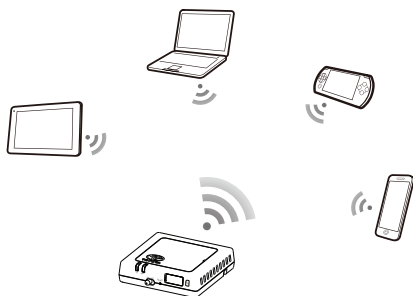

ASPECTO

- ❶ Indicador 2G/3G (redes GSM y UMTS)
- ❷ Indicador de Wi-Fi
- ❸ Interruptor de encendido
- ❹ Botón de reinicio
- ❺ Ranura de la tarjeta SIM/USIM

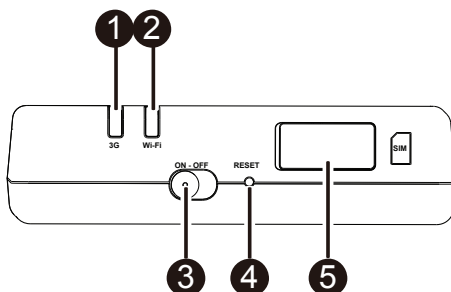

INDICADOR

Indicador	Estado	Descripción
Wi-Fi	Rojo	No funciona
	Verde	Acceso del cliente y conectado
	Verde titilando	Transmitiendo datos
2G/3G	Rojo	Sin señal
	Verde	Registrándose exitosamente y conectado a la red
	Verde titilando	Transmitiendo datos
	Azul	Registrándose exitosamente y conectado a la red como usuario itinerante ("Roaming")
	Azul titilando	Transmitiendo datos como usuario itinerante ("Roaming")

SSID Y CLAVE DE ACCESO WI-FI

Cuando un dispositivo Wi-Fi establece una conexión con el Toyota Hotspot por primera vez, puede ser necesario buscar el identificador de red (SSID) predeterminado e introducir la clave de acceso Wi-Fi.

¡Nota! El SSID predeterminado y la clave de acceso Wi-Fi predeterminada están impresos en la etiqueta que está en la primera página de esta guía. El SSID predeterminado es TOYOTA-xxxxx (donde xxxxx son dígitos de 0 a 9). La contraseña predeterminada es <Toyota12>.

Para comenzar


DAÑOS GRAVES UNA TARJETA SIM

⚠ ATENCIÓN

Utilice una tarjeta SIM estándar compatible con el Toyota Hotspot, de lo contrario dañará su Toyota Hotspot.



Instale la tarjeta SIM de acuerdo con la ilustración.

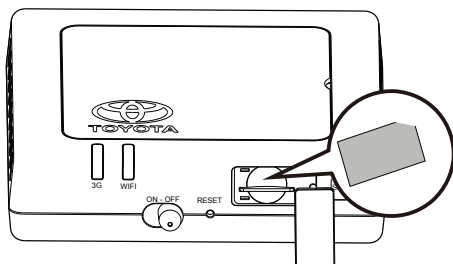

¡Nota!:


- Si no tiene una tarjeta SIM, compre una en su proveedor de datos para dispositivos móviles favorito.
- Instale la tarjeta SIM antes de encender el dispositivo.
- El cambio de la tarjeta SIM se debe efectuar con el sistema apagado

CONEXIÓN A INTERNET POR WI-FI


Los parámetros de gestión de Toyota Hotspot han sido preconfigurados de acuerdo con los requisitos de su operador. Puede conectarse rápidamente a Internet siguiendo estos pasos.

Paso 1: Encienda el Toyota Hotspot

Active la energía de ACC del vehículo y encienda el Toyota Hotspot hasta que los indicadores se iluminen, indicando que el Toyota Hotspot está encendido.

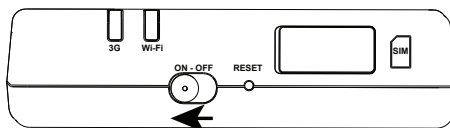

¡Nota!: Apague el dispositivo apagando el vehículo o el Toyota Hotspot.

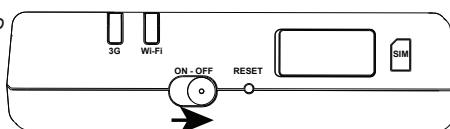

Paso 2: Establezca una conexión desde su dispositivo personal con capacidad Wi-Fi (ordenador laptop, tableta, teléfono inteligente)

Vea la instrucción de operación del dispositivo arriba mencionado para establecer la conexión.

¡Nota! El SSID predeterminado es TOYOTA-xxxxx (donde xxxxx son dígitos de 0 a 9). La contraseña predeterminada es <Toyota12>.

Paso 3: Seleccione el idioma y vea el menú Ayuda si es necesario.

Seleccione su propio idioma en la lista desplegable de la esquina superior derecha. El menú de Ayuda de arriba también puede ser un buen apoyo si es necesario.

Paso 4: Iniciando sesión en la página de gestión de la web

- Asegúrese de que la conexión entre el Toyota Hotspot y el dispositivo Wi-Fi está funcionando normalmente.
- Abra el buscador e introduzca mytoyotawifi.home (o 192.168.1.1) en la línea de dirección.
- Introduzca la contraseña para iniciar sesión en la página web de gestión.
- Si se habilita la función de verificación de PIN, introduzca el PIN correcto de acuerdo con las instrucciones. Los códigos PIN/PUK son suministrados por su operador junto con la tarjeta SIM. Para más detalles, consulte a su operador.

¡Nota! El nombre de usuario y la contraseña predeterminados son <admin>.

Paso 5: Instalación rápida

La instalación rápida, en la pestaña Configuración, es la plantilla que ayuda a configurar el dispositivo Toyota Hotspot. Se divide en los pasos 1 a 6.

¡Nota! El nombre y APN del perfil pueden llenarse automáticamente si el proveedor es reconocido por el Toyota Hotspot.

Le damos la bienvenida a Instalación rápida Paso 1 de 6

Este Asistente le mostrará cómo configurar su dispositivo de forma segura.

LA INFORMACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE MÓDEM INALÁMBRICO 3G PROVIENE DEL
PROVEEDOR DE SU SIM.

Siguiente

Configurar perfil

Paso 2 de 6

Nombre del perfil: Proximus

Nombre de usuario:

Contraseña:

APN:

☐ Dinámica ☒ Estática internet.proximus.be

Atrás

Siguiente

¡Nota!: El nombre y APN del perfil se llenarán automáticamente si la SIM es reconocida por el Toyota Hotspot. Si esto no ocurre, es posible encontrar el APN en Internet o póngase en contacto con su operador.

Configurar Ajustes de Conexión

Paso 3 de 6

Modo de conexión:

Conectar en itinerancia:

¡Nota!: *Modo de conexión*

- **Automático:** Si se transmiten datos, el Toyota Hotspot se conecta automáticamente a Internet. Como opción predeterminada, si no se transmiten datos durante 10 minutos, el Toyota Hotspot se desconecta automáticamente de la conexión de red.
- **Manual:** Después de iniciar sesión en la página web de gestión, conéctese o desconéctese de la red de acuerdo con las instrucciones.

La función de itinerancia ("Roaming") está deshabilitada como opción predeterminada a fin de evitar costes muy elevados. Sugerimos mantenerla de esta manera. Cambie a "Activar" únicamente si está seguro de que puede controlar los costes.

Configurar WLAN

Paso 4 de 6

SSID (identificador del conjunto de servicios): Introduzca una cadena de hasta 32 caracteres que represente el nombre de su red de área local inalámbrica (WLAN).

Difusión del SSID

Activar: El dispositivo difunde el SSID de red y muestra el nombre de red para permitir a otros dispositivos detectarlo y conectarse al mismo.

Desactivar: El dispositivo no difunde el SSID y oculta el nombre de red para impedir a otros dispositivos detectarlo y conectarse al mismo.

SSID Nombre:

Difusión del SSID:

Configurar WLAN

Paso 5 de 6

Autenticación 802.11:

Modo de encriptación:

Clave compartida inicial WPA:

¡Nota!: La clave predeterminada es <Toyota12>

Configuración

Paso 6 de 6

Nombre del perfil:	Proximus
Nombre de usuario:	
APN:	internet.proximus.be
Modo de conexión:	Automático
Conectar en itinerancia:	Desactivar
Nombre (SSID):	Toyota-04864
Autenticación 802.11:	WPA-PSK
Difusión del SSID:	Activar
Modo de encriptación:	AES+TKIP

Atrás

Siguiente

Paso 6: Conéctese a Internet

Una vez establecida exitosamente una conexión Wi-Fi, puede conectarse a Internet utilizando los siguientes métodos: haga clic en <Conectar> del centro de la página de inicio (si no se hace automáticamente).

¡Nota!: Seleccione un modo de conexión a internet apropiado de acuerdo con su método de facturación. Por ejemplo, si su servicio de red calcula su factura por tiempo de conexión a la red, se recomienda que seleccione un modo de conexión manual. Para información detallada sobre sus cargos de red, póngase en contacto con su operador.


¡Nota!:

- Puede iniciar sesión en la página web de gestión y seleccionar un modo de conexión a internet.
- Puede activar o desactivar el discado automático durante la función de itinerancia ("Roaming"). Si se apaga esta función, cuando el Toyota Hotspot ingresa en una red de itinerancia, se desconecta automáticamente de la conexión a internet que ya se ha establecido. Es necesario establecer manualmente esta conexión de red nuevamente.

Restauración a la configuración de fábrica

Si se olvida de algunos parámetros de configuración, puede restaurar el Toyota Hotspot a su configuración de fábrica y configurar el Toyota Hotspot nuevamente.

Presione y mantenga el botón **RESET** durante más de tres segundos y luego suéltelo. El Toyota Hotspot se desconecta de la conexión de red y los indicadores se apagan. El Toyota Hotspot se reinicia y se restaura a su configuración de fábrica.

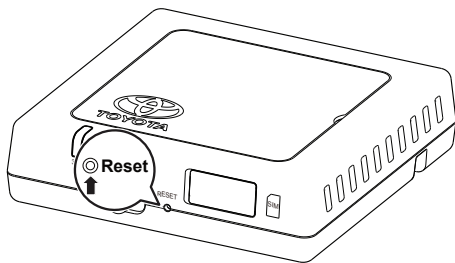

¡Nota! Una vez realizada esta operación, se borran todos los parámetros de configuración personal de Toyota Hotspot. Todas las configuraciones existentes en la página web de gestión se restauran a la configuración de fábrica.

Sugerencias

Si no logra utilizar el Toyota Hotspot normalmente, intente lo siguiente:

- Consulte la ayuda online en la página web de gestión.
- Reinicie el Toyota Hotspot.
- Restaure el Toyota Hotspot a su configuración de fábrica.
- Consulte a su operador.

Actualización

Recibirá un mensaje en la página web de gestión en caso de que esté disponible una actualización de software. Seleccione la pestaña Actualizar y siga las instrucciones.

Es posible que su dispositivo pierda conexión con el Toyota Hotspot al finalizar la operación de actualización si se alcanza otro dispositivo Wi-Fi. En ese caso, seleccione el Toyota Hotspot nuevamente en la lista de dispositivos Wi-Fi.

Especificaciones técnicas

Rango de tensión de funcionamiento	10-16 VCC
Consumo de corriente	Con 12 VCC: Consumo 0,6 A continuos, 1,3 A pico (duración máx. 40 mseg)
Corriente de fuga	20 mA (Corriente de fuga*)
La referencia de nivel de ruido irradiado	es la certificación de E-Marking de Toyota Hotspot

*Corriente de fuga: consumo del dispositivo cuando el interruptor de encendido está en posición OFF pero el ACC está activado

Velocidad de datos (máxima)	HSPA: (DL/UL)14,4 / 5,76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236,8 kbps/UL: 236,8 kbps GPRS:UL 85,6 kbps/DL 85,6 kbps GSM CS: UL 9,6 kbps/DL 9,6 kbps
-----------------------------	--

Bandas 3G	UMTS:2100/900MHz
Bandas 2G	GSM:1900/1800/900/850MHz

Temperatura de funcionamiento	-20 a 65° C
Temperatura de almacenamiento	-40 a 85° C
Humedad	5%~ 95%

DECLARATION OF CONFORMITY

We,

AvMap S.r.l. Viale Zaccagna 6, 54033 Carrara - Massa Carrara ITALY

declare under our sole responsibility that the following product:

Product Name: **HotSpot Main Kit (variants: Toyota HotSpot and Lexus HotSpot)**

Model n.: **PZ41C-X0270-00 (Toyota HotSpot), PZ41C-C0270-00 (Lexus HotSpot)**

Type of Equipment: **WiFi HotSpot for high speed wireless network connection**

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Test	Standard
Conducted emissions Radiated emissions	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1
Conducted radiofrequency interferences Conducted RF immunity Electrostatic discharge ESD Radiated interferences Radiated RF immunity EFT – Bursts Fast Transients	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1
Radio Requirements	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 300 328 V1.7.1
Health	EN 50385:2002 199/519/EC
Safety	EN 60950-1:2006 +A11+A1+A12


so, the product complies with the essential requirements of the 99/05/EEC (R&TTE) directive

Place of issue: **Carrara, Italy**

Date of Issue: **March 20th 2013**

Simone Lazzarini

Managing Director

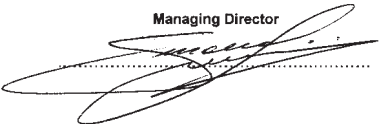

Publication no. AOM 001 558



PZ49X-X0270-WE