



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

TOYOTA HOTSPOT

Quick Start Guide

English
Български
Slovenčina

Ελληνικά
Magyar
Slovenščina

Čeština
Română
Türkçe



English.....	03
Ελληνικά.....	13
Čeština.....	23
Български.....	33
Magyar.....	43
Română.....	53
Slovenčina.....	63
Slovenščina.....	73
Türkçe.....	83

Thank you for using the Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot brings you a high speed wireless network connection.

This document will help you understand your Toyota Hotspot so you can start using it right away. Please read this document carefully before using your Toyota Hotspot.

For detailed information about the functions and configurations of the Toyota Hotspot, refer to the online help on the web management page that comes with your Toyota Hotspot.

For detailed instructions for logging in to the web management page, refer to "Getting Started".

Getting to Know Your Toyota Hotspot

! Note: *The Toyota Hotspot function descriptions and illustrations in this document are for your reference only. The product you use may vary.*

! Note: *Please be aware that all current vehicle hotspot have certain limitations that may affect their ability to perform properly. The speed of the data transfer depends on GSM antennae condition, SIM card provider, SIM card network, SIM card network loading, weather, road condition, vehicle condition or other circumstances.*

! Note: *Roaming is per default disabled to avoid huge cost. We advise to keep it this way. Change only to "Enable" if you are sure you can control the costs.*

SAFETY INSTRUCTIONS:

To use this system in the safest possible manner, follow all the safety tips shown below.

The driver is solely responsible for the safe operation of your vehicle and the safety of your passengers.

Do not use any feature of this system to the extent it becomes a distraction and prevents safe driving. The first priority while driving should always be the safe operation of the vehicle. While driving, be sure to observe all traffic regulations.

Use this system only in locations where it is legal to do so. Some countries and/or provinces may have laws prohibiting its usage.

SAFETY PRECAUTIONS:

Do not modify this system for any uses other than that specified herein. Toyota will not be held liable for damages including, but not limited to serious injury, death or property damage resulting from installations that enable unintended operation.

When the vehicle is in motion, never take your eyes off the road to make adjustments to the main unit and operate it. You must pay attention to the road at all times to avoid accidents.

The driver should not look at the device nor at other screens while driving. Doing so may result in an accident.

Do not disassemble or alter this main unit. Doing so may result in an accident, fire or shock.

Do not let water or foreign objects enter the internal parts of this main unit. Doing so may result in smoke, fire or shocks.

Always replaces fuses with fuses with identical capacity and characteristics. Never use a fuse with a higher capacity than the original fuse. Using the wrong fuse may cause a fire or severe damage.

If foreign objects or water enter the main unit, smoke or strange odor may be emitted. If this occurs, stop using the main unit and contact your dealer. Accidents, fire or shocks may result if you continue to use the main unit under these conditions.

The driver should not change the SIM card while driving. Doing so may result in an accident. You must first stop and park the car in a safe location and then proceed to remove or insert a new SIM card.

BEFORE USE:

The temperature inside the vehicle can increase during hot weather conditions. Wait for the temperature inside the vehicle to drop before using this device. Otherwise it may result in damages.

When removing the SIM card from the main unit, remove it in the parallel direction it was inserted. Do not force it out while removing it. Improper removal may result in the SIM card being damaged and or the main unit.

HANDLING SIM CARD:


Do not place the SIM card in direct sunlight.

Do not touch the SIM card contacts; do not damage the contacts.

APPLICATION SCENARIOS


Wi-Fi devices (such as smartphones, tablet computers, and game consoles) can access the Internet through the Toyota Hotspot. The specific connection procedure depends on the operating system of the Wi-Fi device. Establish a connection according to your device's specific instructions.

Connecting multiple devices through Wi-Fi

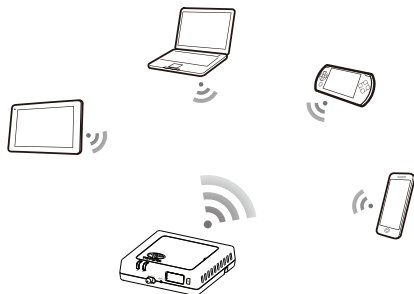

APPEARANCE

- ❶ 2G/3G indicator (GSM and UMTS network)
- ❷ Wi-Fi indicator
- ❸ Power switch
- ❹ Reset button
- ❺ SIM/USIM card slot

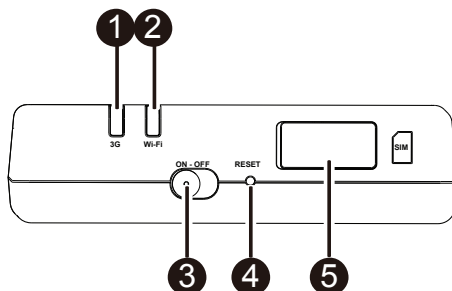

INDICATOR

Indicator	Status	Description
Wi-Fi	Red	Not working
	Green	Client access and connected
	Green blinking	Transmitting data
2G/3G	Red	No signal
	Green	Registering successfully and connected to network
	Green blinking	Transmitting data
	Blue	Registering successfully and connected to network when roaming
	Blue blinking	Transmitting data when roaming

SSID AND WI-FI ACCESS KEY

When a Wi-Fi device establishes a connection to the Toyota Hotspot for the first time, you may need to search the default Service Set Identifier (SSID) and enter Wi-Fi access key.

! Note: *The default SSID and the default Wi-Fi access key are printed on the label which is on the front page of this guide. The default SSID is TOYOTA-xxxxx (where xxxxx are digits from 0 to 9). The default password is <Toyota12>.*

Getting Started

INSTALLING A SIM CARD




CAUTION

Use a standard SIM card compatible with the Toyota Hotspot, otherwise you will damage your Toyota Hotspot.



Install the SIM card according to the illustration.

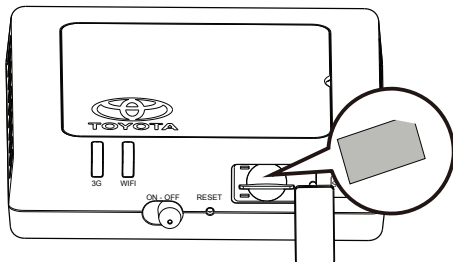

! Note:


- If you don't have a SIM card, please purchase one at your favorite mobile data provider.
- Install the SIM card before powering on the device.
- Changing the SIM card must be done while the system is turned OFF.

CONNECTING TO THE INTERNET VIA WI-FI


The Toyota Hotspot's management parameters have been preset according to your operator's requirements. You can quickly connect to the Internet by following these steps.

Step 1: Turn on the Toyota Hotspot

Turn on the vehicle ACC power and switch on the Toyota Hotspot until the indicators light up, indicating that the Toyota Hotspot is turned on.

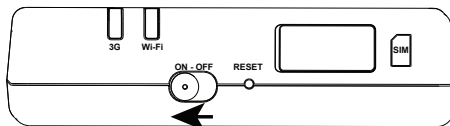

! Note: Switch the device off by either turning the vehicle off or switching the Toyota Hotspot off.

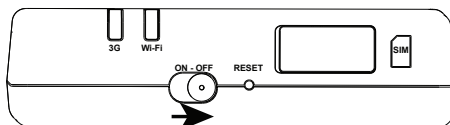

Step 2: Establish a connection from your personnel Wi-Fi capable device (laptop, tablet, smartphone)

See the operation instruction of the above mentioned device to establish the connection.

! Note: The default SSID is TOYOTA-xxxxx (where xxxxx are digits from 0 to 9). The default password is <Toyota12>.

Step 3: Select Language and view Help menu if needed

Select your own language in the drop down list on the top right corner. The Help menu above there will be a good support if needed as well.

Step 4: Logging In to the Web Management Page

- Make sure the connection between the Toyota Hotspot and the Wi-Fi device is working normally.
- Open the browser and enter mytoyotawifi.home (or 192.168.1.1) in the address box.
- Enter the password to log in to the web management page.
- If the PIN verification function is enabled, enter the correct PIN according to the instructions. PIN/PUK codes are supplied by your operator along with the SIM card. For details, please consult your operator.

! Note: The default username and password are <admin>.

Step 5: Quick Setup

The Quick setup, in the Settings management tab, is the wizard that helps configure the Toyota Hotspot device. It's divided in steps 1 to 6.

! Note: The Profile name and APN might be filled in automatically if the provider is recognized by the Toyota Hotspot.

Welcome to Quick Setup

Step 1 of 6

This wizard will show you how to configure your device safely.

THE 3G WIRELESS MODEM CONFIGURATION INFO COMES FROM YOUR SIM PROVIDER.

Next

Configure profile settings

Step 2 of 6

Profile name:

Proximus

User name:

Password:

APN:

☐ Dynamic ☒ Static

internet.proximus.be

Back

Next

! Note: The Profile name and APN will be filled in automatically if the SIM is recognized by the Toyota Hotspot. If not, the APN can be found on the internet or contact your operator.

Configure Connection Settings

Step 3 of 6

Connection mode:

Auto

Connect when roaming:

Disable

Back

Next

! Note: Connection Mode

- **Automatic:** If data is transmitted, the Toyota Hotspot will automatically connect to the Internet. By default, if data is not transmitted for 10 minutes, the Toyota Hotspot will automatically disconnect from the network connection.
- **Manual:** After logging in to the web management page, connect to or disconnect from the network according to the instructions.

Roaming is per default disabled to avoid huge cost. We advise to keep it this way. Change only to "Enable" if you are sure you can control the costs.

Configure WLAN Settings

Step 4 of 6

Name SSID (Service Set Identifier): Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).

SSID Broadcast
Enable: Device broadcasts the network SSID and displays the network name, allowing other devices to detect and connect to it.
Disable: Device does not broadcast the SSID and hides the network name, preventing other devices from detecting or connecting to it.

SSID Name:

Toyota-04864

SSID Broadcast:

Enable

Back

Next

Configure WLAN Settings

Step 5 of 6

802.11 authentication:

WPA-PSK

Encryption mode:

AES+TKIP

WPA pre-shared key:

Back

Next

! Note: Default key is <Toyota12>

en

Toyota Hotspot 9

Configuration Summary

Step 6 of 6

Profile name:	Proximus
User name:	
APN:	internet.proximus.be
Connection mode:	Auto
Connect when roaming:	Disable
Name (SSID):	Toyota-04864
802.11 authentication:	WPA-PSK
SSID Broadcast:	Enable
Encryption mode:	AES+TKIP

Back

Next

Step 6: *Connect to the Internet*

After successfully establishing a Wi-Fi connection, you can connect to the Internet using the following methods: click <Connect> on the center of the Home page (if not done automatically).

! Note: *Select an appropriate Internet connection mode according to your billing method. For instance, if your network service calculates your bill by network connection time, it is recommended that you select manual connection mode. For detailed information about your network fees, please contact your operator.*


! Note:

- *You can log in to the web management page and select an Internet connection mode.*
- *You can enable or disable the automatic dialing while roaming function. If this function is turned off, when the Toyota Hotspot enters a roaming network, it will automatically disconnect from the Internet connection that has already been established. You will need to manually establish this network connection again.*

Restoring to Factory Settings

If you forget some configuration parameters, you can restore the Toyota Hotspot to its factory settings and then configure the Toyota Hotspot again.

Press and hold the **RESET** button for more than three seconds, and then loosen. The Toyota Hotspot disconnects from the network connection and then the indicators turn off. The Toyota Hotspot restarts and then is restored to its factory settings.

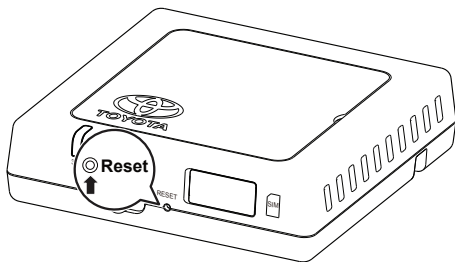

! Note: After you carry out this operation, the Toyota Hotspot's personal configuration parameters will all be deleted. All configurations on the web management page will be restored to the factory settings.

Tips

If you are unable to use the Toyota Hotspot as normal, try the following:

- Consult the online help on the web management page.
- Restart the Toyota Hotspot.
- Restore the Toyota Hotspot to the factory settings.
- Consult your operator.

Update

You will receive a message on the web management page in case a software update is available. Select the update tab and follow the instructions.

It is possible that your device loses connection to the Toyota Hotspot at the end of the update operation if another Wi-Fi device is reached. In that case select the Toyota Hotspot again in the Wi-Fi devices list.

Technical Specifications

Operating Voltage range	10-16 VDC
Current Consumption	@12 VDC: 0.6 A continuous, 1.3 A Peak consumption (max duration 40 msec)
Dark Current Consumption	20 mA (standby current)*
Radiation Noise Level	Reference is E-Marking certification for Toyota Hotspot

*standby current condition: the power switch is in OFF position but the ACC is ON

Data Rate (Maximum)	HSPA: (DL/UL)14.4 / 5.76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236.8 kbps/UL: 236.8 kbps GPRS:UL 85.6 kbps/DL 85.6 kbps GSM CS: UL 9.6 kbps/DL 9.6 kbps
---------------------	--

3G bands	UMTS: 2100/900 MHz
2G bands	GSM: 1900/1800/900/850 MHz

Operating Temperature	-20 to 65° C
Storage Temperature	-40 to 85° C
Humidity	5 %~ 95 %

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το Toyota Hotspot.

Το Toyota Hotspot σάς προσφέρει μια υψηλής ταχύτητας ασύρματη σύνδεση δικτύου.

Το έγγραφο αυτό θα σας βοηθήσει στην κατανόηση του Toyota Hotspot έτσι ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα. Διαβάστε προσεκτικά το έγγραφο αυτό πριν χρησιμοποιήσετε το Toyota Hotspot.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες και τις διαμορφώσεις του Toyota Hotspot, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια της σελίδας διαχείρισης δικτύου που παρέχεται μαζί με το Toyota Hotspot.

Για αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης στη σελίδα διαχείρισης δικτύου, ανατρέξτε στο "Ξεκινώντας".

Γνωρίστε το Toyota Hotspot

! Σημείωση: Οι περιγραφές της λειτουργίας του Toyota Hotspot και οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο αυτό, είναι μόνο για αναφορά. Το προϊόν που χρησιμοποιείτε μπορεί να διαφέρει.

! Σημείωση: Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όλα τα τρέχοντα hotspot αυτοκινήτων έχουν ορισμένους περιορισμούς που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητά τους να αποδώσουν σωστά. Η ταχύτητα της μεταφοράς δεδομένων εξαρτάται από την κατάσταση της κεραίας GSM (Παγκόσμιο σύστημα κινητής τηλεφωνίας (Global System for Mobile Communications)), του παρόχου της κάρτας SIM (Μονάδα αναγνώρισης συνδρομητή (subscriber identity module)), του δικτύου της κάρτας SIM του φορτίου του δικτύου της κάρτας SIM τον καιρό, τις οδικές συνθήκες, την κατάσταση του οχήματος ή άλλες παραμέτρους.

! Σημείωση: Η περιαγωγή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή για την αποφυγή υψηλού κόστους. Σας συνιστούμε να τη διατηρήσετε έτσι. Αλλάξτε σε "ενεργοποίηση" μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να ελέγξετε το κόστος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Για τη χρήση αυτού του συστήματος με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, ακολουθήστε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας που υποδεικνύονται παρακάτω.

Ο οδηγός είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου και την ασφάλεια των επιβατών.

Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε λειτουργία αυτού του συστήματος σε βαθμό που μπορεί να σας αποσπάσει τη προσοχή και να αποτρέψει την ασφαλή οδήγηση. Η πρώτη προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει πάντα να είναι η ασφαλής λειτουργία του αυτοκινήτου. Κατά την οδήγηση, βεβαιωθείτε ότι τηρείτε όλους τους κανόνες κυκλοφορίας.

Χρησιμοποιήστε το σύστημα αυτό μόνο σε περιοχές όπου η χρήση του είναι νόμιμη. Ορισμένες χώρες ή/και επαρχίες μπορεί να έχουν θεσπίσει νόμους που απαγορεύουν τη χρήση του.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Μην τροποποιήσετε αυτό το σύστημα για οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από αυτή που καθορίζεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η Toyota δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά σοβαρών τραυματισμών, θανάτου ή φθοράς περιουσίας ως αποτέλεσμα εγκαταστάσεων που επιτρέπουν λειτουργία του συστήματος εκτός των προδιαγραφών.

Όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση, μην αφαιρείτε ποτέ τη προσοχή σας από το δρόμο προκειμένου να εκτελέσετε ρυθμίσεις στη κεντρική μονάδα και να τη λειτουργήσετε. Σε κάθε περίπτωση η προσοχή σας πρέπει να είναι στο δρόμο για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ο οδηγός δεν πρέπει να κοιτάζει τη συσκευή ή άλλες οθόνες κατά την οδήγηση. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων.

Μην αποσυναρμολογείτε ή μετατρέπετε την κεντρική μονάδα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων, πυρκαγιάς ή βραχυκυκλώματος.

Μην επιτρέπετε την εισροή νερού ή την είσοδο ξένων αντικειμένων στα εσωτερικά μέρη της κεντρικής μονάδας. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση καπνού, την πρόκληση πυρκαγιάς ή βραχυκυκλώματος.

Πάντα να αντικαθιστάτε τις ασφάλειες με άλλες όμοιες χωρητικότητας και όμοιων χαρακτηριστικών. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια ασφάλεια μεγαλύτερης χωρητικότητας από την αρχική. Η χρήση λανθασμένου τύπου ασφάλειας ενδέχεται να προκαλέσει φωτιά ή σοβαρή βλάβη.

Εάν στην κεντρική μονάδα εισέλθουν ξένα αντικείμενα ή νερό ενδέχεται να παραχθεί καπνός ή παράξενη οσμή. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σταματήστε αμέσως τη χρήση της κεντρικής μονάδας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Η συνέχιση της χρήσης της κεντρικής μονάδας κάτω από αυτές τις συνθήκες ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων, πυρκαγιάς ή βραχυκυκλώματος.

Ο οδηγός δεν πρέπει να αλλάζει την κάρτα SIM κατά την οδήγηση. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων. Για την αφαίρεση ή την εισαγωγή μιας νέας κάρτας SIM πρέπει πρώτα να σταματήσετε ή να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό σας σε μια ασφαλή τοποθεσία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να αυξηθεί όταν ο καιρός είναι ζεστός. Περιμένετε να πέσει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη.

Κατά την αφαίρεση της κάρτας SIM από την κεντρική μονάδα, αφαιρέστε την σε κατεύθυνση παράλληλη με αυτή της εισαγωγής. Μη την εξαγάγετε βίαια κατά την αφαίρεση. Η ακατάλληλη αφαίρεση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στην κάρτα SIM ή/και στην κεντρική μονάδα.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM:


Μην αφήνετε την κάρτα SIM κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Μην ακουμπάτε τις επαφές της κάρτας SIM. Μην προκαλείτε ζημιά στις επαφές.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Συσκευές Wi-Fi (Ασύρματη πιστότητα (Wireless Fidelity)) (όπως τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones), οι ταμπλέτες και οι παιχνιδομηχανές) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του Toyota Hotspot. Η διαδικασία της συγκεκριμένης σύνδεσης εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα της συσκευής Wi-Fi. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες της συγκεκριμένης συσκευής.

Σύνδεση πολλαπλών συσκευών μέσω Wi-Fi

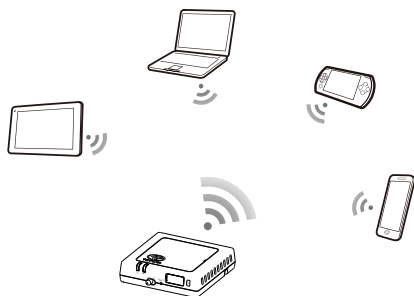

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

- 1 Ενδεικτική λυχνία 2G/3G (Δεύτερης γενιάς/Τρίτης γενιάς) [GSM και δίκτυο UMTS (Παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών (Universal Mobile Telecommunications System))]
- 2 Ενδεικτική λυχνία Wi-Fi
- 3 Διακόπτης ενεργοποίησης
- 4 Κουμπί επαναφοράς
- 5 Υποδοχή κάρτας SIM/USIM

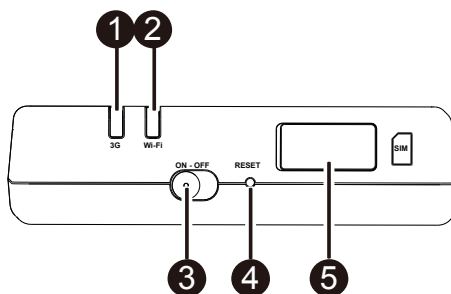

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

Ενδεικτική λυχνία	Κατάσταση	Περιγραφή
Wi-Fi	Κόκκινη	Εκτός λειτουργίας
	Πράσινη	Πρόσβαση πελάτη και σύνδεση
	Πράσινη που αναβοσβήνει	Μετάδοση δεδομένων
2G/3G	Κόκκινη	Χωρίς σήμα
	Πράσινη	Επιτυχής καταχώριση και σύνδεση στο δίκτυο
	Πράσινη που αναβοσβήνει	Μετάδοση δεδομένων
	Μπλε	Επιτυχής καταχώριση και σύνδεση στο δίκτυο κατά την περιαγωγή
	Μπλε που αναβοσβήνει	Μετάδοση δεδομένων κατά την περιαγωγή

ΠΛΗΚΤΡΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ SSID (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SERVICE SET IDENTIFIER)) ΚΑΙ WI-FI ΣΤΟΤ

Όταν μια συσκευή Wi-Fi επιτυγχάνει μια σύνδεση με το Toyota Hotspot για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσετε το προεπιλεγμένο SSID και να εισαγάγετε το πλήκτρο πρόσβασης στο Wi-Fi.

! Σημείωση: Το προεπιλεγμένο SSID και το προεπιλεγμένο πλήκτρο πρόσβασης στο Wi-Fi είναι τυπωμένα στην ετικέτα που βρίσκεται στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού. Το προεπιλεγμένο SSID είναι TOYOTA-xxxxx (όπου τα xxxxx είναι ψηφία από το 0 έως το 9). Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι <Toyota12>.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Χρησιμοποιήστε μια τυπική κάρτα SIM με το Toyota Hotspot. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο Toyota Hotspot.



Τοποθετήστε την κάρτα SIM σύμφωνα με την εικόνα.

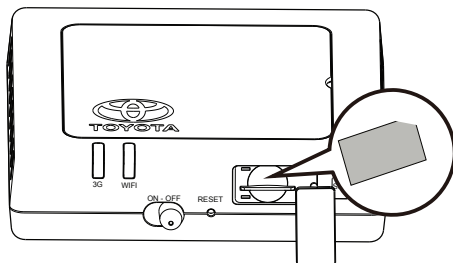

! Σημείωση:


- Εάν δεν διαθέτετε μια κάρτα SIM, μπορείτε να αγοράσετε μία από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που προτιμάτε.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM πριν την ενεργοποίηση της συσκευής.
- Η αλλαγή της κάρτας SIM πρέπει να γίνεται όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ WI-FI


Οι παράμετροι διαχείρισης των Toyota Hotspot έχουν προεπιλεχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόχου. Για να συνδεθείτε εύκολα στο διαδίκτυο ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε το Toyota Hotspot

Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία αξεσουάρ ACC του οχήματος και ανοίξτε το Toyota Hotspot μέχρι να φωτιστούν οι ενδεικτικές λυχνίες για να υποδείξουν ότι το Toyota Hotspot έχει ενεργοποιηθεί.

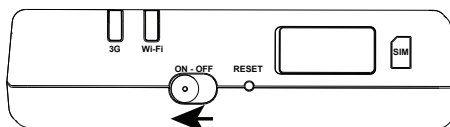

! Σημείωση: Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή είτε σβήστε το όχημα είτε απενεργοποιήστε το Toyota Hotspot.

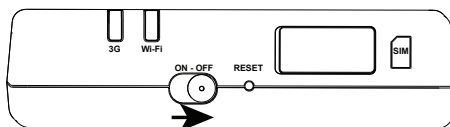

Βήμα 2: Πραγματοποιήστε μια σύνδεση από την προσωπική σας συσκευή με δυνατότητα Wi-Fi, (φορητός υπολογιστής, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό τηλέφωνο)

Δείτε τις οδηγίες λειτουργίας της παραπάνω συσκευής για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

! Σημείωση: Το προεπιλεγμένο SSID είναι TOYOTA-xxxxx (όπου τα xxxxx είναι ψηφία από το 0 έως το 9). Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι <Toyota12>.

Βήμα 3: Επιλέξτε τη Γλώσσα και δείτε το μενού της Βοήθειας κατά περίπτωση

Επιλέξτε τη γλώσσα σας στην πτυσσόμενη λίστα στην άνω δεξιά γωνία. Το μενού της Βοήθειας μπορεί επίσης να σας βοηθήσει κατά περίπτωση.

Βήμα 4: Σύνδεση στη σελίδα διαχείρισης δικτύου

- Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση μεταξύ του Toyota Hotspot και της συσκευής Wi-Fi λειτουργεί κανονικά.
- Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και εισαγάγετε τη διεύθυνση `mytoyotawifi.home` (ή `192.168.1.1`) στο πεδίο διεύθυνσης.
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στη σελίδα διαχείρισης δικτύου.
- Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία επιβεβαίωσης PIN (Ατομικός αναγνωριστικός αριθμός (Personal identification number)), εισαγάγετε το σωστό PIN σύμφωνα με τις οδηγίες. Οι κωδικοί PIN/PUK παρέχονται από τον πάροχό σας μαζί με την κάρτα SIM. Για λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

! Σημείωση: Το προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι <admin>.

Βήμα 5: Γρήγορη ρύθμιση

Η γρήγορη ρύθμιση στην καρτέλα διαχείρισης Ρυθμίσεων είναι ο οδηγός που βοηθά στη διαμόρφωση της συσκευής Toyota Hotspot. Διατρέχεται στα βήματα 1 έως 6.

! Σημείωση: Το όνομα προφίλ και το APN μπορούν να συμπληρωθούν αυτόματα σε περίπτωση που ο πάροχος αναγνωρίζεται από το Toyota Hotspot.

Καλωσήρθατε στη Γρήγορη ρύθμιση Βήμα 1 από 6

Αυτός ο οδηγός θα σας δείξει πώς να ρυθμίσετε τη συσκευή σας με ασφάλεια.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΜΟΝΤΕΜ 3G ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΤΗΣ SIM ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΑΣ.

Επόμενο

Διαμόρφωση ρυθμίσεων προφίλ Βήμα 2 από 6

Όνομα προφίλ:

Όνομα χρήστη:

Κωδικός πρόσβασης:

APN:

☐ Δυναμική ☒ Στατική

Πίσω

Επόμενο

! Σημείωση: Το όνομα προφίλ και το APN θα συμπληρωθούν αυτόματα σε περίπτωση που η κάρτα SIM αναγνωρίζεται από το Toyota Hotspot. Σε περίπτωση που δεν συμβεί αυτό, το APN μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο ή κατόπιν επικοινωνίας με τον πάροχό σας.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων σύνδεσης**Βήμα 3 από 6**

Λειτουργία σύνδεσης:

Αυτόματα

Σύνδεση κατά την περιαγωγή:

Απενεργοποίηση

Πίσω

Επόμενο

! Σημείωση: Λειτουργία σύνδεσης

• **Αυτόματη:** Εάν τα δεδομένα μεταδίδονται, το Toyota Hotspot θα συνδεθεί αυτόματα με το διαδίκτυο. Από προεπιλογή, εάν τα δεδομένα δεν μεταδίδονται για 10 λεπτά, το Toyota Hotspot θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη σύνδεση δικτύου.

• **Μη αυτόματη:** Μετά τη σύνδεση στη σελίδα διαχείρισης δικτύου, συνδεθείτε ή αποσυνδεθείτε από το δίκτυο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Η περιαγωγή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή για την αποφυγή υψηλού κόστους. Σας συνιστούμε να τη διατηρήσετε έτσι. Αλλάξτε σε "ενεργοποίηση" μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να ελέγξετε το κόστος.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων WLAN**Βήμα 4 από 6**

Όνομα SSID (Αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών): Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά χαρακτήρων, με μήκος έως και 32 χαρακτήρες, ως το όνομα του ασύρματου τοπικού δικτύου (WLAN).

Μετάδοση SSID

Ενεργοποίηση: Η συσκευή εκπέμπει το SSID δικτύου και εμφανίζει το όνομα δικτύου, επιτρέποντας τον εντοπισμό της από άλλες συσκευές και τη σύνδεση με αυτήν.

Απενεργοποίηση: Η συσκευή δεν εκπέμπει το SSID και αποκρύπτει το όνομα δικτύου, αποτρέποντας τον εντοπισμό της από άλλες συσκευές ή τη σύνδεση με αυτήν.

SSID Όνομα:

Toyota-04864

Μετάδοση SSID:

Ενεργοποίηση

Πίσω

Επόμενο

Διαμόρφωση ρυθμίσεων WLAN**Βήμα 5 από 6**

Έλεγχος ταυτότητας 802.11:

WPA-PSK

Λειτουργία κρυπτογράφησης:

AES+TKIP

Ήδη κοινόχρ. κλειδί WPA:

Πίσω

Επόμενο

! Σημείωση: Το προεπιλεγμένο κλειδί είναι <Toyota12>

Σύνοψη διαμόρφωσης

Βήμα 6 από 6

Όνομα προφίλ:	Proximus
Όνομα χρήστη:	
APN:	internet.proximus.be
Λειτουργία σύνδεσης:	Αυτόματη
Σύνδεση κατά την περιαγωγή:	Απενεργοποίηση
Όνομα (SSID):	Toyota-04864
Έλεγχος ταυτότητας 802.11:	WPA-PSK
Μετάδοση SSID:	Ενεργοποίηση
Λειτουργία κρυπτογράφησης:	AES+TKIP

Πίσω

Επόμενο

Βήμα 6: Σύνδεση στο διαδίκτυο

Μετά την επιτυχή δημιουργία μιας σύνδεσης Wi-Fi, μπορείτε να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με τις εξής μεθόδους: κάντε κλικ στο <Σύνδεση> στο κέντρο της Αρχικής σελίδας (εάν δεν γίνει αυτόματα).

! Σημείωση: Επιλέξτε μια κατάλληλη λειτουργία σύνδεσης στο διαδίκτυο σύμφωνα με τη μέθοδο τιμολόγησής σας. Για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία δικτύου σας υπολογίζει το λογαριασμό σας από το χρόνο σύνδεσης στο δίκτυο, συνιστάται να επιλέξετε τη μη αυτόματη λειτουργία σύνδεσης. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις του δικτύου σας, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.


! Σημείωση:

- Μπορείτε να συνδεθείτε στη σελίδα διαχείρισης δικτύου και να επιλέξετε μια λειτουργία σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη κλήση, ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία περιαγωγής. Εάν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, όταν το Toyota Hotspot εισέρχεται σε δίκτυο περιαγωγής, θα αποσυνδεθεί αυτόματα από τη σύνδεση διαδικτύου η οποία έχει ήδη επιτευχθεί. Θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε εκ νέου αυτή τη σύνδεση δικτύου με μη αυτόματο τρόπο.

Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει ορισμένες παραμέτρους διαμόρφωσης, μπορείτε να επαναφέρετε το Toyota Hotspot στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις και στη συνέχεια να διαμορφώσετε εκ νέου το Toyota Hotspot.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **RESET** (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το. Το Toyota Hotspot αποσυνδέεται από τη σύνδεση δικτύου και στη συνέχεια οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Το Toyota Hotspot επανεκκινείται και στη συνέχεια επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

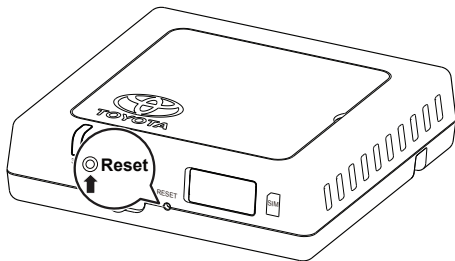

! Σημείωση: Μετά την εκτέλεση της λειτουργίας αυτής, όλες οι παράμετροι της προσωπικής διαμόρφωσης του Toyota Hotspot θα διαγραφούν. Όλες οι διαμορφώσεις στη σελίδα διαχείρισης δικτύου θα επανέλθουν στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.

Συμβουλές

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σωστά το Toyota Hotspot, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

- Συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική βοήθεια στη σελίδα διαχείρισης δικτύου.
- Επανεκκινήστε το Toyota Hotspot.
- Επαναφέρετε το Toyota Hotspot στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
- Συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

Ενημέρωση

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη κάποια ενημέρωση λογισμικού, θα λάβετε ένα μήνυμα στη σελίδα διαχείρισης δικτύου. Επιλέξτε την καρτέλα της ενημέρωσης και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Στο τέλος της λειτουργίας ενημέρωσης, υπάρχει περίπτωση η συσκευή σας να χάσει την επαφή με το Toyota Hotspot εάν υπάρξει προσέγγιση κάποιας άλλης συσκευής Wi-Fi. Στην περίπτωση αυτή επιλέξτε ξανά το Toyota Hotspot στη λίστα συσκευών Wi-Fi.

Τεχνικές προδιαγραφές

Εύρος τάσης λειτουργίας	10-16 V DC
Κατανάλωση ρεύματος	@12 V DC: 0,6 A Συνεχής, 1,3 A Μέγιστη κατανάλωση (μεγ. διάρκεια 40 msec)
Κατανάλωση ρεύματος σκότους	20 mA (ρεύμα αναμονής)*
Επίπεδο θορύβου ακτινοβολίας	ως αναφορά λαμβάνεται η πιστοποίηση E-Marking για το Toyota Hotspot

*κατάσταση ρεύματος αναμονής: ο διακόπτης ενεργοποίησης είναι σε θέση OFF αλλά η τροφοδοσία αξεσουάρ ACC είναι ενεργοποιημένη (ON)

Ρυθμός δεδομένων (Μέγιστος)	HSPA: (DL/UL)14,4 / 5,76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps / DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps / DL 64 kbps EDGE: DL 236,8 kbps/UL: 236,8 kbps GPRS: UL 85,6 kbps / DL 85,6 kbps GSM CS: UL 9,6 kbps / DL 9,6 kbps
-----------------------------	---

Ζώνες συχνοτήτων 3G (Τρίτη γενιά)	UMTS:2100/900MHz
Ζώνες συχνοτήτων 2G (Δεύτερη γενιά)	GSM:1900/1800/900/850MHz

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως 65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 έως 85 °C
Υγρασία	5%~ 95%

Děkujeme vám, že používáte Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot vám přináší vysokorychlostní bezdrátové připojení k síti.

Tento dokument vám pomůže se seznámit s vaším zařízením Toyota Hotspot, takže jej můžete začít ihned používat. Před prvním použitím Toyota Hotspot si, prosím, pečlivě přečtěte tento dokument.

Podrobné informace o funkcích a konfiguracích Toyota Hotspot naleznete v online nápovědě na internetové stránce, která je dodávána se zařízením Toyota Hotspot.

Podrobné pokyny pro přihlášení na internetovou stránku naleznete v části „Začínáme“.

Seznámení se s vaším Toyota Hotspot

! Poznámka: *Popis funkcí přístroje Toyota Hotspot a ilustrace v tomto dokumentu jsou pouze informativní. Výrobek, který používáte, se může lišit.*

! Poznámka: *Mějte však prosím na paměti, že všechny současné hotspoty vozidel mají určitá omezení, která mohou ovlivňovat jejich schopnost správně plnit své funkce. Rychlost přenosu dat závisí na stavu GSM antény, poskytovateli SIM karty, síti SIM karty, zatížení sítě SIM karty, počasí, stavu vozovky, stavu vozidla nebo na jiných okolnostech.*

! Poznámka: *Nastavení Připojit v roamingu je v předvoleném nastavení vypnuto, aby se neúčtovaly vysoké poplatky. Doporučujeme toto nastavení neměnit. Změňte ho na možnost Zapnout pouze v případě, že dokážete kontrolovat náklady.*

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Abyste používali tento systém co nejbezpečnějším způsobem, dodržujte níže uvedená bezpečnostní doporučení.

Za bezpečný provoz vozidla a bezpečnost cestujících zodpovídá výhradně řidič vozidla.

Nepoužívejte žádnou z funkcí tohoto systému tak, aby to odvádělo pozornost řidiče a ohrožovalo bezpečnost jízdy. Hlavní prioritou při řízení musí být vždy bezpečnost. Při řízení vždy dodržujte veškeré dopravní předpisy.

Používejte tento systém pouze v místech, kde je to zákonem povoleno. Některé země nebo provincie mohou mít zákony zakazující jeho použití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Neupravujte tento systém pro jiné použití, než jaké je zde uvedeno. Toyota nebude odpovídat za žádné škody, včetně (kromě jiného) vážných zranění, úmrtí nebo škod na majetku, které budou způsobeny instalacemi umožňujícími jiné použití systému, než k jakému je určen.

Když se vozidlo pohybuje, nikdy neodvracejte oči z vozovky, abyste provedli nastavení na hlavní jednotce a používali ji. Za všech okolností musíte dávat pozor na silnici, aby nedošlo k nehodě.

Řidič se za jízdy nesmí dívat na zařízení ani na jiné obrazovky. Pokud tak budete činit, může dojít k nehodě.

Hlavní jednotku nerozebírejte ani ji nijak neupravujte. Pokud tak bude činit, může dojít k nehodě, požáru nebo zásahu el. proudem.

Nedovolte, aby do této hlavní jednotky vnikla voda nebo cizí předměty. Pokud se tak stane, může dojít ke vzniku kouře, požáru nebo zásahu el. proudem.

Vždy nahraďte pojistky pojistkami se stejnou kapacitou a vlastnostmi. Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší kapacitou, než má původní pojistka. Použití špatné pojistky může způsobit požár nebo vážné poškození.

Pokud se do hlavní jednotky dostane voda nebo cizí předměty, může z ní vycházet kouř nebo nezvyklý zápach. Pokud k tomu dojde, přestaňte hlavní jednotku používat a kontaktujte prodejce. Pokud byste za těchto podmínek pokračovali v používání hlavní jednotky, může dojít k nehodě, požáru nebo zásahu el. proudem.

Řidič za jízdy nesmí měnit SIM kartu. Pokud tak bude činit, může dojít k nehodě. Nejdříve musíte zastavit a zaparkovat vozidlo na bezpečném místě a teprve potom můžete vyjmout nebo zasunout novou SIM kartu.

PŘED POUŽITÍM:

Teplota uvnitř vozidla se může při horkém počasí zvýšit. Před použitím zařízení počkejte, až teplota uvnitř vozidla klesne. Jinak může dojít k poškození.

Při vyjímání SIM karty z hlavní jednotky kartu vyjměte ve směru rovnoběžném se směrem, ve kterém byla vložena. Při vyjímání kartu nevytahujte násilím. Nesprávné vyjmutí může mít za následek poškození SIM karty nebo hlavní jednotky.

MANIPULACE SE SIM KARTOU:


Nepokládejte SIM kartu na přímé sluneční světlo.

Nedotýkejte se kontaktů SIM karty, kontakty nepoškodíte.

MOŽNOSTI POUŽITÍ


Wi-Fi zařízení (např. chytré telefony, tabletové počítače a herní konzole) se mohou připojovat k Internetu přes Toyota Hotspot. Konkrétní postup připojení závisí na operačním systému Wi-Fi zařízení. Vytvořte spojení podle konkrétních pokynů vašeho přístroje.

Připojení více zařízení přes Wi-Fi

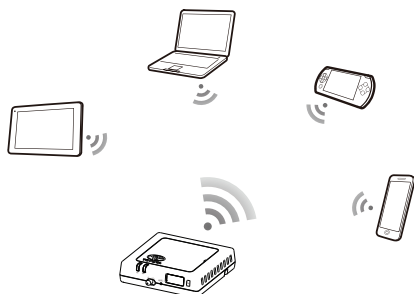

VZHLED

- ❶ Indikátor 2G/3G (síť GSM a UMTS)
- ❷ Indikátor Wi-Fi
- ❸ Hlavní vypínač
- ❹ Tlačítko Reset
- ❺ Otvor na kartu SIM/USIM

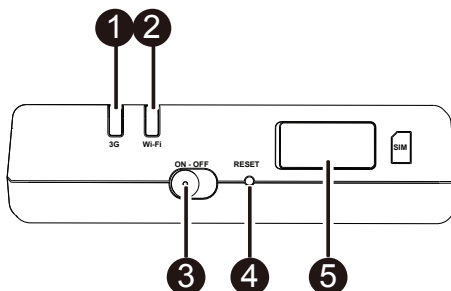

INDIKÁTOR

Indikátor	Stav	Popis
Wi-Fi	Červená	Nefunguje
	Zelená	Klient má přístup a je připojen
	Zelená bliká	Přenáší se data
2G/3G	Červená	Žádný signál
	Zelená	Registrace úspěšná a připojen k síti
	Zelená bliká	Přenáší se data
	Modrá	Registrace úspěšná a připojen k síti při roamingu
	Modrá bliká	Přenáší se data při roamingu

SSID A PŘÍSTUPOVÝ KLÍČ WI-FI

Když Wi-Fi zařízení poprvé připojíte k Toyota Hotspot, budete možná muset vyhledat výchozí SSID (Service Set Identifier) a zadat přístupový klíč Wi-Fi.

! Poznámka: *Přednastavená hodnota SSID a výchozí přístupový klíč Wi-Fi jsou vytištěny na štítku, který je na přední straně této příručky. Výchozí SSID je TOYOTA-xxxxx (kde xxxxx jsou číslice od 0 do 9). Výchozí heslo je <Toyota12>.*

Začínáme

VLOŽENÍ SIM KARTY




VÝSTRAHA

Použijte standardní SIM kartu kompatibilní s Toyota Hotspot, protože jinak váš Toyota Hotspot poškodíte.



Vložte SIM kartu podle obrázku.

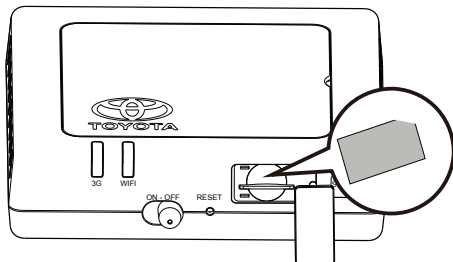

! Poznámka:


- Pokud nemáte SIM kartu, kupte si ji u vašeho oblíbeného poskytovatele mobilní datové sítě.
- SIM kartu vložte před zapnutím přístroje.
- Při výměně SIM karty musí být systém vypnutý.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU PŘES WI-FI


Řídící parametry Toyota Hotspot byly nastaveny podle požadavku vašeho operátora. K Internetu se můžete rychle připojit pomocí následujících kroků.

Krok 1: Zapněte Toyota Hotspot

Zapněte zapalování vozidla (ACC) a zapněte Toyota Hotspot, dokud se nerozsvítí indikátory, což znamená, že Toyota Hotspot je zapnutý.

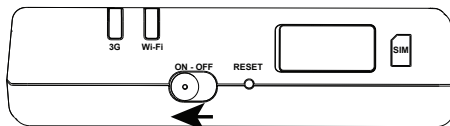

! Poznámka: Zařízení vypnete vypnutím zapalování vozidla nebo vypnutím Toyota Hotspot.

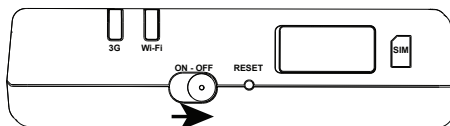

Krok 2: Navažte spojení z vašeho vlastního zařízení s přístupem k Wi-Fi (laptop, tablet, chytrý telefon)

Jak navázat spojení zjistíte v návodu k použití výše uvedeného zařízení.

! Poznámka: Výchozí SSID je TOYOTA-xxxxx (kde xxxxx jsou číslice od 0 do 9). Výchozí heslo je <Toyota12>.

Krok 3: Zvolte jazyk a v případě potřeby se podívejte do menu Nápovědy

Vyberte svůj vlastní jazyk z rozevíracího seznamu v pravém horním rohu. V případě potřeby získáte dobrou pomoc také z nabídky Nápověda.

Krok 4: Přihlášení na internetovou stránku správce

- Ujistěte se, že spojení mezi Toyota Hotspot a Wi-Fi zařízením funguje normálně..
- Otevřete prohlížeč a zadejte mytoyotawifi.home (nebo 192.168.1.1) do pole Adresa.
- Zadejte heslo pro přihlášení k webové stránce pro správu.
- Pokud je funkce ověření PIN zapnuta, zadejte správný PIN podle pokynů. Kódy PIN/PUK jsou dodávány operátorem společně se SIM kartou. Pro podrobnosti se obraťte na svého operátora.

! Poznámka: Výchozí uživatelské jméno a heslo jsou <admin>.

Krok 5: Rychlé nastavení

Rychlé nastavení na kartě Nastavení je průvodce, který vám pomůže nakonfigurovat zařízení Toyota Hotspot. Je rozděleno na kroky 1 až 6.

! Poznámka: Název profilu a APN se mohou vyplnit automaticky, pokud Toyota Hotspot rozpozná poskytovatele.

Vítejte v Rychlém nastaveníKrok 1 z 6

Tento průvodce vám ukáže, jak bezpečně nakonfigurovat zařízení.

INFORMACE O KONFIGURACI BEZDRÁTOVÉHO MODEMU 3G POCHÁZÍ OD VAŠEHO POSKYTOVATELE SIM KARTY.

Další

Konfigurace nastavení profiluKrok 2 z 6

Název profilu:

Uživatelské jméno:

Heslo:

APN:

☐ Dynamická ☒ Statická

Zpět **Další**

! Poznámka: Název profilu a APN se mohou vyplnit automaticky, pokud Toyota Hotspot rozpozná kartu SIM. Pokud ne, APN naleznete na Internetu nebo kontaktujte vašeho operátora.

Konfigurovat nastavení připojeníKrok 3 z 6

Režim připojení:

Auto

Připojit při roamingu:

Zakázat

Zpět

Další

! Poznámka: Režim připojení

- **Automatický:** Pokud jsou data přenášena, Toyota Hotspot se automaticky připojí k Internetu. Ve výchozím nastavení, pokud data nebudou přenášena po dobu 10 minut, Toyota Hotspot se automaticky odpojí od síťového připojení.
- **Manuální:** Po přihlášení k webové stránce pro správu se připojte k síti nebo odpojte od sítě podle pokynů.

Roaming je při výchozím nastavení zablokován, aby se zabránilo vysokým nákladům. Doporučujeme vám, abyste to tak ponechali. Na "aktivován" to změníte pouze tehdy, pokud jste si jisti, že jste schopni náklady kontrolovat.

Konfigurace nastavení sítě WLANKrok 4 z 6

Název SSID: Pro název bezdrátové lokální sítě (WLAN) zadejte řetězec až 32 znaků dlouhý.

Vysílání SSID

Povolit: Přístroj vysílá identifikátor sítě SSID a zobrazí název sítě, tím umožní jiným zařízením jej detekovat a připojit se k němu.

Zakázat: Zařízení nevysílá identifikátor sítě SSID a skrývá název sítě, aby jej jiná zařízení nemohla detekovat nebo se k němu připojit.

SSID Název:

Toyota-04864

Vysílání SSID:

Povolit

Zpět

Další

Konfigurace nastavení sítě WLANKrok 5 z 6

Ověřování 802.11:

WPA-PSK

Režim šifrování:

AES+TKIP

Předsdílený klíč WPA:

••••••••

Zpět

Další

! Poznámka: Předsdílený klíč je <Toyota12>

Přehled konfigurace

Krok 6 z 6

Název profilu:	Proximus
Uživatelské jméno:	
APN:	internet.proximus.be
Režim připojení:	Auto
Připojit při roamingu:	Zakázat
Název (SSID):	Toyota-04864
Ověřování 802.11:	WPA-PSK
Vysílání SSID:	Povolit
Režim šifrování:	AES+TKIP

Zpět

Další

Krok 6: Připojit k Internetu

Po úspěšném vytvoření připojení Wi-Fi se můžete připojit k Internetu pomocí následujících způsobů: klikněte na <Connect> uprostřed Úvodní stránky (pokud se neprovede automaticky).

! Poznámka: Zvolte příslušný režim připojení k Internetu v závislosti na vašem způsobu účtování. Pokud například vaše síťová služba vypočítává váš účet podle času připojení k síti, doporučuje se zvolit ruční režim připojení. Podrobné informace o poplatcích za připojení k síti získáte u svého operátora.


! Poznámka:

- Můžete se přihlásit na webové stránce pro správu a zvolit režim připojení k Internetu.
- Můžete povolit nebo zakázat automatické vytáčení při funkci roamingu. Pokud je tato funkce vypnutá a Toyota Hotspot vstoupí na roamingovou síť, automaticky se odpojí od připojení k Internetu, které již bylo vytvořeno. Toto síťové připojení budete muset ručně vytvořit znovu.

Obnovení výchozího nastavení

Jestliže jste zapomněli některé konfigurační parametry, můžete Toyota Hotspot resetovat do továrního nastavení a potom nakonfigurovat znovu.

Stiskněte a podržte tlačítko RESET na déle než tři sekundy, a poté jej uvolněte. Toyota Hotspot se odpojí od připojení k síti a pak zhasnou indikátory. Toyota Hotspot se restartuje, a poté se obnoví tovární nastavení.

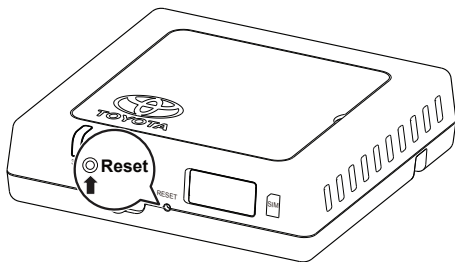

! Poznámka: Po provedení této operace budou vymazány všechny osobní konfigurační parametry Toyota Hotspot. Všechny konfigurace na internetové stránce pro správu se obnoví do továrního nastavení.

Rady

Pokud nejste schopni používat Toyota Hotspot běžným způsobem, zkuste následující:

- Obratě se na on-line nápovědu na internetové stránce pro správu.
- Restartujte Toyota Hotspot.
- Resetujte Toyota Hotspot na tovární nastavení.
- Poradte se u svého operátora.

Aktualizace

V případě, že bude k dispozici aktualizace softwaru, obdržíte zprávu na webové stránce. Vyberte kartu aktualizace a postupujte podle pokynů.

Je možné, že vaše zařízení na konci operace aktualizace ztratí spojení s Toyota Hotspot, pokud bude zaznamenáno jiné Wi-Fi zařízení. V takovém případě opět vyberte Toyota Hotspot v seznamu Wi-Fi zařízení.

Technické specifikace

Provozní rozsah napětí	10-16 V ss
Spotřeba proudu	při 12 V ss: 0,6 A kontinuálně, 1,3 A špičková spotřeba (max. trvání 40 ms)
Spotřeba proudu při vypnutém stavu	20 mA (klidový proud)*
Radiační hlučnost	odkazem je certifikace E-značkou pro Toyota Hotspot

*podmínka klidového proudu: hlavní vypínač je v poloze OFF, ale ACC je zapnutý

Rychlost přenosu dat (maximální)	HSPA: (DL/ UL) 14,4/ 5,76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/ DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/ DL 64 kbps EDGE: DL 236,8 kbps/ UL: 236,8 kbps GPRS: UL 85,6 kbps/ DL 85,6 kbps GSM CS: UL 9,6 kbps/ DL 9,6 kbps
----------------------------------	---

3G pásma	UMTS:2100/900MHz
2G pásma	GSM:1900/1800/900/850MHz

Provozní teplota	-20 až 65° C
Skladovací teplota	-40 až 85° C
Vlhkost	5% ~ 95%

Благодарим ви, че използвате Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot ви предоставя високоскоростна безжична мрежова връзка.

Този документ ще ви помогне да разберете вашия Toyota Hotspot, така че да можете да започнете да го използвате веднага. Моля, прочетете този документ внимателно, преди да започнете да използвате своя Toyota Hotspot.

За подробна информация за функциите и конфигурациите на Toyota Hotspot прочетете онлайн помощта на страницата за уеб управление, която идва с Toyota Hotspot.

За подробни инструкции за влизане в страницата за уеб управление вижте „Първи стъпки“.

Опознайте своя Toyota Hotspot

! Забележка: *Описанията на функциите на Toyota Hotspot и илюстрациите в този документ са само за ваша справка. Продуктът, който използвате, може да се различава.*

! Забележка: *Имайте предвид, че всички актуални точки за достъп имат определени ограничения, които могат да нарушат способността им да работят правилно. Скоростта на пренос на данни зависи от състоянието на GSM антената, доставчика на SIM карта, мрежата на SIM картата, натоварването на мрежата на SIM картата, времето, състоянието на пътя, състоянието на автомобила или други обстоятелства.*

! Забележка: *По подразбиране роумингът не е разрешен, за да се избегнат огромни разходи. Съветваме ви да не го променяте. Промените на „enable“ (разрешен), само ако сте сигурни, че можете да контролирате разходите.*

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

За да използвате тази система по възможно най-безопасен начин, спазвайте всички съвети за безопасност, изложени по-долу.

Единствено шофьорът е отговорен за безопасното движение на автомобила и за безопасността на пътниците.

Не използвайте функциите на тази система до степен, при която те разсейват водача и възпрепятстват безопасното шофиране. Приоритетът ви при шофиране винаги трябва да бъде безопасното управление на автомобила. Докато шофирате, спазвайте всички правила за движение по пътищата.

Използвайте тази система само на местата, където това е законосъобразно. Законите на някои държави и/или провинции може да забраняват нейното използване.

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ:

Не модифицирайте тази система за друга употреба, различна от указаната тук. Toyota няма да носи отговорност за щети, включващи, но не ограничаващи се до сериозни телесни повреди, смърт или имуществени повреди, произтичащи от инсталации, които дават възможност за непредвидени употреби.

Когато автомобилът е в движение, никога не сваляйте погледа си от пътя, за да регулирате основния модул и да работите с него. Вниманието ви трябва да е съсредоточено на пътя през цялото време, за да избегнете злополуки.

Шофьорът не трябва да гледа към устройството или различни екрани, докато шофира. В противен случай това може да доведе до инцидент.

Не разглобявайте и не променяйте основния модул. Това може да доведе до инцидент, пожар или електрически удар.

Не допускате навлизането на вода или чужди предмети във вътрешните части на основния модул. Това може да доведе до дим, пожар или електрически удар.

Винаги подменяйте предпазители с предпазители, имащи идентичен капацитет и характеристики. Никога не използвайте предпазител с по-висок капацитет от оригиналния. Използването на неправилен вид предпазител може да причини пожар или сериозна повреда.

Ако в основния модул навлязат чужди предмети или вода, това може да доведе до излизане на дим или странен мирис. Ако това се случи, спрете използването на основния модул и се свържете с доставчика си. Ако продължите да използвате основния модул при тези условия, това може да доведе до инциденти, пожар или електрически удар.

Шофьорът не трябва да сменя SIM картата, докато шофира. В противен случай това може да доведе до инцидент. Трябва първо да спрете и да паркирате автомобила на безопасно място и след това да преминете към изваждане или поставяне на нова SIM карта.

ПРЕДИ УПОТРЕБА:

Температурата вътре в автомобила може да се повиши при горещи атмосферни условия. Изчакайте температурата вътре в автомобила да спадне, преди да използвате това устройство. В противен случай може да възникнат повреди.

Когато изваждате SIM картата от главния модул, издърпайте в посока, успоредна на посоката, в която сте я поставили. Не прилагайте сила при изваждането ѝ. Неправилно изваждане може да доведе до повреда на SIM картата и/или на главния модул.

БОРАВЕНЕ СЪС SIM КАРТАТА:


Не поставяйте SIM картата на места, изложени на пряка слънчева светлина.

Не докосвайте контактите на SIM картата; не повреждайте контактите.

СЦЕНАРИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ


Устройства с Wi-Fi (като смартфони, таблетни компютри и конзоли за игри) могат да се свържат към интернет чрез Toyota Hotspot. Конкретната процедура за свързване зависи от операционната система на Wi-Fi устройството. Установявайте връзка съгласно конкретните инструкции за устройството ви.

Свързване на множество устройства чрез Wi-Fi

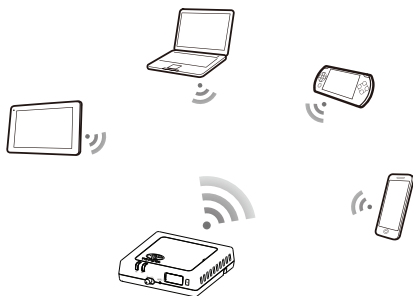

ВЪНШЕН ВИД

- ❶ Индикатор 2G/3G (GSM и UMTS мрежа)
- ❷ Индикатор за Wi-Fi
- ❸ Ключ за захранване
- ❹ Бутон за нулиране [Reset]
- ❺ Слот за SIM/USIM карта

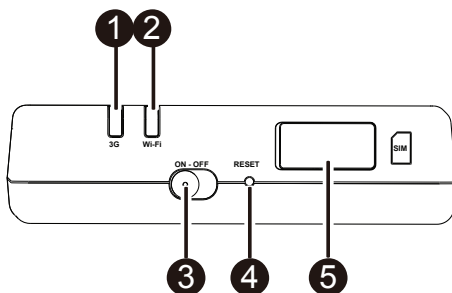

ИНДИКАТОР

Индикатор	Състояние	Описание
Wi-Fi	Червено	Не работи
	Зелено	Достъп на клиент и свързано
	Мигащо зелено	Предаване на данни
2G/3G	Червено	Няма сигнал
	Зелено	Успешно регистриране и свързано към мрежа
	Мигащо зелено	Предаване на данни
	Синьо	Успешно регистриране и свързано към мрежа в условия на роуминг
	Мигащо синьо	Предаване на данни в условия на роуминг

ИДЕНТИФИКАТОР НА МРЕЖА (SSID) И КЛЮЧ ЗА ДОСТЪП ДО WI-FI

Kогато Wi-Fi устройство установява връзка към Toyota Hotspot за пръв път, може да се наложи да търсите идентификатора на мрежа по подразбиране (SSID) и да въведете ключ за достъп до Wi-Fi.

! Забележка: Идентификаторът на мрежа по подразбиране (SSID) и ключът за достъп до Wi-Fi по подразбиране са отпечатани на етикета на челната страница на това ръководство. Идентификаторът на мрежа по подразбиране (SSID) е TOYOTA-xxxxx (където xxxxx са цифри от 0 до 9). Паролата по подразбиране е <Toyota12>.

Първи стъпки

ИНСТАЛИРАНЕ НА SIM КАРТА




ВНИМАНИЕ

Използвайте стандартна SIM карта, съвместима с Toyota Hotspot, в противен случай ще повредите своето устройство Toyota Hotspot.



Инсталирайте SIM картата съгласно илюстрацията.

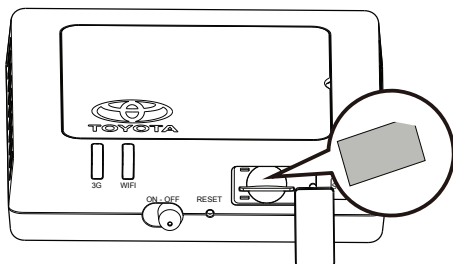

! Забележка:


- Ако нямате SIM карта, моля, свържете се с един от предпочитаните си доставчици на мобилни данни.
- Инсталирайте SIM картата преди да включите устройството към захранване.
- Смяна на SIM картата трябва да се прави, докато системата е ИЗКЛЮЧЕНА (OFF)

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ ЧРЕЗ WI-FI


Параметрите за управление на Toyota Hotspot са предварително зададени съгласно изискванията на оператора ви. Можете да се свържете бързо към интернет като следвате тези стъпки.

Стъпка 1: Включете Toyota Hotspot

Включете АСС захранването на автомобила и включете Toyota Hotspot, докато светнат индикаторите, които показват, че Toyota Hotspot е включено.

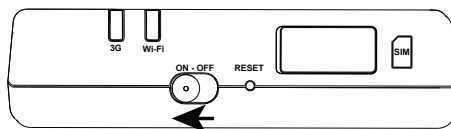

! Забележка: Изключете устройството чрез изключване на захранването на автомобила или чрез изключване на Toyota Hotspot.

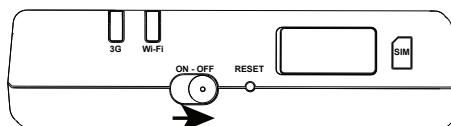

Стъпка 2: Установете връзка от личното си устройство с Wi-Fi функционалност (лаптоп, таблет, смартфон)

Вижте ръководството за работа с гореспоменатото устройство, за да установите връзката.

! Забележка: Идентификаторът на мрежа по подразбиране (SSID) е TOYOTA-xxxxx (където xxxxx са цифри от 0 до 9). Паролата по подразбиране е <Toyota12>.

Стъпка 3: Изберете „Language“ (Език) и вижте менюто „Help“ (Помощ), ако е необходимо

Изберете своя собствен език от падащия списък в горния десен ъгъл. Менюто „Help“ (Помощ), разположено отново там горе, също ще бъде добра подкрепа при нужда.

Стъпка 4: Влезте в страницата за уеб управление

- Уверете се, че връзката между Toyota Hotspot и Wi-Fi устройството работи нормално.
- Отворете браузъра и въведете mytoyotawifi.home (или 192.168.1.1) в адресното поле.
- Въведете паролата, за да влезете в страницата за уеб управление.
- Ако е активна функцията за удостоверяване с PIN код, въведете правилния PIN код съгласно инструкциите. PIN/PUK кодовете се предоставят от оператора ви заедно със SIM картата. За повече информация се обърнете към вашия оператор.

! Забележка: Потребителското име и парола по подразбиране са <admin>.

Стъпка 5: Бърза настройка

„Quick setup“ (Бърза настройка) в раздела за управление на настройките „Settings“ е съветникът, който ви помага да конфигурирате устройството Toyota Hotspot. Тя е разделена на стъпки от 1 до 6.

! Забележка: „Profile name“ (Име на профил) и APN могат да се попълнят автоматично, ако доставчикът е разпознат от Toyota Hotspot.

Welcome to Quick Setup

Step 1 of 6

This wizard will show you how to configure your device safely.

THE 3G WIRELESS MODEM CONFIGURATION INFO COMES FROM YOUR SIM PROVIDER.

Next

Configure profile settings

Step 2 of 6

Profile name:

Proximus

User name:

Password:

APN:

☐ Dynamic ☒ Static

internet.proximus.be

Back

Next

! Забележка: „Profile name” (Име на профил) и APN ще се попълнят автоматично, ако SIM картата е разпозната от Toyota Hotspot. Ако не е, можете да намерите APN в интернет или да се обадите на оператора си.

Configure Connection Settings

Step 3 of 6

Connection mode:

Auto

Connect when roaming:

Disable

Back

Next

! Забележка: *Connection Mode (Режим на свързване)*

- **Auto (Автоматичен):** Ако се предават данни, Toyota Hotspot ще се свърже автоматично към интернет. По подразбиране, ако няма предаване на данни в продължение на 10 минути, Toyota Hotspot автоматично ще се изключи от мрежата.
- **Manual (Ръчен):** След влизане в страницата за уеб управление се свържете или прекъснете връзката с мрежата съгласно инструкциите.

По подразбиране роумингът не е разрешен, за да се избегнат огромни разходи. Съветваме ви да не го променяте. Промените на „enable” (разрешен), само ако сте сигурни, че можете да контролирате разходите.

Configure WLAN Settings

Step 4 of 6

Name SSID (Service Set Identifier): Enter a character string, of up to 32 characters in length, as the name for your wireless local area network (WLAN).

SSID Broadcast

Enable: Device broadcasts the network SSID and displays the network name, allowing other devices to detect and connect to it.

Disable: Device does not broadcast the SSID and hides the network name, preventing other devices from detecting or connecting to it.

SSID Name:

Toyota-04864

SSID Broadcast

Enable

Back

Next

Configure WLAN Settings

Step 5 of 6

802.11 authentication:

WPA-PSK

Encryption mode:

AES+TKIP

WPA pre-shared key:

Back

Next

! Забележка: Ключът по подразбиране е <Toyota12>

bg

Toyota Hotspot 39

Configuration Summary

Step 6 of 6

Profile name:	Proximus
User name:	
APN:	internet.proximus.be
Connection mode:	Auto
Connect when roaming:	Disable
Name (SSID):	Toyota-04864
802.11 authentication:	WPA-PSK
SSID Broadcast:	Enable
Encryption mode:	AES+TKIP

Back

Next

Стъпка 6: Свържете се с интернет

След успешно установяване на Wi-Fi връзка можете да се свържете с интернет, използвайки следните методи: щракнете върху <Connect> (Свързване) в средата на Home (началната) страница (ако не е направено автоматично).

! Забележка: Изберете подходящия режим на интернет връзка съгласно метода ви за фактуриране. Например, ако вашата мрежова услуга изчислява фактурата ви според времето на връзка с мрежата, ние ви препоръчваме да изберете режим за ръчно свързване. Моля, свържете се с вашия оператор за подробна информация за таксите в мрежата ви.


! Забележка:

- Можете да влезете в страницата за уеб управление и да изберете режим за връзка с интернет.
- Можете да разрешите или забраните автоматично избиране, когато сте в роуминг. Ако функцията за роуминг е изключена, когато Toyota Hotspot влезе в роуминг мрежа, автоматично ще изключи интернет връзката, която е установена преди това. Ще трябва ръчно да установите тази мрежова връзка след това.

Възстановяване на фабрични настройки

Ако забравите някои конфигурационни параметри, можете да възстановите фабричните настройки на Toyota Hotspot и след това отново да конфигурирате Toyota Hotspot.

Натиснете и задръжте бутона **RESET** за повече от три секунди и след това отпуснете. Toyota Hotspot прекратява мрежовата връзка и след това индикаторите се изключват. Toyota Hotspot се рестартира, след което се възстановяват фабричните му настройки.

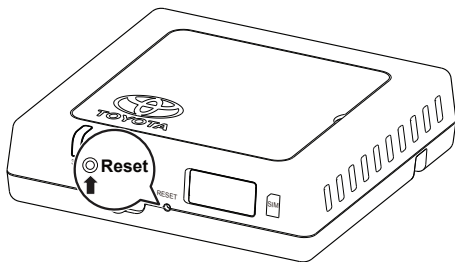

! Забележка: След като изпълните тази дейност, ще бъдат изтрети персоналните конфигурационни параметри на Toyota Hotspot. Всички конфигурации на страницата за уеб управление ще се върнат към фабричните настройки.

Съвети

Ако не можете да използвате Toyota Hotspot както обикновено, опитайте следното:

- Прегледайте онлайн помощта на страницата за уеб управление.
- Рестартирайте Toyota Hotspot.
- Възстановете фабричните настройки на Toyota Hotspot.
- Консултирайте се с вашия оператор.

Актуализация

Ще получите съобщение на страницата за уеб управление, когато е налична софтуерна актуализация. Изберете раздела „Update“ (Актуализация) и следвайте инструкциите.

Възможно е устройството ви да загуби връзка с Toyota Hotspot в края на актуализацията, ако е достигнато друго Wi-Fi устройство. В този случай изберете Toyota Hotspot отново в списъка с Wi-Fi устройства.

Технически спецификации

Обхват на работно напрежение	10-16 VDC
Консумация на ток	при 12 VDC: 0,6 А постоянно, 1,3 А върхова консумация (макс. продължителност 40 msec)
Консумация на ток в неактивен режим	20 mA (в режим на изчакване)*
Ниво на радиационен шум	референция е сертификация E-Marking (маркировка E) за Toyota Hotspot

*състояние на изчакване: ключът за захранване е в положение OFF (ИЗКЛ.), но ACC е ON (ВКЛ.)

Скорост на данните (максимум)	HSPA: (DL/UL)14,4 / 5,76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236,8 kbps/UL: 236,8 kbps GPRS: UL 85,6 kbps/DL 85,6 kbps GSM CS: UL 9,6 kbps/DL 9,6 kbps
-------------------------------	---

3G ленти	UMTS:2100/900MHz
2G ленти	GSM:1900/1800/900/850MHz

Работна температура	от -20 °C до 65 °C
Температура на съхранение	от -40 °C до 85 °C
Влажност	5%~ 95%

Köszönjük, hogy a Toyota Hotspot eszközt választotta.

A Toyota Hotspot nagysebességű vezeték nélküli hálózati kapcsolatot biztosít Önnek.

Ez a dokumentum bemutatja Önnek a Toyota Hotspot készüléket, hogy azonnal megkezdhesse annak használatát. Figyelmesen olvassa el a Toyota Hotspot használatának megkezdése előtt.

A Toyota Hotspot funkcióiról és beállításairól részletes információkat a Toyota Hotspot webes kezelőfelületének online súgójában talál.

A webes kezelőfelületre való bejelentkezés részleteit az „Első lépések” részben találja meg.

A Toyota Hotspot bemutatása

! Megjegyzés: A dokumentumban a Toyota Hotspot funkcióinak leírása és az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A ténylegesen használt termék jellemzői ettől eltérőek lehetnek.

! Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a napjainkban kapható gépjárműves csatlakozási pontok bizonyos korlátokkal rendelkeznek, amelyek a megfelelő működést akadályozhatják. Az adatátvitel sebességét befolyásolja a GSM-antenna állapota, a mobiltelefonos szolgáltatás, a mobiltelefonos hálózat, a hálózat terheltsége, az időjárás, az útviszonyok, a jármű állapota és egyéb körülmények is.

! Megjegyzés: A roaming a jelentős költségek elkerülése érdekében alapértelmezés szerint le van tiltva. Javasoljuk, hogy a beállítás maradjon is így. Csak akkor engedélyezze, ha tisztában van az ezzel járó költségekkel.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ:

A rendszer lehető legbiztonságosabb használatához fontolja meg az alábbi biztonsági tanácsokat.

Kizárólag a vezető felelős a gépjármű biztonságos üzemeltetéséért és utasai biztonságáért.

Ne használja a rendszer egyik funkcióját sem olyan mértékben, hogy az elvonja figyelmét, és ezzel akadályozza a biztonságos vezetést. Vezetés közben mindig a gépjármű biztonságos használata legyen az elsődleges. Vezetés közben ügyeljen az összes közlekedési szabály betartására.

A rendszert csak olyan helyen használja, ahol azt a törvények megengedik. Egyes országokban és/vagy tartományokban a törvények tilthatják a használatot.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Ne módosítsa a rendszert az itt meghatározottaktól eltérő célú használat érdekében. A Toyota nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatot elősegítő módosításokból származó károkért, beleértve többek között a súlyos vagy halálos személyi sérülést, illetve az anyagi kárt.

Menet közben soha ne vegye le a szemét az útról az egység beállításainak módosításához vagy az egység kezeléséhez. Mindig figyeljen az útra, hogy elkerülje a baleseteket.

A vezetőnek menet közben nem szabad a készüléket vagy a képernyőt néznie. Ha mégis ezt teszi, az balesethez vezethet.

Ne szerelje szét és ne alakítsa át ezt az egységet. Ha mégis ezt teszi, az balesetet, tüzet vagy áramütést okozhat.

Ne hagyja, hogy víz vagy idegen tárgy jusson a készülék belső részeibe. Ha mégis ezt teszi, az füstöt, tüzet vagy áramütést okozhat.

A biztosítékokat mindig azonos áramerősségű és jellemzőjű biztosítékokra cserélje. Soha ne használjon az eredetinel nagyobb áramerősségű biztosítékot. A nem megfelelő biztosíték használata tüzet vagy súlyos károsodást okozhat.

Ha idegen tárgy vagy víz jut a készülékbe, akkor füstöt vagy kellemetlen szagot bocsáthat ki. Ebben az esetben azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon márkakereskedőjéhez. Ha ilyen körülmények között tovább használja a készüléket, az balesetet, tüzet vagy áramütést okozhat.

A vezetőnek tilos menet közben cserélni a SIM-kártyát. Ha mégis ezt teszi, az balesethez vezethet. Előbb álljon meg vagy parkoljon le az autóval biztonságos helyen, és ezután vegye ki vagy helyezze be az új SIM-kártyát.

HASZNÁLAT ELŐTT:

Meleg időben megemelkedhet a hőmérséklet a jármű belsejében. A készülék használata előtt várja meg, hogy lehűljön a jármű belseje. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.

A SIM-kártyát a készülékből való eltávolításkor a behelyezés irányával párhuzamosan mozgatva vegye ki. Ne erőltesse a kártyát az eltávolítás közben. A SIM-kártya helytelen módon való eltávolítása a kártya vagy a készülék károsodását okozhatja.

A SIM-KÁRTYA KEZELÉSE:


Ne tegye ki a SIM-kártyát közvetlen napfénynek.

Ne érjen a SIM-kártya érintkezőihez, és ne károsítsa az érintkezőket.

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK


A Toyota Hotspot használatával Wi-Fi eszközökről (például okostelefonok, táblagépek és játékkonzolok) érheti el az Internetet. A csatlakozási eljárás a Wi-Fi eszköz operációs rendszerétől függ. Hozza létre a kapcsolatot az eszközhöz adott utasítások szerint.

Több eszköz csatlakoztatása Wi-Fi kapcsolattal

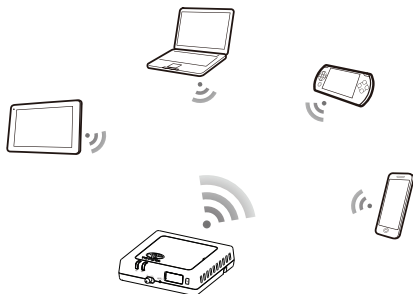

MEGJELENÉS

- ❶ 2G/3G jelzőfény (GSM és UMTS hálózat)
- ❷ Wi-Fi jelzőfény
- ❸ Főkapcsoló
- ❹ Reset gomb
- ❺ SIM/USIM kártyanyílás

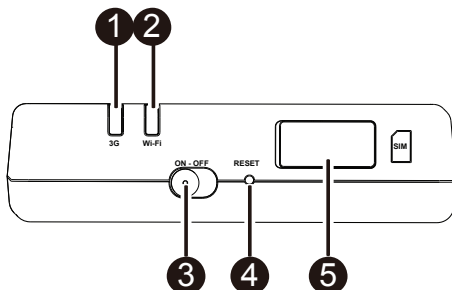

JELZŐFÉNY

Jelzőfény	Állapot	Leírás
Wi-Fi	Piros	Nem működik
	Zöld	Kliens hozzáfér és csatlakoztatva van
	Villogó zöld	Adatátvitel
2G/3G	Piros	Nincs jel
	Zöld	Sikeres regisztrálás, kapcsolódva a hálózathoz
	Villogó zöld	Adatátvitel
	Kék	Sikeres regisztrálás, kapcsolódva a hálózathoz – roamingoláskor
	Villogó kék	Adatátvitel – roamingoláskor

SSID ÉS WI-FI HOZZÁFÉRÉSI KULCS

Amikor egy Wi-Fi eszköz első alkalommal kapcsolódik a Toyota Hotspot készülékhez, előfordulhat, hogy meg kell keresni az alapértelmezett szolgáltatáskészlet azonosítót (SSID) és meg kell adni a Wi-Fi hozzáférési kulcsot.

! Megjegyzés: Az alapértelmezett SSID és az alapértelmezett Wi-Fi hozzáférési kulcs megtalálhatók a jelen útmutató első oldalán elhelyezett címkén. Az alapértelmezett SSID a TOYOTA-xxxxx (ahol az „xxxxx” 0–9 közötti számokat jelöl). Az alapértelmezett jelszó a <Toyota12>.

Első lépések

A SIM-KÁRTYA BEHELYEZÉSE




FIGYELEM

A Toyota Hotspot eszközzel kompatibilis, szabványos SIM-kártyát használjon, máskülönben a Toyota Hotspot károsodhat.



Az ábrának bemutatott módon helyezze be a SIM-kártyát.

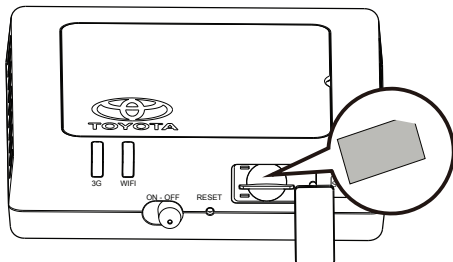

! Megjegyzés:


- Ha nincs SIM-kártyája, szerezzen be egyet kedvenc mobiltelefonos adatszolgáltatójától.
- A SIM-kártyát az eszköz bekapcsolása előtt helyezze be.
- A SIM-kártya cseréjét a rendszer állapotában kell elvégezni.

CSATLAKOZÁS AZ INTERNETHEZ WI-FI HASZNÁLATÁVAL


A Toyota Hotspot kezelési paraméterei a szolgáltató követelményeinek megfelelően lettek előzetesen beállítva. Az alábbi lépéseket követve gyorsan kapcsolódhat az Internethez.

1. lépés: A Toyota Hotspot bekapcsolása

Kapcsolja be a jármű ACC áramellátását, és kapcsolja be a Toyota Hotspot eszközt, hogy a kigyulladó jelzőfények mutassák a Toyota Hotspot bekapcsolt állapotát.

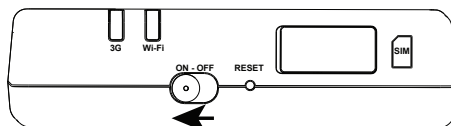

! Megjegyzés: A készüléket a jármű leállításával vagy a Toyota Hotspot kikapcsolásával kapcsolhatja ki.

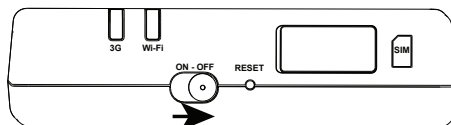

2. lépés: Kapcsolat létrehozása a Wi-Fi-képes eszközzel (laptop, táblagép, okostelefon)

A kapcsolódás lépéseit lásd a fent említett eszközök kezelési utasításában.

! Megjegyzés: Az alapértelmezett SSID a TOYOTA-xxxxx (ahol az „xxxxx” 0–9 közötti számokat jelöl). Az alapértelmezett jelszó a <Toyota12>.

3. lépés: A nyelv kiválasztása és a Súly menü megnyitása

Válassza ki a kívánt nyelvet a jobb felső sarokban megjelenő legördülő listából. Használja a Súly menüt, ha segítségre lenne szüksége.

4. lépés: Bejelentkezés a webes kezelőfelületre

- Ellenőrizze, hogy a Toyota Hotspot és a Wi-Fi eszköz közötti kapcsolat megfelelően működik.
- Nyissa meg a böngészőt, és írja be a mytoyotawifi.home (vagy 192.168.1.1) címet a cím mezőbe.
- Adja meg a jelszót a belépéshez a webes kezelőfelületre.
- Ha a PIN ellenőrzése funkció be van kapcsolva, az utasításokat követve adja meg a helyes PIN kódot. A PIN/PUK kódokat a szolgáltató a SIM-kártyához mellékelte. A részletekért keresse meg a szolgáltatóját.

! Megjegyzés: Az alapértelmezett felhasználónév és jelszó az <admin>.

5. lépés: Gyorsbeállítás

A beállítások kezelésére szolgáló lapon található Gyorsbeállítás a Toyota Hotspot konfigurálására szolgáló varázsló. Összesen 6 lépése van.

! Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a Profil neve és az APN mezők automatikusan kitöltődnek, ha a Toyota Hotspot felismeri a szolgáltatót.

Üdvözlő a Gyorsbeállítás

1. lépés a 6-ból

A varázsló ismerteti, hogyan állíthatja be biztonságosan a készüléket.

A 3G VEZETÉK NÉLKÜLI MODEM KONFIGURÁCIÓS ADATAIT A SIM KÁRTYA SZOLGÁLTATÓJA NYÚJTJA.

Tovább

Profilbeállítások konfigurálása

2. lépés a 6-ból

Profil neve:

Proximus

Felhasználónév:

Jelszó:

APN:

☐ Dinamikus ☒ Statikus

internet.proximus.be

Vissza

Tovább

! Megjegyzés: A Profil neve és az APN mezők kitöltése automatikusan történik, ha a Toyota Hotspot felismeri a SIM-kártyát. Ha nem, az APN-t megtalálhatja az interneten vagy megkérdezheti a szolgáltatótól.

Csatlakozási Beállítások Konfigurálása 3. lépés a 6-ból

Csatlakozási mód:

Auto

Kapcsolódás roaming esetén:

Letiltás

Vissza

Tovább

! Megjegyzés: Csatlakozási mód

- **Auto:** Adatátvitel esetén a Toyota Hotspot automatikusan kapcsolódik az Internethez. Alapértelmezés szerint, ha 10 percen át nincs adatátvitel, a Toyota Hotspot automatikusan megszakítja a hálózati kapcsolatot.
- **Kézi:** A webes kezelőfelületre való belépés után, az utasításoknak megfelelően létrehozhatja vagy megszakíthatja a kapcsolatot a hálózattal.

A roaming a jelentős költségek elkerülése érdekében alapértelmezés szerint le van tiltva. Javasoljuk, hogy a beállítás maradjon is így. Csak akkor engedélyezze, ha tisztában van az ezzel járó költségekkel.

WLAN-beállítások konfigurálása 4. lépés a 6-ból

SSID (Service Set Identifier) neve : Adja meg a vezeték nélküli hálózat(WLAN) legfeljebb 32 karakterből álló nevét.

SSID-üzennetszórás

Engedélyezés: A készülék közzéteszi az SSID-t, és megjeleníti a hálózat nevét, amelyet a többi eszköz érzékelhet, és így csatlakozhat hozzá.

Letiltás: A készülék nem teszi közzé az SSID-t, és elrejtí a hálózat nevét, amelyet így a többi eszköz nem érzékelhet, és nem tud csatlakozni hozzá.

SSID Név:

Toyota-04864

SSID-üzennetszórás:

Engedélyezés

Vissza

Tovább

WLAN-beállítások konfigurálása 5. lépés a 6-ból

802.11-hitelesítés:

WPA-PSK

Titkosítási mód:

AES+TKIP

Előzetesen megoszt. WPA-kulcs:

Vissza

Tovább

! Megjegyzés: Az alapértelmezett kulcs a <Toyota12>.

Beállítás az alábbiak szerint

6. lépés a 6-ból

Profil neve:	Proximus
Felhasználónév:	
APN:	internet.proximus.be
Csatlakozási mód:	Auto
Kapcsolódás roaming esetén:	Letiltás
Név(SSID):	Toyota-04864
802.11-hitelesítés:	WPA-PSK
SSID-üzenetszórás:	Engedélyezés
Titkosítási mód:	AES+TKIP

Vissza

Tovább

6. lépés: Csatlakozás az Internethez

A Wi-Fi kapcsolat sikeres létrehozása után a következő módszerekkel kapcsolódhat az Internethez: kattintson a <Csatlakozás> gombra a kezdőoldal közepén (ha a csatlakozás nem történik meg automatikusan).

! Megjegyzés: Az előfizetésének legmegfelelőbb csatlakozási módot válassza. Ha a szolgáltató például a hálózati kapcsolat időtartama alapján számláz, érdemes a kézi csatlakozási módot választani. A szolgáltatás díjairól érdeklődjön a szolgáltatónál.


! Megjegyzés:

- Bejelentkezhet a webes kezelőfelületre, és ott kiválaszthat egy internetes csatlakozási módot.
- Engedélyezheti vagy letilthatja az automatikus kapcsolódást roamingoláskor. Ha a funkció ki van kapcsolva, a Toyota Hotspot roamingolás esetén automatikusan megszakítja a korábban létrehozott internetkapcsolatot. A hálózati kapcsolatot manuálisan hozhatja létre újra.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha esetleg elfelejténé a konfigurációs paramétereket, a Toyota Hotspot eszközt visszaállíthatja a gyári beállításokra, ezután pedig újra konfigurálhatja a Toyota Hotspot készüléket.

Tartsa lenyomva a gombot három másodpercnél hosszabb ideig, majd engedje fel. A Toyota Hotspot eszköz lecsatlakozik a hálózatról és a jelzőfények kiallszanak. A Toyota Hotspot újraindul, immár a gyári beállításokkal.

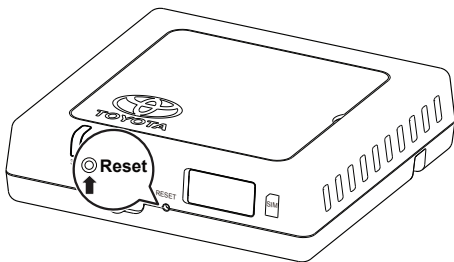

! Megjegyzés: A művelet végrehajtása után a Toyota Hotspot minden korábban beállított konfigurációs paramétere törlődik. A webes kezelőfelületen minden beállítás visszaáll a gyári értékre.

Tippek

Ha a Toyota Hotspot nem működik megfelelően, próbálja meg a következőt:

- Nézze meg az online súgót a webes kezelőfelületen.
- Indítsa újra a Toyota Hotspot készüléket.
- Állítsa vissza a Toyota Hotspot eszközt a gyári beállításokra.
- Kérjen segítséget a szolgáltatótól.

Frissítés

Egy üzenet jelenik meg a webes kezelőfelületen, ha a készülékhez szoftverfrissítés áll rendelkezésre. Válassza ki a frissítés lapot, és kövesse az utasításokat.

Előfordulhat, hogy a frissítést követően a Wi-Fi eszköz és a Toyota Hotspot között a kapcsolat megszakad, ha másik Wi-Fi eszköz is a hatósugárba kerül. Ebben az esetben válassza ki újra a Toyota Hotspot készüléket a Wi-Fi eszközök listájában.

Műszaki adatok

Működési feszültségtartomány	10–16 VDC
Áramfelvétel	@12 VDC: 0,6 A folyamatos, 1,3 A csúcsérték (max. 40 msec időtartamig)
Minimális áramfelvétel	20 mA (készületi áramerősség)*
Sugárzási zajszint	a Toyota Hotspot E-Marking tanúsítványa szerint

*készületi áramfelvétel: a főkapcsoló OFF állásban van, de a gyújtás ACC állásban van

Adatsebesség (maximális)	HSPA: (Letöltés/Feltöltés)14,4/5,76 Mbps WCDMA PS: Feltöltés: 384 kbps/Letöltés: 384 kbps WCDMA CS: Feltöltés: 64 kbps/Letöltés: 64 kbps EDGE: Letöltés: 236,8 kbps/Feltöltés: 236,8 kbps GPRS: Feltöltés: 85,6 kbps/Letöltés: 85,6 kbps GSM CS: Feltöltés: 9,6 kbps/Letöltés: 9,6 kbps
--------------------------	--

3G sávok	UMTS:2100/900MHz
2G sávok	GSM:1900/1800/900/850MHz

Üzemi hőmérséklet	-20–65°C
Tárolási hőmérséklet	-40–85°C
Páratartalom	5%~ 95%

Vă mulțumim pentru utilizarea Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot vă asigură o conexiune wireless de mare viteză la rețea.

Acest document vă va ajuta să înțelegeți Toyota Hotspot, astfel încât să puteți începe imediat utilizarea sa. Vă rugăm să citiți cu atenție acest document, înainte de a utiliza Toyota Hotspot.

Pentru informații detaliate despre funcțiile și configurările Toyota Hotspot, consultați asistența on-line din pagina web de administrare, specificată împreună cu Toyota Hotspot.

Pentru instrucțiuni detaliate privind autentificarea pe pagina web de administrare, consultați „Elemente de bază”.

Cunoașterea Toyota Hotspot

! Notă: *Descrierile și ilustrațiile funcționării Toyota Hotspot din acest document sunt doar pentru referință. Produsul pe care îl utilizați poate fi diferit.*

! Notă: *Vă rugăm să rețineți că toate hotspot-urile pentru vehiculele curente au anumite limitări, care le-ar putea afecta capacitatea de a funcționa corespunzător. Viteza transferului de date depinde de: starea antenei GSM, furnizorul cartelei SIM, rețeaua cartelei SIM, încărcarea în rețea a cartelei SIM, starea vremii, șoselei și a vehiculului și de alte condiții.*

! Notă: *Roaming-ul este implicit dezactivat, pentru a evita costurile imense. Vă recomandăm să-l lăsați așa. Schimbați la „Activare” doar în cazul în care sunteți sigur că puteți controla costurile.*

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

Pentru a utiliza acest sistem în cel mai sigur mod cu putință, respectați sfaturile de siguranță indicate mai jos.

Șoferul este singurul responsabil pentru operarea în siguranță a autovehiculului și siguranța pasagerilor.

Nu utilizați nicio opțiune a acestui sistem ca o distracție periclitând condusul în siguranță. Prioritatea la condus trebuie să fie întotdeauna operarea în siguranță a autovehiculului. Când conduceți, asigurați-vă că respectați toate regulile de circulație.

Utilizați acest sistem doar în locurile unde acest lucru este legal. Unele țări și/sau provincii pot avea legi care să interzică utilizarea sa.

PRECAUȚII PRIVIND SIGURANȚA:

Nu modificați acest sistem pentru a-i da orice altă utilizare decât cea specificată aici. Toyota nu va fi considerată responsabilă de daunele - inclusiv vătămările grave, moartea sau deteriorările proprietății, dar fără a se limita la acestea - produse din cauza instalațiilor care permit funcționarea neprevăzută.

Când vehiculul este în mișcare, nu ridicați niciodată privirea de pe șosea pentru a efectua reglări ale unității principale și a o pune în funcțiune. Trebuie să fiți în permanență atent la șosea, pentru a evita accidentele.

Șoferul nu trebuie să privească acest dispozitiv sau alte ecrane, în timp ce conduce. Aceasta poate duce la un accident.

Nu dezasamblați și nici nu modificați această unitate principală. Aceasta poate conduce la accidente, incendii sau scurtcircuitate.

Nu lăsați să pătrundă apă sau obiecte străine în componentele interne ale acestei unități principale. Aceasta poate duce la emisii de fum, incendii sau scurtcircuitate.

Întotdeauna înlocuiți siguranțele cu unele de aceeași capacitate și caracteristici. Niciodată nu utilizați siguranțe cu o capacitate mai mare decât cea inițială. Utilizarea unei siguranțe greșite poate cauza incendii sau deteriorări severe.

Dacă în unitatea principală pătrund obiecte străine sau apă, poate apărea fum sau un miros ciudat. În acest caz, opriți utilizarea unității principale și contactați dealerul. Pot apărea accidente, incendii sau scurtcircuitate, în cazul în care continuați să utilizați unitatea principală în aceste condiții.

Șoferul nu trebuie să schimbe cartela SIM în timp ce conduce. Aceasta poate duce la un accident. Mai întâi trebuie să opriți și să parcați mașina într-un loc sigur, apoi scoateți sau inserați o nouă cartelă SIM.

ÎNAINTE DE UTILIZARE:

Temperatura din interiorul vehiculului poate crește în condiții de vreme caniculară. Așteptați ca temperatura din interiorul vehiculului să scadă, înainte de a utiliza acest dispozitiv. Altfel pot apărea deteriorări.

Când scoateți cartela SIM din unitatea principală, trageți pe o direcție paralelă cu cea în care a fost inserată. Nu o forțați în timp ce o scoateți. Scoaterea incorectă poate determina deteriorarea cartelei SIM și/sau a unității principale.

MANEVRAREA CARTELEI SIM:


Nu plasați cartela SIM în lumina directă a soarelui.

Nu atingeți contactele cartelei SIM și nici nu le deteriorați.

SITUAȚII PRACTICE


Dispozitivele Wi-Fi (precum smartphone-urile, tabletele și consolele de jocuri) pot accesa Internet-ul prin Toyota Hotspot. Procedura de conectare specifică depinde de sistemul de operare al dispozitivului Wi-Fi. Stabiliți conexiunea conform instrucțiunilor specifice ale dispozitivului.

Conectarea mai multor dispozitive prin Wi-Fi

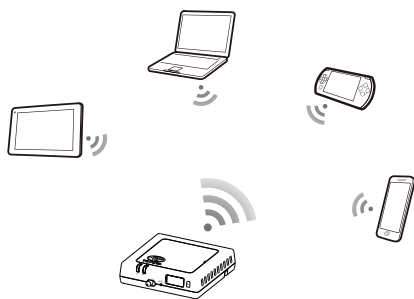

COMPONENTE

- ❶ Indicator 2G/3G (rețelele GSM și UMTS)
- ❷ Indicator Wi-Fi
- ❸ Întrerupător de pornire
- ❹ Buton de resetare
- ❺ Slot pentru cartela SIM/USIM

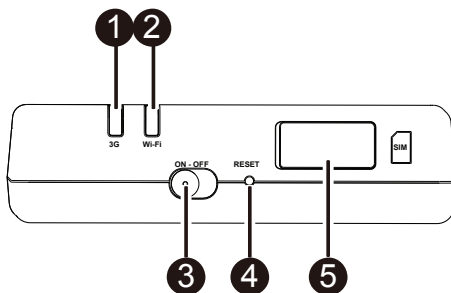

INDICATOR

Indicator	Stare	Descriere
Wi-Fi	Roșu	Nu funcționează
	Verde	Acces client și conectat
	Verde clipitor	Transmitere date
2G/3G	Roșu	Fără semnal
	Verde	Înregistrare reușită și conectat la rețea
	Verde clipitor	Transmitere date
	Albastru	Înregistrare reușită și conectat la rețea în roaming
	Albastru clipitor	Transmitere date în roaming

CHEIA DE ACCES SSID ȘI WI-FI

Când un dispozitiv Wi-Fi stabilește prima dată o conexiune la Toyota Hotspot, s-ar putea să fie necesar să căutați identificatorul set servicii (SSID) și să introduceți cheia de acces Wi-Fi.

! Notă: SSID-ul implicit și cheia de acces Wi-Fi implicită sunt tipărite pe eticheta de pe pagina de titlu a acestui ghid. SSID-ul implicit este TOYOTA-xxxxx (unde xxxxx sunt cifre de la 0 la 9). Parola implicită este <Toyota12>.

Elemente de bază


INSTALAREA UNEI CARTELE SIM

⚠ ATENȚIE

Utilizați o cartelă SIM standard, compatibilă cu Toyota Hotspot, altfel veți deteriora Toyota Hotspot.



Instalați cartela SIM conform ilustrației.

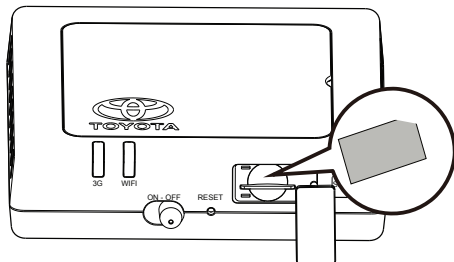

! Notă:


- Dacă nu aveți o cartelă SIM, vă rugăm să cumpărați una de la furnizorul de telefonie mobilă preferat.
- Instalați cartela SIM înainte de a porni dispozitivul.
- Schimbarea cartelei SIM trebuie efectuată în timp ce sistemul este OFF

CONECTAREA LA INTERNET PRIN WI-FI


Parametrii de administrare pentru Toyota Hotspot au fost presetati, conform cerințelor operatorului dvs. Puteți să vă conectați rapid la Internet urmând pașii de mai jos.

Pasul 1: Porniți Toyota Hotspot

Porniți alimentarea ACC a vehiculului și apoi Toyota Hotspot până când indicatorii se aprind, arătând că Toyota Hotspot este pornit.

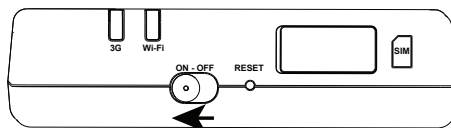

! Notă: Opiți dispozitivul fie oprind vehiculul, fie oprind Toyota Hotspot.

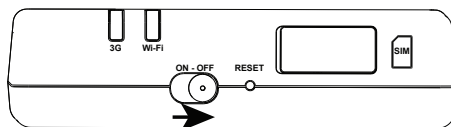

Pasul 2: Stabiliți o conexiune de pe dispozitivul propriu cu capacități Wi-Fi (laptop, tabletă, smartphone)

Pentru a stabili conexiunea, consultați instrucțiunile de funcționare pentru dispozitivul de mai sus.

! Notă: SSID-ul implicit este TOYOTA-xxxxx (unde xxxxx sunt cifre de la 0 la 9). Parola implicită este <Toyota12>.

Pasul 3: Selectați limba și vizualizați meniul Ajutor, dacă este necesar

Selectați limba dorită din lista derulantă aflată în colțul dreapta-sus. Meniul Ajutor situat deasupra asigură de asemenea asistență de calitate, dacă este necesară.

Pasul 4: Autentificarea pe pagina web de administrare

- Asigurați-vă că legătura dintre Toyota Hotspot și dispozitivul Wi-Fi funcționează normal.
- Deschideți browser-ul și introduceți mytoyotawifi.home (or 192.168.1.1) în caseta pentru adresă.
- Introduceți parola pentru a vă autentifica pe pagina web de administrare.
- Dacă este activată funcția de verificare a PIN-ului, introduceți PIN-ul corect, conform instrucțiunilor. Codurile PIN/PUK sunt furnizate de operatorul dvs., împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, vă rugăm să vă consultați operatorul.

! Notă: Numele de utilizator și parola implicite sunt <admin>.

Pasul 5: Configurarea rapidă

Configurarea rapidă, din tabul de gestionare Setări, este asistentul care vă ajută să configurați dispozitivul Toyota Hotspot. Este împărțită în pași 1-6.

! Notă: Numele de profil și APN pot fi completate automat, dacă furnizorul este recunoscut de Toyota Hotspot.

Bine ați venit la Configurare rapidă **Pasul 1 din 6**

Acest expert vă va ghida să configurați dispozitivul în siguranță.

INFORMAȚIILE DE CONFIGURARE MODEM WIRELESS 3G VIN DE LA FURNIZORUL CARTEI SIM.

Înainte

Configurare setări profil **Pasul 2 din 6**

Nume profil:

Nume de utilizator:

Parolă:

APN:

☐ Dinamic ☒ Static

Înapoi Înainte

! Notă: Numele de profil și APN vor fi completate automat, atunci când cartela SIM este recunoscută de Toyota Hotspot. Dacă nu, APN-ul poate fi găsit pe Internet sau prin contactarea operatorului dvs.

Configurare setări conexiunePasul 3 din 6

Mod conexiune:

Automat

Conectare în roaming:

Dezactivare

Înapoi

Înainte

! Notă: Modul conexiune

- **Automat:** Dacă se transmit date, atunci Toyota Hotspot se va conecta automat la Internet. Implicit, dacă datele nu sunt transmise timp de 10 minute, atunci Toyota Hotspot se va deconecta automat de la legătura la rețea.
- **Manuală:** După autentificarea pe pagina web de administrare, conectați-vă sau deconectați-vă de la rețea conform instrucțiunilor.

Roaming-ul este implicit dezactivat, pentru a evita costurile imense. Vă recomandăm să-l lăsați așa. Schimbați la „Activare” doar în cazul în care sunteți sigur că puteți controla costurile.

Configurare setări WLANPasul 4 din 6

Nume SSID (Identificator set servicii): Introduceți un șir format din până la 32 de caractere ca nume pentru rețeaua locală fără fir (WLAN).

Difuzare SSID

Activare: Dispozitivul difuzează SSID-ul de rețea și afișează numele de rețea, permițând altor dispozitive să îl detecteze și să se conecteze.

Dezactivare: Dispozitivul nu difuzează SSID-ul de rețea și ascunde numele de rețea, împiedicând alte dispozitive să îl detecteze și să se conecteze.

SSID Nume:

Toyota-04864

Difuzare SSID:

Activare

Înapoi

Înainte

Configurare setări WLANPasul 5 din 6

Autentificare 802.11:

WPA-PSK

Mod criptare:

AES+TKIP

Cheie pre-partajată WPA:

••••••••

Înapoi

Înainte

! Notă: Cheia implicită este <Toyota 12>

Rezumat configurare

Pasul 6 din 6

Nume profil:	Proximus
Nume de utilizator:	
APN:	internet.proximus.be
Mod conexiune:	Automat
Conectare în roaming:	Dezactivare
Nume (SSID):	Toyota-04864
Autentificare 802.11:	WPA-PSK
Difuzare SSID:	Activare
Mod criptare:	AES+TKIP

Înapoi

Înainte

Pasul 6: Conectarea la Internet

După ce ați reușit să stabiliți o conexiune Wi-Fi, vă puteți conecta la Internet folosind următoarele metode: faceți clic pe <Conectare>, în centrul paginii de pornire (dacă nu se efectuează automat aceasta).

! Notă: *Selecțați un mod de conectare la Internet adecvat, în funcție de metoda dvs. de facturare. De ex., dacă serviciul dvs. de rețea calculează factura în funcție de timpul de conectare la rețea, se recomandă selectarea modului de conectare manual. Pentru informații detaliate despre taxele de rețea, vă rugăm să vă contactați operatorul.*


! Notă:

- Puteți să vă autentificați pe pagina web de administrare și să selecțați modul de conectare la Internet.
- Puteți activa sau dezactiva apelarea automată în timp ce funcționează roaming-ul. Dacă această funcție este dezactivată, atunci când Toyota Hotspot intră într-o rețea de roaming, se va deconecta automat de la legătura la Internet care fusese deja stabilită. Va trebui să stabiliți din nou, manual, această conexiune la rețea.

Refacerea setărilor din fabrică

Dacă uitați vreun parametru de configurare, puteți să readuceți Toyota Hotspot la setările sale din fabrică, pentru ca apoi să configurați din nou Toyota Hotspot.

Țineți apăsat butonul **RESET** timp de peste trei secunde, apoi eliberați-l. Toyota Hotspot se deconectează de la conexiunea la rețea și indicatorii se sting. Toyota Hotspot repornește, fiind readus la setările sale din fabrică.

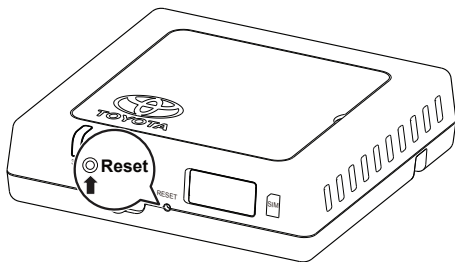

! Notă: După ce efectuați această operație, toți parametrii de configurare personală a dispozitivului Toyota Hotspot vor fi șterși. Toate configurările din pagina web de administrare vor fi readuse la setările din fabrică.

Sfaturi

Dacă nu puteți utiliza normal Toyota Hotspot, încercați următoarele:

- Consultați asistența on-line din pagina web de administrare.
- Reporniți Toyota Hotspot.
- Readuceți Toyota Hotspot la setările din fabrică.
- Consultați-vă operatorul.

Actualizare

Veți primi un mesaj pe pagina web de administrare, în cazul în care este disponibilă o actualizare software. Selectați tabul de actualizare și urmați instrucțiunile.

Este posibil ca dispozitivul dvs. să piardă legătura cu Toyota Hotspot la terminarea operației de actualizare, dacă este accesat un alt dispozitiv Wi-Fi. În acest caz, selectați din nou Toyota Hotspot din lista dispozitivelor Wi-Fi.

Specificații tehnice

Interval tensiuni de funcționare	10-16 V c.c.
Consum curent	la 12 V c.c.: 0,6 A continuu, 1,3 A consum de vârf (durata maximă 40 msec)
Consumul de curent de întineric	20 mA (curent de așteptare)*
Nivelul de zgomot al radiațiilor	referința reprezintă certificatul E-Marking pentru Toyota Hotspot

* starea pentru curentul de așteptare: întrerupătorul este în poziția OFF, dar ACC este ON

Viteza de transfer a datelor (maximă)	HSPA: (DL/UL)14,4 / 5,76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236,8 kbps/UL: 236,8 kbps GPRS: UL 85,6 kbps/DL 85,6 kbps GSM CS: UL 9,6 kbps/DL 9,6 kbps
---------------------------------------	---

Benzi 3G	UMTS:2100/900MHz
Benzi 2G	GSM:1900/1800/900/850MHz

Temperatură de funcționare	-20 până la 65° C
Temperatură de depozitare	-40 până la 85° C
Umiditate	5 % ~ 95 %

Ďakujeme, že používate systém Toyota Hotspot.

Systém Toyota Hotspot vám prináša vysokorýchlostné bezdrôtové sieťové pripojenie.

Tento dokument vám pomôže oboznámiť sa so systémom Toyota Hotspot, aby ste ju mohli hneď používať. Pred používaním systému Toyota Hotspot si dôkladne prečítajte tento dokument.

Podrobnejšie informácie o funkciách a konfigurácii systému Toyota Hotspot nájdete v pomocníku online na stránke webovej správy, ktorý sa dodáva so systémom Toyota Hotspot.

Podrobné pokyny na prihlásenie na stránku webovej správy nájdete v časti „Začíname“.

Oboznámenie sa so systémom Toyota Hotspot

! Poznámka: *Popis funkcií a obrázky systému Toyota Hotspot uvedené v tomto dokumente slúžia len na referenčné účely. Používaný produkt sa môže odlišovať.*

! Poznámka: *Majte na pamäti, že všetky súčasné systémy prístupových bodov do automobilov majú určité obmedzenia, ktoré môžu ovplyvňovať ich schopnosť riadnej prevádzky. Rýchlosť prenosu údajov závisí od stavu antény GSM, poskytovateľa karty SIM, siete karty SIM, načítania siete karty SIM, počasia, stavu vozovky, stavu vozidla a ďalších okolností.*

! Poznámka: *Nastavenie Pripojiť v roamingu je v predvolenom nastavení vypnuté, aby sa neúčtovali vysoké poplatky. Odporúčame toto nastavenie nemeniť. Zmeňte ho na možnosť Zapnúť len v prípade, ak dokážete kontrolovať náklady.*

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Ak chcete tento systém používať čo najbezpečnejšie, dodržiavajte všetky nižšie uvedené bezpečnostné pokyny.

Za bezpečnú jazdu a bezpečnosť spolucestujúcich je zodpovedný výlučne vodič.

Nepoužívajte žiadnu funkciu tohto systému tak, aby vás pri jazde rozptyľovala a prekážala bezpečnej jazde. Prvoradou prioritou počas jazdy by vždy mala byť bezpečná obsluha vozidla. Počas jazdy vždy dodržiujte všetky dopravné predpisy.

Tento systém používajte len tam, kde je to legálne. V niektorých krajinách alebo oblastiach môže byť jeho používanie zakázané zákonom.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:

Neupravujte tento systém na iné druhy používania, než je uvedené v tomto návode. Spoločnosť Toyota nezodpovedá za škody vrátane, nie však výlučne, vážneho zranenia, úmrtia alebo poškodenia majetku v inštalácie, ktorá umožňuje iné než uvedené používanie.

Keď je vozidlo v pohybe, nikdy nespúšťajte oči z vozovky, nenastavujte hlavnú jednotku a neovládajte ju. Vždy sledujte vozovku, aby nedošlo k nehode.

Vodič by sa počas jazdy nemal pozeráť na zariadenie ani iné obrazovky. V opačnom prípade hrozí riziko nehody.

Hlavnú jednotku nerozoberajte ani neupravujte. Mohlo by to mať za následok nehodu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Dbajte na to, aby sa do vnútorných častí hlavnej jednotky nedostala voda ani cudzie predmety. Mohlo by to mať za následok dym, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Poistky vždy vymieňajte za poistky s rovnakou kapacitou a vlastnosťami. Nikdy nepoužívajte poistky s vyššou kapacitou, než mala pôvodná poistka. Použitie nesprávnej poistky môže spôsobiť požiar alebo vážne poškodiť zariadenie.

Ak sa do hlavnej jednotky dostanú cudzie predmety alebo voda, zo zariadenia môže vychádzať dym alebo zvláštny zápach. V takom prípade prestaňte hlavnú jednotku používať a obráťte sa na predajcu. Ak budete hlavnú jednotku naďalej používať aj za takýchto podmienok, môže to mať za následok nehodu, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Vodič by počas jazdy nemal vymieňať kartu SIM. V opačnom prípade hrozí riziko nehody. Ak chcete vybrať alebo vložiť novú kartu SIM, musíte najskôr zastaviť a zaparkovať vozidlo na bezpečnom mieste.

PRED POUŽÍVÁNÍM:

V horúcom počasí sa teplota vnútri vozidla môže rapídne zvýšiť. Zariadenie používajte, až keď teplota vnútri vozidla klesne. V opačnom prípade sa môže poškodiť.

Kartu SIM vyberajte z hlavnej jednotky, v kolmom smere tak, ako bola vložená. Nevyťahujte ju nasilu. Pri nesprávnom vyberaní sa môže poškodiť karta SIM alebo jednotka.

MANIPULÁCIA S KARTOU SIM:


Kartu SIM neumiestňuje na priame slnečné svetlo.

Nedotýkajte sa kontaktov karty SIM a nepoškodte ich.

MOŽNOSTI VYUŽITIA


Zariadenia Wi-Fi (napríklad smartfóny, tablety a herné konzoly) sa môžu prostredníctvom systému Toyota Hotspot pripájať na internet. Postup konkrétneho pripojenia závisí od operačného systému zariadenia Wi-Fi. Vytvorte pripojenie podľa pokynov pre vaše zariadenie.

Pripojenie viacerých zariadení prostredníctvom pripojenia Wi-Fi

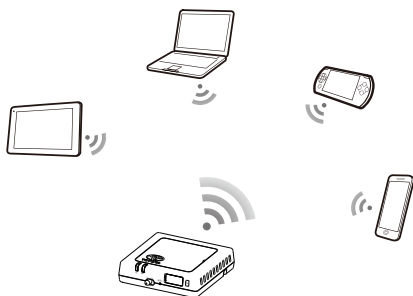

VZHLAD

- ❶ Indikátor siete 2G/3G (sieť GSM a UMTS)
- ❷ Indikátor pripojenia Wi-Fi
- ❸ Tlačidlo RESET (vynulovania)
- ❹ Tlačidlo vynulovania
- ❺ Slot pre kartu SIM/USIM

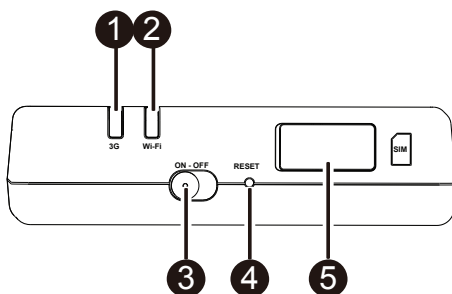

INDIKÁTOR

Indikátor	Stav	Popis
Wi-Fi	Červený	Nefunguje
	Zelený	Klientský prístup a pripojenie
	Bliká nazeleno	Prenos údajov
2G/3G	Červený	Žiaden signál
	Zelený	Úspešná registrácia a pripojenie k sieti
	Bliká nazeleno	Prenos údajov
	Modrý	Úspešná registrácia a pripojenie k sieti počas roamingu
	Bliká namodro	Prenos údajov počas roamingu

PRÍSTUPOVÝ KLÚČ SSID A WI-FI

Pri prvom vytvorení spojenia medzi zariadením Wi-Fi a systémom Toyota Hotspot bude pravdepodobne potrebné vyhľadať predvolený identifikátor siete (SSID) a zadať prístupový kľúč Wi-Fi.

! Poznámka: Predvolený identifikátor SSID a predvolený prístupový kľúč Wi-Fi nájdete na štítku na obale tohto návodu. Predvolený identifikátor SSID je TOYOTA-xxxxx (xxxxx sú číslice od 0 do 9). Predvolené heslo je <Toyota12>.

Začíname

INŠTALÁCIA KARTY SIM




UPOZORNENIE

Použite štandardnú kartu SIM kompatibilnú so systémom Toyota Hotspot. V opačnom prípade sa môže systém Toyota Hotspot poškodiť.



Kartu SIM nainštalujte podľa obrázka.

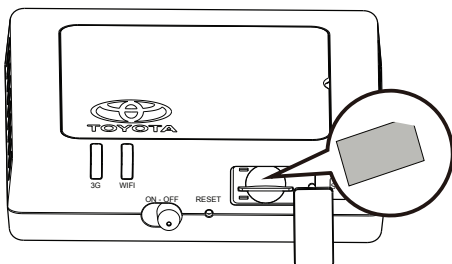

! Poznámka:


- Ak kartu SIM nemáte, zakúpte si ju od poskytovateľa mobilných služieb.
- Kartú SIM nainštalujte pred zapnutím zariadenia.
- Kartú SIM možno vymeniť, len keď je systém v polohe OFF.

PRIPOJENIE NA INTERNET PROSTREDNÍCTVOM PRIPOJENIA WI-FI


Parametre správy systému Toyota Hotspot boli vopred nastavené na základe požiadaviek vášho operátora. Na internet sa môžete rýchlo pripojiť podľa nasledujúceho postupu.

Krok 1: Zapnite systém Toyota Hotspot

Zapnite napájanie vozidla ACC a zapnite systém Toyota Hotspot, kým sa nerozsvietia indikátory, čo znamená, že systém Toyota Hotspot je zapnutý.

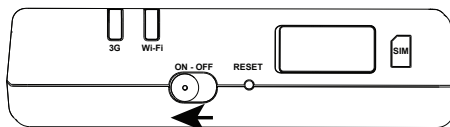

! Poznámka: Zariadenie môžete vypnúť vypnutím vozidla alebo systému Toyota Hotspot.

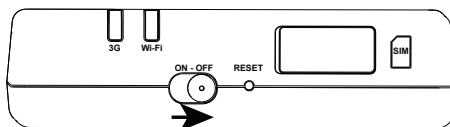

Krok 2: Vytvorte pripojenie z osobného zariadenia s funkciou Wi-Fi (prenosný počítač, tablet, smartfón)

Pozrite si návod na používanie vyššie uvedeného zariadenia a vytvorte pripojenie.

! Poznámka: Predvolený identifikátor SSID je TOYOTA-xxxxx (xxxxx sú číslice od 0 do 9). Predvolené heslo je <Toyota12>.

Krok 3: Vyberte jazyk a v prípade potreby si pozrite ponuku Pomocníka.

Vyberte jazyk z rozbaľovacieho zoznamu v pravom hornom rohu. Ponuka Pomocníka vyššie vám v prípade potreby pomôže.

Krok 4: Prihláste sa na stránku webovej správy.

- Uistite sa, že spojenie medzi systémom Toyota Hotspot a zariadením Wi-Fi funguje bez problémov.
- Otvorte prehľadávač a do poľa s adresou zadajte mytoyotawifi.home (alebo 192.168.1.1).
- Prihláste sa na stránku webovej správy zadaním hesla.
- Ak je funkcia overenia kódu PIN aktivovaná, zadajte podľa pokynov správny kód PIN. Kódy PIN/PUK vám poskytne operátor spolu s kartou SIM. Podrobné informácie vám poskytne operátor.

! Poznámka: Predvolené meno používateľa a heslo je <admin>.

Krok 5: Rýchle nastavenie

Rýchle nastavenie na karte Správa nastavení je sprievodca, pomocou ktorého môžete nakonfigurovať zariadenie systému Toyota Hotspot. Postup je rozdelený do 6 krokov.

! Poznámka: Položky Názov profilu a Príst. bod môžu byť automaticky vyplnené, ak systém Toyota Hotspot rozpozná poskytovateľa.

Víta vás Rýchle nastavenieKrok 1 z 6

Tento sprievodca vám ukáže, ako bezpečne nakonfigurovať zariadenie.

INFORMÁCIE O KONFIGURÁCII 3G BEZDRÔTOVÉHO MODEMU POCHÁDZAJÚ OD POSKYTOVATEĽA KARTY SIM.

Ďalej

Konfigurovať nastavenie profiluKrok 2 z 6

Názov profilu:

Proximus

Meno používateľa:

Heslo:

Príst. bod:

☐ Dynamická ☒ Statická

internet.proximus.be

Späť

Ďalej

! Poznámka: Položky *Názov profilu* a *Príst.* budú automaticky vyplnené, ak systém Toyota Hotspot rozpozná kartu SIM. Ak ju systém nerozpozna, názov prístupového bodu možno nájsť na internete, prípadne sa obráťte na svojho operátora.

Konfigurovať nastavenie pripojeniaKrok 3 z 6

Režim pripojenia:

Automaticky

Pripojiť v roamingu:

Vypnúť

Späť

Ďalej

! Poznámka: *Režim pripojenia*

- **Automaticky:** Pri prenosu údajov sa systém Toyota Hotspot automaticky pripojí na internet. Ak sa v predvolenom nastavení údaje neprenášajú po dobu 10 minút, systém Toyota Hotspot automaticky zruší sieťové pripojenie.
- **Ručne:** Po prihlásení na stránku webovej správy sa pripojíte alebo odpojíte od siete podľa pokynov. Nastavenie *Pripojiť v roamingu* je v predvolenom nastavení vypnuté, aby sa neúčtovali vysoké poplatky. Odporúčame toto nastavenie nemeniť. Zmeňte ho na možnosť *Zapnúť* len v prípade, ak dokážete kontrolovať náklady.

Konfigurovať nastavenie siete WLANKrok 4 z 6

Názov SSID (identifikátor služby): Zadaťte reťazec najviac 32 znakov ako názov pre svoju bezdrôtovú miestnu sieť (WLAN).

Vysielanie SSID

Zapnúť: Zariadenie vysiela SSID siete a zobrazuje názov siete, čo umožňuje ostatným zariadeniam zistiť ho a pripojiť sa k nemu.

Vypnúť: Zariadenie nevysiela SSID, skrýva názov siete a zabráňuje iným zariadeniam zistenie alebo pripojenie.

SSID Názov:

Toyota-04864

Vysielanie SSID:

Zapnúť

Späť

Ďalej

Konfigurovať nastavenie siete WLANKrok 5 z 6

Overenie 802.11:

WPA-PSK

Režim šifrovania:

AES+TKIP

Predzdieľaný kľúč WPA:

••••••••

Späť

Ďalej

! Poznámka: *Predvolený kľúč je <Toyota12>*

Prehľad konfigurácie

Krok 6 z 6

Názov profilu:	Proximus
Meno používateľa:	
Príst. bod:	internet.proximus.be
Režim pripojenia:	Automaticky
Pripojiť v roamingu:	Vypnúť
Názov (SSID):	Toyota-04864
Overenie 802.11:	WPA-PSK
Vysielanie SSID:	Zapnúť
Režim šifrovania:	AES+TKIP

Späť

Ďalej

Krok 6: *Pripojte sa na internet.*

Po úspešnom vytvorení pripojenia Wi-Fi sa môžete pripojiť na internet pomocou nasledovne: kliknite na tlačidlo <Pripojiť> v strede úvodnej stránky (ak pripojenie neprebehlo automaticky).

! Poznámka: *Vyberte vhodný režim internetového pripojenia podľa spôsobu fakturácie. Napríklad, ak sieťová služba vypočítava fakturovanú sumu na základe času pripojenia k sieti, odporúča sa vybrať manuálny režim pripojenia. Podrobnejšie informácie o poplatkoch za sieťové služby vám poskytne váš operátor.*


! Poznámka:

- *Môžete sa prihlásiť na stránku webovej správy a vybrať režim internetového pripojenia.*
- *Ak je funkcia roamingu aktívna, môžete zapnúť alebo vypnúť automatické vytáčanie. Ak je táto funkcia vypnutá, pri vstupe do roamingovej siete sa systém Toyota Hotspot automaticky odpojí od vytvoreného internetového pripojenia. Toto sieťové pripojenie bude potrebné znova manuálne vytvoriť.*

Obnovenie výrobných nastavení

Ak zabudnete niektoré z parametrov konfigurácie, môžete systém Toyota Hotspot obnoviť na výrobné nastavenia a potom systém Toyota Hotspot znova nakonfigurovať.

Podržte tlačidlo **RESET** stlačené dlhšie ako tri sekundy a potom ho uvoľnite. Systém Toyota Hotspot sa odpojí od sieťového pripojenia a indikátory zhasnú. Systém Toyota Hotspot sa reštartuje a jeho nastavenia budú obnovené na výrobné nastavenia.

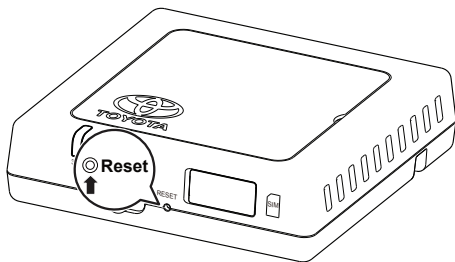

! Poznámka: Po vykonaní tejto operácie sa všetky parametre používateľskej konfigurácie systému Toyota Hotspot vymažú. Všetky konfigurácie na stránke webovej správy sa obnovia na výrobné nastavenia.

Tipy

Ak nemôžete systém Toyota Hotspot používať normálne, skúste nasledujúce:

- Pozrite si Pomocníka online na stránke webovej správy.
- Reštartujte systém Toyota Hotspot.
- Obnovte systém Toyota Hotspot na výrobné nastavenia.
- Obráťte sa na operátora.

Aktualizácia

Ak je k dispozícii aktualizácia softvéru, na stránke webovej správy sa zobrazí hlásenie. Vyberte kartu aktualizácie a postupujte podľa pokynov.

Je možné, že na konci procesu aktualizácie vaše zariadenie stratí spojenie so systémom Toyota Hotspot, ak sa zistí iné zariadenie Wi-Fi. V takom prípade znova vyberte systém Toyota Hotspot v zozname zariadení Wi-Fi.

Technické špecifikácie

Rozsah prevádzkového napätia	10 – 16 V DC
Spotreba prúdu	Pri 12 V DC: 0,6 A nepretržite, 1,3 A maximálna spotreba (max. doba trvania 40 ms)
Spotreba temného prúdu	20 mA (prúd v pohotovostnom režime)*
Úroveň radiačného šumu	ako referencia slúži certifikácia označenia E systému Toyota Hotspot

*stav prúdu v pohotovostnom režime: vypínač je v polohe OFF (Vypnuté) ale napájanie ACC je zapnuté

Rýchlosť prenosu údajov (maximálna hodnota)	HSPA: (DL/UL) 14,4/5,76 Mb/s WCDMA PS: UL 384 kb/s/DL 384 kb/s WCDMA CS: UL 64 kb/s/DL 64 kb/s EDGE: DL 236,8 kb/s/UL: 236,8 kb/s GPRS: UL 85,6 kb/s/DL 85,6 kb/s GSM CS: UL 9,6 kb/s/DL 9,6 kb/s
---	--

Pásmo siete 3G	UMTS:2100/900MHz
Pásmo siete 2G	GSM:1900/1800/900/850MHz

Prevádzková teplota	-20 až 65 °C
Skladovacia teplota	-40 až 85 °C
Vlhkosť	5%~ 95%

Hvala, ker uporabljate Toyota Hotspot.

Toyota Hotspot vam omogoča zelo hitro brezžično omrežno povezavo.

Ta dokument vam bo pomagal razumeti Toyota Hotspot, tako da jo lahko začnete takoj uporabljati. Prosimo, da pred uporabo Toyota Hotspot skrbno preberete ta dokument.

Za podrobne informacije o funkcijah in konfiguracijah Toyota Hotspot si oglejte spletno pomoč na strani za spletno upravljanje, ki je v kompletu z Toyota Hotspot.

Za podrobna navodila glede prijave na stran za spletno upravljanje si oglejte "Kako začeti".

Spoznavanje Toyota Hotspot

! Opomba: *Opisi in ilustracije Toyota Hotspot v tem dokumentu so samo za referenco. Izdelek, ki ga uporabljate, se lahko razlikuje.*

! Opomba: *Prosimo, da se zavedate, da imajo vse dostopne točke za vozila določene omejitve, ki lahko vplivajo na to, kako dobro delujejo. Hitrost prenosa podatkov je odvisna od stanja GSM antene, ponudnika SIM kartice, omrežja SIM kartice, nalaganja omrežja SIM kartice, vremena, stanja ceste, stanja vozila ali drugih okoliščin.*

! Opomba: *Gostovanje je privzeto onemogočeno, da se preprečijo ogromni stroški. Svetujemo, da tega ne spreminjate. Spremenite v Omogoči samo, če ste prepričani, da lahko nadzorujete stroške.*

VARNOSTNA NAVODILA:

Za uporabo tega sistema na najbolj varen način sledite varnostnim nasvetom prikazanim spodaj.

Voznik je sam v celoti odgovoren za varno delovanje vozila in varnost sopotnikov.

Ne uporabite nobene možnosti tega sistema, če bi vas lahko zamotila in preprečila varno vožnjo. Prva prioriteta med vožnjo je vedno varna uporaba vozila. Med vožnjo zagotovo upoštevajte vse prometne predpise.

Uporabljajte ta sistem samo tam, kjer to ni protizakonito. V nekaterih državah in/ali regijah so lahko v veljavi zakoni, ki prepovedujejo uporabo.

VARNOSTNI UKREPI:

Ne predelujte tega sistema za uporabo na načine, ki niso opisani v tem priročniku. Toyota ni odgovorna za poškodbe, ki vključujejo, a niso omejene na, resne poškodbe, smrt ali škodo, ki jo povzročijo vgradnje, ki omogočajo nepriporočeno uporabo.

Ko se vozilo premika, nikoli ne umaknite pogleda s ceste, da bi spreminjali in upravljali glavno enoto. Vedno morate gledati na cesto, da se izognete nesrečam.

Voznik ne sme gledati naprave ali na drug zaslon med vožnjo. To lahko povzroči nesrečo.

Ne razstavljajte ali spreminjajte glavne enote. To lahko povzroči nesrečo, požar ali električni udar.

Ne dovolite, da bi v notranje dele glavne enote zašla voda ali tujki. To lahko povzroči dim, požar ali električni udar.

Vedno zamenjajte varovalke z varovalkami z enako kapaciteto in lastnostmi. Nikoli ne uporabite varovalke z višjo kapaciteto, kot jo je imela prvotna varovalka. Uporaba napačne varovalke lahko povzroči požar ali veliko škodo.

Če tujki ali voda zaidejo v glavno enoto, lahko pride do dima ali čudnega vonja. Če se to zgodi, nehajte uporabljati glavno enoto in stopite v stik s prodajalcem. Lahko pride do nesreče, požara ali električnega udara, če pod temi pogoji še vedno uporabljate glavno enoto.

Voznik ne sme menjati SIM kartice med vožnjo. To lahko povzroči nesrečo. Najprej morate ustaviti in parkirati avto na varnem mestu, nato pa odstranite ali vstavite novo SIM kartico.

PRED UPORABO:

Med vročimi obdobji se lahko temperatura v vozilu poveča. Preden uporabite to napravo, počakajte, da temperatura v vozilu pade. Sicer lahko pride do poškodb.

Kadar odstranjujete SIM kartico iz glavne enote, jo odstranite v vodoravni smeri, kot je bila vstavljena. Med odstranjevanjem je ne vlecite. Z nepravilno odstranitvijo lahko poškodujete SIM kartico in/ali glavno enoto.

RAVNANJE S SIM KARTICO:


Ne odlagajte SIM kartice na neposredno sončno svetlobo.

Ne dotikajte se kontaktov SIM kartice; ne poškodujte kontaktov.

SCENARIJI UPORABE


Wi-Fi naprave (npr. pametni telefoni, tablični računalniki in igralne konzole) lahko dostopajo do interneta prek Toyota Hotspot. Specifičen postopek povezave je odvisen od operacijskega sistema Wi-Fi naprave. Vzpostavite povezavo v skladu s posebnimi navodili vaše naprave.

Priključitev več naprav prek omrežja Wi-Fi

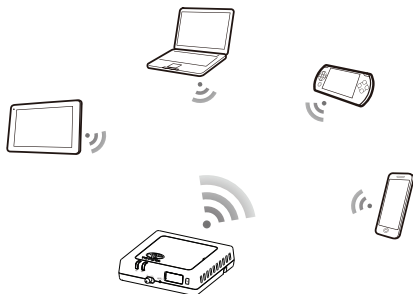

VIDEZ

- ❶ Kazalnik 2G/3G (omrežji GSM in UMTS)
- ❷ Kazalnik omrežja Wi-Fi
- ❸ Vključno-izključno stikalo
- ❹ Gumb Reset (ponastavitev)
- ❺ Reža za kartico SIM/USIM

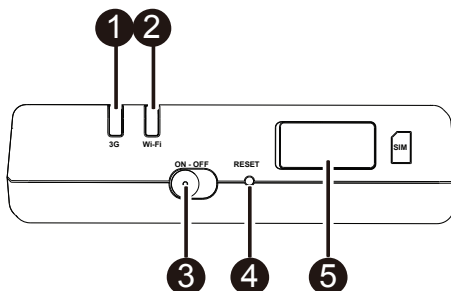

KAZALNIK

Kazalnik	Status	Opis
Wi-Fi	Rdeča	Ne deluje
	Zelena	Odjemalcu omogočen dostop in povezava
	Zelena utripa	Prenos podatkov
2G/3G	Rdeča	Ni signala
	Zelena	Registracija uspešna in povezava z omrežjem
	Zelena utripa	Prenos podatkov
	Modra	Registracija uspešna in povezava z omrežjem pri gostovanju
	Modra utripa	Prenos podatkov med gostovanjem

KLJUČ ZA DOSTOP DO SSID IN WI-FI

Ko Wi-Fi naprave prvič vzpostavijo povezavo z Toyota Hotspot, boste morda morali poiskati privzeti identifikator nabora storitev (SSID) in vnesti ključ za dostop do omrežja Wi-Fi.

! Opomba: Privzeti SSID in privzeti ključ za dostop do omrežja Wi-Fi sta natisnjena na nalepki, ki se nahaja na prvi strani tega vodnika. Privzeti SSID je TOYOTA-xxxxx (pri čemer so xxxxx številke od 0 do 9). Privzeto geslo je <Toyota12>.

Kako začeti

NAMEŠČANJE SIM KARTICE




POZOR

Uporabite standardno SIM kartico, združljivo z Toyota Hotspot, saj se lahko v nasprotnem primeru Toyota Hotspot poškoduje.



Namestite SIM kartico v skladu z ilustracijo.

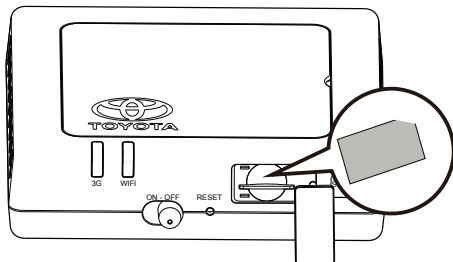

! Opomba:


- Če nimate SIM kartice, jo kupite od najljubšega ponudnika mobilnih storitev.
- Namestite SIM kartico preden priključite napravo na napajanje.
- Zamenjavo SIM kartice je treba izvesti, ko je sistem izključen (OFF)

POVEZAVA Z INTERNETOM PREK OMREŽJA WI-FI


Upravljalni parametri Toyota Hotspot so bili predhodno nastavljeni v skladu z zahtevami vašega ponudnika. Z internetom se lahko hitro povežete, tako da upoštevate te korake.

1. korak: Vključite Toyota Hotspot

Vključite akumulator vozila in vključite Toyota Hotspot, da zasvetijo kazalniki, ki kažejo, da je Toyota Hotspot vključena.

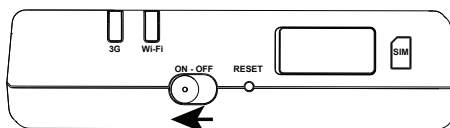

! Opomba: Izklopite napravo, tako da ugasnete vozilo ali izklopite Toyota Hotspot.

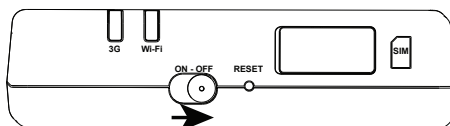

2. korak: Vzpostavite povezavo prek vaše osebne naprave, ki sprejema omrežje Wi-Fi (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon)

Za vzpostavitev povezave glejte navodila za uporabo zgoraj omenjene naprave.

! Opomba: Privzeti SSID je TOYOTA-xxxxx (pri čemer so xxxxx številke od 0 do 9). Privzeto geslo je <Toyota12>.

3. korak: Izberite jezik in po potrebi preglejte meni Pomoč

Izberite vaš jezik s spustnega seznama v zgornjem desnem kotu. Meni Pomoč bo prav tako predstavljal dobro podporo, če ga boste potrebovali.

4. korak: Prijava na strani za spletno upravljanje

- Prepričajte se, ali povezava med Toyota Hotspot in Wi-Fi napravo normalno deluje.
- Odprite brskalnik in v naslovno vrstico vnesite mytoyotawifi.home (ali 192.168.1.1).
- Vnesite geslo za prijavo na strani za spletno upravljanje.
- Če je funkcija verifikacije PIN kode omogočena, vnesite pravilno PIN kodo v skladu z navodili. PIN/PUK kode vam vaš ponudnik posreduje s SIM kartico. Glede podrobnosti se posvetujte z vašim ponudnikom.

! Opomba: Privzeto uporabniško ime in geslo je <admin>.

5. korak: Hitra namestitvev

Hitra namestitvev v zavihku Nastavitve je čarovnik, ki pomaga pri konfiguraciji Toyota Hotspot naprave. Razdeljena je v korake od 1 do 6.

! Opomba: Imeni profila in vstopne točke bosta morda samodejno izpolnjeni, če Toyota Hotspot prepozna ponudnika.

Dobrodošli v Hitri nastavitviKorak 1 od 6

Ta čarovnik vam bo pokazal, kako varno konfigurirate napravo.

PODATKE O KONFIGURACIJI BREŽIČNEGA MODEMA ZA 3G POSREDUJE OPERATER VAŠE KARTICE SIM.

[Naprej](#)

Konfiguracija nastavitvev profilaKorak 2 od 6

Ime profila:

Uporabniško ime:

Geslo:

APN:

☐ Dinamični ☒ Statični

[Nazaj](#) [Naprej](#)

! Opomba: Imeni profila in vstopne točke bosta samodejno izpolnjeni, če Toyota Hotspot prepozna SIM kartico. V nasprotnem primeru lahko najdete ime vstopne točke na spletu ali od vašega ponudnika.

Konfiguracija nastavitev povezaveKorak 3 od 6

Način povezave:

Samodejno

Vzpostavi povezavo med gostovanjem:

Onemogoči

Nazaj

Naprej

! Opomba: Način povezave

- **Samodejno:** Če se podatki prenašajo, se bo Toyota Hotspot samodejno povezala z internetom. Privzeto je, če se podatki ne prenašajo 10 minut, bo Toyota Hotspot samodejno prekinila povezavo z omrežjem.
- **Ročno:** Po prijavi na strani za spletno upravljanje, se povežite ali prekinite povezavo z omrežjem v skladu z navodili.

Gostovanje je privzeto onemogočeno, da se preprečijo ogromni stroški. Svetujemo, da tega ne spreminjate. Spremenite v Omogoči samo, če ste prepričani, da lahko nadzorujete stroške.

Konfiguracija nastavitev omrežja WLANKorak 4 od 6

Ime SSID (niz SSID): Vnesite znakovni niz, ki je sestavljen iz največ 32 znakov, kot ime brezžičnega lokalnega omrežja (WLAN).

Oddajanje SSID

Omogoči: Naprava oddaja SSID omrežja in prikazuje ime omrežja, da ga lahko druge naprave zaznajo in se povežejo z njim.

Onemogoči: Naprava ne oddaja SSID omrežja in skriva ime omrežja, da ga druge naprave ne morejo zaznati in se povezati z njim.

SSID ime:

Toyota-04864

Oddajanje SSID:

Omogoči

Nazaj

Naprej

Konfiguracija nastavitev omrežja WLANKorak 5 od 6

Preverjanje pristnosti 802.11:

WPA-PSK

Način šifriranja:

AES + TKIP

Ključ WPA v vnaprejšnji skupni rabi:

••••••••

Nazaj

Naprej

! Opomba: Privzeti ključ je <Toyota12>

Povzetek konfiguracije

Korak 6 od 6

Ime profila:	Proximus
Uporabniško ime:	
APN:	internet.proximus.be
Način povezave:	Samodejno
Vzpostavi povezavo med gostovanjem:	Onemogoči
Ime (SSID):	Toyota-04864
Preverjanje pristnosti 802.11:	WPA-PSK
Oddajanje SSID:	Omogoči
Način šifriranja:	AES + TKIP

[Nazaj](#)

[Naprej](#)

6. korak: Povežite se z internetom

Po uspešni vzpostavitvi povezave z omrežjem Wi-Fi, se lahko povežete z internetom na naslednje načine: kliknite <Vzpostavi povezavo> v središču domače strani (če se ne izvede samodejno).

! Opomba: Izberite ustrezen način internetne povezave v skladu z načinom zaračunavanja. Na primer, če vaša omrežna storitev izračuna, da plačujete glede na čas trajanja povezave, je priporočljivo, da izberete ročni način povezave. Za podrobne informacije o stroških omrežja stopite v stik z vašim ponudnikom.


! Opomba:

- Lahko se prijavite na strani za spletno upravljanje in izberete način povezave z internetom.
- Ko je vključena funkcija gostovanja, lahko omogočite ali onemogočite samodejno klicanje. Če je ta funkcija izključena, bo Toyota Hotspot ob vstopu v gostujoče omrežje samodejno prekinila povezavo z internetom, ki je že bila vzpostavljena. Treba bo znova ročno vzpostaviti povezavo s tem omrežjem.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če pozabite katere izmed konfiguracijskih parametrov, lahko povrnete Toyota Hotspot na tovarniške nastavitve in znova konfigurirate Toyota Hotspot.

Pritisnite in držite gumb **RESET** (ponastavitev) več kot tri sekunde, nato pa ga spustite. Toyota Hotspot prekine povezavo z omrežjem in kazalniki ugasnejo. Toyota Hotspot se znova zažene, nato pa je ponastavljena na tovarniške nastavitve.

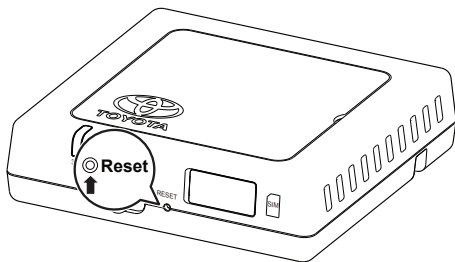

! Opomba: Po izvedbi tega dejanja bodo vsi osebni konfiguracijski parametri Toyota Hotspot izbrisani. Vse konfiguracije na strani za spletno upravljanje bodo ponastavljene na tovarniške nastavitve.

Nasveti

Če ne morete uporabljati Toyota Hotspot kot običajno, poskusite naslednje:

- Oglejte si spletno pomoč na strani za spletno upravljanje.
- Znova zaženite Toyota Hotspot.
- Povrnite tovarniške nastavitve Toyota Hotspot.
- Posvetujte se z vašim ponudnikom.

Posodobitev

V primeru, da je na voljo posodobitev programske opreme, boste na strani za spletno upravljanje prejeli sporočilo. Izberite zavihek za posodobitev in sledite navodilom.

Možno je, da bo vaša naprava izgubila povezavo z Toyota Hotspot ob koncu posodobitve, če je v dosegu druga Wi-Fi naprava. V tem primeru znova izberite Toyota Hotspot s seznama Wi-Fi naprav.

Tehnični podatki

Območje delovne napetosti	10-16 VDC
Poraba toka	@12 VDC: 0,6 A stalno 1,3 A največja poraba (maks. trajanje 40 ms)
Poraba temnega toka	20 mA (tok v stanju pripravljenosti)*
Za nivo sevanja	je referenca certifikat z oznako E za Toyota Hotspot

*pogoji toka v stanju pripravljenosti: vklopno-izklopno stikalo je v položaju OFF (izklop), vendar je ACC (akumulator) v položaju ON (vklop)

Stopnja podatkov (maksimalna)	HSPA: (DL/UL)14,4 / 5,76 Mb/s WCDMA PS: UL 384 kb/s / DL 384 kb/s WCDMA CS: UL 64 kb/s / DL 64 kb/s EDGE: DL 236,8 kb/s / UL: 236,8 kb/s GPRS: UL 85,6 kb/s / DL 85,6 kb/s GSM CS: UL 9,6 kb/s / DL 9,6 kb/s
-------------------------------	---

3G pasovi	UMTS:2100/900MHz
2G pasovi	GSM:1900/1800/900/850MHz

Delovna temperatura	-20 do 65° C
Temperatura shranjevanja	-40 do 85° C
Vlažnost	5%~ 95%

Toyota Hotspot'u kullandığınız için teşekkür ederiz.

Toyota Hotspot size yüksek hızlı kablosuz ağ bağlantısı sağlar.

Bu belge, onu kullanmaya hemen başlayabilmeniz için Toyota Hotspot'unuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Toyota Hotspot'unuzu kullanmadan önce lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyunuz.

Toyota Hotspot'un işlevleri ve yapılandırmaları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için Toyota Hotspot ile birlikte gelen web yönetim sayfasındaki çevrimiçi yardıma başvurunuz.

Web yönetim sayfasına oturum açmayla ilgili ayrıntılı talimatlar için, "Başlarken" bölümüne bakınız.

Toyota Hotspot'unuzu Tanıma

! Not: Bu belgedeki Toyota Hotspot işlev tanımları ve resimler yalnızca referans olarak sunulmuştur. Sizin kullandığınız ürün farklı olabilir.

! Not: Lütfen mevcut tüm araç kablosuz erişim noktalarının, düzgün çalışmalarını etkileyecek belli kısıtlamaları olduğunu unutmayınız. Veri aktarım hızı, GSM anten durumuna, SIM kart sağlayıcısına, SIM kart şebekesine, SIM kart şebeke yüküne, hava durumuna, yok durumuna, araç durumuna veya diğer durumlara bağlıdır.

! Not: Dolaşım, çok büyük maliyetlerin önüne geçmek için varsayılan olarak devre dışıdır. Bunu korumanızı öneririz. Yalnızca eğer maliyeti kontrol edebileceğinizden emininseniz "etkin" olarak değiştiriniz.

GÜVENLİK TALİMATLARI:

Bu sistemi olabildiğince hızlı kullanabilmek için, aşağıda belirtilen güvenlik tavsiyelerine eksiksiz olarak riayet ediniz.

Sürücü sadece aracın güvenli kullanımından ve yolcuların güvenliğinden sorumludur.

Bu sistemin hiçbir özelliğini dikkatinizi dağıtacak ve güvenli seyrinizi engelleyecek biçimde kullanmayınız. Sürüş sırasında öncelik her zaman aracın güvenli bir şekilde kullanılması olmalıdır. Seyir sırasında trafik kurallarına mutlaka uyunuz.

Bu sistemi yalnızca bu şartlarla kullanmanın yasal olduğu yerlerde kullanınız. Bazı ülkeler ve/veya eyaletlerde bu sistemin kullanımını yasaklayan yasalar bulunabilir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ:

Burada anlatılanlar dışında sistemde herhangi bir değişiklik yapmayınız. Toyota, ciddi yaralanmalar, kurulum hataları nedeniyle meydana gelmiş istem dışı durumlar sonucu mala gelen zararlardan, ölüm veya ciddi yaralanmalardan sorumlu tutulmayacaktır.

Araç hareket halindeyken, ana üniteye ayarlar yapmak ve üniteyi çalıştırmak için gözünüzü asla yoldan ayırmayınız. Kazalardan sakınmak için her zaman yola dikkat etmelisiniz.

Sürücü aracı kullanırken cihaza ya da başka ekranlara bakmamalıdır. Aksi takdirde kazalara sebebiyet verebilir.

Ana üniteyi sökmeyiniz veya değiştirmeyiniz. Bu, kazaya yanmaya ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Su ya da yabancı maddelerin iç parçalara girmesine engel olunuz. Bu, duman çıkmasına, yanmaya ya da elektrik çarpmasına neden olabilir.

Daima sigortaları üzerinden söktüğünüz sigortanın değerine ve karakteristiğine uygun bir sigorta ile değiştiriniz. Asla orijinalinden yüksek kapasiteli bir sigorta kullanmayınız. Yanlış sigorta kullanımı, yangına veya ciddi hasarlara neden olabilir.

Eğer ana üniteye yabancı maddeler ya da su girecek olursa duman ya da kötü koku çıkabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız ana üniteyi durdurunuz ve bayinizle temasa geçiniz. Eğer ana üniteyi bu şartlar altında kullanmaya devam edecek olursanız, kazalar, yangınlar veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Sürücü aracı kullanırken SIM kartı değiştirmemelidir. Aksi takdirde kazalara sebebiyet verebilir. Bu durumda önce aracı güvenli bir yere park ediniz ve yeni bir SIM kartı çıkarmaya veya takmaya devam ediniz.

CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE:

Sıcak havalarda araç içi sıcaklığı artabilir. Bu cihazı kullanmadan önce araç içerisindeki sıcaklığın düşmesini bekleyiniz. Aksi takdirde alıcıda hasar meydana gelebilir.

Ana üniteden SIM kartı çıkartırken, takıldığı yöne paralel yönde çıkartınız. Kartı çıkartırken zorlamayınız. Hatalı çıkarma SIM kartın ya da ana ünitenin hasar görmesine yol açabilir.

SIM KARTIN KULLANIMI:


SIM kartı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

SIM kart temas noktalarına dokunmayınız; temas noktalarına zarar vermeyiniz.

UYGULAMA SENARYOLARI


Wi-Fi aygıtları (akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar ve oyun konsolları gibi) Toyota Hotspot üzerinden İnternete erişebilirler. Bağlantı prosedürü, Wi-Fi aygıtının işletim sistemine bağlıdır. Aygıtınızın talimatlarına göre bir bağlantı oluşturunuz.

Wi-Fi üzerinden birden fazla aygıt bağlama

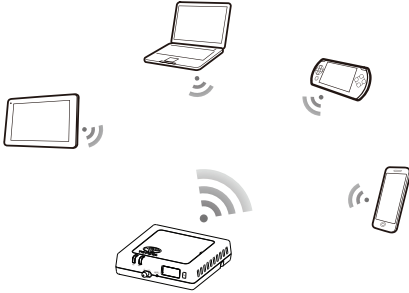

GÖRÜNÜM

- ❶ 2G/3G göstergesi (GSM ve UMTS şebekesi)
- ❷ Wi-Fi göstergesi
- ❸ Güç anahtarı
- ❹ Reset tuşu
- ❺ SIM/USIM kart yuvası

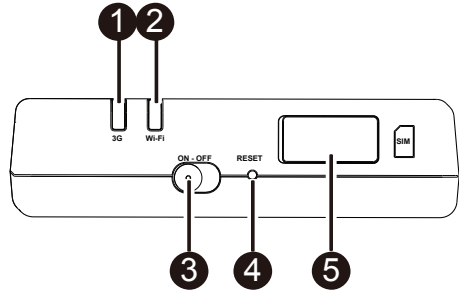

GÖSTERGE

Gösterge	Durum	Tanım
Wi-Fi	Kırmızı	Çalışmıyor
	Yeşil	İstemci erişimi ve bağlı
	Yeşil yanıp sönüyor	Veri aktarıyor
2G/3G	Kırmızı	Sinyal yok
	Yeşil	Başarılı biçimde kaydedildi ve ağa bağlı
	Yeşil yanıp sönüyor	Veri aktarıyor
	Mavi	Dolaşımda iken başarılı biçimde kaydedildi ve ağa bağlı
	Mavi yanıp sönüyor	Dolaşımda iken veri aktarıyor

SSID VE WI-FI ERİŞİM ANAHTARI

Bir Wi-Fi aygıtı Toyota Hotspot'a ilk kez bağlantı kurduğunda, varsayılan Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı'nı (SSID) aramanız ve Wi-Fi erişim anahtarını girmeniz gerekebilir.

! Not: Varsayılan SSID ve varsayılan Wi-Fi erişim anahtarı bu rehberin ön sayfası üzerinde bulunan etikette yazılıdır. Varsayılan SSID, TOYOTA-xxxxx (buradaki xxxxx 0'dan 9'a kadar rakamları temsil eder). Varsayılan parola, <Toyota12>.

Başlarken

SIM KART TAKMA




DİKKAT

Toyota Hotspot ile uyumlu standart bir SIM kart kullanınız, aksi halde Toyota Hotspot'unuza zarar verirsiniz.



SIM kartı resimde gösterildiği gibi takınız.

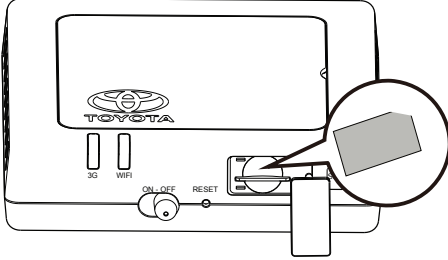

! Not:


- Eğer bir SIM kartınız yoksa, lütfen tercih ettiğiniz mobil veri sağlayıcısından bir kart satın alınız.
- SIM kartı, cihaza güç vermeden önce takınız.
- SIM kart değişikliği, sistem KAPALI iken yapılmalıdır.

WI-FI ÜZERİNDEN İNTERNETE BAĞLANMA


Toyota Hotspot'un yönetim parametreleri, operatörünüzün gerekliliklerine uygun olarak önceden ayarlanmıştır. Aşağıdaki adımları izleyerek İnternete çabucak bağlanabilirsiniz.

1. Adım: Toyota Hotspot'u açın

Aracın kontağını (ACC) ve Toyota Hotspot'u açıp, Toyota Hotspot'un açıldığını gösteren göstergeler yanıncaya dek bekleyin.

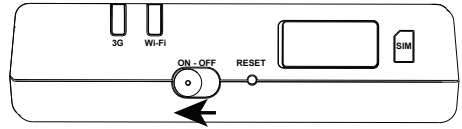

! Not: Cihazı kapatmak için, ya aracı stop ediniz ya da Toyota Hotspot'u kapatınız.

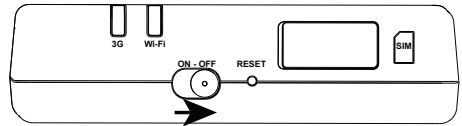

2. Adım: Kişisel Wi-Fi özellikli aygıtınızdan (dizüstü, tablet, akıllı telefon) bir bağlantı kurun

Bağlantıyı kurmak için yukarıda belirtilen aygıtların kullanım talimatlarına bakınız.

! Not: Varsayılan SSID, TOYOTA-xxxxx (buradaki xxxxx 0'dan 9'a kadar rakamları temsil eder). Varsayılan parola, <Toyota12>.

3. Adım: Dil seçin ve gerekirse Yardım menüsünü görüntüleyin

Sağ üst köşedeki açılır listeden kendi dilinizi seçin. Yukarıdaki Yardım menüsü, gerektiğinde iyi bir destek de sağlayacaktır.

4. Adım: Web Yönetim Sayfasına Oturum Açma

- Toyota Hotspot ile Wi-Fi aygıtı arasındaki bağlantının normal çalıştığından emin olun.
- Tarayıcıyı açın ve adres satırına mytoyotawifi.home (veya 192.168.1.1) yazın.
- Web yönetim sayfasına oturum açmak için parolayı girin.
- Eğer PIN doğrulama işlevi etkinse, talimatlara uygun olarak doğru PIN'i girin. PIN/PUK kodları, SIM kartla birlikte operatörünüz tarafından sağlanır. Ayrıntılar için lütfen operatörünüze danışın.

! Not: Varsayılan kullanıcı adı ve parola; <admin>.

5. Adım: Hızlı Ayar

Ayarlar yönetim sekmesindeki Hızlı ayar, Toyota Hotspot cihazının yapılandırılmasına yardımcı olan sihirbazdır. 1 ila 6 arası adımlara ayrılmıştır.

! Not: Eğer sağlayıcı Toyota Hotspot tarafından tanınırsa Profil adı ve APN otomatik olarak doldurulabilir.

Hızlı Kurulum'a Hoş Geldiniz

Adım 1/6

Bu sihirbaz aygıtınızı nasıl güvenli bir şekilde yapılandıracağınızı gösterir.

3G KABLOSUZ MODEM YAPILANDIRMA SIM SAĞLAYICINIZDAN GELİR.

İleri

Profil ayarlarını yapılandırma

Adım 2/6

Profil adı: Proximus

Kullanıcı adı:

Parola:

APN:

☐ Dinamik ☒ Statik

internet.proximus.be

Geri İleri

! Not: Eğer SIM Toyota Hotspot tarafından tanınırsa Profil adı ve APN otomatik olarak doldurulabilir. Aksi halde APN internet üzerinde bulunabilir veya operatörünüzle temasa geçiniz.

Bağlantı Ayarları YapılandırAdım 3/6

Bağlantı modu:

Otomatik

Dolaşım sırasında bağlan:

Devre dışı bırak

Geriİleri

! Not: Bağlantı Modu

- **Otomatik:** Eğer veri aktarılırsa, Toyota Hotspot otomatik olarak İnternete bağlanacaktır. Varsayılan olarak, eğer 10 dakika süreyle veri aktarılmazsa, Toyota Hotspot otomatik olarak ağ bağlantısını kesecektir.
- **Manuel:** Web yönetim sayfasına oturum açtıktan sonra, talimatlara göre ağa bağlanınız veya bağlantıyı kesiniz.

Dolaşım, çok büyük maliyetlerin önüne geçmek için varsayılan olarak devre dışıdır. Bunu korumanızı öneririz. Yalnızca eğer maliyeti kontrol edebileceğinizden eminseniz "etkin" olarak değiştiriniz.

WLAN ayarlarını yapılandırAdım 4/6

Ad SSID (Hizmet Kümesi Tanımlayıcı): Kablosuz yerel ağınızın (WLAN) adı olarak en çok 32 karakter uzunluğunda bir karakter dizesi girin.

SSID yayını

Etkinleştir: Aygıt ağ SSID'sini yayınlar ve ağ adını görüntüler bu da aygıtın diğer aygıtlarla algılanmasını ve ona bağlanmasını sağlar.

Devre dışı bırak: Aygıt SSID'yi yayınlamaz ve ağ adını gizler bu da diğer aygıtların algılanmasını ve ona bağlanmasını önler.

SSID Ad:

Toyota-04864

SSID yayını:

Etkinleştir

Geriİleri

WLAN ayarlarını yapılandırAdım 5/6

802.11 Kimlik Doğrulama:

WPA-PSK

Şifreleme modu:

AES+TKIP

WPA önceden Paylaşılan anahtar:

Geriİleri

! Not: Varsayılan anahtar; <Toyota12>

Yapılandırma Özeti

Adım 6/6

Profil adı:	Proximus
Kullanıcı adı:	
APN:	internet.proximus.be
Bağlantı modu:	Otomatik
Dolaşım sırasında bağlan:	Devre dışı bırak
Ad (SSID):	Toyota-04864
802.11 Kimlik Doğrulama:	WPA-PSK
SSID yayını:	Etkinleştir
Şifreleme modu:	AES+TKIP

Geri

İleri

6. Adım: *İnternete bağlan*

Başarılı bir şekilde Wi-Fi bağlantısı kurduktan sonra aşağıdaki metotları kullanarak İnternete bağlanabilirsiniz: Ana sayfanın ortasındaki <Bağlan> butonuna basınız (eğer otomatik olarak yapılmazsa).

! Not: *Faturalandırma metodunuza göre uygun bir İnternet bağlantı modu seçiniz. Örneğin, eğer ağ hizmetiniz faturanızı ağ bağlantı süresine göre hesaplıyorsa, manuel bağlantı modunu seçmeniz tavsiye edilir. Ağ ücretleriniz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen operatörünüzle temasa geçiniz.*


! Not:

- *Web yönetim sayfasına oturum açabilir ve bir İnternet bağlantı modu seçebilirsiniz.*
- *Dolaşımda otomatik arama işlevini etkinleştirebilir veya devredışı bırakabilirsiniz. Eğer bu işlev kapatılırsa, Toyota Hotspot bir dolaşım şebekesine girdiğinde, daha önceden kurulmuş olan İnternet bağlantısını otomatik olarak kesecektir. Bu ağ bağlantısını manuel olarak yeniden kurmanız gerekecektir.*

Fabrika Ayarlarına Döndürme

Eğer bazı yapılandırma parametrelerini unutursanız, Toyota Hotspot'u fabrika ayarlarına döndürebilir ve daha sonra Toyota Hotspot'u yeniden yapılandırabilirsiniz.

RESET butonuna basınız ve en az 3 saniye basılı tutunuz, ardından serbest bırakınız. Toyota Hotspot ağ bağlantısını keser ve göstergeler söner. Toyota Hotspot yeniden başlatılır ve ardından fabrika ayarlarına döndürülür.

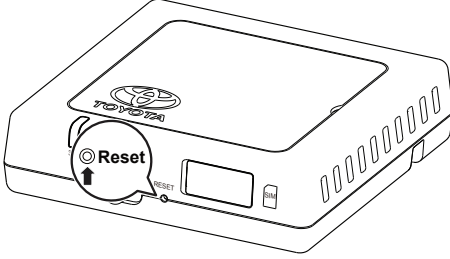

! Not: Bu işlemi gerçekleştirmenizden sonra, Toyota Hotspot'un kişisel yapılandırma parametrelerinin tümü silinecektir. Web yönetim sayfasındaki tüm yapılandırmalar fabrika ayarlarına döndürülecektir.

İpuçları

Eğer Toyota Hotspot'u normal biçimde kullanamıyorsanız aşağıdakileri deneyiniz:

- Web yönetim sayfasındaki çevrimiçi yardıma danışınız.
- Toyota Hotspot'u yeniden başlatınız.
- Toyota Hotspot'u fabrika ayarlarına döndürünüz.
- Operatörünüze danışınız.

Güncelleme

Bir yazılım güncellemesinin mevcut olması durumunda web yönetim sayfasında bir mesaj alacaksınız. Güncelleme sekmesini seçiniz ve talimatları izleyiniz.

Başka bir Wi-Fi ağına ulaşılması durumunda, güncelleme işleminin sonunda aygıtınızın Toyota Hotspot'a olan bağlantısını kaybetmesi mümkündür. Bu durumda, Wi-Fi aygıtları listesinden Toyota Hotspot'u yeniden seçiniz.

Teknik Özellikler

Çalışma Gerilimi aralığı	10-16 VDC
Akım Tüketimi	@12 VDC: 0.6A sürekli, 1.3A Zirve tüketim (Maks süre 40 ms)
Karanlık Akım Tüketimi	20mA (bekleme akımı)*
Radyasyon Gürültü Seviyesi	Referans, Toyota Hotspot'un E-Marking sertifikasyonudur

*bekleme akımı koşulu: güç anahtarı KAPALI konumda fakat kontak AÇIKTIR

Veri Hızı (Maksimum)	HSPA: (DL/UL)14.4 / 5.76 Mbps WCDMA PS: UL 384 kbps/DL 384 kbps WCDMA CS: UL 64 kbps/DL 64 kbps EDGE: DL 236.8 kbps/UL: 236.8 kbps GPRS: UL 85.6 kbps/DL 85.6 kbps GSM CS: UL 9.6 kbps/DL 9.6 kbps
----------------------	---

3G bantları	UMTS:2100/900MHz
2G bantları	GSM:1900/1800/900/850MHz

Çalışma Sıcaklığı	-20 ila 65° C
Saklama Sıcaklığı	-40 ila 85° C
Nem	5%~ 95%

DECLARATION OF CONFORMITY **CE**

We,

AvMap S.r.l. Viale Zaccagna 6, 54033 Carrara - Massa Carrara ITALY

declare under our sole responsibility that the following product:

Product Name: **HotSpot Main Kit (variants: Toyota HotSpot and Lexus HotSpot)**

Model n.: **PZ41C-X0270-00 (Toyota HotSpot), PZ41C-C0270-00 (Lexus HotSpot)**

Type of Equipment: **WiFi HotSpot for high speed wireless network connection**

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

Test	Standard
Conducted emissions Radiated emissions	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1
Conducted radiofrequency interferences Conducted RF immunity Electrostatic discharge ESD Radiated interferences Radiated RF immunity EFT – Bursts Fast Transients	EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1 EN 301 489-17 V2.2.1 EN 301 489-24 V1.5.1
Radio Requirements	EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V5.2.1 EN 301 908-2 V5.2.1 EN 300 328 V1.7.1
Health	EN 50385:2002 199/519/EC
Safety	EN 60950-1:2006 +A11+A1+A12


so, the product complies with the essential requirements of the 99/05/EEC (R&TTE) directive

Place of issue: **Carrara, Italy**

Date of issue: **March 20th 2013**

Simone Lazzarini

Managing Director

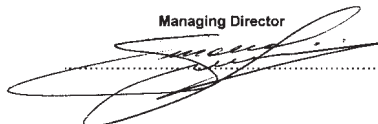

Publication no. AOM 001 560



PZ49X-X0270-EE