



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


1. Maak de klem los en maak de ontluchtingsslang los van het expansiereservoir.
2. Maak de snelkoppeling van de brandstoftoevoerleiding tussen brandstoffilter en hogedrukpomp los van het brandstoffilter.
3. Draai de bouten (3a) los en verwijder het expansiereservoir (3b).

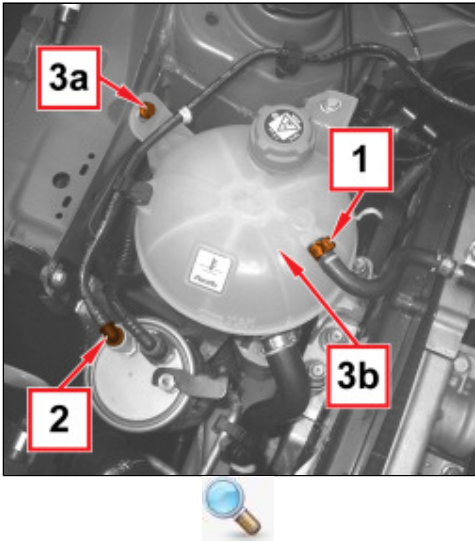

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de brandstoffiltersteun (1b).

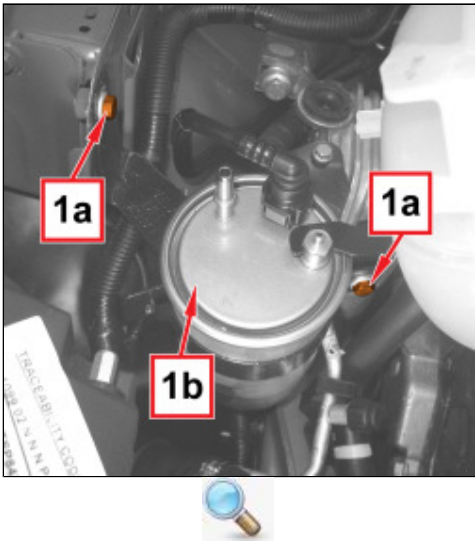


- Plaats een geschikte hydraulische krik onder de motor.
- 1. Draai de bouten (1a) en de moeren (1b) los en verwijder het ophangrubber (1c) van de motorsteun aan de distributiezijde.

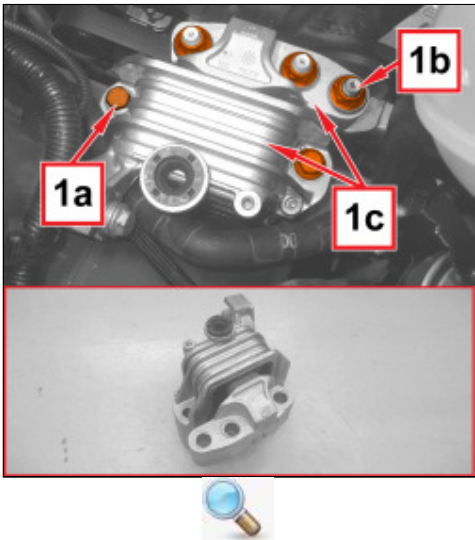

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats het ophangrubber van de motor/baksteun (1a) (distributiezijde) en draai de nieuwe bouten (1b) en nieuwe moeren (1c) met aanhaalmoment vast.

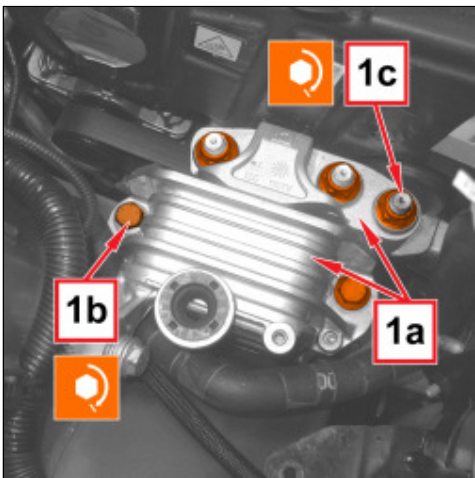



- Verwijder de hydraulische krik onder de motor vandaan.
- Plaats de steun met het brandstoffilter en draai de bijbehorende bouten vast.
- Plaats het expansiereservoir in de zitting en draai de bijbehorende bevestigingsbouten vast.
- Sluit de snelkoppeling van de brandstoftoevoerleiding tussen brandstoffilter en hogedrukpomp aan op het brandstoffilter.
- Sluit de ontluchtingsslang aan op het expansiereservoir en maak de bijbehorende klem vast.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.