

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)

[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1064A10 TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ
UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT -
VERV.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN
DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

- Monteer de vaste steun en het motorrubber aan de distributiezijde tijdelijk.

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING
AANBRENGEN](#)

[Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREDELDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)

[Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F30 BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F10 ELEKTRO-INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1016B10 NOKKENASHUIS COMPLEET - PAKKING VERVANGEN](#)

[Bew. 1080B81 ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)

[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1060G50 GASKLEPHUIS - U.I.](#)


[Bew. 1080C30 LEIDING VAN EGR-MAGNEETKLEP NAAR INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)


[Bew. 1080C82 UNIT BESTAANDE UIT EGR-KLEP - KOELER - AANSLUITLEIDINGEN - U.I.](#)

[Bew. 1016C10 CILINDERKOP COMPLEET - U.I. EN PAKKING VERVANGEN](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de drijfstanglagerkappen (1b) met de lagerschalen.

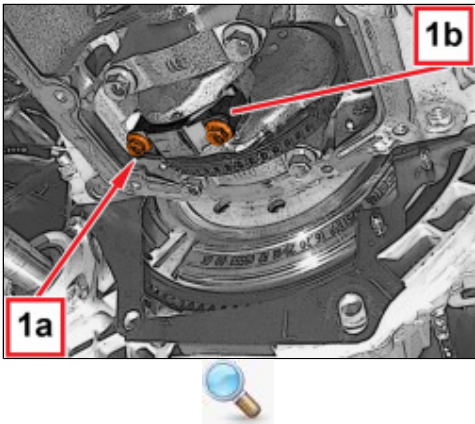


1. Verwijder de drijfstang/zuigergroepen compleet met de lagerschalen.

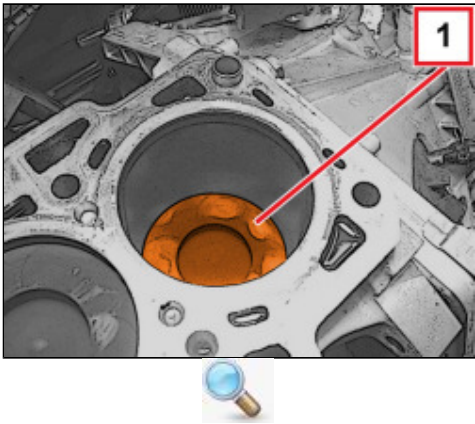

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Monteer de drijfstang/zuigergroepen met de bijbehorende lagerschalen m.b.v. passend montagegereedschap.

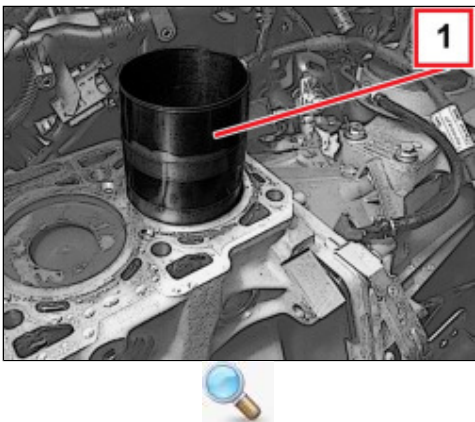

 Bij de montage in de cilinder moet de drijfstang/zuigergroep met de uitsparing in de mantel naar de oliesproeier in het cilinderblok zijn gericht.

1. Plaats de drijfstanglagerkappen (1a) met de lagerschalen en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

-  De drijfstanglagerkappen moeten met het ingeslagen nummer aan dezelfde zijde als het nummer op de drijfstangen (inlaatzijde) worden gemonteerd.
-  De drijfstangen en de drijfstanglagerkappen mogen niet worden verwisseld.

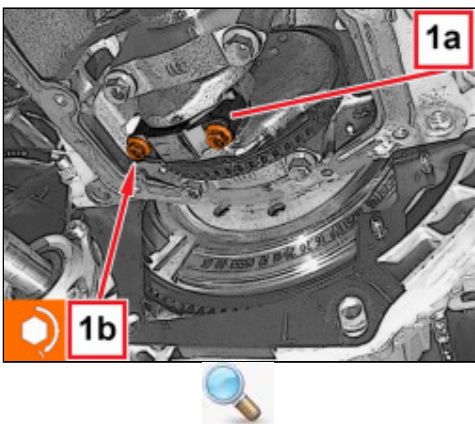

[Bew. 1016C10 CILINDERKOP COMPLEET - U.I. EN PAKKING VERVANGEN](#)

[Bew. 1080C82 UNIT BESTAANDE UIT EGR-KLEP - KOELER - AANSLUITLEIDINGEN - U.I.](#)

[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)

[Bew. 1080C30 LEIDING VAN EGR-MAGNEETKLEP NAAR INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1060G50 GASKLEPHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1080B81 ROEFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)

[Bew. 1016B10 NOKKENASHUIS COMPLEET - PAKKING VERVANGEN](#)

[Bew. 1060F10 ELEKTRO-INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F30 BRANDSTOFVERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREDELDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)

[Bew. 1020A20 OLIEPAN VAN MOTOR - U.I. PASVLAKKEN REINIGEN EN VLOEIBARE PAKKING AANBRENGEN](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 1032B10 GETANDE RIEM VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I. VOOR AFSTELLEN VAN DISTRIBUTIETIMING OF VERV.](#)

[Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJDE - U.I.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 1064A10 TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)

[Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.