


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
 - [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
 - [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
 - [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
 - [Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)
 - [Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)
 - [Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)
 - [Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)
 - [Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\)E VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)
 - [Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)
 - [Bew. 1008A46 VASTE STEUN VAN AANDRIJFAGGREGAAT - DISTRIBUTIEZIJD\)E - U.I.](#)
- Verwijder het gereedschap dat als blokkeerhulpstuk is gebruikt om de bevestigingsbouten van de krukspoelie los te draaien.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

1. Maak de stekker los van de brandstofdruksensor.

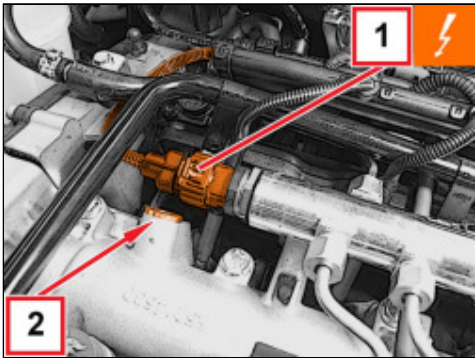


	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdruksensor	Zie K083 BRANDSTOFDRUKSENSOR

2. Verwijder de schroefplug uit het nokkenashuis voor de mal voor het afstellen van de distributietiming.



1. Monteer het afstelgereedschap voor de inlaatnokkenas.

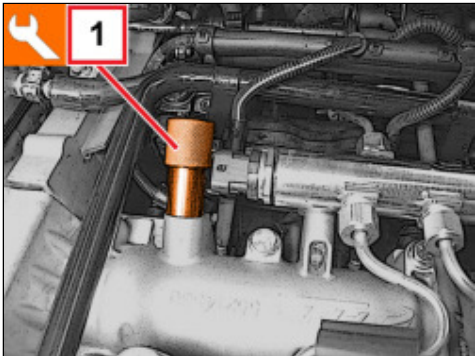


-  Controleer of het gereedschap op de juiste wijze in de uitsparing van de inlaatnokkenas valt door de krukas te draaien totdat de veerpen van het gereedschap in de uitsparing van de nokkenas springt.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870896900	Dime	Messa in fase motore	1.6 JTDM



1. Draai de bout rechtsonder van het voorste krukasdeksel los.

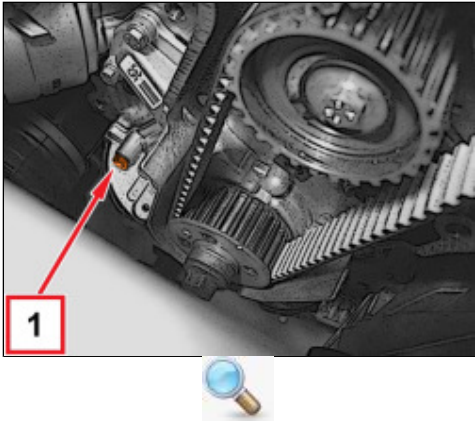

1. Monteer tijdelijk het afstelgereedschap voor controle van de krukasstand.

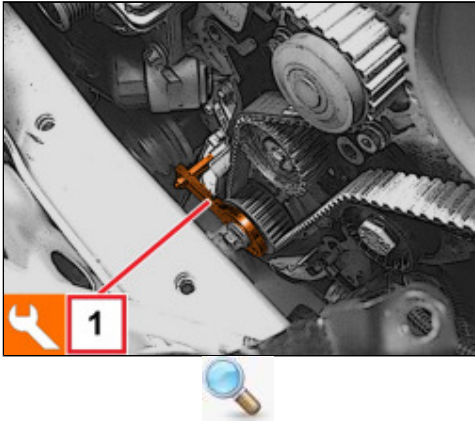


Verdraai de krukas zonodig iets, totdat de centreernok op het krukastandwiel in de opening van het gereedschap valt.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000003000	Dima	Messa in fase motore	1.6 JTDM

- Verwijder het afstelgereedschap voor de krukas.

1. Draai de bevestigingsbout van de verstelbare distributieriemspanner iets los.

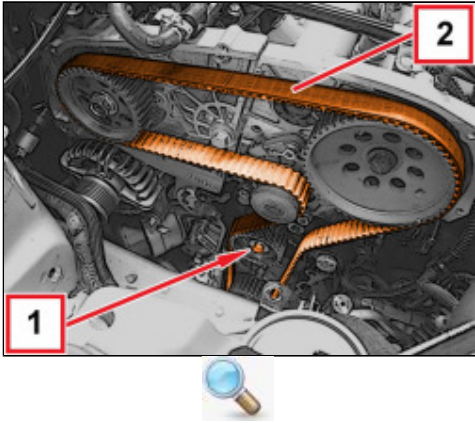

2. Verwijder de distributieriem.

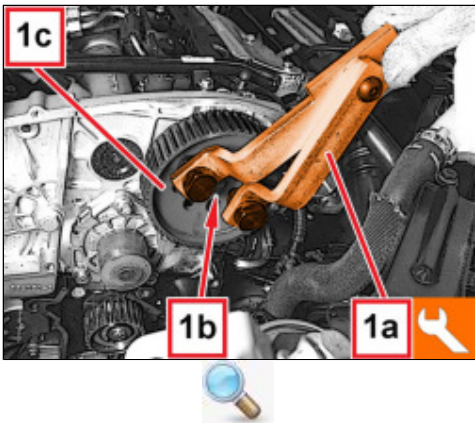

Inbouwen ([Uitbouwen](#))


1. Monteer de gereedschappen (1a) en draai de bevestigingsbout (1b) van de getande poelie (1c) iets los.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870815000	Anticoppia	Svitare/serrare vite fissaggio puleggia dentata condotta distribuzione	1.6 JTDM
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870836000	Pioli	Svitare/serrare vite fissaggio puleggia dentata condotta distribuzione	1.6 JTDM


Als de krukas in de juiste stand staat, monteer dan de distributieriem zoals hierna is beschreven.

1. Leg de distributieriem (1a) om de krukspoelie, waarbij het gele merkteken (1c) moet samenvallen met het merkteken (1b).


Het gele merkteken (1c) op de distributieriem bevindt zich nabij de twee gele pijlen (a).

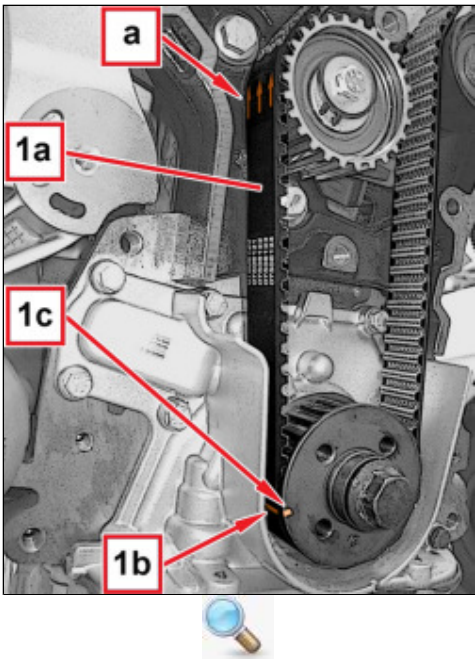

1. Leg de distributieriem (1a) om de poelie van de hogedruk Pomp, waarbij het gele merkteken (1a) moet samenvallen met het merkteken (1b).

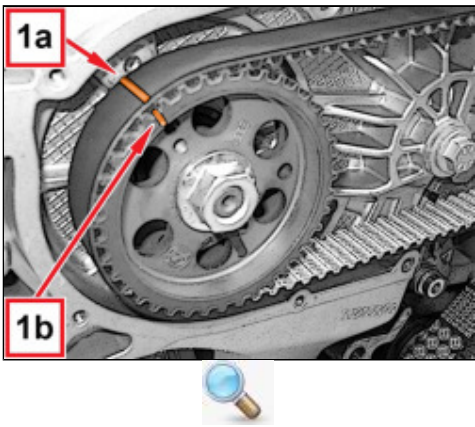


1. Leg de distributieriem (1a) om de nokkenaspoelie, waarbij het gele merkteken (1a) moet samenvallen met het merkteken (1b).

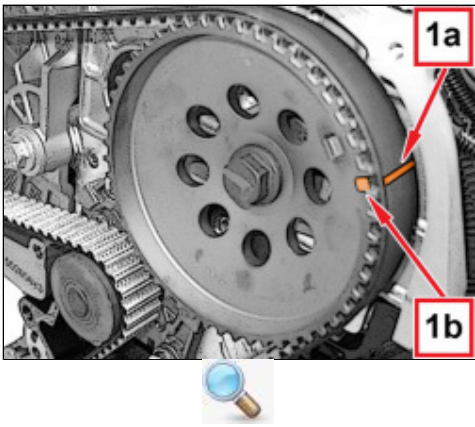

- Monteer het afstelgereedschap voor controle van de krukasstand.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000003000	Dima	Messa in fase motore	1.6 JTDM

1. Zet m.b.v. een schroevendraaier op de veer (1a) het merkteken van de spanner (1b) in de stand voor maximum spanning en draai de bout (1c) met aanhaalmoment vast.

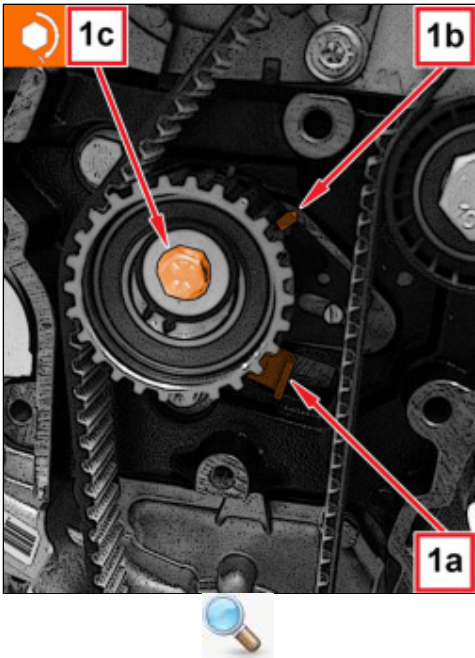

- Verwijder de afstelgereedschappen voor de nokkenassen.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870896900	Dime	Messa in fase motore	1.6 JTDM
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000003000	Dima	Messa in fase motore	1.6 JTDM

- Draai de bevestigingsbout van de getande poelie met aanhaalmoment vast.

- Draai de krukas twee slagen, zodat de distributieriem zich kan zetten.

- Draai de bevestigingsbout van de verstelbare distributieriemspanner iets los.

1. Zet m.b.v. een schroevendraaier op de veer (1a) het merkteken (1b) bij de referentieopening (1c) en draai in deze stand de bout (1d) met aanhaalmoment vast.

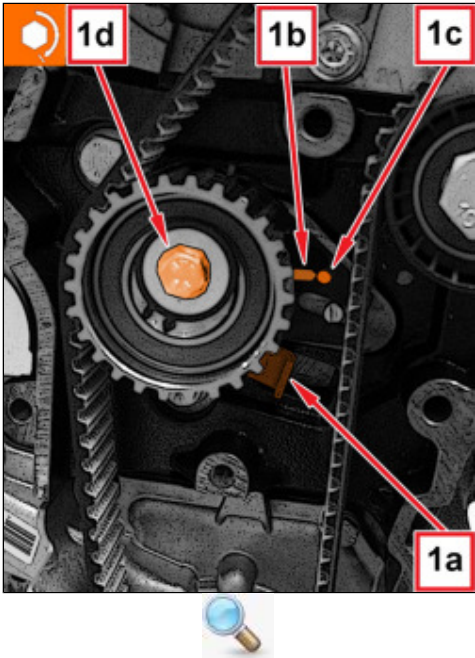

- Draai de krukas twee slagen, zodat de distributieriem zich kan zetten.

- Monteer de afstelgereedschappen en controleer nogmaals de afstelling van de nokkenassen.

- Verwijder de afstelgereedschappen voor de nokkenassen.

- Draai de nieuwe bout rechtsonder in het voorste krukasdeksel met aanhaalmoment vast.

- Monteer de schroefplug compleet met een nieuwe O-ring in het gat voor het afstelgereedschap in het nokkenashuis en draai de plug met aanhaalmoment vast.

- Sluit de stekker aan op de brandstofdruksensor.

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1092G20 VASTE SPANNER VAN AANDRIJFRIEM VOOR HULPORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 1092G15 VERSTELBARE RIEMSPANNER VOOR AANDRIJFRIEM VAN HULPORGANEN - U.I. BIJ UITGEBOUWDE RIEM](#)

[Bew. 1092A10 POELIE OP KRUKAS - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.