


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.


	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Zuig de brandstof uit de tank m.b.v. geschikte apparatuur.
[Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)
[Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)
[Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)
[Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.](#)
[Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)
[Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het inspectiedeksel (1b) van de brandstofpompunit.

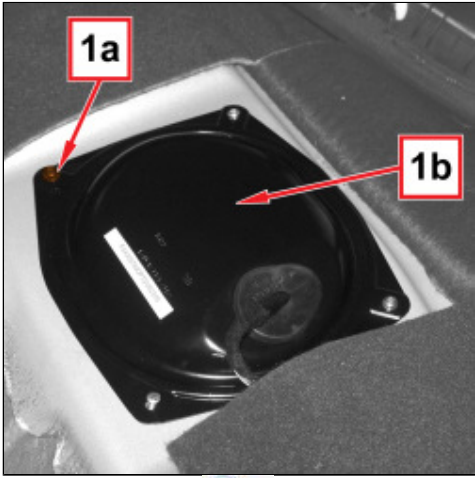


1. Maak de stekker los van de brandstofpomp.

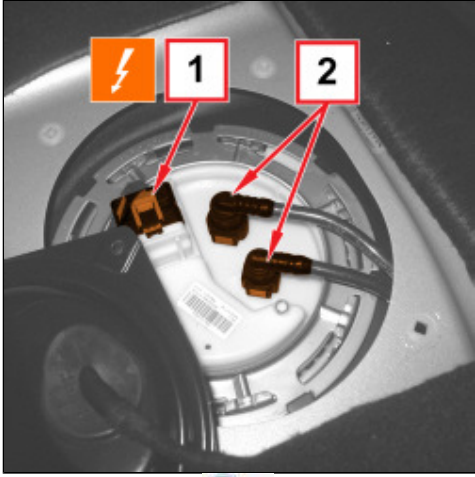

	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER


- 2. Maak de snelkoppelingen in de brandstoftoevoer- en -retourleidingen los.
- Sluit de losgenomen leidingen en aansluitingen op passende wijze af.

1. Draai de bevestigingsbouten van de brandstofvulpijp los.

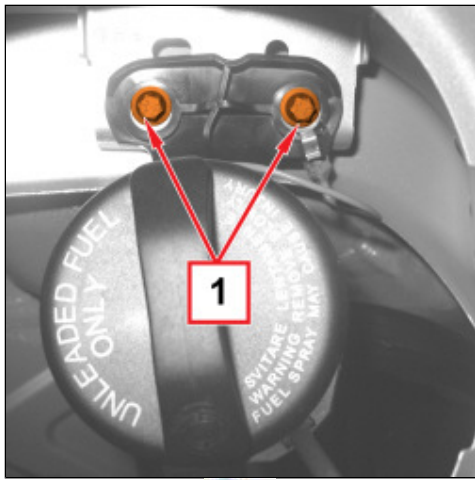


[Bew. 7055B80 ZIJBESCHERMING ONDER BODEMPLAAT \(1\), LI OF RE - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsbouten van de naafdrager aan de carrosserie los.

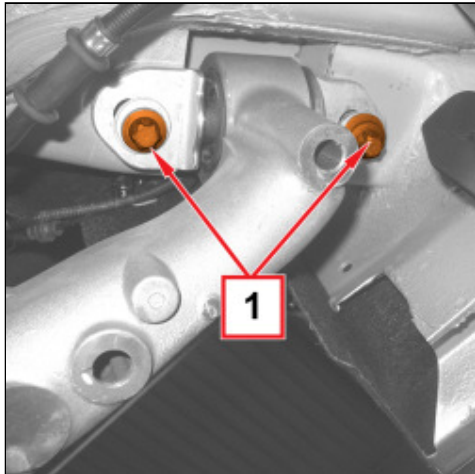


1. Draai de bevestigingsbout van de steunbeugel voor de handremkabel en de ABS-kabel los.

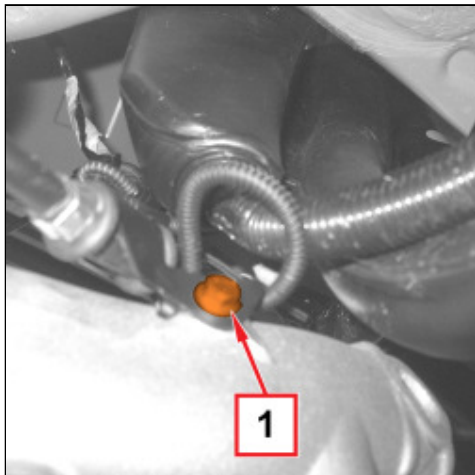

- Plaats een hydraulische krik onder de brandstoftank.

1. Draai de bevestigingsbouten van de brandstoftank aan de carrosserie los.

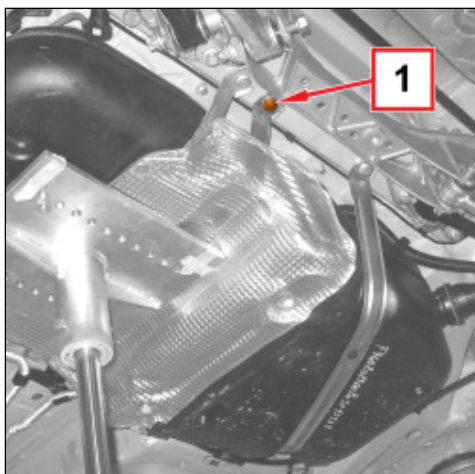


- Laat de krik zakken en verwijder de brandstoftank.

- Tap de brandstof af.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de brandstoftank m.b.v. een hydraulische krik.
 - Draai de bevestigingsbout van de steunbeugel voor de handremkabel en de ABS-kabel vast.
 - Draai de bevestigingsbouten van de brandstoftank aan de carrosserie vast.
1. Draai de bevestigingsbouten van de naafdrager aan de carrosserie met aanhaalmoment vast.

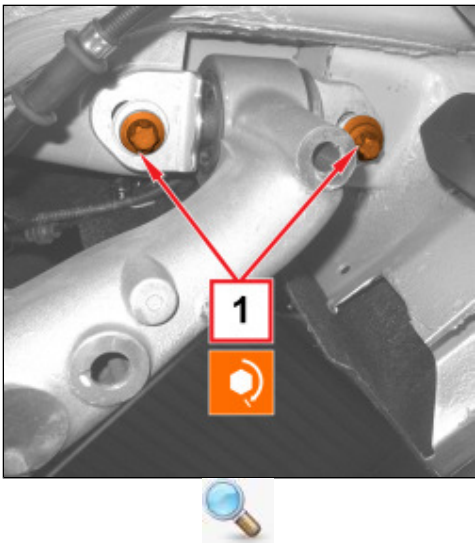

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Naafdrager achterwiel	Bout	M12	12.0 ÷ 13.0	

- Sluit de snelkoppelingen in de brandstoftoevoer- en -retourleidingen aan.
- [Bew. 7055B80 ZIJBESCHERMING ONDER BODEMPLAAT \(1\), LI OF RE - U.I.](#)
- Draai de bevestigingsbouten van de brandstofvulpijp vast.
 - Sluit de stekker aan op de brandstofpomp.

	Omschrijving	Stekker
-	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER

- Monteer het toegangsdeksel op de brandstofpomp en draai de bevestigingsbouten vast.
- [Bew. 1040A37 AFDICHTING VAN INBOUWPLAATS BRANDSTOFVULPIJP - U.I.](#)
- [Bew. 1076B30 UITLAATDEMPER VOOR - U.I.](#)
- [Bew. 7055B45 WIELKUIPBESCHERMING RECHTSACHTER - U.I.](#)
- [Bew. 4420A40 SCHROEFVEER VAN ACHTERWIELOPHANGING \(1\) LI OF RE - U.I.](#)
- [Bew. 4450B08 ACHTERWIEL RECHTS - U.I.](#)
- [Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)
- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.
- [Bew. 4450A40 WIELUITLIJNING ACHTER - CONTROLEREN MET OPTISCHE APPARATUUR - OMVAT EV. AFSTELLEN](#)