

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)

[Bew. 1040A70 ONDERGEDOMPELDE BRANDSTOFPOMP COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I.](#)


1. Druk op de borglip en maak de stekker los van de brandstofniveausensor.

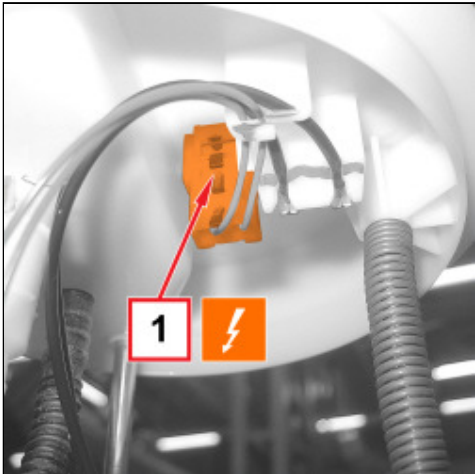

	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER



1. Druk de veerklemmen (1a) naar binnen, til de brandstofniveausensor (1b) op en verwijder deze compleet met de vlotter

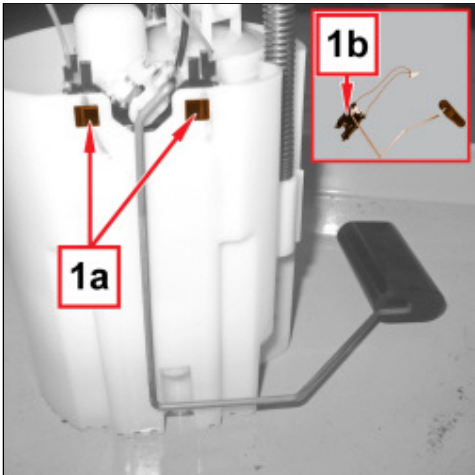

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de brandstofniveausensor compleet met de vlotter in de zitting en bevestig de sensor met de bijbehorende veerklemmen aan het pomphuis.
- Sluit de stekker van de brandstofniveausensor aan.

	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER

- Controleer de beweging van de vlotter.
- [Bew. 1040A70 ONDERGEDOMPELDE BRANDSTOFPOMP COMPLEET MET TANKVLOTTER - U.I.](#)

[Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

--	--	--

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.