


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.


	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder het inspectiedeksel (1b) van de brandstofpompunit.

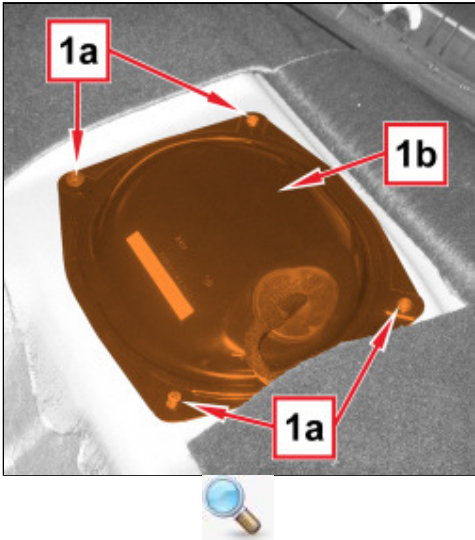


1. Maak de stekker los van de brandstofpomp.

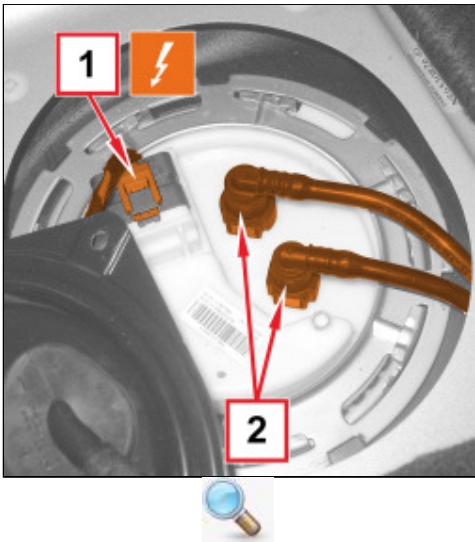

	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER


2. Maak de snelkoppelingen van de brandstofleidingen los.
- Sluit de losgenomen leidingen en aansluitingen op passende wijze af.

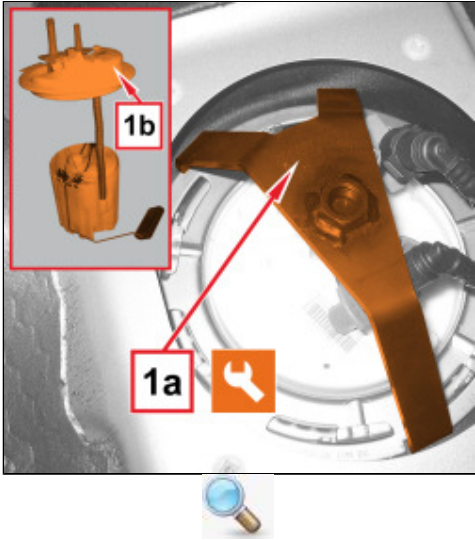

1. Plaats het gereedschap (1a), draai de bevestigingsring (1b) los en verwijder de brandstofpomp.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000002100	Chiave	Svitare/serrare ghiera fissaggio complessivo pompa immersa completa di comando indicatore di livello	1.6 JTDM


1. Verwijder de afdichtingsring die telkens moet worden vervangen na het losdraaien van de bevestigingsringmoer van de brandstofpompunit.

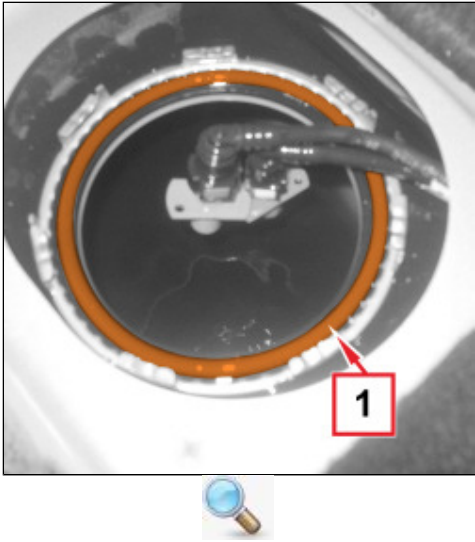

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats een nieuwe afdichtingsring op de brandstoftank.

1. Plaats de dompelpompunit.

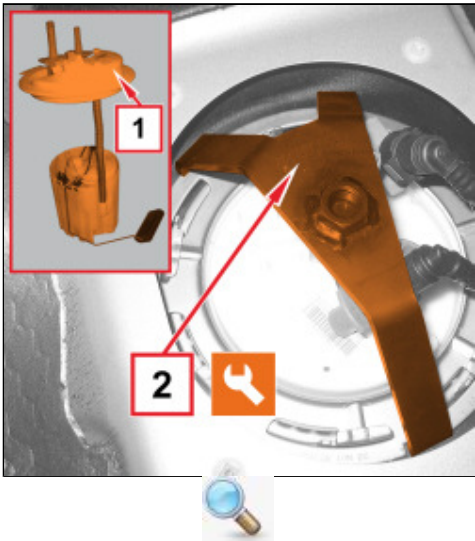

2. Draai de bevestigingsringmoer van de pompunit m.b.v. gereedschap met aanhaalmoment vast.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000002100	Chiave	Svitare/serrare ghiera fissaggio complessivo pompa immersa completa di comando indicatore di livello	1.6 JTDM

- Sluit de snelkoppelingen van de brandstofleidingen aan.

- Sluit de stekker aan op de brandstofpomp.

	Omschrijving	Stekker
1	Elektrische brandstofpomp en tankvlotter	_Zie N040 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP EN TANKVLOTTER

- Monteer het toegangsdeksel op de brandstofpomp en draai de bevestigingsbouten vast.

[_Bew. 7050A20 ZITTING VAN EENDELIGE ACHTERBANK - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	_Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.