

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)


[Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)

[Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJD\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)

[Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)


[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

1. Maak de stekker los van de brandstofdrukregelaar.

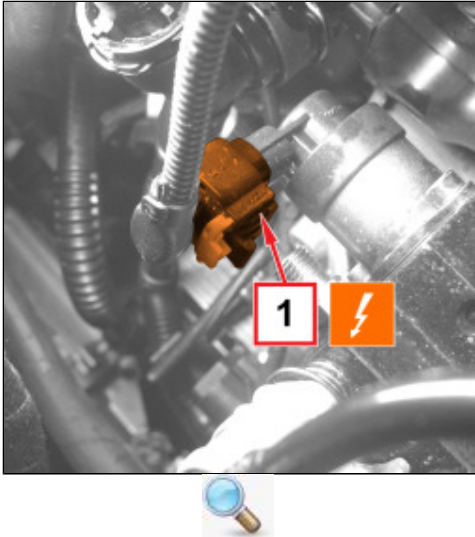


	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdrukregelaar	Zie N077 BRANDSTOFDRUKREGELAAR


1. Maak de snelkoppeling (1a) van de brandstoftoevoerleiding los van de hogedrukpomp en open de borgklem van de brandstofleidingen (1b).

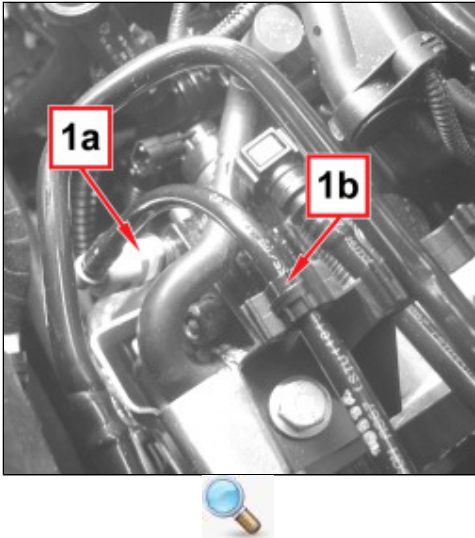


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de steunbeugels (1b) voor de brandstofleidingen.

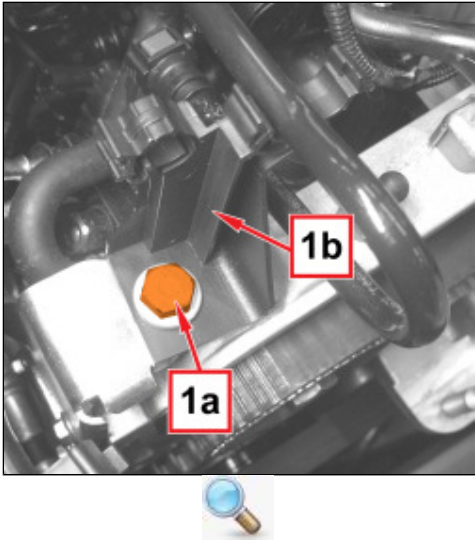

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de bescherming van de hogedrukpomp (1b).

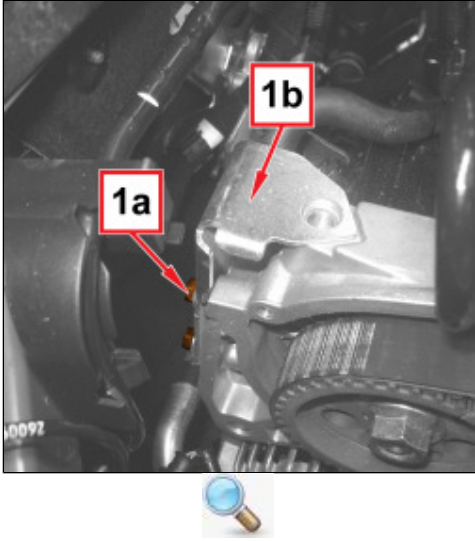


1. Draai de bouten van het gereedschap aan om de poelie van de hogedrukpomp t.o.v. de bijbehorende steun te blokkeren.

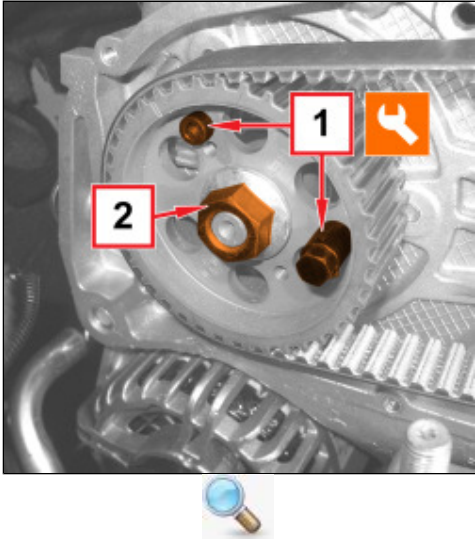

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM


 Draai de krukas totdat de boutgaten van de poelie voor de bijbehorende gaten in de hogedrukpompsteun staan en monteer de gekalibreerde bout in de aangegeven stand.

2. Draai de bevestigingsmoer van de aandrijfpoelie op de hogedrukpomp los.

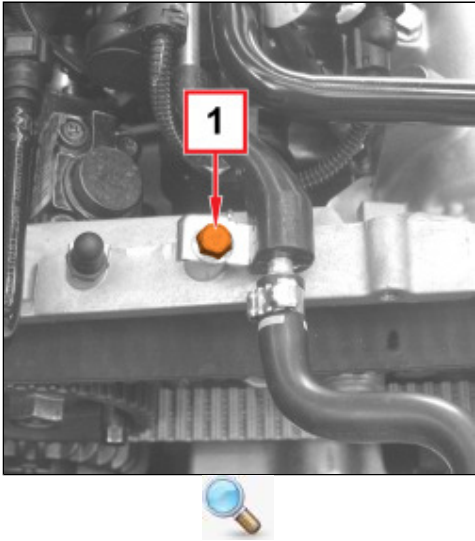


1. Draai de bevestigingsbout van de ontluchtingsslang voor het motorkoelsysteem los en verplaats de slang opzij.


1. Draai de bevestigingsmoeren van de hogedrukpomp aan de bijbehorende steun los.

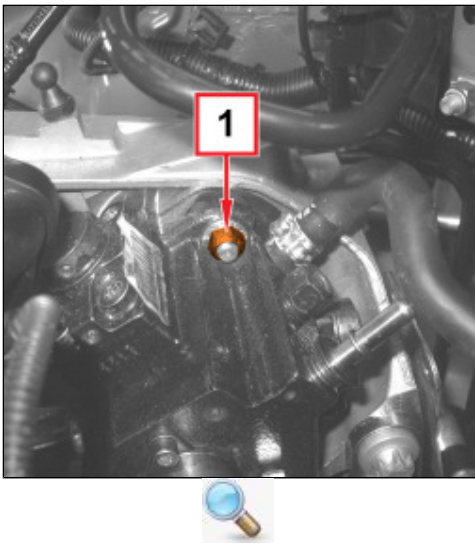

1. Open de borgklem en maak de snelkoppeling van de koelvloeistoftoevoerslang los.

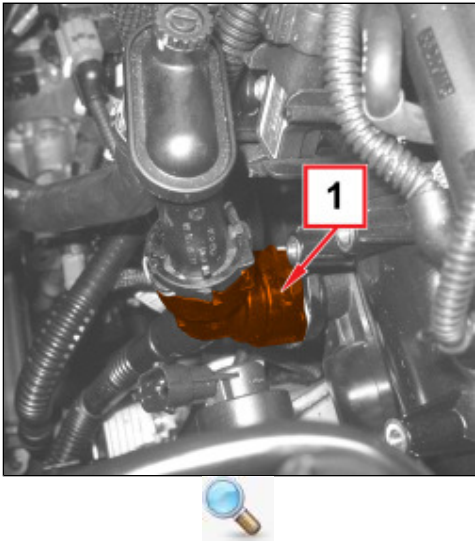


1. Pers de poelie van de hogedruk pomp (1a) m.b.v. trekker (1b) en de bouten (1c).

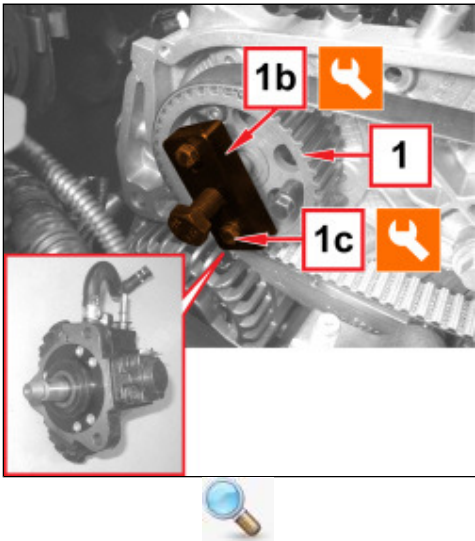

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860854000	Estrattore	Estrazione puleggia comando pompa di pressione	1.6 JTDM
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

2. Trek de pomp naar achteren, kantel de pomp in de richting van het interieur en verwijder de pomp.
- Verwijder de gereedschappen die voor het lostrekken van de hogedrukpomppoelie zijn gebruikt.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

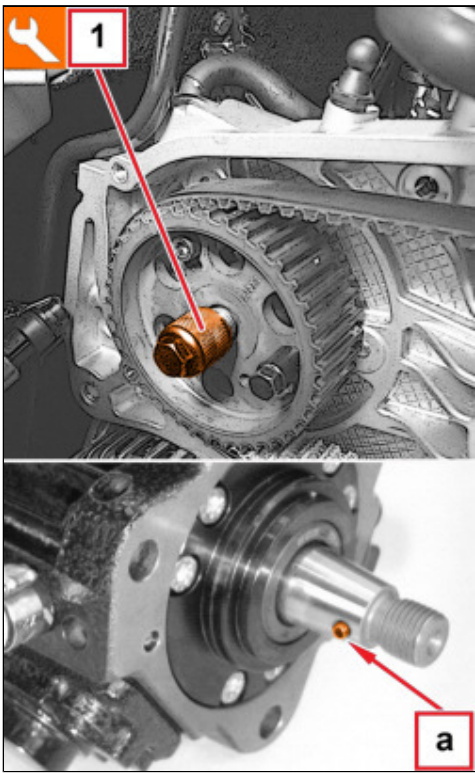


1. Plaats de hogedruk pomp en draai de pompas m.b.v. het gereedschap zodanig dat de centreerspie (a) samenvalt met de groef in de aandrijfpoelie.


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM



1. Bedien de borgklem en sluit de snelkoppeling van de koelvloeistoftoevoerslang aan.

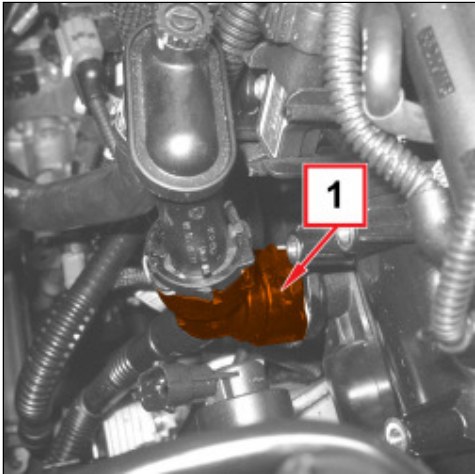


1. Draai de bevestigingsmoeren van de hogedrukpompe aan de bijbehorende steun met aanhaalmoment vast.

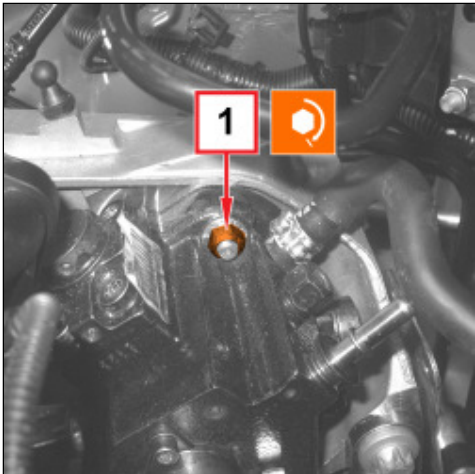


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Hogedrukpomp	Moer	M8	2.3 ÷ 2.8	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

1. Plaats de ontluuchtingsslang van het motorkoelsysteem en draai de bevestigingsbout vast.

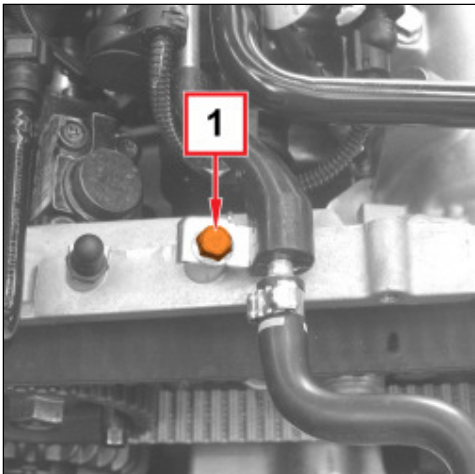

- Verwijder het gereedschap dat voor het verdraaien van de pompas is gebruikt.
1. Draai de bevestigingsmoer van de aandrijfpoelie op de hogedrukpompe met aanhaalmoment vast.

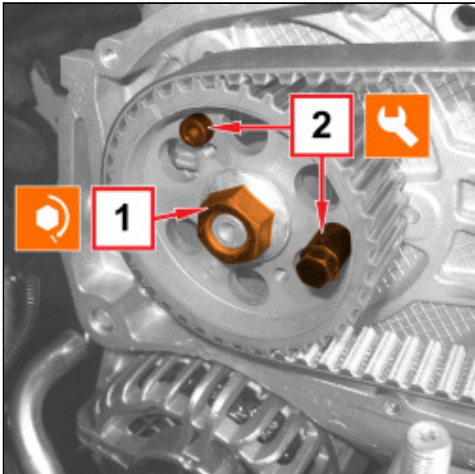

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Poelie van hogedrukpomp	Moer	M14	4.5 ÷ 5.5	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

2. Verwijder de bouten van het blokkeergereedschap voor de poelie van de hogedrukpompe t.o.v. de bijbehorende steun.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid

2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM
------------	---	-------------------------------------	----------

- Plaats de bescherming op de hogedrukpomp en draai de achterste bevestigingsbouten vast.
- Plaats de steunbeugels voor de brandstofleidingen en draai de bevestigingsbouten vast.
- Sluit de snelkoppeling van de brandstoftoevoerleiding aan op de hogedrukpomp en sluit de borgklemmen voor de brandstofleidingen.
- Sluit de stekker aan op de brandstofdrukregelaar.

	Omschrijving	Stekker
2	Brandstofdrukregelaar	Zie N077 BRANDSTOFDRUKREGELAAR

- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 1032D12 DEKSEL\(S\) VOOR BESCHERMING VAN DISTRIBUTIE-AANDRIJVING - U.I.](#)
- [Bew. 1008B10 OPHANGRUBBER VAN STEUN VOOR \(DISTRIBUTIEZIJDE\) VAN AANDRIJFAGGREGAAT - VERV.](#)
- [Bew. 1060F50 RETOURVERZAMELLEIDING - U.I.](#)
- [Bew. 1060F20 LEIDING VAN HOGEDRUKPOMP NAAR VERDEELLEIDING - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.