



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Plaats de hogedrukpompesteun in een bankschroef met beschermde bekken.
1. Maak de klem los en maak de brandstofretourleiding los van de hogedrukpomp.
2. Draai de bevestigingsmoeren van de hogedrukpomp aan de bijbehorende steun los.
3. Draai de borgpen van het isolatiedeksel los.

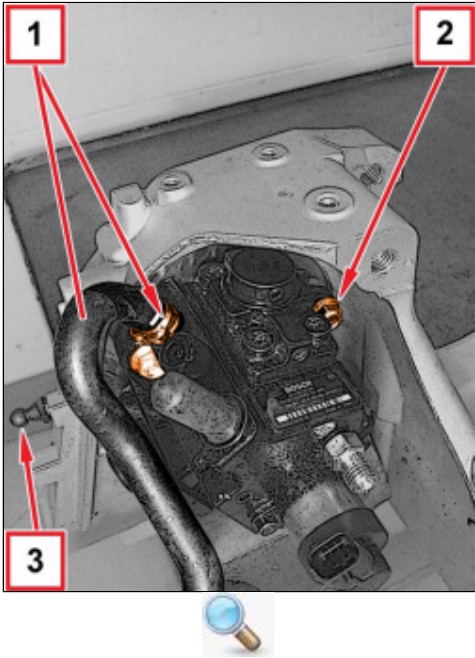


1. Fixeer de aandrijfpoelie op de hogedrukpomp m.b.v. het gereedschap.

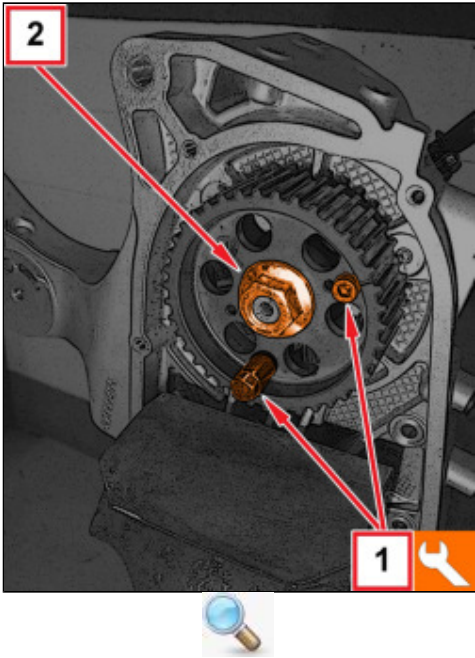

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

2. Draai de moer van de aandrijfpoelie op de hogedrukpomp los.

1. Verwijder de poelie van de hogedrukpomp (1a) m.b.v. gereedschappen (1b) en (1c).

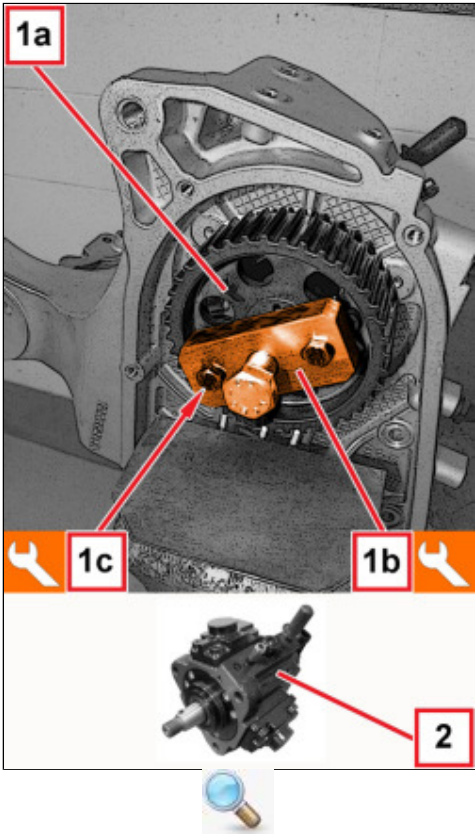

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1860854000	Estrattore	Estrazione puleggia comando pompa di pressione	1.6 JTDM
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM


2. Verwijder de hogedrukpomp van de bijbehorende steun.

- Verwijder de hogedrukpompesteun uit de bankschroef.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de hogedrukpompsteun in een bankschroef met beschermde bekken.

1. Monteer de poelie voor de hogedrukpomp (1a) m.b.v. gereedschappen (1b) op de steun.

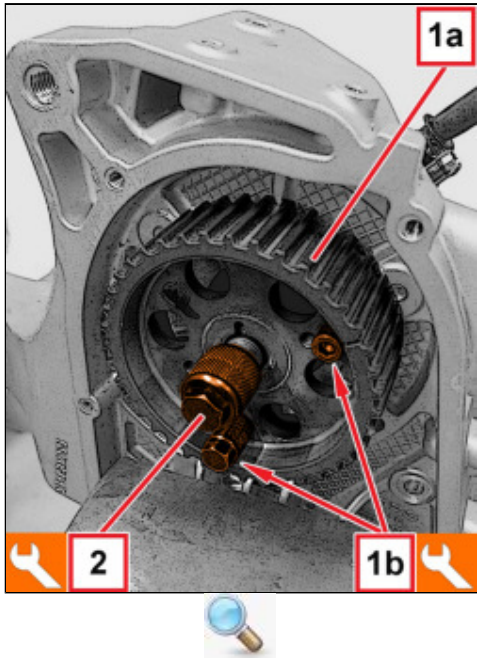


Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

2. Steek de hogedrukpomp op de tapeinden van de steun en monteer het gereedschap voor het centreren van de pompas ten opzichte van de poelie.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

1. Draai de borgpen van het isolatiedeksel vast.

2. Draai de bevestigingsmoeren van de hogedrukpomp aan de bijbehorende steun met aanhaalmoment vast.

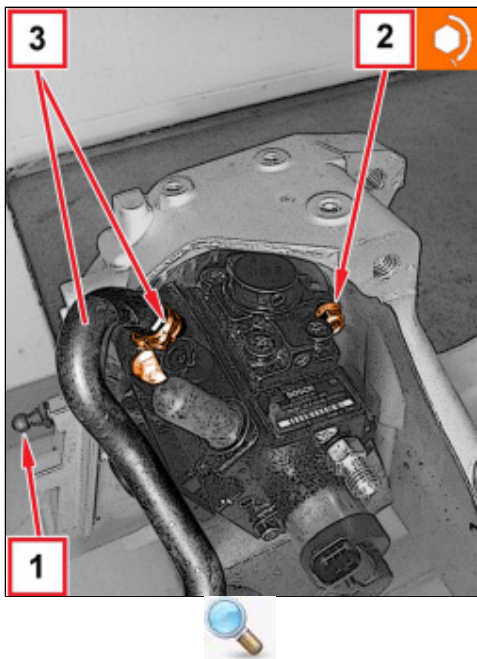


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Hogedrukpomp	Moer	M8	2.3 ÷ 2.8	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

3. Sluit de brandstofretourleiding aan op de hogedrukpomp en bevestig de bijbehorende klem.

- Verwijder het eerder gebruikte gereedschap voor het centreren van de pompas.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

1. Draai de bevestigingsmoer van de aandrijfpoelie op de hogedrukpomp met aanhaalmoment vast.

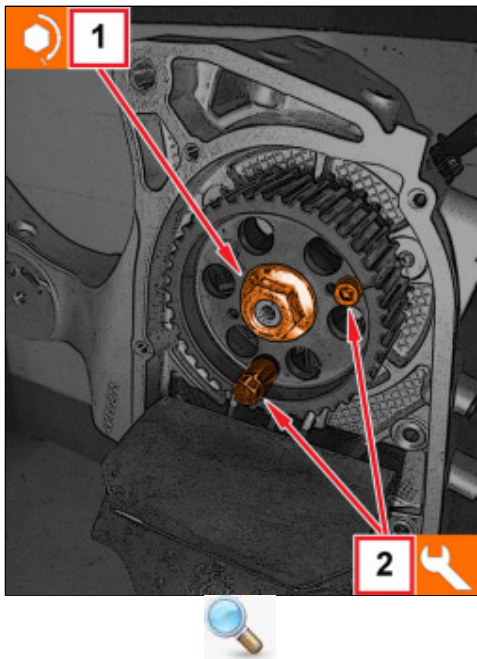

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Poelie van hogedrukpomp	Moer	M14	4.5 ÷ 5.5	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

2. Verwijder de bevestigingsbouten voor de aandrijfpoelie uit de steun voor de hogedrukpomp.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000026900	Kit per stacco/riattacco pompa di pressione	Stacco/riattacco pompa di pressione	1.6 JTDM

- Verwijder de hogedrukpompsteun uit de bankschroef.