

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)


[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)


1. Open de klem (1a) en draai de bevestigingsbout (1b) van de carterventilatieslang voor de turbocompressor (1c) los.

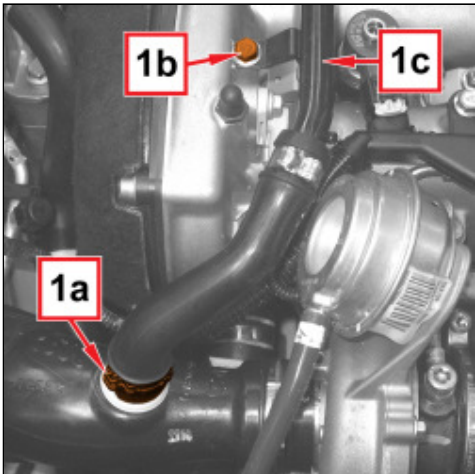

1. Draai de bouten (1a) los en verplaats de carterventilatieslang voor de turbocompressor (1b).

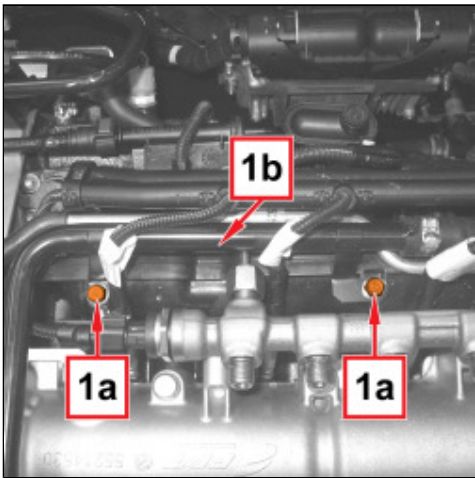


1. Draai de bevestigingsmoeren van de pneumatische wastegate-actuator los.

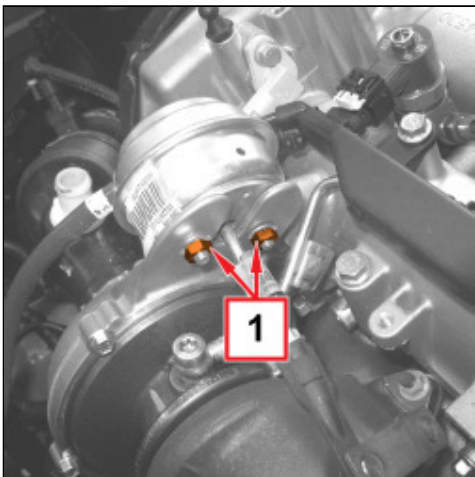


1. Draai de bevestigingsbouten van de goot voor de motorkabelbundel los.

2. Maak de stekkers los van de inspuitventielen.


	Omschrijving	Stekker
2	Elektro-inspuitventiel	Zie N070 ELEKTRO- INSPUITVENTIEL

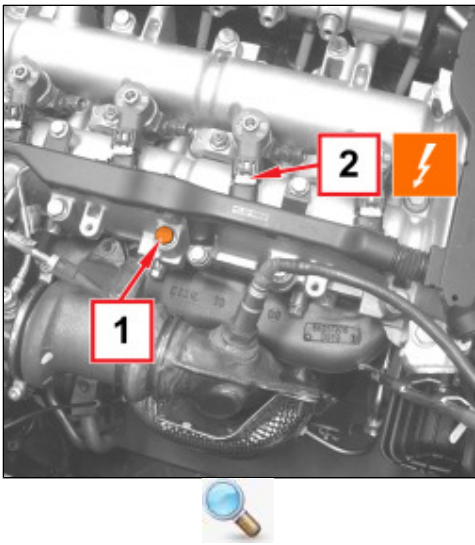

1. Draai de bevestigingsmoeren van de inspuitventielbeugels los.

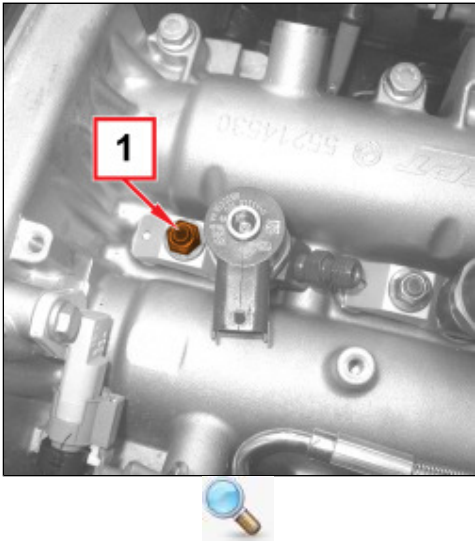

1. Monteer de gereedschappen (1a) en (1b) en verwijder de inspuitventielen (1c) compleet met de beugels.

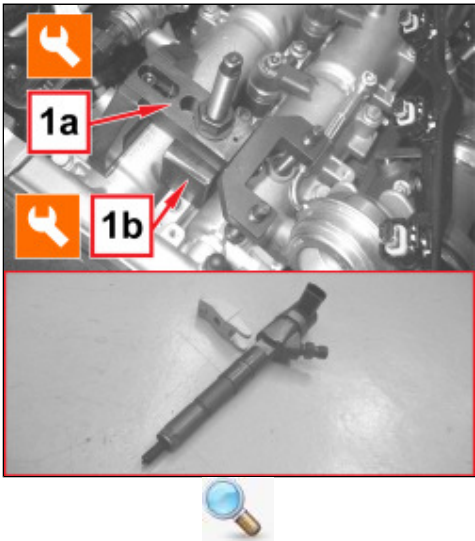

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870739000	Estrattore	Rimozione elettroiniettori	1.6 JTDM
Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
1870897300	Adattatore	Rimozione elettroiniettori	1.6 JTDM


Begin met het verwijderen van het inspuitventiel van de 1e cilinder en verwijder daarna de inspuitventielen van de 2e, 3e en 4e cilinder.

Inbouwen ([Uitbouwen](#))

Bij montage van een nieuw inspuitventiel(en) moet:

- de identificatiecode op de bovenzijde van het inspuitventiel worden gecontroleerd
- m.b.v. de Examiner worden gecontroleerd of het nieuwe inspuitventiel(en) door de inspuitregeleenheid wordt herkend.

1. Plaats de inspuitventielen met de beugels en draai de bijbehorende moeren met aanhaalmoment vast.

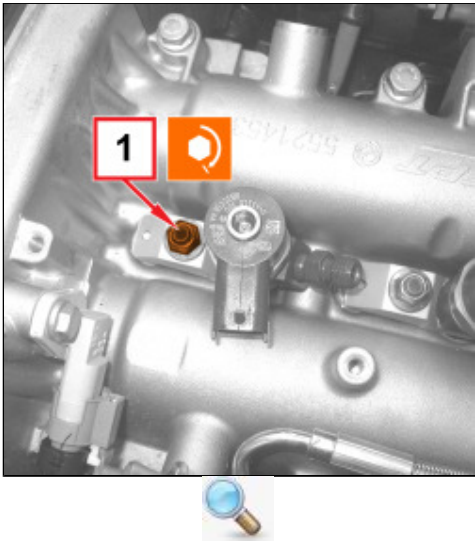

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Beugels elektrische verstuivers	Moer	M8	2.3 ÷ 2.8	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

Begin met het monteren van het inspuitventiel van de 4e cilinder en monteer daarna de inspuitventielen van de 3e, 2e en 1e cilinder.

- Sluit de carterventilatieslang aan op de turbocompressor, sluit de klem en draai de bijbehorende bouten vast.
- Sluit de stekkers aan op de inspuitleidingen.
- Draai de bevestigingsbouten van de goot voor de motorkabelbundel vast.
- Draai de bevestigingsmoeren van de pneumatische wastegate-actuator vast.

[Bew. 1060F52 BRANDSTOFRETOURLEIDING VANAF INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1060F36 LEIDINGEN \(ALLE\) VAN VERDEELLEIDING NAAR INSPUITVENTIELEN - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)