



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Druk met de hand de veren (1a) in, maak de brandstofretourleiding (1b) naar de brandstofretourbuis los van de inspuitventielen en verplaats de leiding opzij.

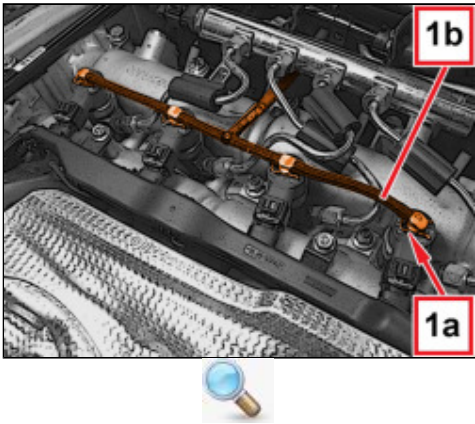


1. Draai de wartels (1a) en (1b) los en verwijder de leidingen (1c) tussen de verdeelleiding en de inspuitventielen.

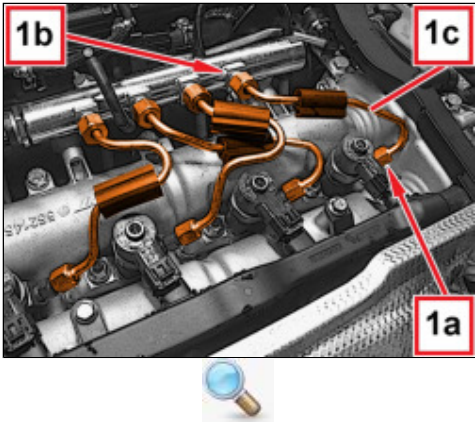

 Gebruik bij de montage nieuwe leidingen tussen de verdeelleiding en de inspuitventielen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer de nieuwe inspuitleidingen tussen de verdeelleiding en de inspuitventielen (1a) en draai de bijbehorende wartels (1b) en (1c) met aanhaalmoment vast.

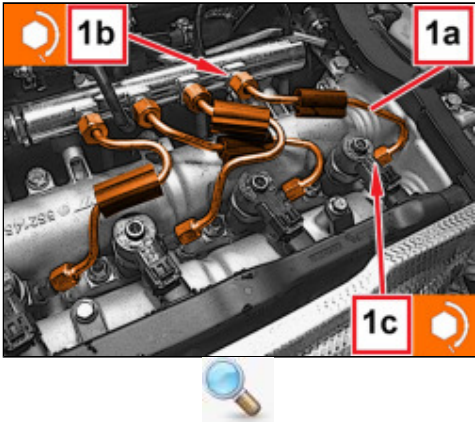

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Leidingen van brandstofverdeelleiding naar elektro-inspuitventielen (zijde van verdeelleiding)	Aansluiting	M14	1.8 ÷ 2.0	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Leidingen van brandstofverdeelleiding naar elektro-inspuitventielen (zijde van inspuitventielen)	Aansluiting	M12	2.2 ÷ 2.4	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet

- Sluit de leiding tussen de inspuitventielen en de brandstofretourbuis aan op de inspuitventielen en bevestig de leiding met de bijbehorende klemmen.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)