



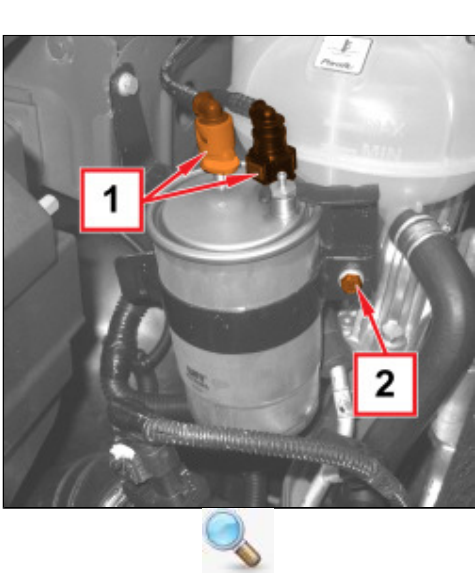

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Maak de snelkoppelingen in de brandstoftoevoer- en -retourleidingen los.
2. Draai de bout los en open de borgkraag van het brandstoffilter.

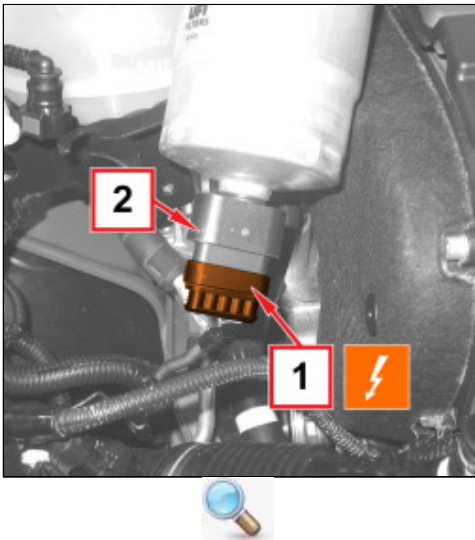


1. Verwijder het complete brandstoffilter en maak de stekker los.

	Omschrijving	Stekker
1	Brandstoftemperatuur- en waterdetectiesensor in brandstoffilter	Zie K101 BRANDSTOFTEMPERATUUR- EN WATERDETECTIESENSOR IN BRANDSTOFFILTER

2. Draai de waterdetectiesensor los uit het brandstoffilter.

 Vang de weglekkende brandstof op in een geschikte opvangbak.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

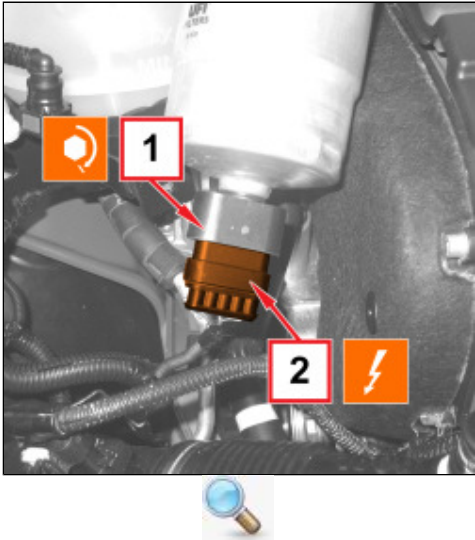

1. Monteer de waterdetectiesensor in het nieuwe brandstoffilter en draai de sensor met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Waterdetectie-/brandstoftemperatuursensor	-	-	0.2 ÷ 0.3	1.6 16v MJet

2. Sluit de stekker aan op de waterdetectiesensor.

	Omschrijving	Stekker
2	Brandstoftemperatuur- en waterdetectiesensor in brandstoffilter	Zie K101 BRANDSTOFTEMPERATUUR- EN WATERDETECTIESENSOR IN BRANDSTOFFILTER

- Plaats het complete brandstoffilter, sluit de kraag en draai de bijbehorende bout vast.
- Sluit de snelkoppelingen in de brandstoftoevoer- en -retourleidingen aan.