



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
[Bew. 1088D14 BOVENSTE SLANG VOOR KOELVLOEISTOFTOEVOER OP RADIATEUR - U.I.](#)
[Bew. 1088C40 THERMOSTAAT - U.I.](#)
[Bew. 1080B76 STARRE LEIDING DRUKMETING VOOR HET ROETFILTER - U.I.](#)

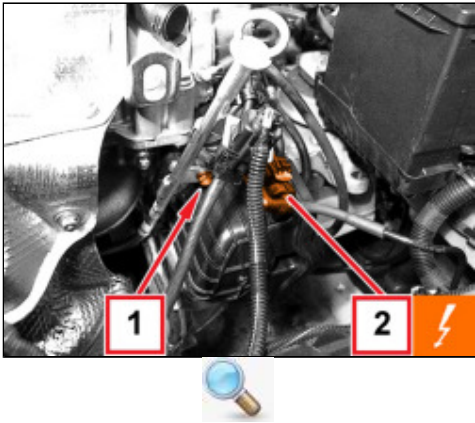


1. Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis los.
2. Maak de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler los.


	Omschrijving	Stekker
2	Magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler	Zie L103 MAGNEETKLEP VOOR BEDIENING VAN DE KOELVLOEISTOFTOEVOERACTUATOR VOOR DE EGR-UITLAATGASKOELER

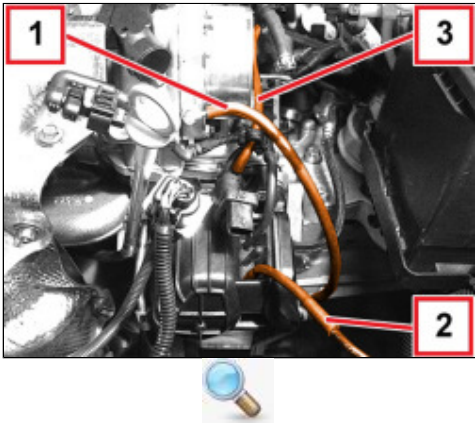

1. Maak de onderdrukslang van het onderdrukreservoir los van de onderdrukpomp.
2. Maak de onderdrukleiding van de magneetklep voor bediening van de Waste-gate los van het onderdrukreservoir.
3. Maak de onderdrukslang los van de bypass-actuator.

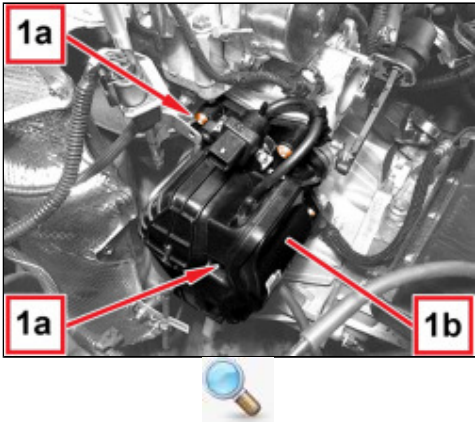


1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de EGR-uitlaatgaskoeler (1b) compleet met het koelelement.

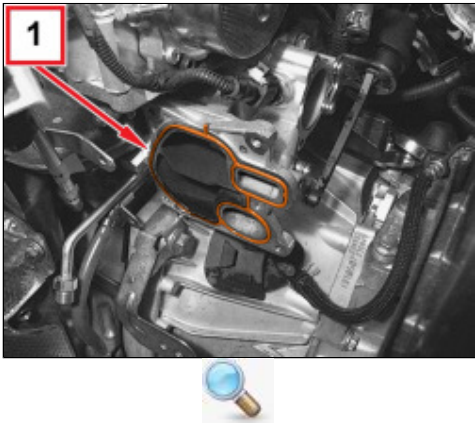


1. Verwijder de pakking van de steun van de EGR-uitlaatgaskoeler.

1. Verwijder het koelelement (1a) van de EGR-uitlaatgaskoeler (1b).

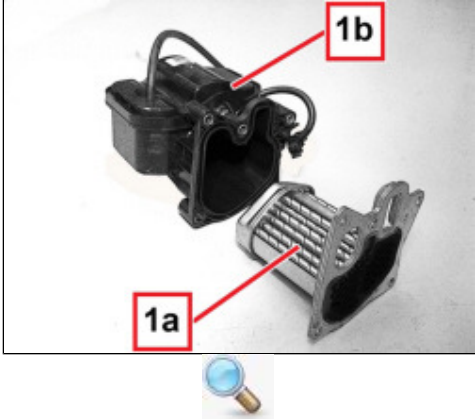


1. Verwijder de pakking van het koelelement.

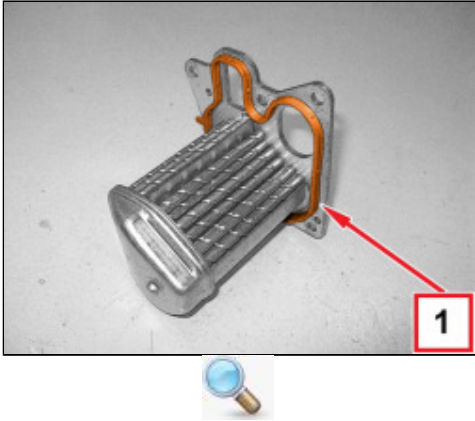

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer een nieuwe pakking op het koelelement en plaats het element terug.
 - Monteer een nieuwe pakking op de steun van de EGR-uitlaatgaskoeler.
1. Plaats de EGR-uitlaatgaskoeler (1a) compleet met het koelelement en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

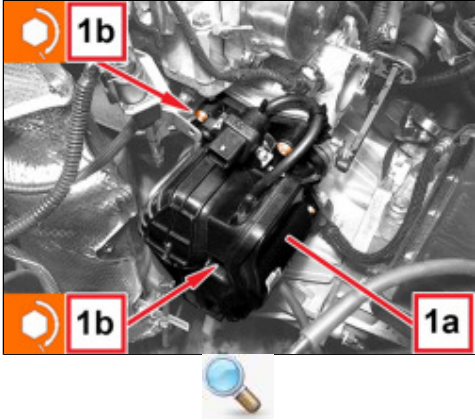

- Sluit de onderdrukslang voor de bypass-actuator aan op de magneetklep.
- Sluit de onderdrukleiding van de magneetklep voor bediening van de Waste-gate aan op het onderdrukreservoir.
- Sluit de onderdrukslang van het onderdrukreservoir aan op de onderdrukpomp.
- Sluit de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler aan.
- Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis vast.
[Bew. 1080B76 STARRE LEIDING DRUKMETING VOOR HET ROETFILTER - U.I.](#)
[Bew. 1088C40 THERMOSTAAT - U.I.](#)
[Bew. 1088D14 BOVENSTE SLANG VOOR KOELVLOEISTOFTOEVOER OP RADIATEUR - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.