


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

1. Maak de stekker los van de wastegate-magneetklep

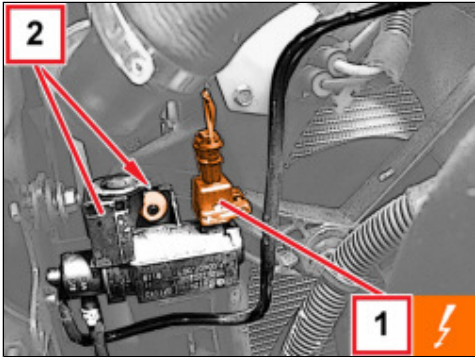


	Omschrijving	Stekker
1	Wastegate-magneetklep	Zie L037 MAGNEETKLEP VOOR WASTE-GATE

2. Draai de moeren los en verwijder de waste-gate-magneetklep voor de turbodrukregeling van de bijbehorende beugel.

1. Maak de onderdrukslang los van de toevoer op de wastegate-magneetklep voor de turbodrukregeling.

2. Maak de klem los en maak de onderdrukslang los van de afvoer op de waste-gate-magneetklep voor de turbodrukregeling.

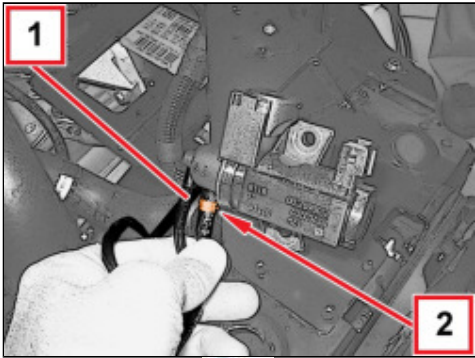

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit de onderdrukslang aan op de afvoer op de waste-gate-magneetklep voor de turbodrukregeling en bevestig de bijbehorende klem.

- Sluit de onderdrukslang aan op de toevoer van de wastegate-magneetklep voor de turbodrukregeling.

- Plaats de wastegate-magneetklep voor de turbodrukregeling en draai de bijbehorende bevestigingsmoeren op de steunbeugel vast.

- Sluit de stekker aan op de wastegate-magneetklep

- Sluit de minklem aan op de accu

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU