

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B83 UITLAATGASTEMPERATUURSENSOR OP ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1048A41 SLANG VAN LUCHTKWANTUMMETER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1080B81 ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1064A10 TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


1. Draai de onderste bevestigingsmoeren van het uitlaatspruitstuk aan de cilinderkop los en vang de bijbehorende vulstukken op.

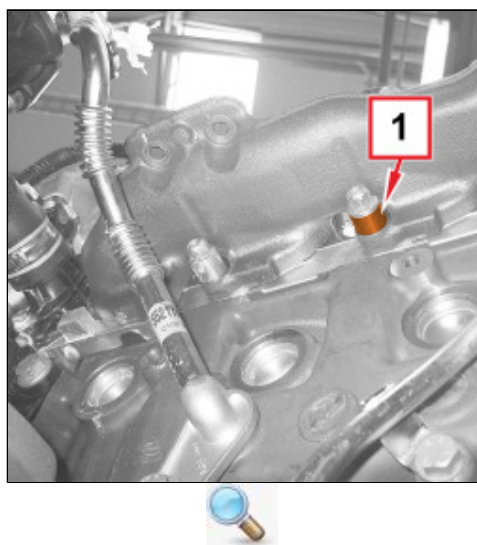


1. Draai de bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis los.



1. Draai de bovenste moeren (1a) los en verwijder het uitlaatspruitstuk (1b) met de bijbehorende vulstukken.

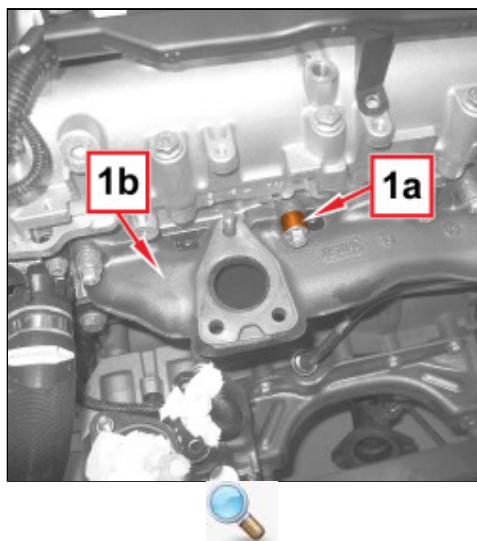


1. Verwijder de pakking van het uitlaatspruitstuk.

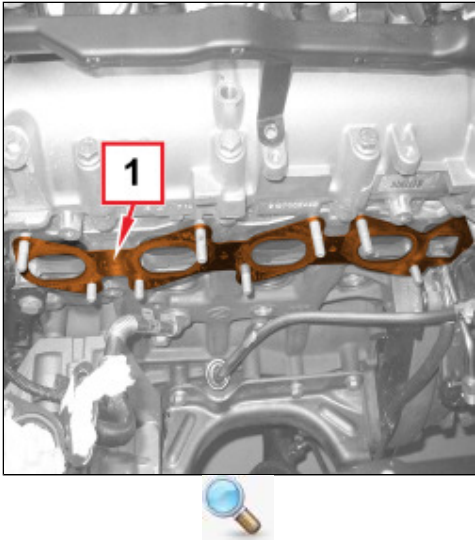

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Monteer een nieuwe pakking voor het uitlaatspruitstuk.

1. Monteer het uitlaatspruitstuk (1a) en de bijbehorende vulstukken en draai de nieuwe bovenste moeren (1b) met aanhaalmoment vast.

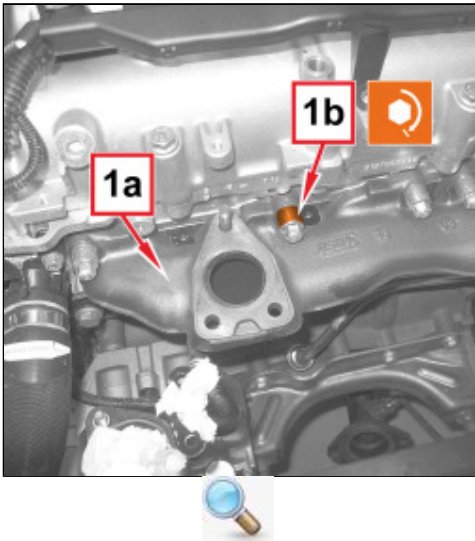

- Draai de bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis vast.

1. Draai de nieuwe onderste bevestigingsmoeren van het uitlaatspruitstuk aan de cilinderkop met aanhaalmoment vast.

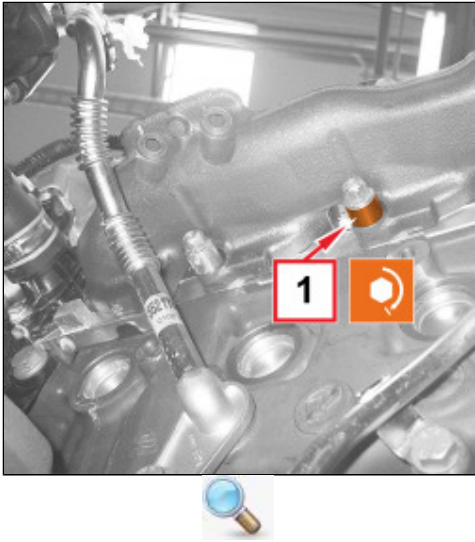

[Bew. 1064A10 TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B40 LEIDING VOOR TOEVOER VAN OLIE NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B81 ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1048A41 SLANG VAN LUCHTKWANTUMMETER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B83 UITLAATGASTEMPERATUURSENSOR OP ROETFILTER \(D.P.F.\) - U.I.](#)

[Bew. 1064A31 HITTESCHILD VAN TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.