


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


1. Maak de stekker van de inspuitregeleenheid los.

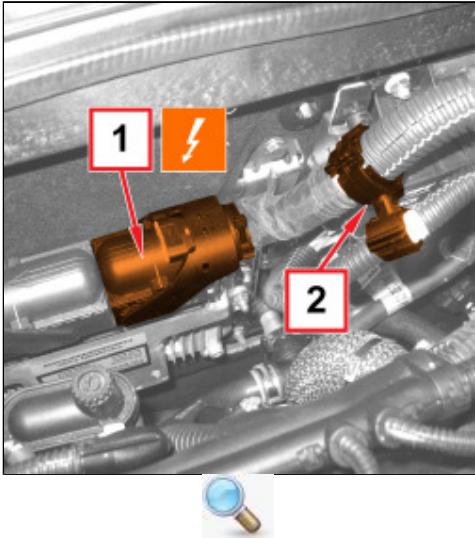

	Omschrijving	Stekker
1	Inspuitregeleenheid	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID


2. Maak de motorkabelbundel los uit de klem en plaats de kabelbundel opzij.

1. Maak de stekker van de EGR-component los.

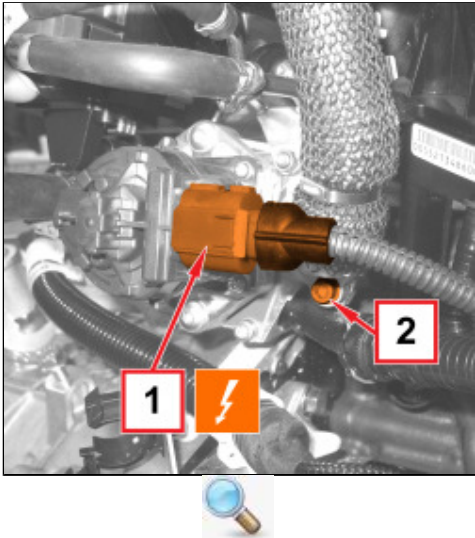

	Omschrijving	Stekker
1	Inspuitregeleenheid	Zie L030 EGR-MAGNEETKLEP


2. Draai de bevestigingsbouten van de leiding vanaf de EGR-magneetklep naar het inlaatspruitstuk los op de EGR-magneetklep.

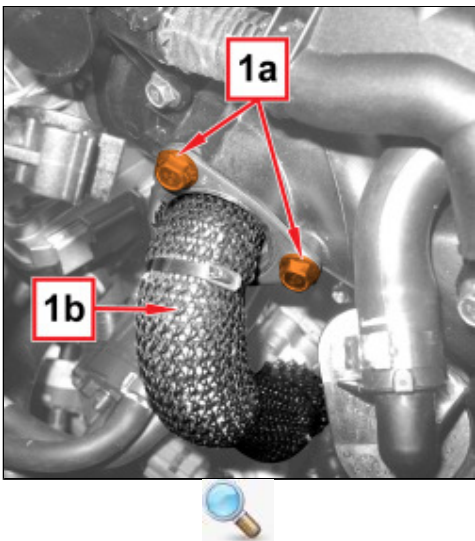

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de leiding van de EGR-magneetklep naar het inlaatspruitstuk (1b).

1. Verwijder de pakking van de leiding tussen de EGR-magneetklep en het inlaatspruitstuk aan de zijde van de magneetklep.

2. Verwijder de O-ring van de leiding tussen de EGR-magneetklep en het inlaatspruitstuk aan de zijde van het inlaatspruitstuk.

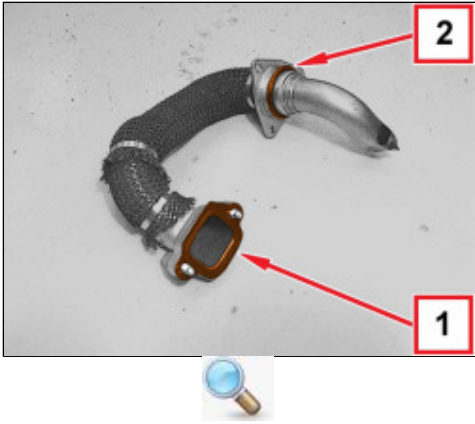

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de leiding van de EGR-magneetklep naar het inlaatspruitstuk compleet met nieuwe pakkingen en draai de bijbehorende bouten vast.
- Sluit de stekker aan op de EGR-component.

	Omschrijving	Stekker
1	Inspuitregeleenheid	Zie L030 EGR-MAGNEETKLEP

- Sluit de stekker van de inspuitregeleenheid aan.

	Omschrijving	Stekker
1	Inspuitregeleenheid	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID

- Plaats de motorkabelbundel in de zitting en bevestig de kabelbundel m.b.v. de borgklem.
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU