



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
[Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)
[Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)
[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
[Bew. 1060G50 GASKLEPHUIS - U.I.](#)


1. Maak de klem los en maak de verbindingsslang los van de drukmeetleiding achter het roetfilter.

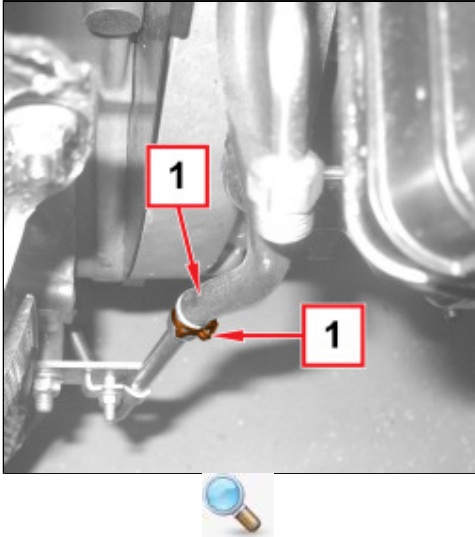

1. Open de borgklem (1a), maak de klemmen los en maak de slangen van de druksensor voor het roeffilter (1b) los.

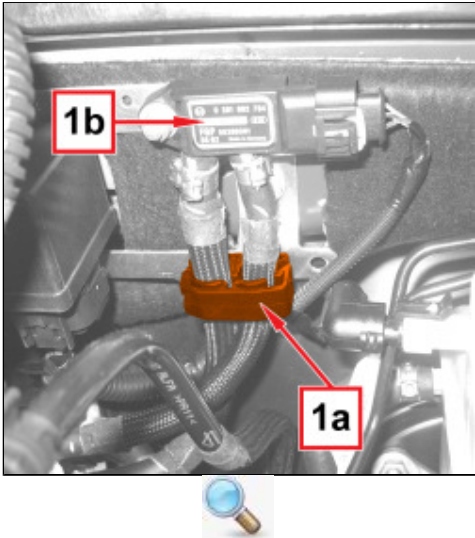


- 1. Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis los.
- 2. Maak de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler los.

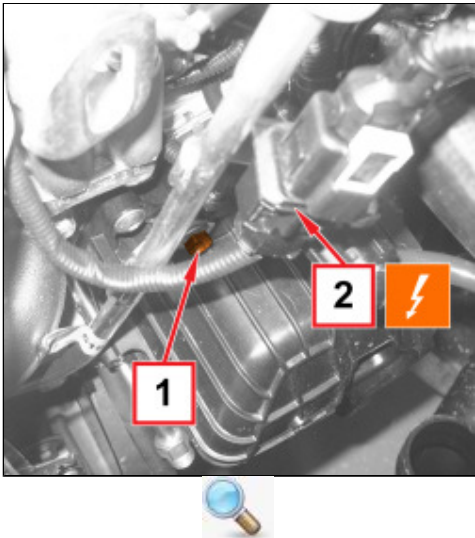


	Omschrijving	Stekker
2	Magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler	Zie L103 MAGNEETKLEP VOOR BEDIENING VAN DE KOELVLOEISTOFTOEVOERACTUATOR VOOR DE EGR-UITLAATGASKOELER


- 1. Maak de onderdrukslang van het onderdrukreservoir los van de onderdrukpomp.
- 2. Maak de klem los en maak de toevoerslang van de radiator los van de thermostaat.

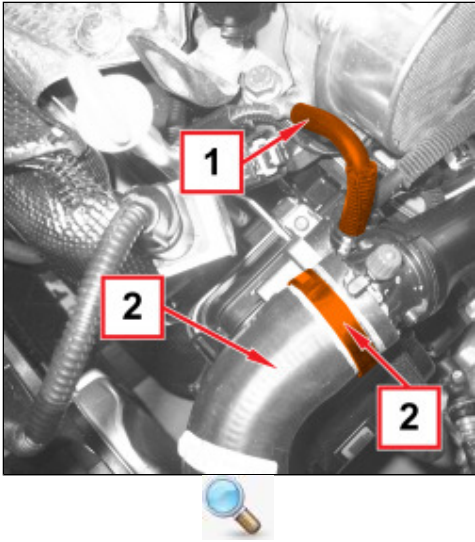

1. Maak de onderdrukleiding van de magneetklep voor bediening van de wastegate los van het onderdrukreservoir.

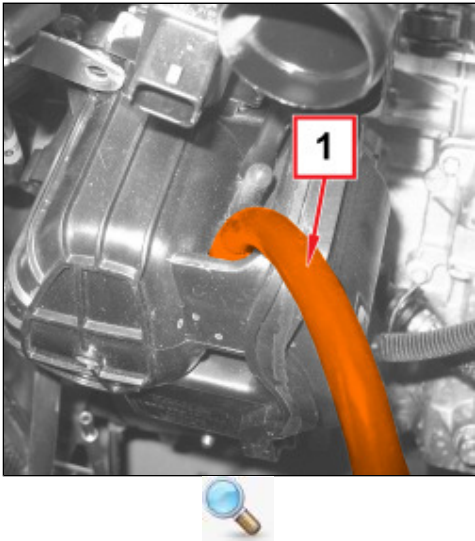


1. Maak de stekker los van de koelvloeistoftemperatuursensor.

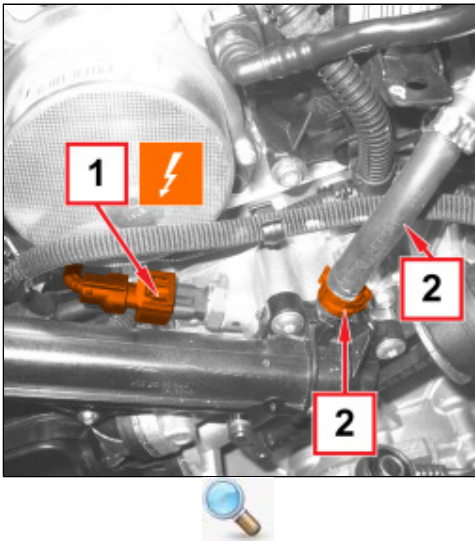

2. Maak de klem los en maak de ontluchtingsslang los van de thermostaat.


	Omschrijving	Stekker
1	Koelvloeistoftemperatuursensor/-zender	Zie K036 KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/-ZENDER

1. Maak de klem los en maak de toevoerslang van de kachelradiateur los van de thermostaat.

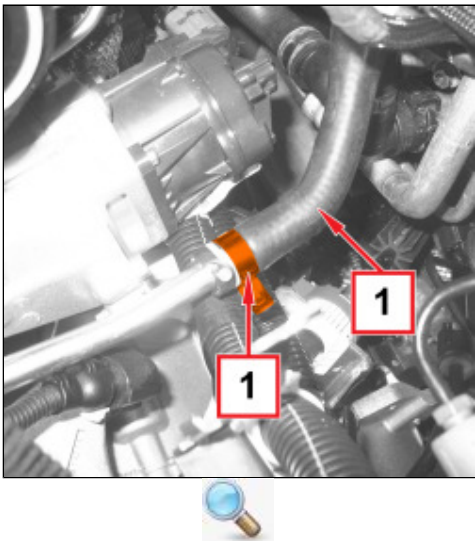


1. Maak de stekker los van de EGR-magneetklep.


	Omschrijving	Stekker
1	EGR-magneetklep	Zie L030 EGR-MAGNEETKLEP

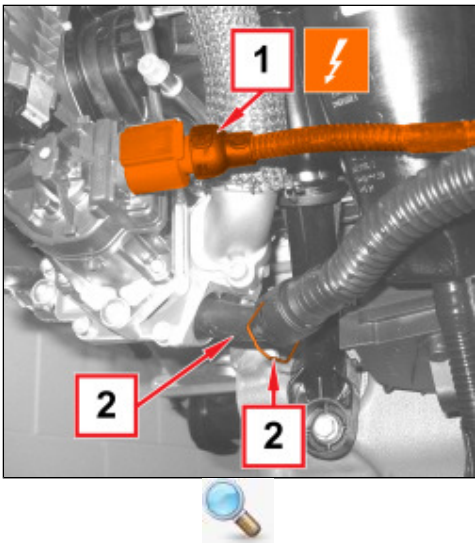


2. Til de borgveer op en maak de snelkoppeling van de koelvloeistoftoevoerleiding voor de motoroliekoeler los van de thermostaat.

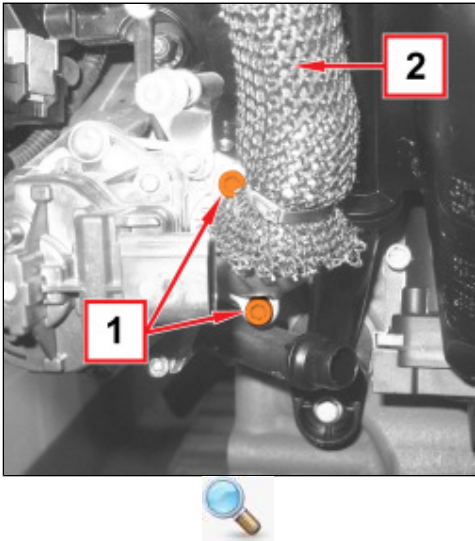

1. Draai de bevestigingsbouten (1a) van de luchttoevoerbuis (1b) los.

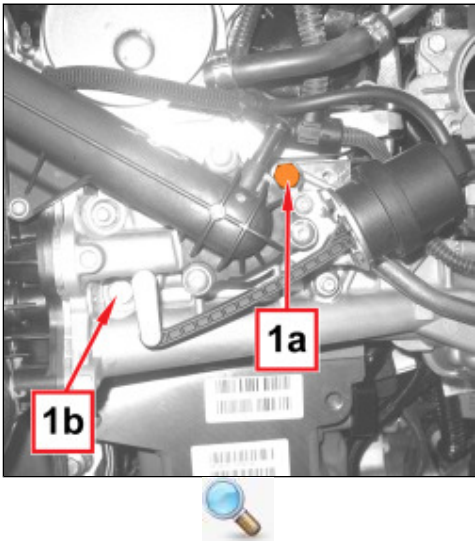


1. Draai de bevestigingen (1a) los en verwijder de unit (1b) die bestaat uit de EGR-klep, EGR-uitlaatgaskoeler en de verbindingleidingen compleet met de pakking.

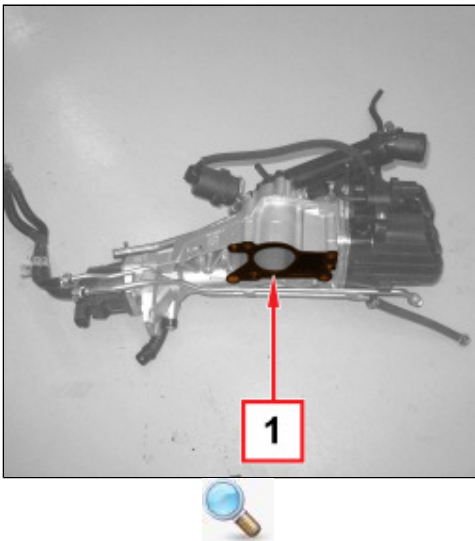

1. Verwijder de pakking van de EGR-unit/uitlaatgaskoeler met verbindingleidingen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de unit die bestaat uit de EGR-klep, EGR-uitlaatgaskoeler en de verbindingleidingen (1a) compleet met de pakking, en draai de bevestigingen (1b) met aanhaalmoment vast.

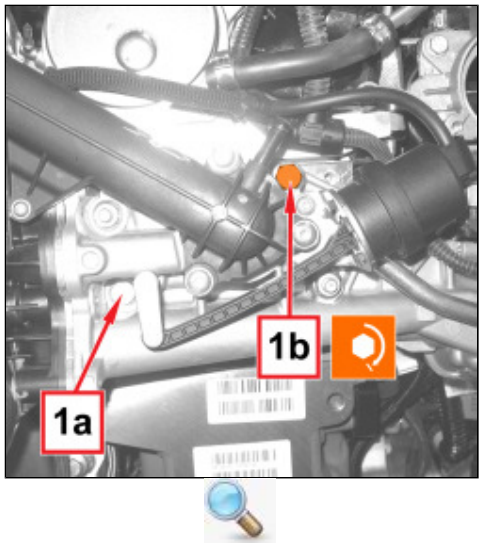

- Sluit de snelkoppeling van de koelvloeistoftoevoerleiding voor de motoroliekoeler aan op de thermostaat.
- Sluit de stekker aan op de EGR-magneetklep.
- Sluit de koelvloeistoftoevoerslang van de radiator aan op de thermostaat en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de ontluchtingsslang aan op de thermostaat en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de stekker aan op de koelvloeistoftemperatuursensor.
- Sluit de onderdrukleiding van de magneetklep voor bediening van de wastegate aan op het onderdrukreservoir (klembevestiging).
- Sluit de koelvloeistoftoevoerslang van de radiator aan op de thermostaat en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de onderdrukleiding voor het onderdrukreservoir aan op de onderdrukpomp (klembevestiging).
- Sluit de stekker van de magneetklep voor bediening van de koelvloeistoftoevoeractuator voor de EGR-uitlaatgaskoeler aan.
- Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis vast.
- Sluit de slangen van de druksensor voor het roetfilter aan, maak de bijbehorende klemmen vast en sluit de borgklem.
- Sluit de verbindingsslang aan op de drukmeetleiding achter het roetfilter en maak de bijbehorende klem vast.
- [Bew. 1060G50 GASKLEPHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 5530B52 HOUDER/STEUN VOOR ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 5530B10 ACCU - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.