

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


[Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGLDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)

[Bew. 1080C30 LEIDING VAN EGR-MAGNEETKLEP NAAR INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

1. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang van de turbocompressor los van de olieafscheider.

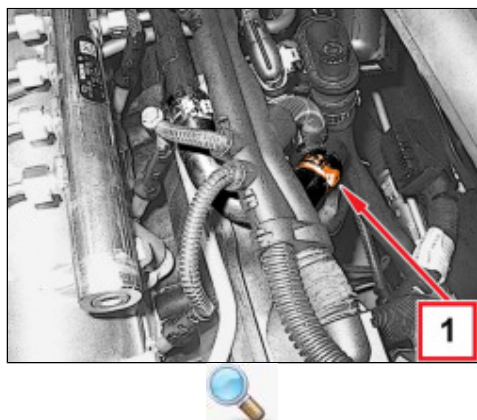

1. Draai de bovenste bevestigingsbout van de olie-afscheider op het spruitstukhuis los.

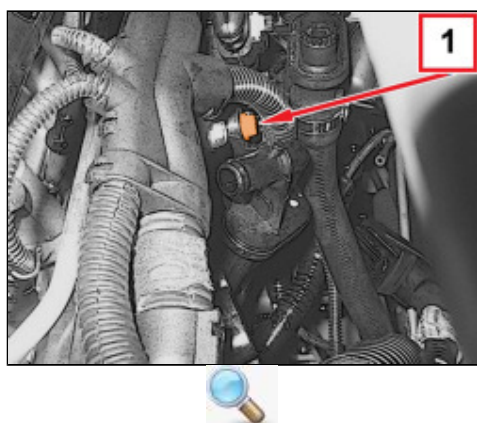


[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)


[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)


[Bew. 5520B10 STARTMOTOR - U.I.](#)

1. Draai de onderste bevestigingsbout van de olie-afscheider op het cilinderblok los.

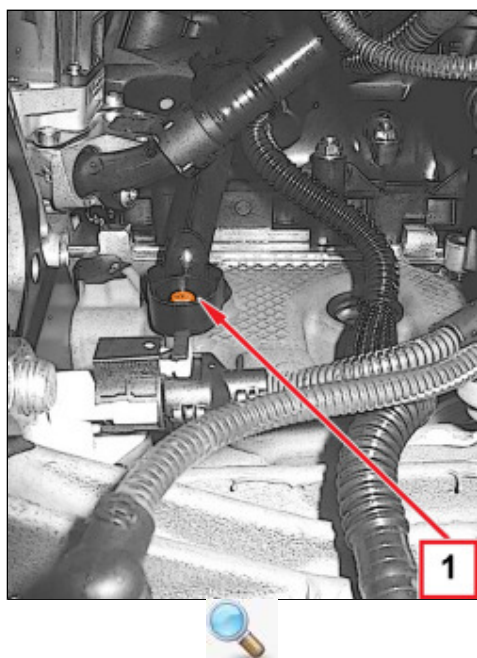

1. Draai de bevestigingsbout van de olieterugvoerleiding op de oliepan los.

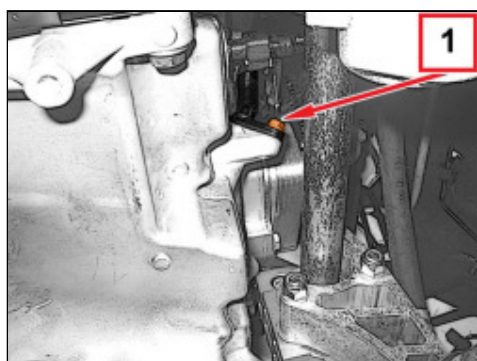

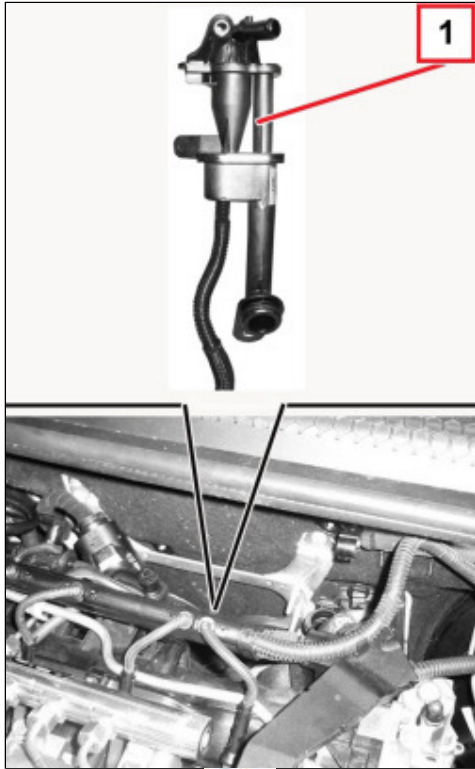

1. Verwijder in de motorruimte, de olie-afscheider compleet met de O-ring.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer de olie-afscheider compleet met een nieuwe O-ring.
- Draai de bevestigingsbout van de olieterugvoerleiding op de oliepan vast.
- Draai de onderste bevestigingsbout van de olie-afscheider op het cilinderblok vast.
[Bew. 5520B10 STARTMOTOR - U.I.](#)
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- Draai de bovenste bevestigingsbout van de olie-afscheider op het spruitstukhuis vast.
- Sluit de carterventilatieslang voor toevoer naar de turbocompressor aan op de olieafscheider en maak de bijbehorende klem vast.
[Bew. 1080C30 LEIDING VAN EGR-MAGNEETKLEP NAAR INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)
[Bew. 1060G80 REGELEENHEID VOOR ELEKTRONISCH GEREGLDE DIESELINSPUITING - U.I.](#)
[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.