


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU


[Bew. 1064B38 MAGNEETKLEP VOOR REGELING VAN DE TURBODRUK WASTEGATE - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de weerstand los.

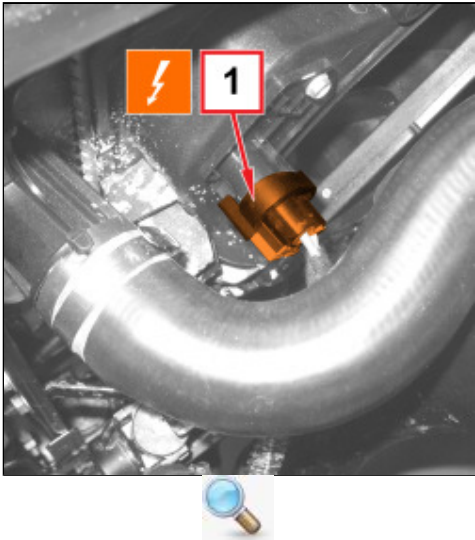


	Omschrijving	Stekker
1	Weerstand snelheidsregeling elektroventilateur	Zie O010 WEERSTAND VOOR SNELHEIDSREGELING ELEKTROVENTILATEUR - 1

1. Draai de bovenste bevestigingsbout (1a) van de elektroventilateur (1b) los.

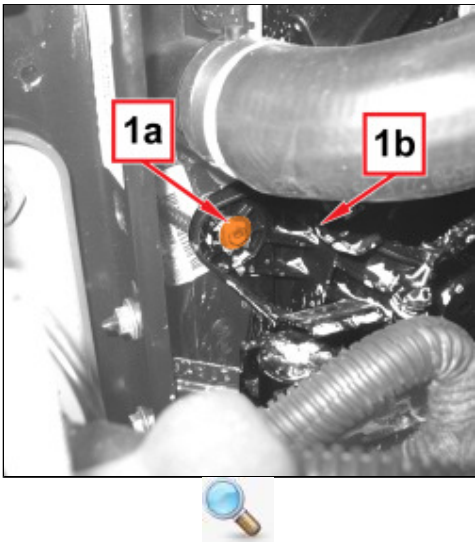


[Bew. 7055B59 BESCHERMPLAAT/-KAP VOORZIJD E ONDER MOTOR - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de elektroventilateur los en maak de bijbehorende kabel los uit de bevestigingen.

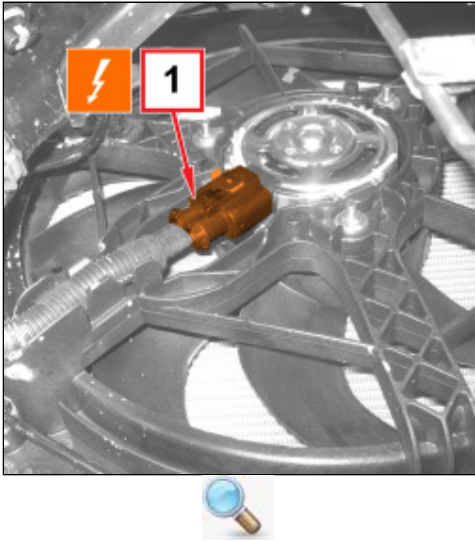


	Omschrijving	Stekker
1	Motor voor elektroventilateur	Zie N011 MOTOR VAN ELEKTROVENTILATEUR


1. Draai de onderste bevestigingsbout (1a) van de elektroventilateur (1b) los en verwijder de elektroventilateur.

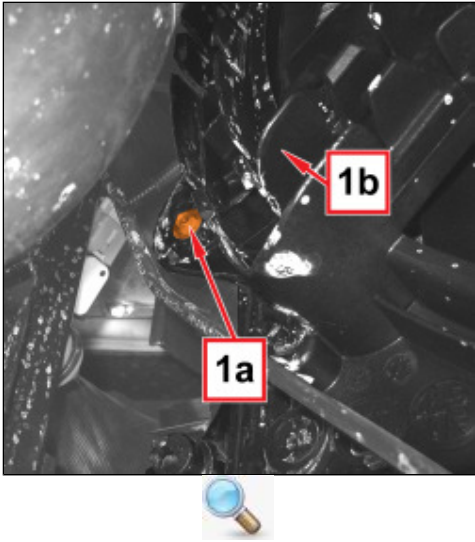

1. Draai de bout (1a) los en verwijder de weerstand (1b).

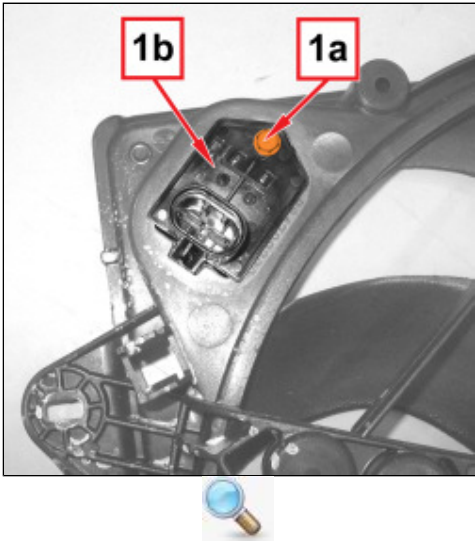

1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de elektroventilateur (1b) van de luchtgeleider.

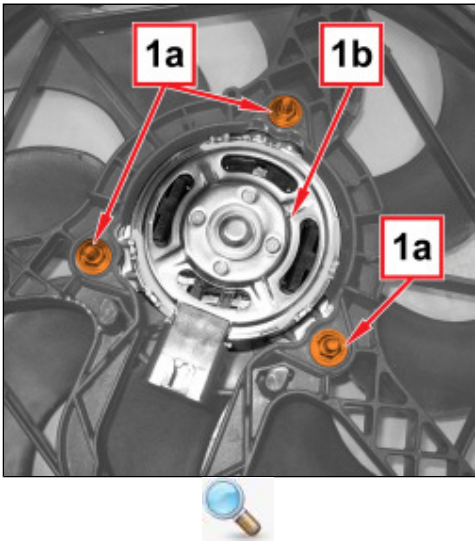

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de elektroventilateur op de luchtgeleider en draai de bijbehorende moeren vast.
- Plaats de weerstand en draai de bijbehorende bout vast.
- Plaats de elektroventilateur en draai de bijbehorende bevestigingsbouten vast.
- Sluit de stekker aan op de elektroventilateur.
- Sluit de stekker aan op de weerstand.

[Bew. 7055B59 BESCHERMPLAAT/-KAP VOORZIJD](#)

[Bew. 1064B38 MAGNEETKLEP VOOR REGELING VAN DE TURBODRUK WASTEGATE](#)

- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.