


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: S&S

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- [Bew. 7040A45 ZIJBEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)
- [Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)
- [Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: S&S

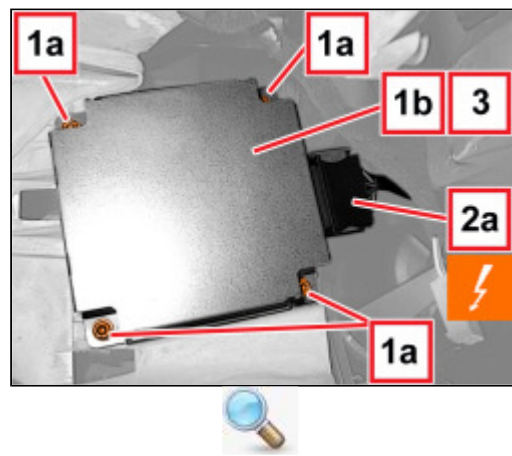

1. Draai links in de ruimte voor het dashboardkastje de bouten (1a) los en verplaats de spanningsstabilisator (1b).
2. Maak de stekker (2a) van de spanningsstabilisator (1b) los.

	Omschrijving	Stekker
2a	SPANNINGSSTABILISATOR	Zie M192 ALARMREGELEENHEID

3. Verwijder de spanningsstabilisator.

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: S&S

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de spanningsstabilisator op beschadigingen.
- Sluit de stekker aan op de spanningsstabilisator.
- Plaats de spanningsstabilisator en draai de bouten vast.

- [Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)
- [Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)
- [Bew. 7040A45 ZIJBEKLEDING RECHTS VAN DASHBOARD - U.I.](#)


VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: S&S, Rechts stuur

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- [Bew. 7040A44 ZIJBEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)
- [Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)
- [Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)
- [Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: S&S, Rechts stuur

		Zie M192 ALARMREGELEENHEID

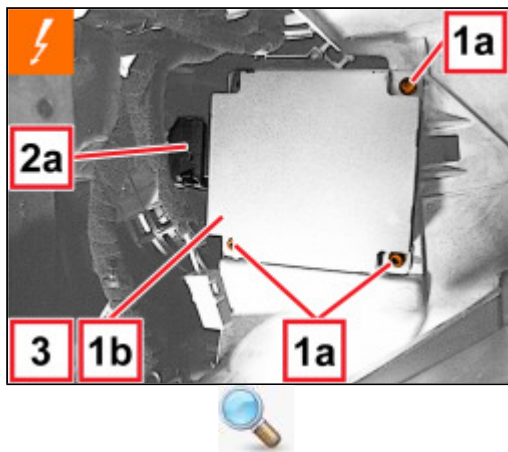

VAN TOEPASSING OP UITVOERINGEN MET: S&S, Rechts stuur

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

[Bew. 7040A31 AFLEGVAKUNIT OP DASHBOARD - U.I.](#)

[Bew. 5570T55 USB-POORT VOOR BLUE&ME - U.I.](#)

[Bew. 7040G20 LAMPHOUDER VOOR VERLICHTING VAN DASHBOARDKASTJE - U.I.](#)

[Bew. 7040A44 ZIJBEKLEDING LINKS VAN DASHBOARD - U.I.](#)