

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


- Tap de koelvloeistof af.

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)


1. Open de borgklemmen van de kabelbundel.

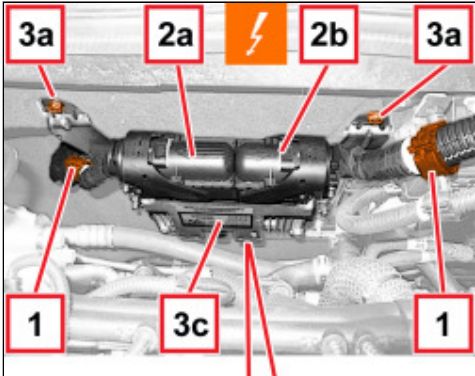


2. Maak de stekkers (2a en 2b) los van de inspuitregeleenheid.

	Omschrijving	Stekker
2	INSPUITREGELEENHEID	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID

3. Draai de bouten (3a) en de moer (3b) los en verwijder de inspuitregeleenheid met de steun (3c).

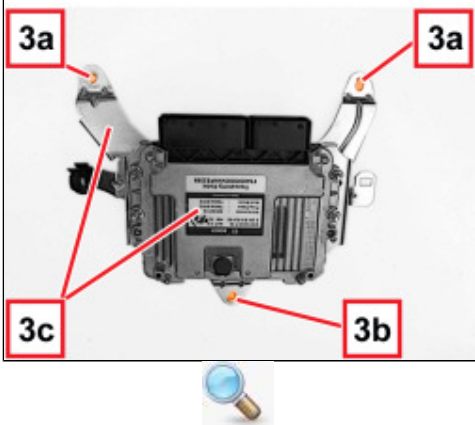


1. Maak aan de achterzijde van de motor de stekker (1a) los van de motoroliedruksensor.

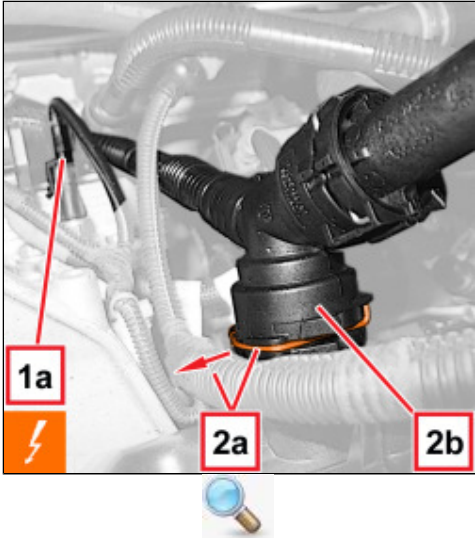


	Omschrijving	Stekker
1a	SENSOR (ONDERBREKER) VOOR MOTOROLIEDRUK	Zie K030 SENSOR (ONDERBREKER) VOOR MOTOROLIEDRUK

2. Maak de borgklem (2a) los en maak de snelkoppeling (2b) van de koelvloeistofslang los van de motor.


1. Draai boven de dynamo de bouten (1a) los en verplaats de steunbeugel (1b) van de aircoleiding (1c).

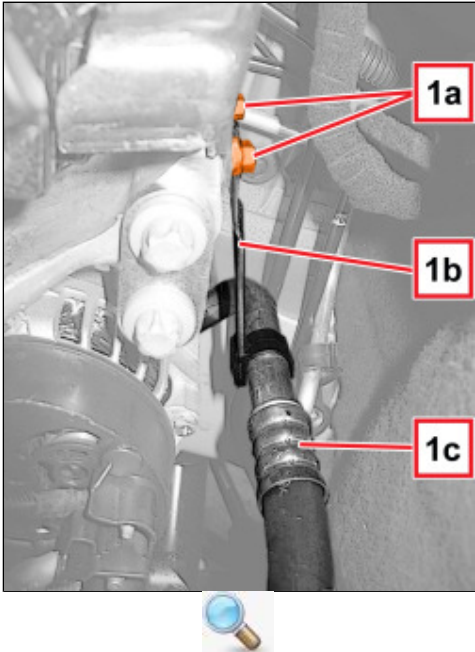


- Zet de auto omhoog.
1. Draai in de rechter voorwielkuip de moer (1a) los en verplaats de steunbeugel (1b) van de aircoleiding.

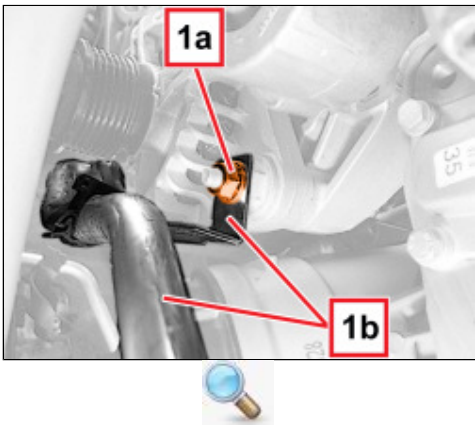

1. Draai de onderste bevestigingsbout (1a) van de dynamo (1b) los.

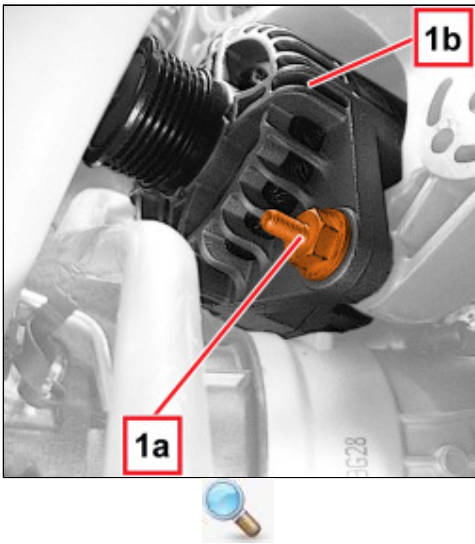

- Laat de auto zakken.
1. Maak de stekker los van de regelaar op de hogedrukpomp.

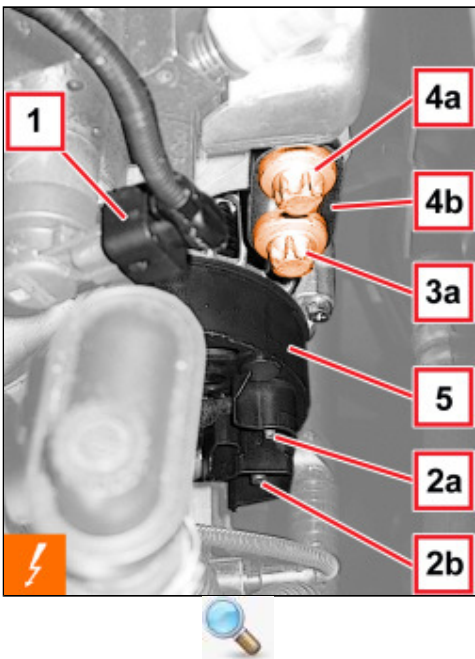

	Omschrijving	Stekker
1	BRANDSTOFDRUKREGELAAR	Zie N077 BRANDSTOFDRUKREGELAAR

2. Maak de stekkers (2a) en (2b) los van de dynamo.


	Omschrijving	Stekker
2	DYNAMO	Zie A010 DYNAMO

3. Draai de bevestigingsbout (3a) van de dynamo los.
4. Draai de bout (4a) los en kantel de beugel (4b) omhoog.
5. Verwijder de dynamo.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Controleer de dynamo op beschadiging.
1. Plaats de dynamo.
2. Plaats de beugel.
3. Draai de bevestigingsbouten van de dynamo en de beugel met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Dynamo	Bout	M12	6.3 ÷ 7.7	

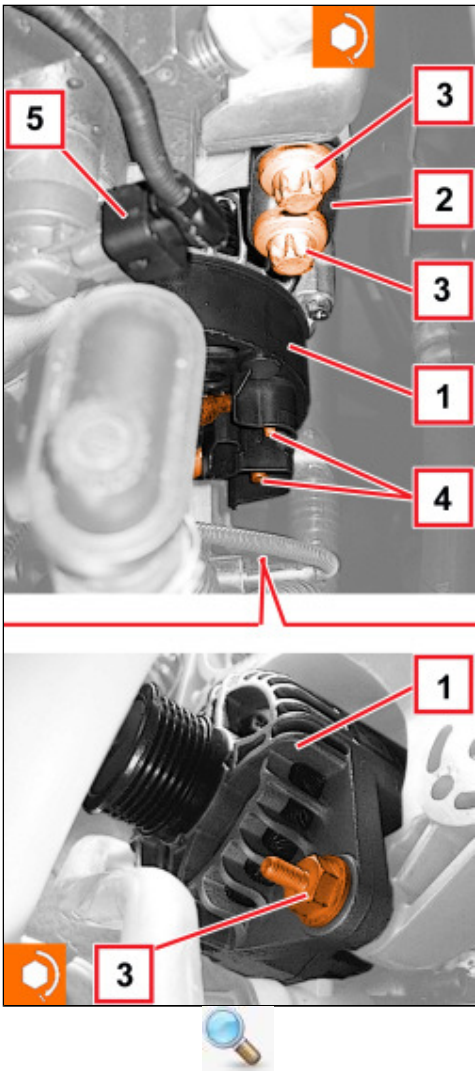

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Steunbeugel van dynamo	Bout	M12	7.2 ÷ 8.8	1.6 JTD 16v
				2.0 JTD 16v

- Plaats de steunbeugel voor de aircoleiding op de onderste bout van de dynamo en draai de moer vast.
- 4. Sluit de stekkers aan op de dynamo en draai de moeren vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Laadkabel van dynamo	Moer	M8	0.7 ÷ 1.1	

- 5. Sluit de stekker aan op de regelaar van de hogedrukpomp.

- Plaats boven de dynamo de steunbeugel voor de aircoleiding en draai de bouten vast.
- Sluit de snelkoppeling van de koelvloeistofslang aan op de motor en bevestig de borgklem.
- Sluit de stekker aan op de motoroliedruksensor.
- Plaats de inspuitregeleenheid met de steun en draai de bouten en de moer vast.
- Sluit de stekkers op de inspuitregeleenheid aan.
- Bevestig de kabelbundels in de borgklemmen.

- [Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- Vul het motorkoelsysteem.
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.