

기아가족이 되신것을 진심으로 감사드립니다.

본 취급설명서는 귀하의 차를 보다 안전하고 쾌적하게 운전할 수 있도록 올바른 취급방법을 설명하였습니다. 만약 차량의 취급방법 미숙지로 오작동하는 경우, 고장 및 사고의 원인이 되기 때문에, 차량을 사용하기 전에 꼭 읽어주시기 바랍니다.

주의표시

경고, 주의가 있는 문장 및 진하게 표시되어 있는 부분은 특히 유념하시기 바랍니다.



경 고

- 사람이 다칠 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.



주 의

- 차량이 고장이나 손상 될 우려가 있는 경우의 주의 표시입니다.

선택 또는 미장착 사양표시(□□□□□□ *)

차량에 따라 장착되지 않는 부품이거나, 부품이 선택사양인 경우를 표시합니다.

순정부품


KMC순정부품은 폐사의 신차에 사용되고 있는 것과 같은 부품으로 엄격한 검사에 합격되어 그 품질이 보증되고 있습니다. 순정부품은 다음과 같은 순정품 표시가 되어 있습니다.



상표



스티커



포장



포장

사용도중 차량의 이상이나 고장이 발생한 경우 가까운 지역 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 문의 바랍니다.

※ 폐사에서 지정하는 순정품(엔진오일, 변속기오일 등)을 사용하지 않거나 불량연료를 사용했을 경우에는 차량에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

※ 본 책자에 수록된 사양 및 제원은 폐사 설계 변경에 따라 사전 통보없이 변경될 수도 있으므로 양지하시기 바랍니다.

목 차

① 안전 주의 사항

여러 상황에서의 안전하고 효과적인 운행방법

1

② 장치 사용요령

실내, 외부 각종장비의 사용방법 및 주의사항

2

③ 시동 및 주행

차량 운행과 관련된 시동 및 정지방법, 변속기,
브레이크 등의 사용요령

3

④ 비상시 응급조치

차량고장시 응급조치 방법

4

⑤ 정기점검

일상점검 / 정기점검 등의 항목
각종 오일류의 교환 방법등 점검정비 요령

5

⑥ 제원

차량제원

6

⑦ 색인


찾아보기

7

⑧ 보증수리

각종 서비스제도 및 서비스망 안내

내관도

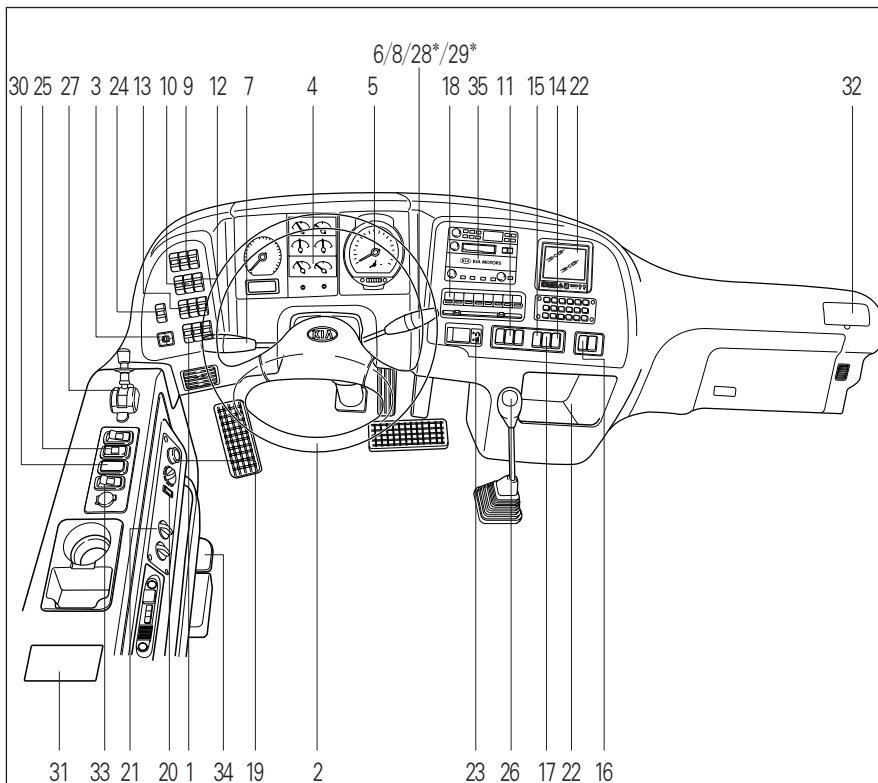

1.	운전석 히터	2-18
2.	핸들	2-27
3.	백미러 조절 스위치(전동식)*	2-29
4.	계기판	2-32
5.	운행기록장치(타코 그래프)*	2-45
6.	비상 경고등	2-47
7.	조명	2-48
8.	와이퍼 와샤	2-50
9.	실내 형광등	2-51
10.	점검등	2-52
11.	계단등*	2-52
12.	독서등*	2-52
13.	백미러 서리제거(열선)*	2-53
14.	TV 메인*	2-54
15.	냉장고*	2-54
16.	차량 높낮이 조절*	2-55
17.	전화기*	2-54
18.	히터 컨트롤	2-57
19.	에어컨*	2-61
20.	프리히터*	2-63
21.	환풍기*	2-65
22.	후방 확인 모니터*	2-30
23.	핸즈프리*	2-71
24.	배터리 릴레이 스위치	3-25
25.	자동 접속 주행장치(오토크루즈)*	3-28
26.	변속기	3-30
27.	주차 브레이크	3-33
28.	배기 브레이크*	3-35
29.	제이크 브레이크*	3-36
30.	전자제어 서스펜션(ECS)*	3-38
31.	클러치액	5-28
32.	와샤액	5-29
33.	화물실 잠금 스위치*	2-56
34.	연료 주입구 레버	2- 7
35.	오디오*	별도 오디오 설명서 참조

안전 주의 사항

1. 출발전 안전점검

- 안전벨트 착용 1- 3
- 운전석은 운전예 방해되는 물건이 없도록 ... 1- 3
- 올바른 운전자세 1- 3
- 좌석, 핸들, 미러 조정은 출발전에 1- 4
- 1일 1회 일상점검 실시 1- 4
- 규격타이어 장착 및 타이어 공기압
수시 점검 1- 4

2. 위험 방지

- 주·정차 중에 차내 수면 금지 1- 5
- 음주·과로 운전 금지 1- 5
- 인화성·폭발성 물질 차내방치 금지 1- 6
- 소화기 비치* 1- 6
- 창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것 1- 7
- 주행중 엔진정지 금지 1- 7
- 휴대전화기 사용요령 1- 7

3. 어린이 탑승시 주의사항

- 어린이는 적정보호구 착용 1- 8
- 키는 어린이 손에 닿지 않게 1- 8
- 차안에 어린이만 남겨두면 위험 1- 9

4. 주행전 · 후 안전수칙

- 주위 안전 확인 1- 9
- 주 · 정차시 배기관 주변 화재 위험 1- 9
- 밀폐된 공간에서의 워밍업 또는 차량점검 금지... 1-10
- 주차시 바퀴에 고임목 설치 1-10
- 교차로나 철도 건널목을 건널때 1-11

5. 차량개조 및 정비시 주의사항

- 편의장비 추가장착시 임의 배선 사용 금지 1-11
- 차량 개조 금지 1-11
- 시트커버나 각종 비닐커버 작업시 배선이나 통풍구에 유의 1-12
- 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체 이용 1-12
- 순정품(규격품)의 사용 1-12
- 차체손질 1-13

안전벨트 착용




1TUA1001

가까운 거리라도 반드시 안전벨트를 착용하십시오.

안전벨트는 꼬이지 않도록 하여 반드시 복부 아래 엉덩이 부분에 착용하십시오. 만약 복부에 착용하면 충돌시 집중적인 복부 압박으로 장파열을 야기하는 등 매우 위험합니다.

운전석은 운전 방해되는 물건이 없도록

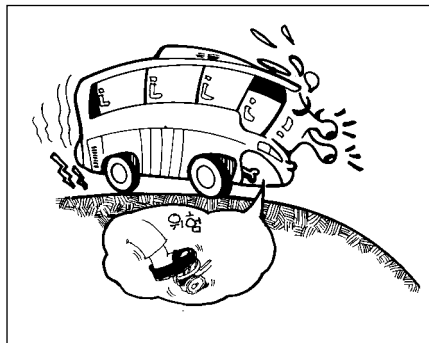

1CM103005

- 운전석 주변은 항상 깨끗하게 유지하십시오. 빈 강통 등이 페달 밑으로 굴러 들어갈 경우 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.
- 바닥 매트는 페달의 움직임을 방해하지 않는 것으로 너무 두껍지 않으면서 바닥에 고정되는 제품이어야 합니다.
- 실내에는 화물을 좌석높이 이상으로 적재하지 마십시오.

올바른 운전자세



1TUA1003


바른 운전자세가 되도록 운전석과 핸들을 조정하여 주십시오.

바람직한 운전자세는 좌석에 깊숙히 앉아 브레이크 페달, 클러치 페달을 끝까지 밟았을 때 무릎이 약간 굽혀지고, 손목이 핸들의 가장 먼 곳에 닿아야 합니다. 또한, 헤드레스트의 높이가 조절되는 차량인 경우는 운전자의 귀 상단이 헤드레스트 중심에 올 수 있도록 헤드레스트를 조정하십시오.

좌석, 핸들, 미러 조정은 출발전에

- 좌석, 핸들, 미러는 출발전에 조정하시고 주행시는 절대로 조작하지 마십시오.
- 내.외측의 백미러를 조정하여, 충분한 시계를 확보하십시오.
- 높이를 조절할 수 있는 핸들은 반드시 주행전에 신체에 알맞게 조절하십시오.
- 모든 게이지 및 경고등을 확인하십시오.
- 주차 브레이크를 해제하고 브레이크 경고등이 소등되는지 점검하십시오.
- 차 주위에 사람이나 물체 등이 없는지 확인하여 주십시오.


1일 1회 일상점검 실시

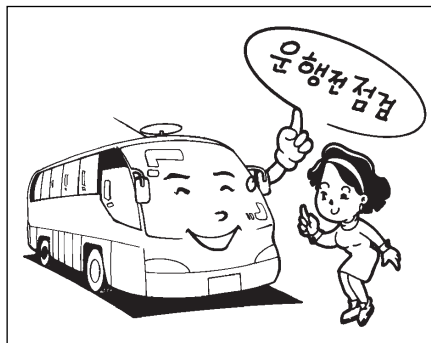

1TUA1004F

- 1일 1회 운행전 점검을 하십시오.
- 차량 하부의 누유, 누수 등을 점검하십시오.
- 차량 외관의 이상 유무를 확인하십시오.

규격타이어 장착 및 타이어공기압 수시점검

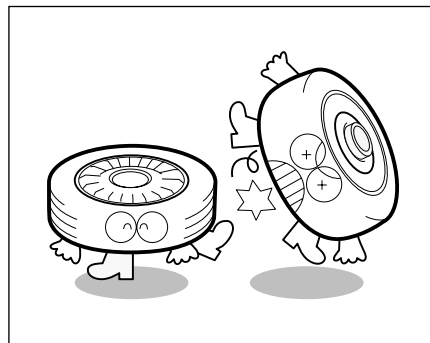

1TUA1005

- 타이어는 본 차량에 적합한 규격의 타이어를 사용하시고, 바닥면과의 접지상태 확인 및 적정공기압을 유지시켜 주십시오. 예비타이어의 공기압도 수시로 점검해 주십시오.
- 항상 적정 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 타이어 공기압 부족 및 고속 주행시 스탠딩 웨이브 현상으로 타이어가 일시적으로 터지게 되면 차량 전복 등의 위험이 있으므로 장거리 및 고속 주행 전에 반드시 공기압을 점검·보충 하십시오.

주·정차중에 차내 수면 금지



1FJB1006A

! 경고

장시간 주차 및 정차 중에 창문을 닫은채로 차 안에 계시거나 수면을 취하지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히 시동을 켜고 에어컨이나 히터를 켜 상태로 밀폐된 차 안에 오래 있을 경우 질식사의 위험이 있습니다.

반드시 시동을 꺼 주십시오. 무의식중 변속레버를 움직이거나 가속 페달을 밟아 예기치 못한 사고가 발생할 수도 있으며, 가속 페달을 계속 밟고 있을 경우 오버히트, 엔진 및 배기관의 이상과열로 화재사고가 발생할 수 있습니다.

음주·과로 운전 금지




1TUA1007

적당한 휴식을 취하십시오. 휴식을 취하지 않고 계속 운전하면 졸음이 오게 됩니다. 장시간 운전을 하게 되는 경우에는 안전을 위해 2시간마다 휴식을 취하십시오.

! 경고

- 음주 운전은 절대로 하지 마십시오. 음주는 운전자의 판단, 시력과 근육 조절을 저하시키고, 소량일지라도 운전자의 반사신경, 인식, 판단에 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에, 운전자 뿐만 아니라 가족, 상대차량 운전자의 생명을 위협할 수 있습니다.
- 약물을 복용하고 운전하는 것은 복용한 약물의 종류와 양에 따라 음주운전 보다도 위험할 수 있으므로 약물 복용 후에는 차량을 운행하지 마십시오.


인화성·폭발성 물질 차내방치 금지

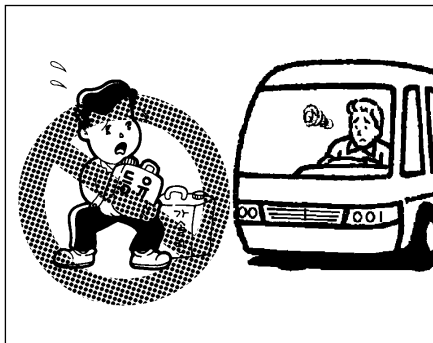

1CN41001A

- 가연성 물질을 싣지 마십시오.
 - 여름철과 같이 차안의 온도가 급상승하는 경우에는 밀폐된 차안에 가스라이터 등 인화성·폭발성 물질을 두지 마십시오.
- 폭발할 수 있습니다.

소화기 비치*

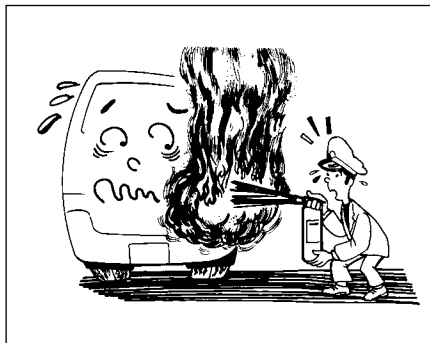


1CM103018

- 소화기는 운전석 오른쪽*에 있습니다. 또한 차량 실내 끝쪽(뒷유리 아래 부분)*에도 있습니다. 소화기는 화재 발생시 초기 진화에 최대의 효과가 있는 필수품입니다.
- 화재 발생시 즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지시키고 소화기 등으로 진화시켜 주십시오.

소화기 사용방법

- ① 바람을 등지고 안전핀을 제거하십시오.
 - ② 노즐을 화재의 근원으로 향하게 하십시오.
 - ③ 레버를 움켜 쥐고 빗자루로 쓸듯이 방사하십시오.
- 소화기는 인근 소방기구 판매업소에서 구입하실 수 있습니다.


창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것

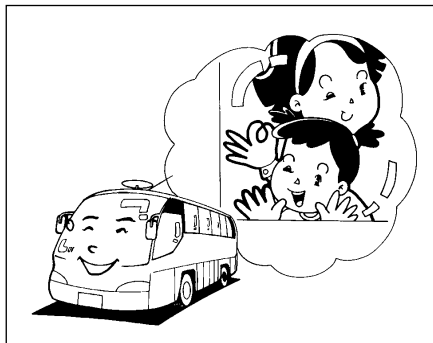

1TUA1010F

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 마십시오. 대단히 위험합니다. 특히 도어나 유리창은 어른이 직접 조작하시고, 어린이와 함께 탈 경우는 항상 주의하여 주십시오.

주행중 엔진정지 금지

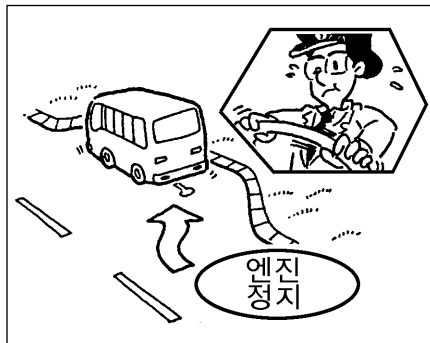

1CM103016

- 주행 중에는 키 스위치를 끄지 마십시오. 브레이크의 성능저하 및 핸들 조작이 불가능하게 되어 매우 위험합니다.

휴대전화기 사용 요령



1FJB1012A

차내에서 휴대전화를 사용하면 오디오로 부터 잡음이 발생하는 경우가 있지만 오디오의 고장이 아닙니다.

이러한 경우에는 휴대전화를 오디오에서 뗄 수 있는 한 멀리 떨어져서 사용하여 주십시오.


차내에서 휴대전화나 무전기 등을 사용할 경우는 별도의 외부안테나 또는 핸드프리가 장착된 차량은 핸드프리를 사용하여 주십시오. 무전기 자체의 내부 안테나를 사용하시면 차량의 전기 장치에 영향을 주어 안전운행에 나쁜 영향을 줄 수가 있습니다.



경 고

주행중 휴대전화기의 사용은 법으로 금지 되어 있습니다.
주행중 운전자가 휴대전화기를 사용하는 것은 매우 위험합니다.
휴대전화기는 반드시 차량을 안전한 곳에 주·정차 시킨후 사용하십시오.

어린이는 적정보호구 착용

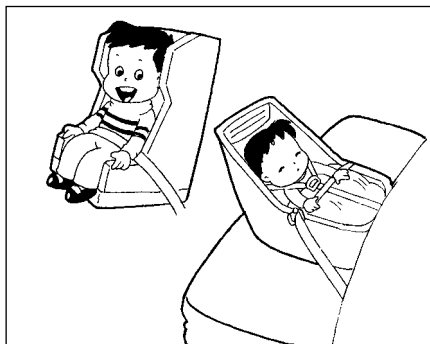

1TUA1013

- 어린이를 포함한 승객은 반드시 좌석에 앉도록 하십시오. 만일 급브레이크 또는 만일의 경우에 매우 위험합니다.
- 어린이는 안전벨트나 적절한 보호장구를 착용하게 하시고 실내에서는 뛰거나 돌아다니지 않도록 각별히 주의시켜 주십시오.


키는 어린이 손에 닿지 않게



1FJB1014A

차량 키는 어린이 손에 닿지 않도록 항상 잘 관리하십시오. 운전장치를 만지는 등 의외의 사고를 방지하십시오.


차안에 어린이만 남겨두면 위험

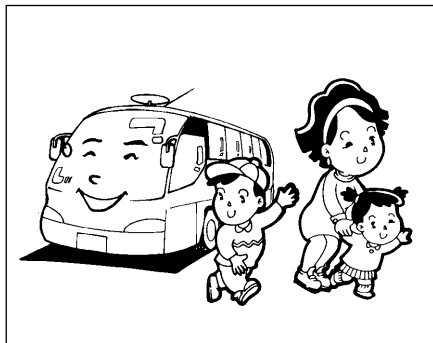

1TUA1016F

차로부터 떠날 때는 어린이와 함께 가십시오. 어린이만 차 안에 남겨둘 경우 차내의 안전과 관련된 장비를 만져 의외의 사고가 발생할 수 있습니다. 또한 여름철에는 차내가 고온으로 올라가고 겨울철에는 추워지므로 대단히 위험합니다.


주위 안전 확인

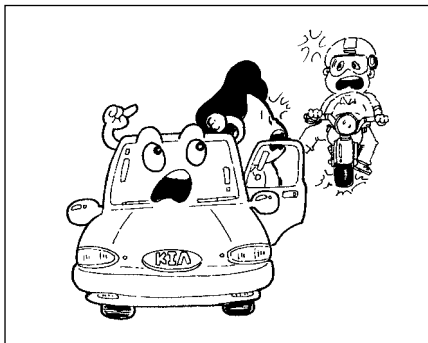

1GQA1017

- 차에서 내릴 때는 차 밖의 주위상황을 확인하고 도어를 여십시오. 갑자기 도어를 열면 위험합니다.
- 차를 후진할 때는 백미러 및 룸미러에만 의존하지 말고 직접 후방을 확인해 주십시오.


주 · 정차시 배기관 주변 화재위험

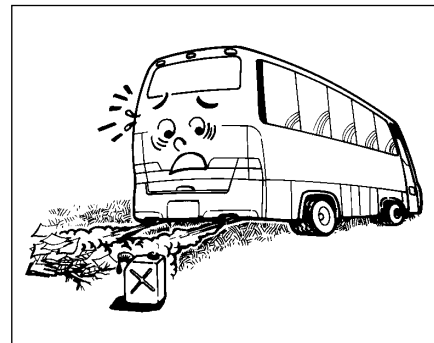

010207

주 · 정차할 때 또는 워밍업할 때 엔진 배기관이나 프리히터 주변에 연소되기 쉬운 것이 가까이 있으면 화재의 위험이 있으니 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일, 타이어 등이 있는 곳에는 주 · 정차 및 프리히터를 가동시키지 마십시오.

밀폐된 공간에서의 워밍업 또는 차량점검 금지

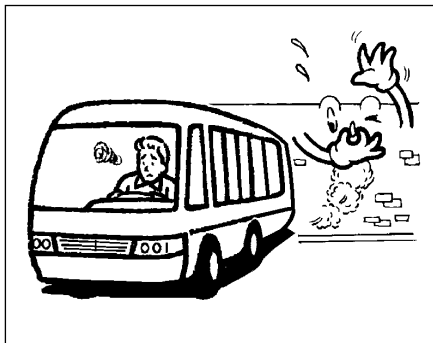

1TUA1019F


- 차량 뒷부분이 벽등에 닿은 상태에서 장시간 워밍업이나 고속 공회전을 하면 배기가스의 열에 의해 벽등이 변색되거나 화재의 위험이 있습니다.
- 차량후단과의 거리를 충분히 두십시오.



010208A

- 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않은 장소에서 장시간 엔진시동을 걸어두면 배기가스가 차안으로 유입되어 중독 될 위험이 있습니다.
 - 워밍업 중이라도 엔진을 고속 회전시키면 배기관에서는 고온의 배기가스가 나옵니다.
- 이 가스는 연소되기 쉬운 물질이 있으면 화재의 위험이 있으므로 워밍업이나 차량 점검시 배기관 뒤에 연소되기 쉬운 물질을 놓지 않도록 하십시오.


주차시 바퀴에 고임목 설치

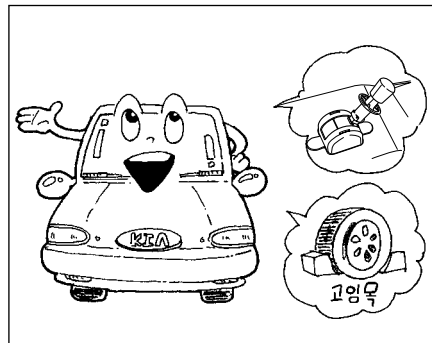

4GD1001

주차할 때는 반드시 주차 브레이크 레버를 당겨 놓은 후, 오르막길에서는 「1단」, 내리막길에서는 「R」(후진)로 놓고 바퀴에 고임목을 설치 하십시오. 급경사 길에는 주차시키지 마십시오. 또한, 습기가 많고 통풍이 잘 되지 않는 차고에 주차시키지 마십시오.

교차로나 철도 건널목을 건널때

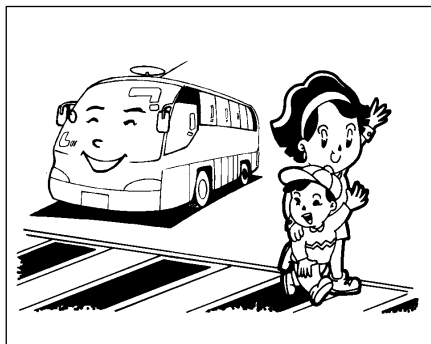

1TUA1022F

- 교차로나 철도 건널목을 건널 때는 우선 멈추어 안전을 확인한 후, 가능한 저단기어를 사용하여 변속하지 말고 신속히 빠져 나오십시오.
- 교차로나 건널목의 한 가운데서 시동이 꺼졌을 때는 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 안전한 장소까지 이동시키십시오.


편의장비 추가장착시 임의배선 사용금지



1TUA1023

- 현재 귀하께서 구입하신 차량을 임의로 배선을 변경시에는 차량의 성능 저하 및 손상을 유발하여 귀하에게 위험을 초래할 수도 있습니다.
- 특히, 오디오 개조 또는 도난방지 경보 장치, 원격시동장치, 카폰이나 무전기 장착시 임의로 배선을 사용시에는 차량의 손상 또는 화재의 위험을 초래할 수도 있습니다.


차량 개조 금지

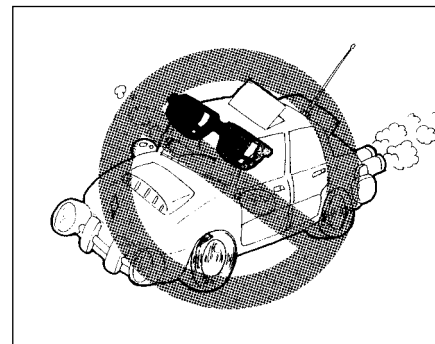

1TUA1024A

본 차량은 어떤식이든지 개조해서는 안 됩니다. 차량개조는 법령으로 금지되어 있으며, 차량의 성능, 내구성, 안전성에 영향을 줄 수 있을 뿐만 아니라 개조로 인한 문제 발생시 보증수리를 받으실 수 없습니다.

시트커버나 각종 비닐커버 작업시 배선이나 통풍구에 유의

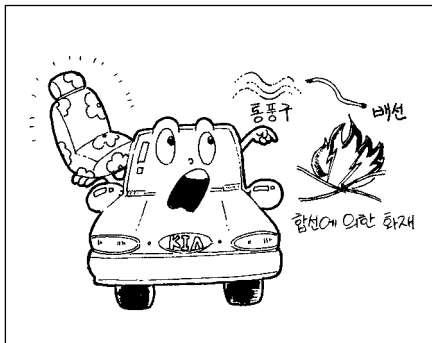

1TUA1025

시트커버나 각종 비닐 커버를 씌울 경우에는 작업시 잘못하면 배선의 합선이나 단선 등으로 인해 잡음, 통풍불량, 화재 발생 등의 원인이 되니 주의하시기 바랍니다.

직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체 이용

꼭 필요한 사항이 있을 시에는 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 문의하시기 바랍니다.
위험하지 않은 간단한 점검 및 정비 이외에는 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 정비를 받아주시시오.

순정품(규격품)의 사용


기아 순정부품은 폐사의 신차에 사용되고 있는 것과 같은 부품으로 엄격한 검사에 합격되어 그 품질이 보증되고 있습니다.

순정품(규격품) 이외의 부품사용은 차량의 고장을 유발할 수 있습니다.

차체 손질

- 다음과 같은 장소에서의 사용이나 주차는 도장면을 부식시키고 차체 부품의 녹 등을 일으킵니다. 주차나 보관장소에 주의하시고 세차 등의 손질을 적절히 하여 주십시오.

- 겨울철에 빙결방지제(염화칼슘 등)를 뿌린 도로를 주행하였을 때
- 해안지대의 주행이나 장시간 주차시
- 진흙 및 먼지 등이 현저하게 붙어 있을 때
- 옥외에서 장시간 주차했을 때
- 매연이나 분진, 철분 등이 묻었을 때
- 콜타르 도로의 찌꺼기, 모래, 콘크리트 가루 등이 묻어 있을 때
- 새의 오물, 벌레 등이 묻어 있을 때

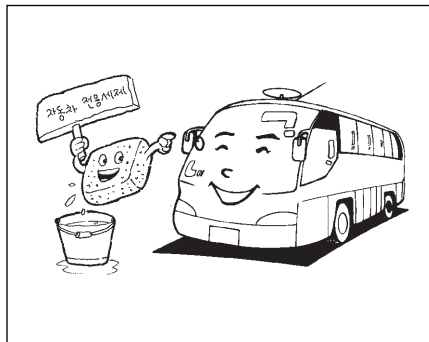

1TUA1027F

● 외장 손질

■ 외장 손질의 일반적인 주의사항

화학 세제나 광택제를 사용할 때는, 내장되어 있는 사용 설명서를 반드시 숙독하여 주십시오.

■ 표면 점검


- 표면에 녹이 발생하거나 부식되는 것을 방지하기 위하여 최소 한달에 한 번씩은 미지근한 물이나 찬물로 깨끗이 세척하여 주십시오. 차량으로 비포장 도로를 주행하는 경우에는, 매 주행 후에 닦아 주십시오. 소금, 먼지, 진흙, 또는 다른 이물질이 퇴적되지 않도록 깨끗이 제거하여 주십시오.
- 곤충, 타르, 수액, 새의 오물, 산업 오염물이나 이와 유사한 퇴적물 등은 즉시 제거하지 않으면 차의 표면을 손상시킬 수 있습니다. 보통 물로는 빨리 씻어내도 완전히 닦이지 않으므로 도장 표면에 안전하고 부드러운 세제를 사용하십시오. 세척 후에는 미지근하거나 찬물로 깨끗이 행궤 주십시오. 비누 가루가 표면에 달라 붙지 않도록 하십시오.

- 세차시에는 도어나 창문 등을 닫아 주십시오. 또한 안테나는 세차시 손상이 가지 않도록 하여 주십시오.
- 차의 더러움이 심할 때는 자동차 전용 세척 세제를 사용하여 세차하십시오. 가정용 중성세제를 사용하면 고무 제품의 변색을 일으킬 수 있습니다. 또한 부드러운 스폰지나 헝겊으로 닦으시고 먼지 입자로 인한 긁힘을 최소화하기 위하여 스폰지를 자주 행귀 주면서 세척 하십시오. 물은 미지근한 수도물 또는 이와 같은 보통의 물을 사용하십시오. 세차 후는 차체의 물기를 완전히 닦아내십시오.
- 범퍼나 차량 내·외부의 합성수지 부품이 더러워졌을 때는 부드러운 브러쉬나 스폰지를 사용하여 손상이 가지 않도록 주의하면서 닦아내십시오. 딱딱한 브러쉬나 수세미를 사용하면 손상이 갈 수 있습니다.
- 차량 내·외부의 합성수지(플라스틱) 부품에 엔진오일, 방향제 등이 묻으면 변색이나 얼룩이 생기므로 즉시 깨끗이 닦아 내십시오.
- 강력 세제나 뜨거운 물 등을 사용하지 마십시오. 그리고 차체가 따뜻할 때 직사광선 아래에서 차를 닦지 마십시오.
- 차체의 먼지나 오물을 마른 걸레로 닦아내면, 표면에 자국이 남습니다. 철제면이나 마찰 세제, 알칼리성이 강한 강력 세제, 부식세제 등은 크롬 처리된 표면이나 산화피막 처리된 알루미늄 부품에는 사용하지 마십시오. 보호 코팅을 손상시켜, 변색되거나 도장면이 매우 손상될 수 있습니다.



주 의

- 자동세차기의 사용은 차체의 잔균힘으로 도장면이 손상될 수도 있습니다.
- 램프 세척시 휘발유나 아세톤과 같은 화학용제 사용은 램프가 손상될 수도 있으므로 사용하지 마십시오.

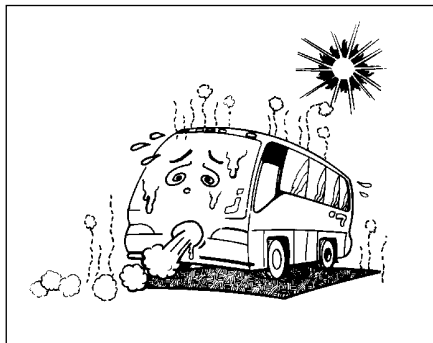

081404

■ 왁스칠

- 왁스칠은 세차후 차량 표면에 물방울이 맺히지 않은 상태에서 차를 충분히 말린 후 실시하십시오. 또한, 차체온도가 낮을때 그늘에서 차체에 만 실시하여 주십시오. 햇빛을 받아서 차체가 뜨거울 때 왁스를 칠하면 얼룩이 집니다.

- 양질의 액체 또는 풀모양의 왁스를 사용하여 주십시오. 유리나 플라스틱(합성수지) 부분에는 왁스칠을 하지 마시고, 연마제가 섞인 왁스나 헝겊을 사용하면 광택이 나빠지고 도장면이 손상되므로 주의하십시오.
- 오일, 타르 또는 이와 유사한 물질 등을 자국 제거기로 제거하면 표면의 왁스도 함께 제거됩니다. 차량의 다른 부분은 아직 왁스칠이 필요치 않더라도, 이런 부위에 다시 왁스칠을 하여 주십시오.



주 의

앞유리에 왁스가 묻으면 와이퍼의 손상 원인이 될 수 있으므로 주의 하십시오.

■ 표면 손상의 점검

차체 표면에 깊게 파인 자국이나 돌맹이 자국 등은 신속히 수리하십시오. 노출된 금속 표면은 빨리 녹슬어 차의 표면을 크게 손상시킬 수 있습니다. 차량이 손상되어 금속 표면처리나 교환이 필요할 경우, 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

■ 광택이나 금속 정비 점검

- 도로의 타르나 곤충 자국을 제거하려면, 뽕족한 물건을 사용하지 말고 타르 제거기를 사용하십시오.
- 광택나는 금속 표면을 부식으로부터 보호하기 위해서는, 왁스나 크롬 방부제를 바르고 광택이 날 때까지 문지르십시오.
- 겨울철이나 해변지역에서는 광택나는 금속 위에 두꺼운 왁스 코팅을 하거나 부식 방지 처리를 하십시오. 필요한 경우, 방부식성 석유 젤리나 다른 보호 컴파운드로 코팅하십시오.

■ 하체 점검

얼음이나 눈 제거, 또는 먼지 제거에 사용된 부식성 물질이 하체에 쌓일 수 있습니다. 만일 이런 물질들이 제거되지 않은 경우, 방청처리를 했다 하더라도 연료계, 프레임, 플로어 패널, 배기장치 등에 녹이 발생하여 빠르게 번질 수 있습니다.

차량의 하체와 휠의 열린 부분을 한달에 한번씩, 비포장 도로 주행후, 겨울철 끝 무렵, 미지근하거나 차가운 물로 깨끗이 닦아 주십시오.

진흙이나 오물이 잘 보이지 않으므로 특별히 주의해서 닦아 주십시오.

도로 오물을 깨끗이 닦아 내지 않고 적시기만 하는 것은 더 좋지 않습니다. 문짝, 로커 패널 그리고 배출구멍이 있는 프레임 멤버 등은 오물로 막혀서는 안됩니다. 이런 곳에 물이 고이면 녹이 슬 수 있습니다.



주 의

- 엔진부를 물로 닦으면 엔진부에 위치한 전기회로의 이상을 초래하여 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있습니다.
- 차를 세척한 뒤, 서행하면서 브레이크를 시험해서 브레이크가 물에 영향을 받았는지 점검하십시오.

■ 알루미늄 휠 점검

알루미늄 휠은 투명한 보호처리제로 코팅 되어 있습니다.

- 마찰 세제, 광택제, 솔벤트, 또는 와이어 브러쉬를 알루미늄 휠에 사용하지 마십시오. 표면에 자국을 내거나 손상을 초래할 수 있습니다.
- 부드러운 비누나 중성 세제만을 사용하시고 물로 깨끗이 헹궈 주십시오. 염분 길을 주행한 경우에는 휠을 깨끗이 청소하여 부식되지 않도록 하십시오.
- 고속 세차 브러쉬로 바퀴를 닦지 않도록 하십시오.



주 의

타이어 알루미늄 휠 부분 세척시는 산성계 세제를 사용하지 마십시오. 휠 도장면이 손상될 수 있습니다.

● 내장 손질

■ 내장 손질의 일반적인 주의사항

- 내장품을 세척할 때는 아세톤, 락카 용제, 에나멜 및 표백제 등을 절대로 사용하지 마십시오.
- 변색되거나 손상이 올 수 있습니다.
- 액상 방향제를 실내에 사용할 때 계기판 부위 및 인스트루먼트 패널에는 절대 부착하지 마십시오. 만약, 액상 방향제가 유출되어 계기판 부위, 인스트루먼트 패널 및 공기 통풍구 등에 묻으면 액상 방향제 고유의 성분에 의해 손상될 수가 있습니다. 이때에는 신속하게 깨끗한 물로 세척하여 주십시오.

■ 실내 장식품과 내장 트림의 청소

- 먼지털이 빗자루나 진공 청소기를 사용하면, 비닐의 먼지나 오물이 제거됩니다. 내장재 혹은 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 청소하십시오. 묻은 지 얼마 안된 얼룩은 섬유 얼룩 제거제로 빨리 청소하십시오. 묻은지 얼마 안된 얼룩을 빨리 제거하지 않으면, 섬유가 더러워지고 변색될 수 있습니다. 또한, 재질에 맞게 적절히 다루어지지 않으면, 보존 성능도 저하될 수 있습니다.
- 실내등은 청소하기 전에, 실내등이 꺼졌는지 확인하여 화상이나 전기 충격을 받지 않도록 하십시오.

■ 안전 벨트의 청소

내장재 또는 카펫용으로 추천된 부드러운 비누액을 사용하여 안전벨트를 청소하십시오. 표백처리를 하거나 재염색을 하지 마십시오.

■ 내부 창문의 청소



주 의

유리 내부를 심하게 닦거나 긁어내지 마십시오. 유리의 서리제거(열선) * 장치가 손상될 수 있습니다.

장치 사용 요령

1. 키

- 키의 사용방법 2- 3

2. 개폐 방법

- 도어 2- 4
- 화물실* 2- 6
- 각종도어* 2- 6
- 연료주입구 2- 7
- 엔진 후드(엔진룸 점검문) 2-10

3. 좌석 및 안전장치

- 좌석 2-11
- 안전벨트 2-21
 - 3점식 안전벨트 2-24
 - 2점식 안전벨트 2-26
- 핸들 2-28
- 미러 2-29
- 후방 확인 모니터* 2-31
- 비상용 망치* 2-31

4. 계기판

- 계기판 2-32
 - 속도계/회전계(타코미터)* /수온계/연료계 ... 2-33
- 적산거리계/오일압력계* 2-34
- 공기압력계*/전압계* 2-35

▪ 경고등 및 표시등	2-36
▪ 경고음*	2-43

▪ 운행기록장치(타코 그래프)*	2-45
-------------------------	------

5. 스위치류

▪ 비상경고등	2-47
▪ 조명	2-48
▪ 와이퍼 와샤	2-50
▪ 실내등	2-51
▪ 안개등*	2-53
▪ 서리제거(열선)*	2-53
▪ TV(메인)*	2-54

▪ 냉장고*	2-54
▪ 전화기*	2-54
▪ 경고등 점검	2-54
▪ 차량 높낮이 조절스위치*(Kneeling System)	2-55
▪ 화물실 잠금 스위치*	2-56
▪ ASR 스위치*	2-56

6. 히터 및 에어컨

▪ 히터	2-57
▪ 에어컨*	2-61
▪ 유리창 습기/성애제거 방법	2-62


▪ 프리히터*	2-63
▪ 워터펌프*	2-64
▪ 환풍기*	2-65

7. 편의장치

▪ 시계*	2-68
▪ 다용도 보관함*	2-68
▪ 에어 커넥터*	2-69
▪ 다용도 소켓*	2-69

▪ 오디오*	2-70
▪ TV/VTR*	2-70
▪ 핸드프리트*	2-71

키의 사용방법

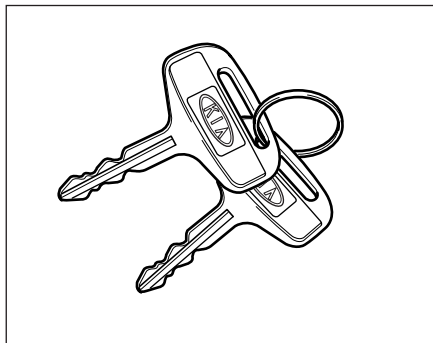

1R32001

키를 차량 내부에 놓아 둔 채로 도어를 잠그지 않도록 유의하시고 만일에 대비하여 키 한 개는 비상용으로 별도의 안전한 곳에 보관하십시오.

키를 분실 혹은 도난 당했을 경우에는 차량의 도난방지를 위하여 키 세트 전체를 교환하여 주시기 바랍니다.

키에는 시동키와 화물실 전용키 2종류가 있습니다.



주 의


- 차에서 떠날 때는 짧은 시간일지라도 안전을 위해 반드시 키를 뽑아 지참하십시오.
- 시중에서 임의 가공된 사제키를 사용하지 마십시오.
시동 키 스위치가 「ST」→「ON」 상태로 되돌아 오지 않게 되면 시동 후에도 스타터가 계속 작동되어 스타터 손상 및 배선의 과부하로 화재의 원인이 될 수 있습니다.



경 고

시동 키를 꽂지 않았더라도 키를 차에 두고, 어린이들만 차내에 남겨 두는 것은 위험합니다. 어린이들은 어른들의 행동을 모방하여, 시동 키를 꽂고 다른 스위치를 작동할 수 있으며 심지어는 차를 움직여서 심각한 신체 상해나 사망을 초래할 수도 있습니다. 아이들과 함께 키를 절대로 차내에 두지 마십시오.

도어

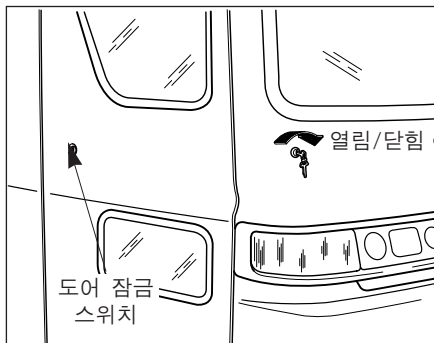


OGD027002

● 차 밖에서

- 도어 개폐 스위치에 키를 꽂고 오른쪽으로 돌리면 도어가 열리고 다시 오른쪽으로 돌리면 닫힙니다.(도어 개폐시 도어 잠금 스위치의 해제 여부를 확인 후 도어를 열어 주십시오.)
- 도어를 닫은 후 도어 잠금 스위치에 키를 꽂고 도어를 잠궈 주십시오.

- 키 홈이 열려 열리지 않을 때는 가볍게 두드리거나 키를 뜨겁게 하여 여십시오.
- 항상 시동키를 빼고 주차 브레이크 레버를 당겨 놓으십시오. 또 도어를 잠근 뒤에 차를 떠나십시오.

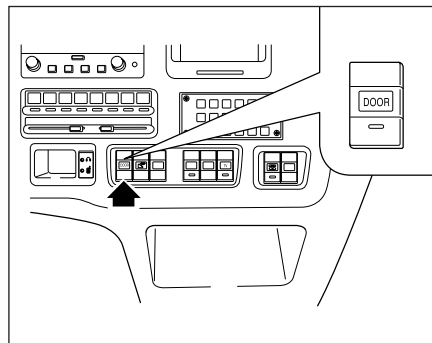

1R32003

● 차 안에서

차내 개폐 버튼을 사용하여 도어를 열고 닫을 수 있습니다.
버튼을 누르면(버튼이 눌려진 상태) 도어가 열리고, 한번 더 누르면(버튼이 튀어 나온 상태) 도어가 닫힙니다.




주 의

- 차에서 떠날 때는 엔진을 정지시키고 도어를 반드시 잠궈 주십시오.
- 엔진시동을 끈 후 자동도어 개폐 조작을 반복하면 에어 탱크의 공기압이 급격히 저하됩니다.
- 장시간 자동으로 문을 열어 놓으면 배터리 방전 등의 문제가 발생합니다.




경 고

- 차에서 내릴 때는 후방으로부터 오는 차량이나 오토바이, 자전거, 보행자 등에 주의하여 도어를 여십시오. 갑자기 도어를 열면 위험합니다.

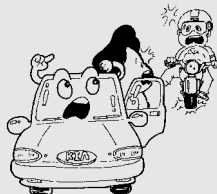

1G0A1017

- 차량 주행 전에 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.
- 차 안에 어린이나 동물을 남겨 두지 마십시오. 폐쇄된 차 안은 매우 더워서 혼자 힘으로 차 밖으로 나올 수 없는 어린이나 동물에게는 치명적인 부상이나 사망 사고로 이어질 수 있습니다.

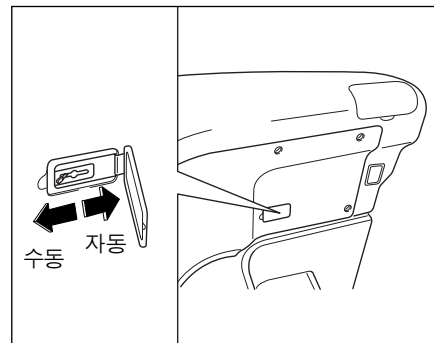

1GD104012

● 비상시 도어의 개폐


- 비상시 및 정비시에 사용하십시오. 도어가 닫혀 있는 상태에서 대쉬보드 우측 하단에 장착된 비상밸브를 「수동」 위치에 놓으면 도어(출입문)를 열 수 있습니다.
- 평상시에는 승객의 안전을 위하여 반드시 비상스위치를 자동 위치로 놓고 주행하여 주십시오.



경 고

- 도어 개폐 속도를 변경하지 마십시오. 도어 개폐 속도를 빠르게 하면 승객의 부상을 초래할 수 있습니다.
- 배터리 케이블 분리시에는 도어 상태는 반드시 닫힘 상태에서 배터리 케이블을 분리하십시오. 도어가 열린 상태에서 배터리 케이블을 분리하면 도어는 급속히 닫혀 인명의 피해를 줄 수 있습니다.
- 도어 비상밸브 레버를 「수동」 위치에서 「자동」으로 변환시에는 반드시 도어 상태와 개폐 조작 버튼 상태를 일치시킨 후 비상밸브 레버를 「수동」에서 「자동」으로 변환하십시오. 불일치한 상태로 비상 밸브 레버를 「수동」에서 「자동」으로 변환하면 도어가 고속으로 도어 개폐 상태로 작동하여 인명의 피해를 줄 수 있습니다.

화물실*

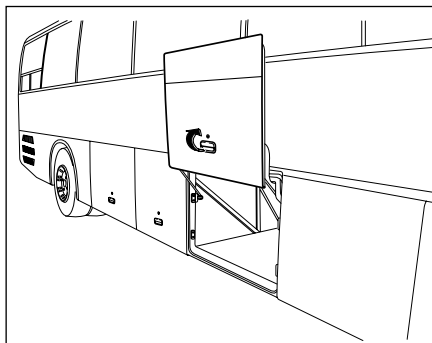

1R32004


- 도어를 열 때는 키 또는 화물실 잠금 스위치를 사용하여 잠금상태를 해제한 후 도어를 당겨 열어 주십시오.
- 도어를 닫은 후에는 키 또는 화물실 잠금 스위치를 사용하여 도어를 잠금시켜 주십시오.



경 고

화물실 도어 사이에 손가락이 끼어 다칠 수 있으므로 화물실 도어를 닫을 때는 주의하면서 천천히 닫으십시오.

각종 도어*

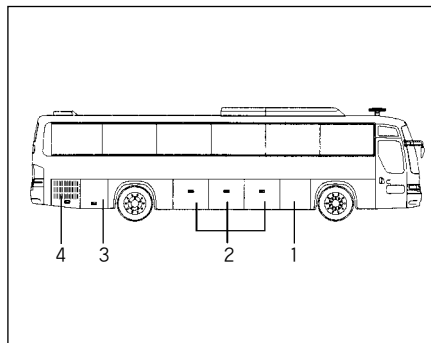

030501

● 화물실외 각종도어*

화물실을 제외한 도어는 별도의 개폐 스위치 없이 개폐가 가능합니다.


번호	우 측
1	공구함, 프리히터(우), 배터리(좌)
2	화물실
3	에어탱크, 에어드라이어, 오일 클리너
4	세디멘터, 파워핸들 오일탱크, 에어클리너

연료 주입구

승객과 보행자의 안전을 위해 운행전에 화물실과 각종 도어가 확실히 닫혀 있는지 확인 후 운행하여 주십시오.

! 주의


- 도어(1,2,4)에는 개스 댐퍼가 장착되어 댐퍼에 의해 도어가 급속히 열려 신체 일부에 부딪칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 도어(2)를 열고 수하물을 넣거나 빼낼 때, 기타 도어(1,3,4)를 열고 점검시 날카로운 부위나 모서리에 부딪치지 않도록 하십시오.
- 차량 주행전에 모든 도어가 완전히 닫혔는지 확인하십시오. 주행 중에 도어가 열리면 매우 위험합니다.

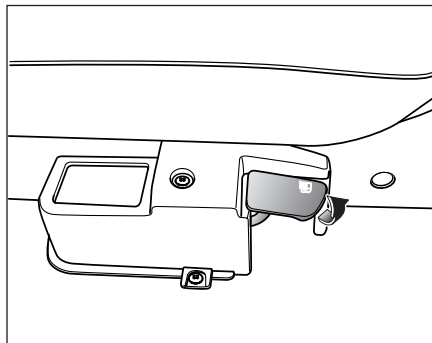

OGD026007


■ 케이블식

1. 시동을 끄고 사이드 스위치 박스 하단의 연료 주입구 레버를 위로 당기면 연료 주입구 커버가 열립니다.

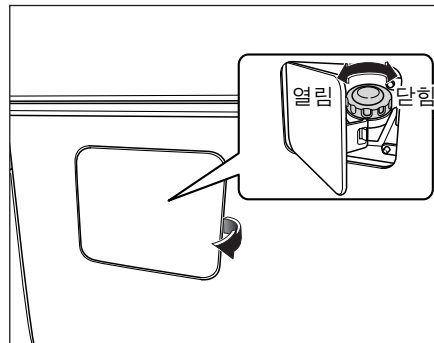

OGD027003

2. 연료 주입구 캡을 시계 반대방향으로 돌려 여십시오.
3. 지정된 연료를 주유합니다.
 - 지정된 연료 외 다른 연료와 혼합하여 사용하지 마십시오. 또한 미검증된 연료(첨가제)등은 주유하지 마십시오.
4. 연료 주입구 캡을 시계 방향으로 “딸깍” 소리가 날때까지 돌려 잠금 주십시오.
5. 연료 주입구 커버를 닫습니다.

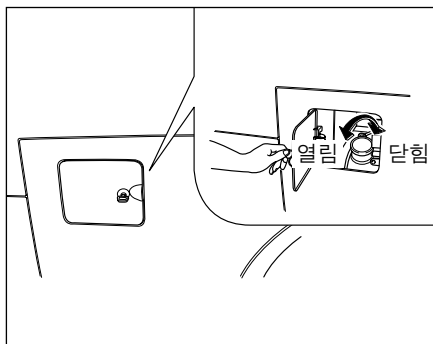

1GD104001F

■ 키방식

1. 버스몸체 좌측 하단에 연료주입구 커버를 여십시오. 연료 주입구에 키홈이 있는 차량은 키를 꽂아 잠금 해제 시킨 후 연료주입구 커버를 여십시오.
2. 시계 반대방향으로 돌려 연료 주입구 캡을 분리하십시오.
3. 연료를 보충하십시오.
4. 연료 주입구 캡을 닫으려면, 연료 주입구 캡을 시계방향으로 돌리십시오.

5. 연료 주입구 커버를 닫고 가볍게 눌러 원위치 시킨 후 확실하게 닫혔는지 확인 한 다음 키홈이 있는 차량은 키를 이용하여 잠금시켜 주십시오. 추운 날씨에 주변이 얼어서 연료 주입구가 열리지 않으면, 가볍게 두드리거나 누르십시오.



주의

- 디젤 차량은 반드시 정품경유를 사용하시고, 지정된 연료 외 다른 연료(등유, 알코올, 항공유, 바이오 디젤* 등)나 첨가제와 혼합하여 사용하지 마십시오.
[* 바이오 디젤 (BioDiesel, BD)은 유채씨, 콩, 쌀겨 등에서 추출한 식물성 기름을 메탄올을 이용해 에스테르화 정제 과정을 거쳐 만든 것으로, 그 특성이 경유와 유사하여 경유에 일정량을 혼합하여 디젤 엔진에 사용할 수 있도록 만든 대체에너지입니다. 현재 국내에서는 0.5% 이하의 바이오 디젤 원액이 경유에 혼합되어 일반 주유소에서 정품의 경유로 판매됩니다.]



주의

- 관련 법령의 경유 품질 기준을 벗어나는 바이오 디젤 혼합유를 사용하여 발생한 물적, 인적 손해에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.
- 불량 연료 및 미 검증된 연료나 첨가제 등을 사용하면 연료 탱크 오염, 연료 펌프 손상 및 연료 필터의 조기 막힘 등으로 인해 엔진과 배출가스 관련장치가 손상될 수 있습니다.
- 연료 주입구 캡을 교환해야 할 때는, 순정 부품이나 차량에 맞는 같은 규격의 부품만을 사용해야 합니다. 맞지 않는 연료 주입구 캡을 사용하면, 연료장치 또는 배기 제어장치에 심각한 고장을 초래할 수 있습니다. 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 교환하십시오.
- 차량의 외부 표면에 연료를 떨어뜨리지 마십시오. 도장표면에 연료가 떨어지면 도장이 손상될 수 있습니다.



경 고

연료 캡을 열 때는 연료에 압력이 가해져 있을 수 있으므로 항상 조심스럽게 천천히 분리하십시오. 캡에서 연료가 새거나 바람 빠지는 소리가 들리면 캡을 완전히 분리하기 전에 이런 상황이 멈출 때까지 기다리십시오. 그렇지 않을 경우 연료가 분출되어 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



경 고

자동차 연료는 인화성 물질로서 화재 및 폭발의 위험이 있습니다. 따라서, 주유전 및 주유 중 반드시 다음 사항에 유의하십시오.

- 연료 주유기 또는 연료 주입구 캡 등을 만지거나, 열 경우, 연료 주입구에서 가능한 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.



경 고


- 주유 중 차 안에 다시 들어가지 마십시오. 정전기가 발생하는 어떠한 행동도 주유소 부근에서는 하지 마십시오. 정전기에 의해 기화된 연료에 불이 붙어 폭발할 수도 있습니다. 만약 차 안에 다시 들어갔다 나온 경우, 주유기나 주입구 캡 등을 만지기 전에 주유구에서 먼 곳에 있는 금속부에 맨손을 접촉시켜 정전기를 없애십시오.
- 휴대용기를 이용할 때에는 용기를 반드시 지면에 내려 놓은 후 주유하십시오. 차량 내부 또는 위에 휴대용기를 두면 정전기에 의해 기체연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대용기는 주유가 시작되기 전부터 주유가 완전히 끝날 때까지 지면에 접촉시키십시오.



경 고

- 주유소 부근에서 휴대폰을 사용하지 마십시오. 휴대폰의 전류나 전자파에 의해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 휴대폰을 사용해야 한다면, 주유소에서 멀리 떨어진 장소에서 사용하십시오.
- 주유하기 전에 반드시 엔진을 끄십시오. 엔진의 전기장치에 의한 스파크로 인해 기화된 연료에 불이 붙을 수도 있습니다. 주유하기 전에 엔진을 끄고, 주유가 끝난 뒤에는 주입구 캡이 완전히 잠긴 것을 확인하시고 시동을 거십시오.
- 주유소 부근에서는 담배를 피우거나 라이터를 켜는 등 화재의 위험이 있는 행동을 삼가십시오. 자동차 연료는 인화성 물질입니다. 불꽃에 의해 폭발할 수도 있습니다.
- 만약 주유 중 화재가 발생하게 되면, 즉시 주유소 관리자 및 소방서에 알려 지시를 받으십시오.

엔진 후드(엔진룸 점검문)

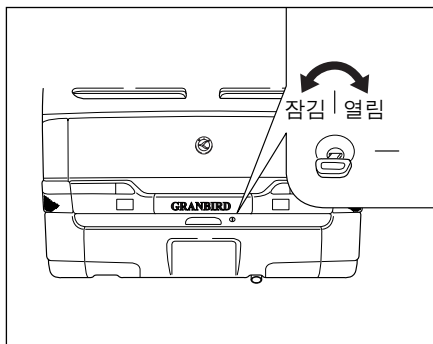

- 엔진계통의 점검·정비가 용이하도록 차량 후방에 엔진룸이 있습니다.
- 엔진룸 내에는 다음 장치가 장착되어 있으므로 점검·정비시에 이용하여 주십시오.
 - 배터리 릴레이 스위치
 - 시동 보조 스위치
 - 엔진룸 램프 스위치
 - 엔진 정지 스위치
 - 가속 변환 위치 스위치

- 키홀이 장착되어 있는 차량은 키를 꽂아 잠금해제 시킨 후, 손잡이를 잡아 당겨 열어 주십시오.
- 도어를 닫은 후 확실히 닫혔는지 확인하고 키홀이 장착되어 있는 차량은 키를 사용하여 잠금시켜 주십시오.



경 고

- 엔진룸 점검문이 완전히 닫혔는지를 반드시 확인하십시오. 완전히 닫히지 않은 상태로 주행하게 되면 대단히 위험합니다.
- 특별한 경우(엔진 시동 상태에서 시스템 점검이 필요한 경우)를 제외하고는 엔진 시동을 끄고 키를 뽑고 나서 엔진룸 점검문을 열어 작업하십시오. 그러나 엔진 시동 상태에서 점검 및 작업을 해야 할 경우에는 넥타이나 손수건, 목도리, 옷소매 등이 엔진 또는 라디에이터 팬의 가까이에 닿지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않을 경우 부주의로 인하여 신체의 상해나 차량에 큰 손상을 줄 수 있습니다. 또한 시계가 팔찌, 반지 역시 몸에 걸치지 말고 작업하시기 바랍니다.
- 엔진룸 안에는 걸레, 장갑등을 방치하지 마십시오. 화재를 유발 할 수도 있습니다.

좌석

좌석의 전·후, 각도, 높이를 조절하여 올바른 운전 자세가 되도록 하십시오.
(1-3 page, 올바른 운전자세 참조)




경고

- 좌석 밑에는 어떤 물건도 놓아 두지 마십시오. 움직이는 물건들은 좌석 고정 장치와 간섭될 수 있으며, 좌석 밑에서 빠져 나올 수도 있습니다.
- 운전자의 발 근처에 움직이는 물건이 있으면, 브레이크나 클러치 또는 가속 페달 작동시 간섭이 되어 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.
- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절하지 마십시오. 주행 중 좌석을 조절하면 운전 능력을 잃게 되어 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 조절 후에는 좌석이 확실하게 고정되어 있는지 확인하십시오.



경고

- 안전벨트는 곧은 자세로 앉아 편안하게 착용하고 엉덩이 부분을 지나도록 하십시오.
- 좌석 각도를 조절할 때는 등받이가 정상적인 위치에 있도록 간섭 되는 물건을 제거 하십시오. 간섭이 되면, 등받이가 잠기지 않아, 급정차나 충돌 사고 시 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- 항상 등받이를 세워 정상적인 착석 위치에서 주행하십시오.
- 주행 중 좌석을 접은 채 앉지 마십시오. 충돌 시 안전벨트의 기능이 상실 또는 저해되거나 신체상해가 커질 수 있습니다.

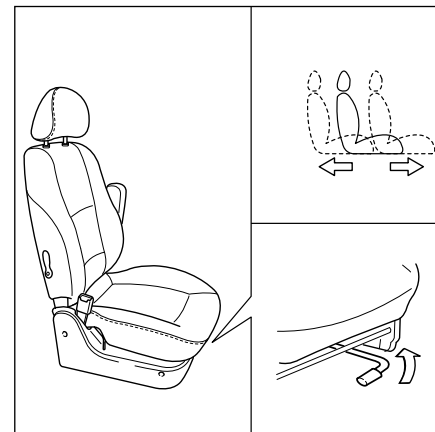


1R32005A

● 운전석

운전석 시트는 고정식과 기계식 현가장치(선택사양) 두 타입을 사용하고 있습니다.

■ 전·후 위치 조절

1. 좌석 쿠션의 앞쪽에 있는 레버를 위로 당기십시오.
2. 좌석을 전·후 원하는 위치로 조절하십시오.
3. 조절 레버를 놓으면 고정됩니다.
4. 조절 후에는 좌석을 앞뒤로 가볍게 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.

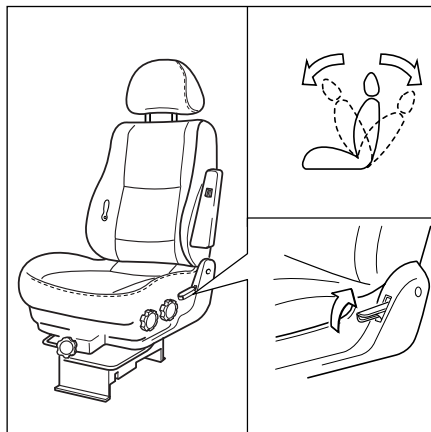

1R32005B

■ 좌석 각도 조절


1. 등을 앞으로 약간 구부리고, 좌석 바깥쪽에 위치한 좌석 각도 조절 레버를 위로 당기십시오.
2. 조심해서 좌석에 기대어 원하는 위치까지 조절하십시오.
3. 조절이 끝나면 조절 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 확실하게 고정 되었는지 확인하십시오.



경 고

좌석 등받이 각도를 뒤로 기울이지 마십시오. 좌석 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아래부분이나 밖으로 빠져 나올 수 있습니다. 이럴 경우, 탑승자는 안전벨트에 의해 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.

그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세운 편안한 위치에 놓아 주십시오.

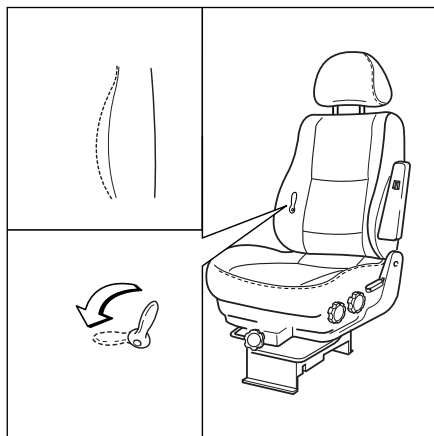


1R32005C

■ 운전석의 럼버서포트*

운전석 옆쪽에 있는 럼버서포트 조절 레버를 움직여서 허리부분의 지지력을 조절할 수 있습니다.

적당한 상태로 조절하십시오.

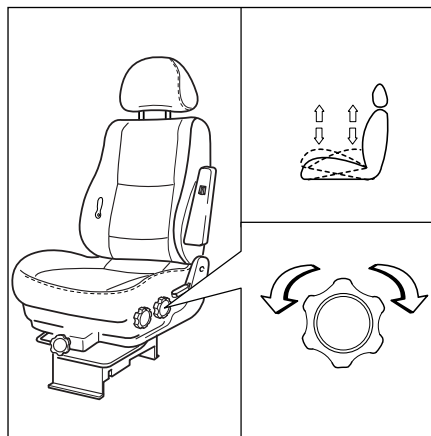


1R32005D

■ 운전석 높낮이 조절

좌석의 높이를 조절하려면, 좌석 바깥쪽에 있는 노브를 돌려 주십시오.

- 앞에 있는 노브를 앞쪽으로 돌리면 좌석의 앞부분이 내려오고 뒷쪽으로 돌리면 앞부분이 올라갑니다.
- 뒤에 있는 노브를 앞쪽으로 돌리면 좌석의 뒷부분이 내려오고 뒷쪽으로 돌리면 뒷부분이 올라갑니다.

원하는 위치에서 멈추어 사용하십시오.

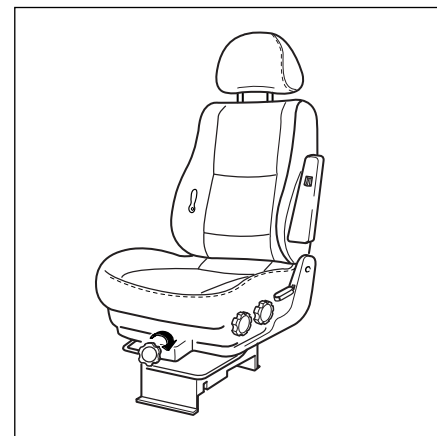

1R32005E


■ 체중 조절 장치*

운전자의 체중에 맞게 정면 중앙부에 위치한 체중조절 다이얼을 조절하여 주십시오.

체중조절 범위는 50~110kg까지이며 다이얼 조작시 시트에 앉거나 하중을 가하면 다이얼 조작이 힘이 듭니다.

체중 다이얼을 체중에 맞게 조절하지 않은 상태에서 운전하지 마십시오.


체중 다이얼을 운전자 체중에 맞게 조절했을 때 운전자 시트는 그 성능을 최대한 발휘합니다.

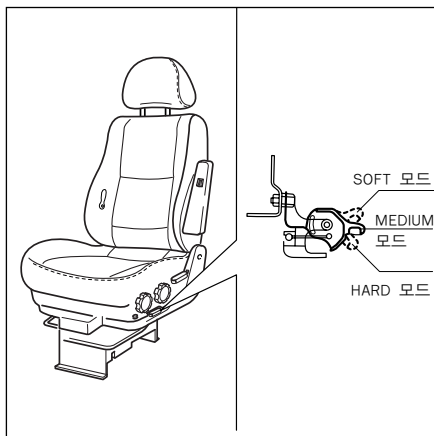

4GD2002

■ 운전석 가변식 속업쇼버*

운전석 시트 좌측에 있는 조절레버를 이용하여 운전석의 승차감을 조절 할 수 있습니다. 조절레버를 위로 당겨 SOFT 위치에 놓으면 SOFT모드가 되고, 아래로 밀어서 HARD위치에 놓으면 HARD모드가 됩니다. 평상시에는 중앙(MEDIUM)으로 놓고 주행하십시오. SOFT위치는 상태가 양호한 포장도로에서 공차 주행 시 또는 저속 운행 시, 공차 상태에서 운행 시 사용하십시오. HARD위치는 굴곡이 많은 도로 또는 상태가 양호한 포장도로에서 고속 주행 시, 악로 주행 시 사용하십시오.

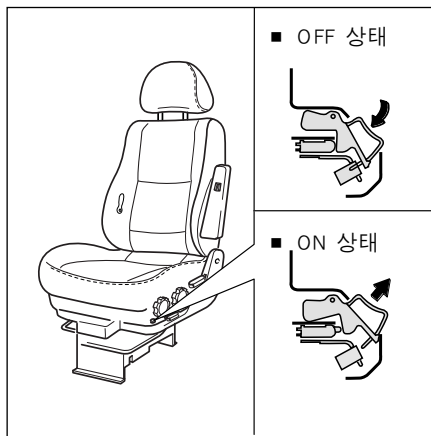

4GD2003

■ 운전석 시트 급속 하강장치*

차량 정차 후 운전자가 일어 날 때 불편하지 않도록 좌석을 신속히 아래로 내리는 장치입니다. 스위치(ON 또는 OFF상태)는 공기탱크에 압축 공기가 있을 때 만 사용 할 수 있습니다.


- ON : 스위치가 ON상태(올라온 상태)에서 운전석 시트가 위쪽으로 올라와, 좌석의 서스펜션 기능이 정상적으로 작동됩니다. 주행 시에는 항상 ON상태로 사용하십시오.

- OFF : 스위치를 OFF상태(눌려진 상태)로 누르면 운전석 시트가 밑으로 내려가 운전자가 쉽게 내릴 수 있습니다.

ON상태에서 스위치를 다시 한번 누르면 OFF상태가 되고, OFF상태에서 다시 한번 누르면 ON상태가 됩니다.

⚠ 주의

- 주행 중에는 절대로 좌석을 조절 하지 마십시오. 주행 중 좌석을 조절하면 운전 능력을 잃게 되어 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 스위치를 OFF상태로 하여 시트를 내린 상태에서 주행을 하면 소음이 발생 할 수 도 있습니다.

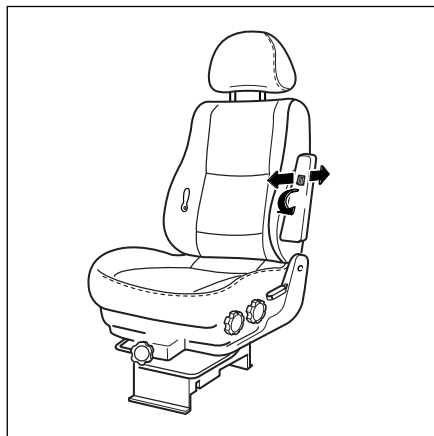

1R32005F


■ 높이조절 암레스트*

암레스트 하단에 있는 조절노브를 좌 또는 우측으로 돌리면 암레스트의 고정 높이가 올라가거나 내려옵니다. 적당한 높이에 맞추어 사용하십시오.



경 고

좌석의 각종 조절레버를 조작한 후에는 반드시 레버 및 좌석이 확실하게 고정되었는지 확인하신 후에 사용하십시오.

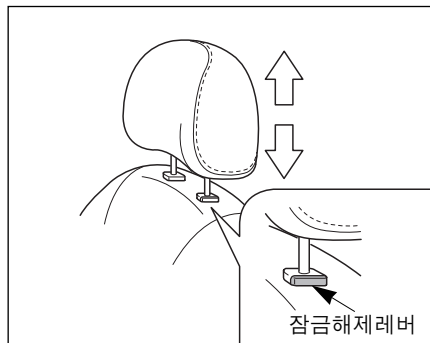

1R32005G

● 헤드레스트*

■ 높낮이 조절

헤드레스트는 안락감과 충돌 사고시 머리와 목을 보호하도록 도와 줍니다.

헤드레스트를 잡고 잠기는 위치까지 위로 당겨 올리십시오. 헤드레스트를 낮추려면, 잠금해제 레버를 누르고 헤드레스트를 위에서 누르십시오.

헤드레스트의 높이는 헤드레스트의 중심부분과 승객의 귀 상단이 일치하도록 조절하시고, 헤드레스트와 머리사이는 주먹하나 사이가 될 수 있도록 조절하십시오.


■ 분리

헤드레스트를 좌석에서 분리하고자 할 때에는 먼저 헤드레스트를 끝까지 위로 올리고, 잠금해제 레버를 누른 상태에서 헤드레스트를 위로 당겨 분리하십시오.



경 고

- 머리나 목의 상해를 방지하기 위하여 헤드레스트를 제거한 상태에서는 절대로 주행하지 마십시오.
- 주행 중에는 헤드레스트를 조절하지 마십시오.

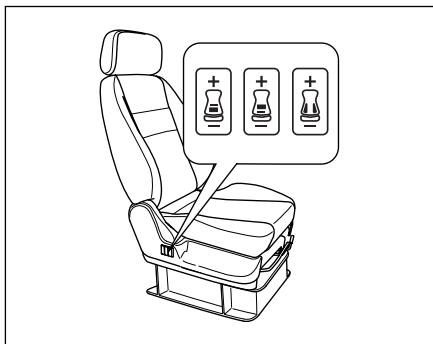

OGD027004

● 다기능 운전석*

■ 허리받침대 조절

허리부(상,하,좌,우)의 지지하는 힘을 조절할 수 있습니다.




좌석 등받이(좌석백) 상단의 지지력을 조절합니다.



좌석 등받이(좌석백) 하단의 지지력을 조절합니다.



좌석 등받이(좌석백) 좌,우측의 지지력을 조절합니다.

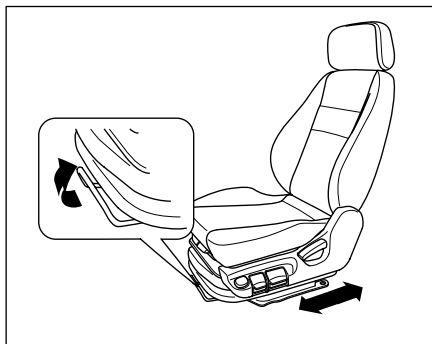


EGMT401A

■ 전·후 위치의 조절

좌석 아래 앞쪽에 위치한 잠금해제 레버를 위로 당긴 상태에서 좌석의 전·후 위치를 조절한 후 레버에서 손을 떼면 고정됩니다.


조절 후에는 좌석을 가볍게 흔들어 확실하게 고정되어 있는가 확인한 후에 사용하십시오.

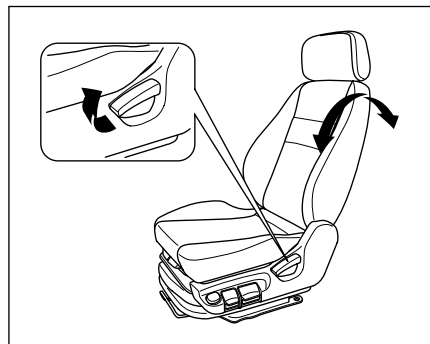

EGMT402A

■ 좌석 각도의 조절

좌석의 각도를 조절하기 위하여 등을 약간 숙인 후 레버를 들어 올리십시오. 레버를 들어 올린 상태에서 원하는 각도로 기댄 후 레버를 놓으십시오. 조절이 끝나면 레버의 위치가 처음의 상태로 되돌아와 좌석이 확실히 고정되었는지 확인한 후에 사용하십시오.

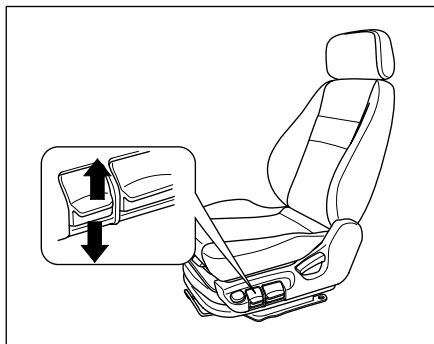


EGMT403A

■ 좌석쿠션 조절

운전석 좌석에 있는 조절레버를 이용하여 운전석의 승차감을 조절할 수 있습니다. 조절레버를 위로 당기면 SOFT 모드가 되고, 아래로 밀면 HARD 모드가 됩니다. 평상시에는 중앙에 놓고 주행하십시오.


- SOFT : 고속도로와 같이 평탄한 포장도로로 주행시 부드러운 승차감을 원할 때 사용합니다.
- HARD : 노면이 불규칙할 경우 잦은 출렁거림을 방지하고 다소 딱딱한 느낌의 승차감을 원할 때 사용합니다.

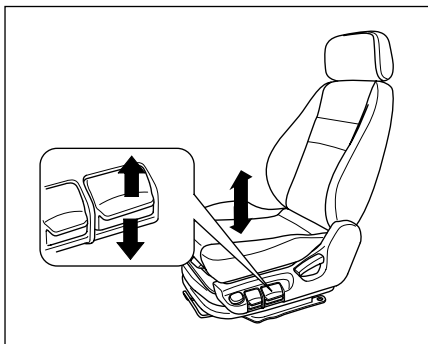

EGMT404A

■ 좌석 높이 조절


좌석의 높낮이를 조절할 때 사용합니다.

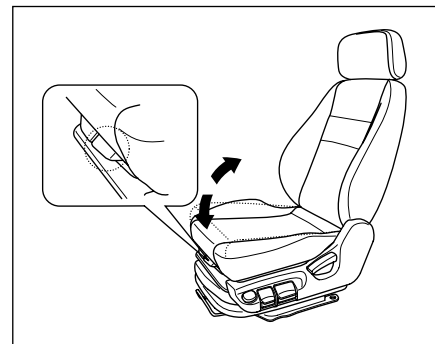

EGMT405A

■ 좌석 쿠션 각도 조절


좌석 쿠션의 각도를 조절하는 기능으로 레버를 위로 당기면서 원하는 좌석 쿠션의 각도로 조절한 후 레버를 놓으면 원하는 각도에 고정됩니다.

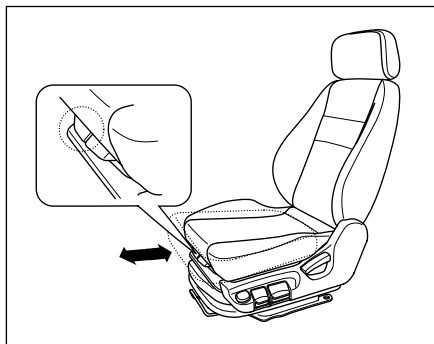

EGMT406A

■ 좌석 쿠션 전후 위치 조절

좌석 쿠션의 전후 위치를 조절하기 위한 기능으로 레버를 위로 당기면서 좌석 쿠션의 위치를 조절한 후 레버를 놓으면 원하는 위치에 고정됩니다.

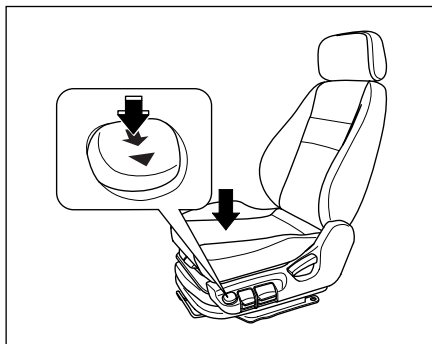

OGD027005

■ 승하차 보조 버튼


차량 정차 후 운전자가 일어날 때 불편하지 않도록 좌석을 신속히 아래로 내리는 장치입니다. 스위치는 공기탱크에 압축 공기가 있을 때만 사용을 할 수 있습니다.

스위치를 누르면 누르는 동안 좌석이 밑으로 내려가고 스위치를 다시 한번 누르면 좌석이 원위치로 복귀합니다.



주 의

스위치를 누르고 좌석을 내린 상태로 주행을 하면 소음이 발생할 수도 있습니다.

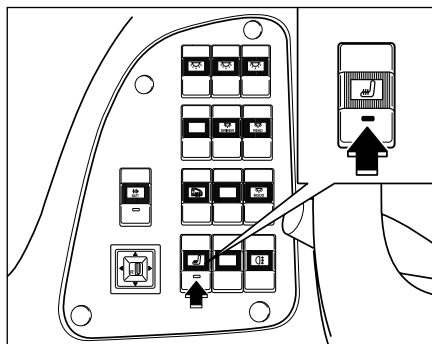

4GD2007

●운전석 히터*

- 키 「ON」 상태에서 운전석 히터 스위치를 누르면 스위치 내 표시등이 점등되어 작동중임을 나타내고 좌석이 따뜻하게 됩니다. 다시 한번 누르면 작동이 해제됩니다.
- 히터 작동 온도범위는 약 $28\pm3^{\circ}\text{C}$ ~ $37\pm3^{\circ}\text{C}$ 로 온도가 높아지면 자동으로 꺼지게 되고 온도가 내려가면 다시 자동으로 켜지게 됩니다. 히터 작동 온도 구간은 서모스탯의 설정온도 입니다. 좌석 표면부의 온도 차이는 있을 수 있습니다.

- 좌석 히터가 작동하지 않으면, 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력 업체에 정비를 의뢰하십시오.



주의


- 과열 방지를 위해 좌석에 모포나 방석 등을 올려 놓은 상태로 사용하지 마십시오.
- 요철 형태의 중량 물을 좌석 위에 올려 놓거나 바늘, 정과 같은 예리한 물건을 올려 놓지 않도록 하십시오.
- 좌석을 세척할 때 신나, 벤젠, 알코올, 가솔린 등의 유기 용제를 사용하지 마십시오. 히터 및 좌석 표면을 손상시킬 우려가 있습니다.



경고

히터 사용 중 아래의 사람은 발열 또는 저온 화상 등의 염려가 있으므로 사용시 주의하십시오.


1. 유아, 어린이, 노인, 신체 부자유자 또는 기타 질병이 있는 분
2. 피부가 약한 분
3. 과로한 분
4. 과음한 분
5. 졸음이 올 수 있는 약(수면제, 감기약)을 복용한 분

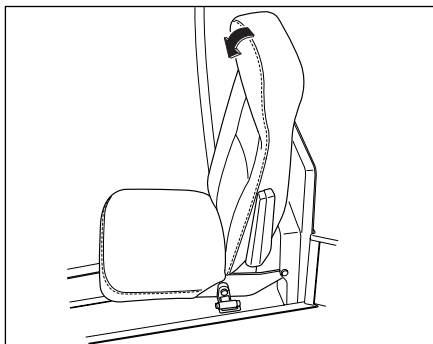

1R32007

● 안내원석

사용시에는 좌석을 내려서 고정시켜 사용하고 통행시에는 좌석의 헤드레스트 부분을 당겨서 좌석을 세워 주십시오.

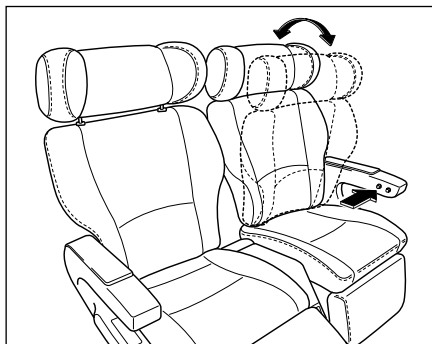

1R32008

● 승객석*

■ 좌석 각도 조절


1. 등을 앞 또는 뒤로 약간 구부리고 좌석 바깥쪽에 위치한 좌석 각도 버튼을 누르십시오.
2. 좌석에 기대어 원하는 위치까지 조절하십시오.
3. 조절이 끝나면 좌석이 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.



경 고

좌석 등받이 각도를 뒤로 기울이지 마십시오. 좌석 각도를 지나치게 기울이면 탑승자의 엉덩이가 충돌이나 급정차 시에 안전벨트의 아래 부분이나 밖으로 빠져 나올 수 있습니다. 이럴 경우, 탑승자는 안전벨트에 의해 더 이상 고정되지 않고 안전벨트가 복부나 목을 조여 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.


그러므로 주행 중에는 항상 등받이를 곧바로 세운 편안한 위치에 놓아 주십시오.

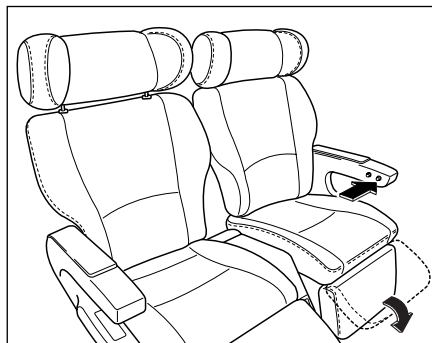

1R32009

■ 풋 레스트 각도 조절

1. 좌석의 풋 레스트를 조절할 때는 좌석 바깥쪽에 위치한 조절 버튼을 누르고 풋 레스트가 원하는 위치까지 올라오면 버튼에서 손을 떼어 주십시오.
2. 풋 레스트를 내릴 때에는 조절 버튼을 누른 상태에서 발로 풋레스트부를 눌러 원하는 위치까지 내리십시오.

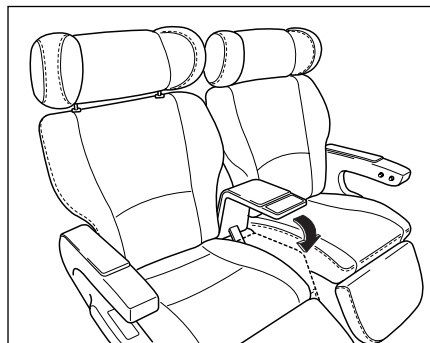

1R32010

■ 암 레스트 조절

1. 암 레스트를 내릴 때에는 암 레스트를 약간 뒤로 움직인 후 앞으로 내리십시오.
2. 암 레스트를 올릴 때에는 암 레스트를 천천히 들어 올려 “딸깍” 소리가 나면 앞으로 움직여 고정하십시오.

안전벨트



경고

모든 좌석의 승객들은 사고시 심각한 신체 상해 및 상해의 위험을 최소화하기 위하여 항상 안전벨트를 착용해야 합니다.

● 안전벨트

안전벨트를 적절히 사용하면, 사고나 급정차 시에 심각한 부상이나 사망의 위험을 줄여 줍니다. 안전벨트는 다음과 같은 경우 최대의 효과를 발휘합니다.


- 탑승자가 기대거나 구부리지 않고 좌석에 깊게 걸쳐 앉아, 등을 등받이에 기대어 똑바로 앉은 상태여야 합니다.
- 안전벨트의 골반띠 부분이 부드럽게 엉덩이 부분을 지나도록 해야 합니다.
- 안전벨트의 어깨띠 부분은 가슴 부위를 지나도록 해야 합니다.
- 무릎은 곧게 뻗어야 합니다.

- 운전자가 안전벨트를 착용하는 것을 상기시켜 주기 위해, 시동 키 「ON」 시 경고등이 점등 됩니다.
- 운전석은 3점식 안전벨트가 설치되어 있습니다. 안전벨트의 감아주는 장치인 관성 잠금 장치는 자동차의 정상적인 작동시에는 3점식 안전벨트가 잠기지 않습니다. 그래서 탑승자가 안전벨트를 착용했을 때, 어느 정도 움직일 수 있고 편안하게 있을 수 있습니다. 급정차, 급회전, 또는 충돌과 같은 힘이 가해지면, 안전벨트를 감아주는 장치는 자동으로 안전벨트를 잠그게 됩니다.
관성 잠금 장치가 작동하기 위해 충돌이 필요한 것은 아니므로 제동이나 급격한 회전을 할 때 또는 안전벨트를 갑자기 잡아당겼을 때도 안전벨트가 잠기는 것을 알 수 있습니다. 2점식 안전벨트(운전석 제외)가 장착된 경우, 골반띠는 관성 잠금 장치가 필요 없기 때문에, 항상 잠긴 상태입니다.



경 고

- 어깨띠를 팔 안쪽으로 지나도록 내리지 마십시오.
- 안전벨트를 목 주위로 감아서 어깨 안쪽으로 오게 착용하지 마십시오.
- 벨트 하나로 한번에 두 사람 이상이 함께 착용하지 마십시오.

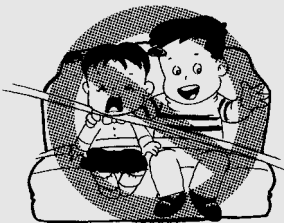

1FJB2044A

- 충돌이나 힘에 의해, 3점식 안전벨트가 늘어나거나 손상될 수 있습니다. 충돌 후에는 전체 안전벨트 장치를 점검하십시오. 충돌에 의해 손상된 모든 벨트, 감아주는 장치, 고정장치와 부속품은 차를 다시 주행하기 전에 교환하십시오.



경 고

- 안전벨트는 주기적으로 점검하여 닳거나 손상된 곳이 없는지 검사하여야 합니다.
각 벨트를 끝까지 당겨서 많이 닳은 곳이 없는지 찾아 보십시오. 그리고 3점식 안전벨트가 쉽고 부드럽게 다시 감기는지 확인하십시오. 연결 장치가 간섭이나 지연됨이 없이 잠그고 해제되는지 버클과 플레이트를 점검하십시오. 상태가 좋지 않거나 작동이 잘 되지 않는 안전벨트는 빨리 교환하십시오.
- 안전벨트가 꼬이거나 짓눌린 상태에서는 주행하지 마십시오. 만약 꼬이거나 짓눌린 것을 풀 수 없으면 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

**경 고**

- 주행 중에 좌석 등받이는 항상 편안하고 똑바로 세워져 있어야 합니다. 안전벨트 장치는 등받이가 똑바로 세워져 있을 때, 최대의 보호 기능을 발휘합니다.
 - 벨트의 어깨띠를 팔 밑으로 하거나 등뒤로 하지 마십시오.
 - 안전벨트의 어깨띠가 목이나 얼굴을 지나지 않도록 하십시오.
 - 안전벨트의 골반띠는 가능한 한 낮게 해서, 엉덩이 부분까지 내려오게 하십시오. 골반띠가 엉덩이 부분을 편안하게 감싸주도록 하십시오. 골반띠를 허리부분에 착용하지 마십시오.
- 사고시 복부에 압력을 가하여 장파열 등 심각한 상해를 초래할 수 있습니다.

**경 고**

- 안전벨트에 별도의 보조장치나 액세서리를 장착하면 안전벨트가 정상적으로 작동하지 않을 수 있으니 어떠한 것도 장착하지 마십시오.
- 이런 경고 사항을 준수하지 않으면, 사고시 더 큰 부상을 당할 위험이 있습니다.

● 임산부의 안전벨트 착용

임산부는 의사가 특별히 권해주는 대로 따르십시오.

안전 벨트의 골반띠는 편안하고 가급적 복부 밑 부분으로 착용 되어야 합니다.

**경 고**

임산부는 안전벨트의 골반띠를 태아가 위치한 복부위로 착용해서는 안됩니다. 이는 충돌시 벨트가 태아를 누를 수 있기 때문입니다.

● 영아 및 유아 보호용 장치

영아 및 유아는 차량 승차시 보호될 수 있도록, 승인된 어린이 보호 시트 또는 장비를 장착해야만 합니다.

차가 움직일 때에 어린이가 서 있거나 좌석 위에서 기어 다니지 않도록 하십시오. 어린이와 어른이 함께 안전벨트를 착용하거나, 하나의 안전벨트에 두 어린이를 동시에 착용 시키지 마십시오.



경 고

- 차가 뜨거운 날씨에 장시간 폐쇄된 채로 있었다면, 안전벨트와 좌석은 열에 의해 뜨거워 질 수 있습니다.
이로 인해 어린이가 화상을 입을 수도 있으므로 어린이를 앉힐 때는, 좌석 커버와 버클이 뜨거운지 확인 하시고, 뜨거우면 식힌 후에 앉히십시오.
- 주행중 어린이를 무릎에 앉히거나 팔로 안고 있지 마십시오. 경미한 충돌 사고라 할 지라도 어린이를 놓칠 수 있습니다.
- 헤드레스트가 장착된 상태에서 어린이 보호 시트를 사용하지 마십시오.
급제동이나 충돌시 부상을 당할 위험이 있습니다.
- 만일 안전벨트가 제대로 착용되지 않고 조절되지 않았으면, 사고시 어린이가 사망하거나 심하게 다칠 위험이 있습니다.



1GQA2083

● 안전벨트 경고등

시동 키를 「ON」 시켰을 때, 운전자의 3점식 안전벨트가 착용(버클과 플레이트가 연결된 상태)되지 않은 경우, 안전벨트 경고등이 계속 점등 됩니다.




1GQA2084

● 3점식 안전벨트

■ 착용 방법


1. 버클과 플레이트를 잡으십시오.
2. 천천히 벨트를 당겨 주십시오.

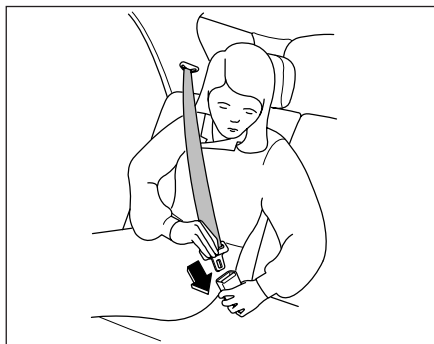

1GQA2085



1GQA2086

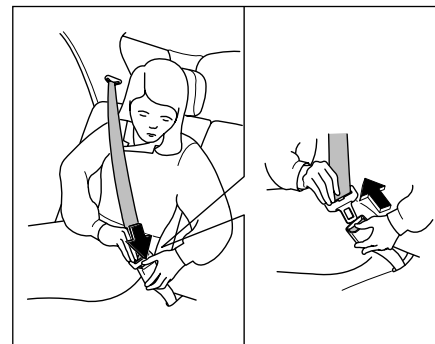


1GQA2088

3. 플레이트를 “찰칵” 소리가 날 때까지 버클에 밀어 넣으십시오.
그리고 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.


4. 골반띠는 반드시 복부 아래 엉덩이 부분에 착용하여 사고시 벨트 밑으로 몸이 빠져 나가지 않고 복부에 압력이 가해지지 않도록 하십시오. 안전벨트의 어깨띠 부분을 당겨서 편안하게 길이를 조절하십시오. 벨트를 감아주는 장치는 벨트에 장력을 주어 늘어진 벨트를 자동으로 당겨주고, 벨트에 장력을 유지해 줍니다. 안전을 위하여, 안전벨트를 너무 느슨하게 하지 마십시오.

■ 해제 방법


누름 버튼을 눌러 착용을 해제하십시오. 플레이트가 유리창에 부딪히지 않도록 플레이트를 잡고 천천히 안전벨트가 감기도록 하십시오.

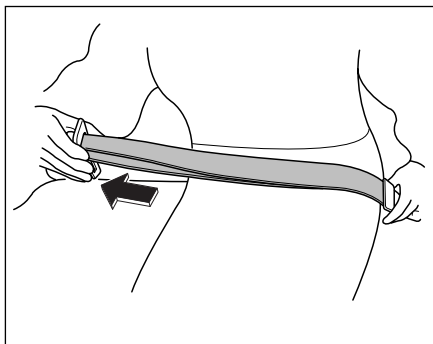

1GQA2089

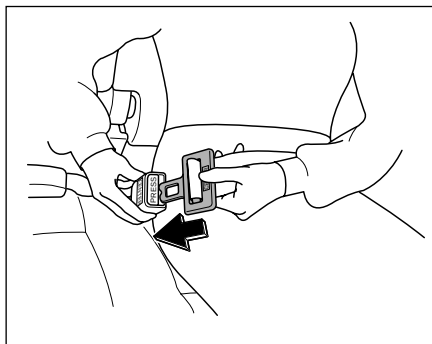

1GQA2090

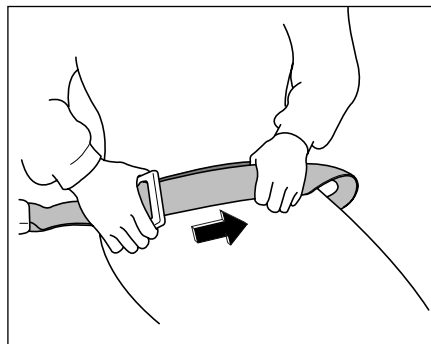


1GQA2091

● 2점식 안전벨트


■ 착용 방법

1. 버클의 끝을 잡고, 복부 밑으로 당겨 주십시오.
2. 플레이트를 잡고 버클에 "찰칵" 소리가 날 때까지 밀어 넣으십시오. 벨트가 꼬이지 않았는지 확인 하십시오.
그리고 안전벨트가 완전히 체결되었는지 손으로 안전벨트를 세게 당겨 확인하십시오.
3. 벨트의 남은 부분을 잡고, 벨트가 복부 아래 엉덩이 부분을 편안히 눌러 줄 때까지 당겨 주십시오. 벨트를 길거나 짧게 할 필요가 있을 경우, 플레이트의 벨트 각도를 바로 세우고 당겨주십시오.

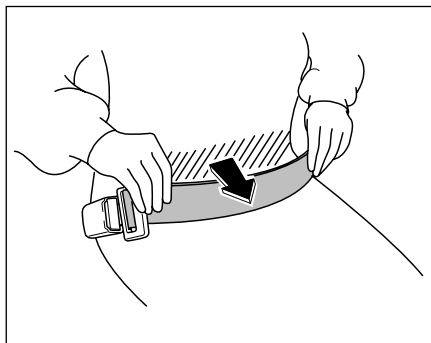

1GQA2092

4. 벨트는 반드시 복부아래 엉덩이 부분에 착용하십시오.
5. 착용 후에는 벨트가 꼬이지 않았는지 느슨하지 않고 잘 맞는지를 확인하십시오.

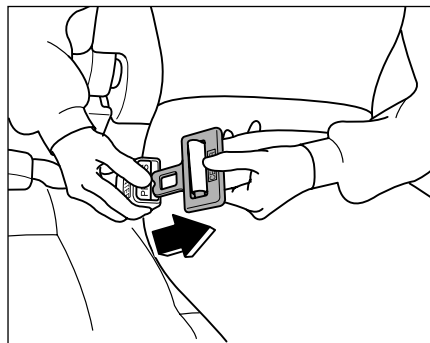

1GQA2093

■ 해제 방법

버클에 있는 해제 버튼을 눌러 주십시오.



경 고

안전벨트는 허리 부분이 아닌 엉덩이 부분에 착용하십시오. 안전벨트를 엉덩이 부분에 확실히 착용하지 않으면, 충돌 시 복부 파열 등 부상의 원인이 될 수 있습니다.

● 안전벨트의 적절한 사용법 및 관리

안전벨트가 최대로 탑승자를 보호하려면, 다음 지시사항을 따라 주십시오.

- 짧은 거리를 주행할 때라도 항상 안전벨트를 착용하여 주십시오.
- 벨트가 꼬였으면 사용하기 전에 풀어 주십시오.
- 벨트가 뽀족한 끝부분이나 훼손될 수 있는 물건에 닿지 않도록 하십시오.
- 벨트와 고정장치, 버클과 그 외 다른 부품들이 마모되거나 손상되었는지 주기적으로 검사하십시오.
- 지나치게 닳았거나 손상되었을 부품은 교환하십시오.
- 벨트를 청소할 때는 내장재나 카펫 청소에 사용되는 부드러운 비누액을 사용하십시오.
- 벨트를 표백하거나, 염색하지 마십시오. 그러면 벨트가 약해져서 충돌 시 끊어질 수 있습니다.
- 안전벨트를 개조하거나 추가하지 마십시오.

핸들

● 파워핸들*


파워 핸들의 차량조향은 엔진으로 부터 얻은 동력이 이용되어 높은 엔진 회전 시에는 핸들이 무거워지며, 낮은 엔진 회전시에는 핸들이 가벼워져 운전에 도움을 줍니다.

따라서, 엔진시동이 꺼질 경우 핸들을 움직이는데 더 큰 힘이 필요합니다. 정기적으로 파워 핸들 오일 수준을 점검하십시오. (5-27 page, 파워 핸들 오일량 점검* 참조)



주 의

- 엔진 시동상태에서 핸들을 좌측 또는 우측으로 끝까지 돌려 10초 이상 계속 유지 하지 마십시오. 파워핸들의 손상을 가져옵니다.
- 겨울철(-10℃ 이하) 시동직후 파워핸들 오일이 차가운 상태에서 바로 출발하게 되면 파워핸들이 간혹 순간적인 작동지연을 일으킬 수 있으므로 3분 미만으로 적당히 공회전 시킨 후 출발하십시오.

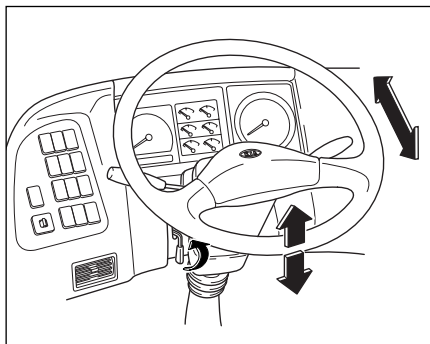

4GD2004

● 핸들 높이 및 각도 조절*

핸들의 높이를 신체에 알맞게 조절하기 위해 사용합니다. 높이를 조절할 때는 조절 레버를 풀어 핸들을 전후 또는 상하로 움직여 위치를 결정합니다. 조절 후에는 조절 레버를 반드시 잠금 주십시오. 또, 조절레버에서 손을 뗀 다음 핸들을 흔들어 확실하게 고정되었는지 확인하십시오.


반드시 운행전에 조절하십시오.



경 고

운행 중에는 절대로 조절하지 마십시오. 조향 능력을 상실하게 되면 사고가 날 수 있습니다.

미러

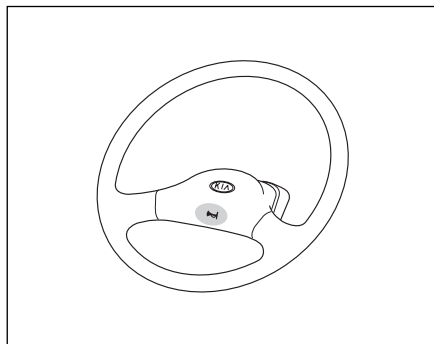

1R32012

● 경적기 ()


경적기의 작동영역을 누르면 경적음이 납니다. 경적기의 과도한 사용은 피하십시오.



주 의

경적기의 작동영역외의 부분은 경적기가 작동하지 않는 영역이므로 사용시 주의하십시오. 다음과 같이 무리한 힘을 경적기에 가할 경우 경적기가 오작동하는 문제가 발생할 수 있습니다.

- 주먹으로 경적기 작동구간을 내려치는 경우
- 끝이 뾰족한 물체로 경적기 작동구간을 누르는 경우 등

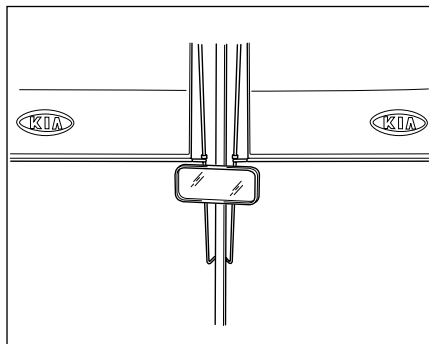

1R32013

● 룸미러

뒷유리를 통해 들어오는 시야의 중앙이 보이도록 룸미러를 조절하십시오.




경 고

좌석 뒤에 좌석보다 높은 물건을 놓아두지 마십시오. 후방 시야를 방해할 수 있고 급정차나 충돌 시 앞으로 튀어나와 위험합니다.

● 백미러

■ 백미러 각도 조절

- 수동식*
- 운행전에 미러의 각도를 조절하십시오.
- 운전석에 편안히 앉은 상태에서 외측 좌·우의 미러를 통해 후방시계가 잘 보이도록 조절하십시오.

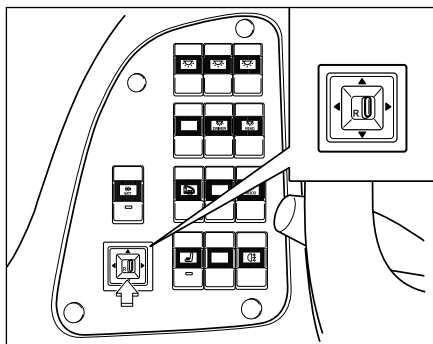

• 전동식*

운전석에서 미러의 각도를 조절할 수 있습니다. 우측의 미러를 조절할 때는 키 스위치 「ON」 상태에서 전환레버를 R로 하고, 좌측의 미러를 조절할 때는 L로 한 후 (▲)이 표시된 곳을 손으로 눌러 조절하십시오.



주 의


- 최대 조절 각도가 되면 미러는 정지하지만 모터는 계속해서 회전하므로 스위치를 계속 누르지 않도록 하십시오.
 - 손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오.
 - 백미러는 볼록렌즈입니다. 사물이 미러에 보이는 것보다 훨씬 가깝습니다.
 - 차선을 바꿀 때 따라오는 차량의 실제 거리를 알려면 룸미러를 이용하거나 직접 관찰하여 주십시오.
- ※ 백미러 서리제거 기능이 장착된 차량은 스위치를 눌러 사용하십시오. 서리제거(열선)*이 작동됩니다.
(2-52 page, 서리제거(열선)* 참조)



주 의

- 미러 표면의 얼음을 긁어내지 마십시오. 이는 유리부분의 표면을 손상시킬 수 있습니다.
- 빙결로 미러가 움직이지 않으면, 역지로 조절하지 마십시오. 얼음을 제거하려면 얼음 제거 스프레이 또는 부드러운 천이나 스폰지를 따뜻한 물에 적셔 사용하십시오.
- 미러가 움직일 수 있는 최대의 조절 각도까지 움직이면, 미러의 움직임은 멈추지만 스위치를 누르고 있는 동안, 모터는 계속해서 작동됩니다. 모터가 손상될 수 있으므로 필요 이상 스위치를 누르지 마십시오.
- 손으로 미러를 직접 조절하지 마십시오. 관련부품이 손상될 수 있습니다.

후방 확인 모니터*

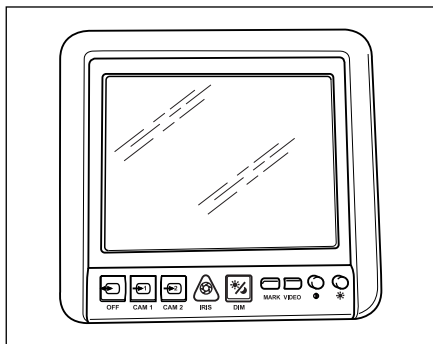


4GD2008

- 운전석에서 차량 후방을 모니터로 볼 수 있는 장치이며, 변속레버를 후진으로 하면 모니터 상에 화면이 나타나고 후진 이외의 위치에서는 화면이 꺼집니다.
- 자세한 내용은 별도로 제공하는 취급설명서를 참고하시기 바랍니다.
- 절전을 위하여 모니터는 약 5분 후에 자동으로 꺼지고 다시 사용하고자 할 경우는 모드 스위치를 조작하여 주십시오.

- 야간 운행의 안전을 위하여 모니터 밝기가 라이팅 스위치에 연동하여 조정 됩니다.
- 모니터상의 스모그 판에 표시된 선은 범퍼 및 차폭을 표시하는 선이므로 안전을 위하여 모니터상의 거리 표시와 실제 거리를 확인하여 주십시오. 실제거리와 다를 경우는 카메라의 각도를 조정하여 주십시오.
- 비디오 스위치는 주행중 안전 확보를 위하여 사용할 수 없게 되어 있습니다.

비상용 망치*

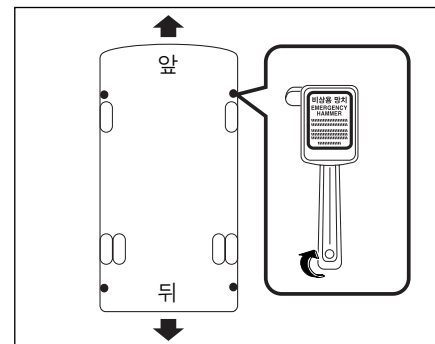

OGD027006

비상시 차량에 장착되어 있는 비상용 망치를 사용하여 유리창을 깨고 탈출하십시오.


손잡이를 잡고 위로 들어 올리면 비상용 망치를 분리할 수 있습니다.



경 고

유리창을 깬 때 유리조각이 비산되면 인체에 부상을 초래할 수 있으므로 조심스럽게 사용하십시오.

계기판

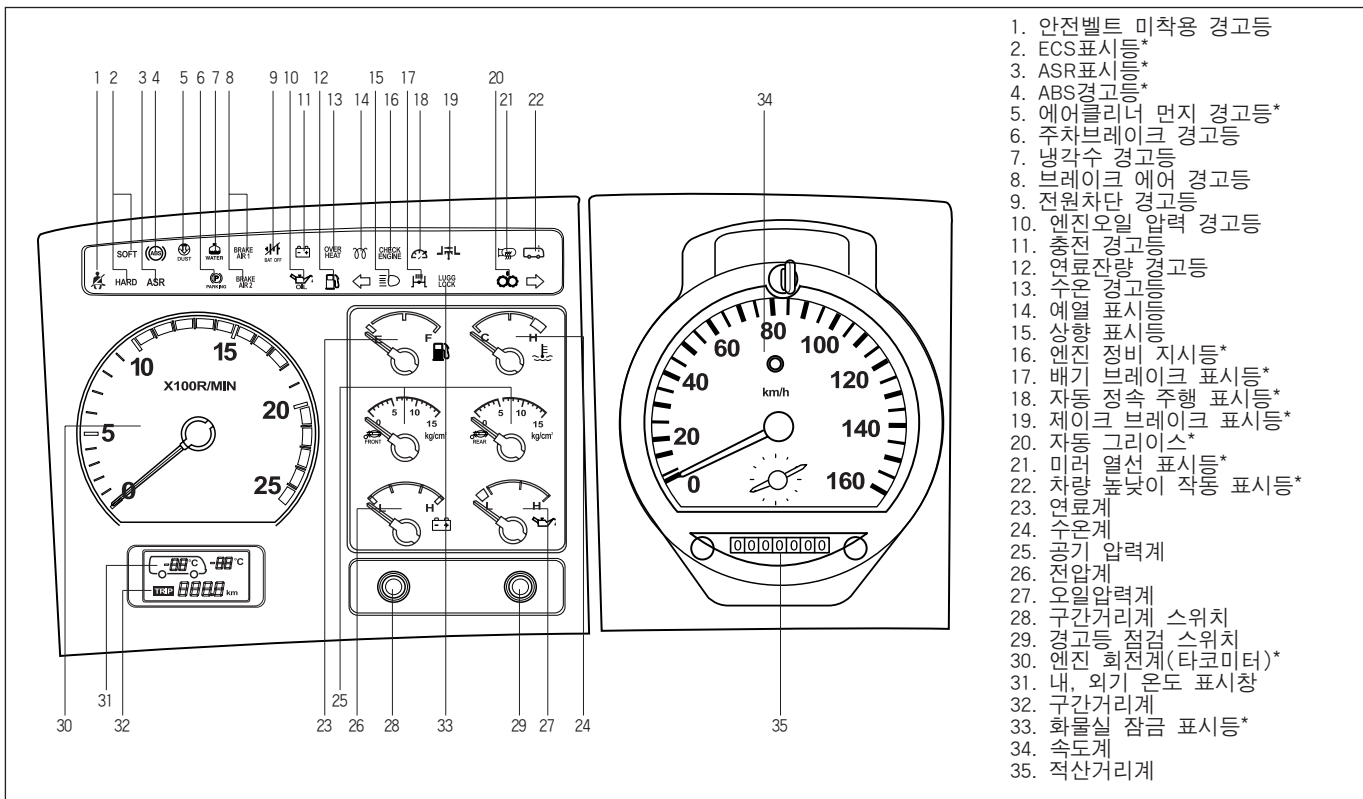

OGD02609

● 속도계

차량의 주행 속도를 나타냅니다.

● 회전계(타코미터)*

1분당 엔진회전수(rpm)를 나타냅니다. 적절한 변속시기를 선택하는데 사용하고 엔진의 과회전 또는 과부하를 방지하십시오.

회전계의 바늘은 엔진 정지상태에서 키 스위치 「ACC」 또는 「ON」 상태로 하면 약간 떨릴 수 있습니다. 이 떨림은 정상적인 현상으로 일단 엔진이 작동하면 회전계에는 이상이 없습니다.



주 의

회전계의 바늘이 적색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 심각한 엔진 손상을 초래할 수 있습니다.

● 수온계

냉각수의 온도를 나타냅니다.

수온계의 바늘이 정상범위(C와 H 사이)를 벗어나지 않도록 하십시오.



주 의

수온계의 바늘이 H부위를 향하고 있을 경우는 엔진 오버히트의 가능성이 있으므로 운행을 중지하고 냉각수량 및 냉각장치 손상여부를 확인하십시오.



경 고

- 엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 라디에이터 캡을 분리하지 마십시오.
엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 라디에이터 캡을 열면 냉각수가 분출되어 상해를 입습니다.
- 운행 직후에는 엔진부가 뜨거우므로 점검시 화상을 입지 않도록 조심하십시오.

● 연료계

- 연료탱크에 남아 있는 연료의 잔량을 나타냅니다.

연료계의 바늘이 E를 가리키기 전에 연료를 보충하십시오.

연료잔량 경고등이 점등되면 연료를 신속히 보충하십시오.

- 고속도로나 자동차 전용도로를 주행할 경우는 주행전에 연료계를 살펴 연료의 양이 충분한지 미리 확인하십시오.



주 의

연료를 보충할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 키를 「LOCK」위치에 두십시오.

● 적산거리계

차량이 주행한 총거리를 나타냅니다.
총 주행거리를 km로 나타내며 끝자리의 단위는 0.1km입니다.

● 구간거리계

출발하기 전에 구간거리계 스위치를 눌러 “0”으로 해 놓고 주행하면 주행한 거리를 알 수 있습니다.
출발하기 전에 구간거리계 초기화 스위치를 1초 이상 눌러 “0”으로 해 놓으면 그 이후 주행거리가 구간거리계에 표시 됩니다.

● 실·내외 온도 표시창

키 「ON」시에 현재의 실내온도와 실외 온도를 표시하고 있습니다. 이 온도표시는 히터의 설정온도와 직접적인 관련은 없습니다.

만약 온도표시가 “- , °C”로 표시가 되면 센서의 고장 또는 배선의 단선이므로 직영서비스센터 또는 지정정비협력업체에서 점검을 받으십시오.

● 오일 압력계*

- 엔진 오일 압력을 나타냅니다.
바늘이 적색 구역을 표시할 때는 유압이 저하하고 있음을 나타냅니다.
경고등의 점등과 동시에 경고음이 울리면 정차하여 엔진을 정지하고 엔진 오일량 및 오일의 누유 유무를 점검하여 주십시오.
경고음은 차량을 정지하여 주차 브레이크 레버를 당기면 울리지 않습니다.
- 엔진 오일의 온도가 낮고 점도가 높을 때 일시적으로 경고등이 점등할 때가 있으므로 난기 운전을 하면 곧 자동적으로 소등합니다.



주 의

경고등이 점등된 상태로 주행 하지 마십시오.
엔진 고장의 원인이 됩니다.

● 공기 압력계

FRONT는 앞 바퀴 브레이크를 위한 공기 압력계이고, REAR는 뒤 바퀴 브레이크를 위한 공기 압력계입니다. 이것은 공기 탱크 내의 공기압을 나타냅니다.

공기압이 낮아져 지침이 적색 구역을 가르키면 경고등이 점등되고, 동시에 경고음이 울립니다. 경고음은 차량을 정지하여 주차 브레이크를 레버를 당기면 울리지 않습니다.

경고등이 점등하고, 동시에 경고음이 울릴 때는 즉시 안전한 장소에 정차시키고, 엔진을 공회전하여 공기압을 올려 주십시오.



경 고

브레이크 에어 경고등이 점등시에는 절대 주행을 하지 마십시오. 브레이크가 충분히 작동되지 않아 위험합니다.



주 의

만약 탱크의 공기압이 충분한데 공기 압력계의 지침이 “0”을 지시하면 센서의 고장 또는 배선의 단선 등의 문제가 발생 한 것이므로 가까운 직영 서비스센터 또는 지정정비협력업체에서 점검을 받으십시오.

● 전압계*

배터리의 전압을 표시합니다.

엔진 회전 중 지침이 적정구역을 표시하면 정상입니다.

지침이 L 구역을 표시할 때는 알터네이터 또는 전압조정기가 고장이므로 배터리의 과방전 또는 발전불량 등의 이상이 있음을 표시합니다.

운행중 경고등이 점등시는 즉시 안전한 장소에 정차하여 엔진을 정지하여 주십시오. 알터네이터 V벨트의 장력 및 손상 유무를 점검 후 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검

• 정비를 의뢰하십시오.




주 의

경고등이 점등시에는 절대로 운행하지 마십시오.

과전압 및 전자 기기류의 손상 또는 배터리의 손상을 초래합니다.

경고등 및 표시등

■ 상향 표시등

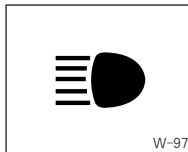

W-97

전조등이 점등된 상태에서 상향 위치에 있을때 점등됩니다.

■ 안전벨트 미착용 경고등



W-29

키 「ON」했을 때 안전벨트를 착용하지 않으면 경고등이 점등됩니다.


■ 연료잔량 경고등



W2-09

연료의 잔류량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 신속히 보충하십시오.

■ 엔진오일 압력 경고등

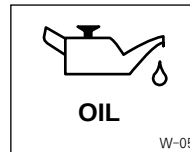

OIL


W-05

엔진 오일 부족 등으로 유압이 낮아지면 경고등 점등과 동시에 경고음이 울립니다.

주행 중에 이 경고등이 점등되고 경고음이 울리면 도로 옆으로 안전하게 정차하신 후 엔진 오일량을 점검하고 부족하면 보충하십시오. 보충 후에도 경고등이 소등되지 않으면 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

경고등이 점등된 상태에서 계속 주행하면 엔진 고장의 원인이 됩니다.

■ ABS(Anti-Lock Brake System)표시 등

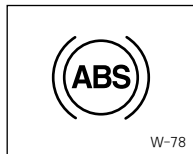


ABS(안티 로크 브레이크 시스템)에 이상을 일으킨 경우에 점등됩니다. 시동 스위치를 「ON」으로하면 점등되었다가 수 초후 소등됩니다. 계속 점등되어 있으면 즉시 직영서비스센터 또는 지정정비협력업체에서 점검을 받으십시오.

■ ASR(Anti Spin Regulator) 경고등



시동키를 「ON」하면 약 3초간 ASR 경고등이 점등 후 소등 됩니다. ASR 시스템이 작동 할때만 ASR 경고등이 점등되고 작동하지 않을때는 ASR 경고등이 소등 됩니다. ASR 시스템의 고장일때는 계속해서 ASR 경고등이 점등되어 있습니다. 고장인 경우는 곧 바로 지정 서비스센터 또는 지정정비협력업체에 정비를 의뢰 하십시오. ASR 경고등이 약 1초 간격으로 점멸되고 있으면 ASR 시스템이 작동되지 않도록 ASR 스위치가 「OFF」된 상태를 나타냅니다.

■ 브레이크 에어 경고등*

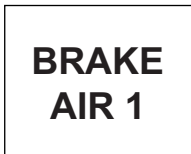


키 「ON」상태에서 에어탱크에 공기압이 약 5kg/cm²이하가 되면 점등합니다. BRAKE AIR 1은 앞 바퀴 브레이크를 위한 에어 경고 등이며, BRAKE AIR 2는 뒤 바퀴 브레이크를 위한 에어 경고 등입니다. 또한 이 때 경고음도 울리며 경고음은 주차 브레이크 레버를 당기면 멈춥니다.



경 고

브레이크 에어 경고등이 점등 된 상태에서 주행하면 제동거리가 길어 질 수 있으므로, 즉시 안전한 장소에 정차시키고 가까운 직영서비스센터 또는 지정정비협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.


■ 비상경고 표시등 (좌,우 방향지시 표시등)

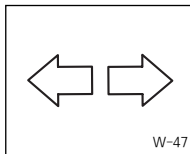

비상경고등 스위치를 누르면 모든 방향 지시등이 점멸합니다.

방향지시 및 비상경고등의 점멸회수가 이상하게 빠르거나 늦을 때는 전구의 단선이나 접지 불량일 수 있으므로 점검하십시오.

■ 충전 경고등

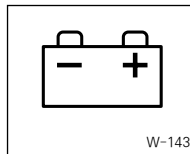

벨트가 끊어졌을 때나 충전장치가 고장 났을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등된 채로 주행하면 오버히트나 배터리 방전을 일으킵니다. 경고등이 점등되었을 때는 벨트나 충전 계통을 점검하십시오. 점검 후에도 경고등이 소등되지 않을 경우에는 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

■ 주차 브레이크 경고등




주차 브레이크가 작동되어 있을 경우에 경고등이 점등됩니다.

주차 브레이크를 해제하면 경고등은 소등됩니다.

주차 브레이크 작동을 해제한 상태에서 경고등이 소등되지 않으면 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

■ 배기 브레이크 표시등*

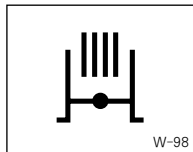

배기 브레이크 스위치 작동시키면 배기 브레이크가 작동중임을 표시합니다.

■ 제이크 브레이크 표시등*



제이크 브레이크가 작동중임을 표시합니다.

■ 엔진 정비 지시등*



키를 「ON」하면 약 2~3초간 점등된 후 소등됩니다.

엔진의 정상적인 작동을 제어하는 엔진 전자 제어 장치나 배기가스 제어에 관계되는 각종 센서에 이상이 있을 때 점등됩니다. 주행중에 점등되면 가능한 빨리 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.


견인은 하지 않아도 됩니다. 그러나 가능한 빨리 정비를 의뢰하십시오.



주의

- 엔진 정비 지시등이 점등된 상태로 계속 주행하면, 운전성과 연료소비에 영향을 주는 배기 제어 계통에 손상을 가져올 수 있습니다. 또한 배출가스 규제와 관련된 제재조치를 받으실 수도 있으므로 반드시 주의하십시오.
- 엔진 정비 지시등이 점멸하면 가능한 빨리 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

■ 예열 표시등

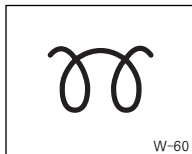


디젤엔진 예열시에 점등되고 예열이 완료되면 소등됩니다.



주 의

- 예열 표시등이 점멸하면 예열 시스템에 이상이 발생한 것이므로 가능한 빨리 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오. 방치하면 화재 발생의 우려가 있습니다.
- 충분한 예열시간(최대 30초)이 경과했는데도 점등된 상태가 지속되면 예열 등 관련 전기 이상 또는 엔진 제어 장치 고장일 수 있습니다. 점등된 상태로 계속 주행하면 운전성능과 배기계통 손상 등이 초래될 수 있으므로 가능한 빨리 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오.

■ 전원차단 경고등

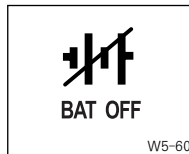

엔진 시동상태에서 「배터리 릴레이 스위치」를 눌러 스위치가 OFF상태로 되어 배터리 전원이 차단되면 경고등 점등과 동시에 경고음이 울립니다. 경고등이 점등되면 즉시 배터리 릴레이 스위치를 다시 한번 눌러 ON하십시오.


배터리 릴레이 스위치를 ON시킨 후에도 경고등이 점등되거나 경고음이 울리면 직영서비스센터 또는 지정정비협력업체에 점검, 정비를 받으십시오.



경 고

전원차단 경고등이 점등된 상태로 계속 주행을 하면 전장부품에 상당한 고장을 유발시켜 엔진시동이 꺼질 우려가 있고, 또한 엔진시동이 꺼질 경우 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.

■ 냉각수 경고등

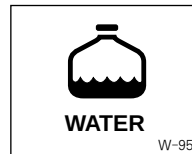

냉각수가 규정이하일 경우에 경고등 점등과 동시에 경고음이 울립니다.


냉각수가 규정 이하일때는 냉각수를 보충하고, 냉각수 계통의 누수 여부를 점검하십시오. 점검 후에도 경고등이 소등되지 않으면 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 의뢰하십시오.

■ 수온경고등

**OVER
HEAT**

엔진 냉각수 온도가 과도하게 높아지면 경고등 점등과 동시에 경고음이 울립니다. 이때에는 차량을 길 가장자리에 안전하게 정차시킨 후 엔진 공회전 상태에서 계기바늘이 적정온도를 가리키면 엔진을 정지하여 주십시오. 냉각수량과 팬벨트의 이상 유무 상태를 점검 하십시오.

■ 자동 정속 주행
표시등*
(오토 크루즈)

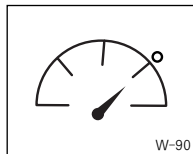


자동 정속 주행 장치를 사용하게 되면 표시등이 점등되어 작동중임을 알려줍니다. 작동을 해제시키면 소등됩니다.

■ 에어클리너 먼지
경고등*




에어클리너 내에 먼지가 일정량 이상이 되면 점등됩니다. 경고등이 점등되면 에어클리너 엘리먼트 상태를 점검하여 먼지를 제거하시고, 엘리먼트의 상태를 확인하여 이상이 있으면 교환하여 주십시오.

■ 자동 그리이스*

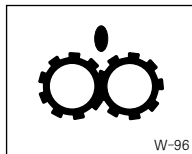

자동 그리이스 장치가 작동될 때 약 3초간 점등되었다가 소등되며 자동 그리이스 장치는 2분 30초간 작동합니다. 3초가 지난 후에도 계속적으로 점등되어 있으면 자동 그리이스 주유장치에 이상이 생긴것이므로 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검·정비를 의뢰하십시오.

■ 미러 열선 표시등*

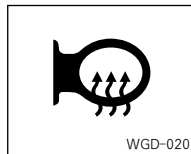

키 스위치 「ON」인 상태에서 백미러 서리제거 스위치를 작동시키면 점등됩니다.



경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 중지시켜 주십시오. 서리가 제거된 후에도 작동을 계속하면 고열로 화재의 위험이 있습니다.

■ 화물실 잠금 표시등*

**LUGG
LOCK**

화물실 키 또는 화물실 잠금 스위치를 이용하여 화물실이 잠겨 있을 경우 지속적으로 표시등이 점등됩니다. 화물실의 잠금상태가 해제되면 표시등이 소등됩니다.



주의

잠금장치 키를 이용할 경우 전체 도어의 잠금 장치가 잠기거나 전체 도어의 잠금장치가 해제되어야만 표시등이 점등·소등됩니다.

■ ECS 표시등* 감쇠력 가변식 속업쇼버

SOFT

HARD

배터리 릴레이 스위치를 「ON」하면 SOFT와 HARD 표시등이 점등되고 ECS 장치에 이상이 없으면 약 3초 후에 소등됩니다.

ECS의 SOFT 모드를 선택하면 SOFT 표시등이 점등되고, HARD 모드를 선택하면 HARD 표시등이 점등됩니다. 또한 MEDIUM 모드를 선택하면 SOFT와 HARD 표시등이 모두 소등됩니다.

ECS 장치에 이상이 생기면 SOFT와 HARD 표시등이 계속 점등됩니다. ECS 장치에 이상이 생기면 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검·정비를 의뢰하십시오.

■ 속도 제한기 작동 표시등*

**SPEED
LIMIT**

040101

속도 제한기는 차량의 속도를 제어함으로써 과속 방지를 위한 장치입니다. 시동키가 「ON」 위치에서 점등되어 시스템이 정상적으로 작동되면 3초후 자동 소등되고 차량 속도가 약 105km/h에 도달하면 표시등이 점등되어 시스템이 작동중임을 알려줍니다.

■ 차량 높낮이 표시등* (Kneeling System)



W-161


배터리 릴레이 스위치 「ON」 일 때 주차 브레이크 레버를 당긴 상태에서 차량 높낮이 조절스위치 「DOWN」 위치로 누르면 표시등이 점등되어 작동중임을 알려줍니다.

■ 에러(ERROR) 표시기능

결함이 발생할 경우 내부 감지 회로에 의하여 계기판 경고등으로 에러 코드를 발생시킵니다. 에러 코드는 에러가 복구되기 전까지 계속 작동되며 에러코드표는 아래와 같습니다.

에러 코드의 첫번째 숫자는 길게 점등(약 1초), 두번째 숫자는 짧게 점등(약 0.5초), 코드내의 모든 소등은 0.3초이며 에러 코드와 에러 코드사이의 소등 시간은 2초입니다.

※ 보는법 : 예) 1-2

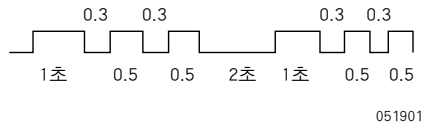

에러(ERROR)코드표

코드	결 함 내 용	원 인
1-1	전압이 24V보다 높음	전원 전압 이상
1-2	외부 제어 전압이 낮음	외부 제어 전압 10V이상
1-3	액추에이터 모터 전류가 높음	액추에이터 모터 과부하
1-4	액추에이터 연결 안됨	액추에이터 모터 단선
2-1	액추에이터 저속 회전 제어	운행 제어 범위 벗어남
2-2	경고등 과전류 검출	경고등 과전류

경고음*

● 수온 경고음

엔진 냉각수 온도가 과도하게 높아지면 경고등이 점등되고 경고음이 울립니다. 이 때에는 냉각수량과 벨트의 이상 유무와 엔진 오일량 및 오일 상태를 점검하십시오.

또한, 이때 경고음도 울리는데 경고음은 주차 브레이크 레버를 당겨 체결하면 멈춥니다.

● 냉각수량 경고음

냉각수가 규정이하일 경우, 경고등의 점등과 동시에 경고음이 울립니다.

냉각계통의 누수 유무를 점검하여 주십시오.

또한, 이때 경고음도 울리는데 경고음은 주차 브레이크 레버를 당겨 놓으면 멈춥니다.

● 엔진오일 압력 경고음

엔진오일 압력이 규정 이하일 경우 경고등의 점등과 동시에 경고음이 울립니다. 윤활계통의 누유 유무를 점검하여 주십시오.

● 차량 높낮이 조절 경고음*

차량 높낮이 조절스위치 「DOWN」 위치에서 주차 브레이크를 해제시키면 경고음이 울립니다.

경고음이 울리면 차량 높낮이 조절스위치를 「NORMAL」 위치로 누르십시오.

● 브레이크 에어 경고음*

키가 「ON」인 상태에서 에어 탱크에 공기압이 $4.5 \pm 0.5 \text{ kg/cm}^2$ 이하가 되면 점등됩니다.


또한, 이때 경고음도 울리는데 경고음은 주차 브레이크 레버를 당겨 놓으면 멈춥니다.



주 의

경고음이 울리지 않을 경우에는 가능한 빨리 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

운행기록장치(타코 그래프)*

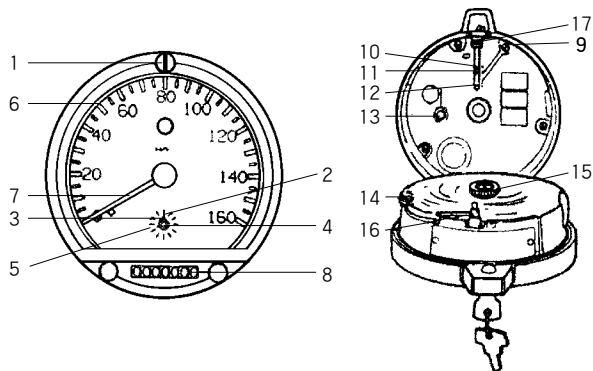


알 림: 운행 기록기의 종류에 따라 외관상태 디자인이 약간 다를 수 있습니다.

- | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|
| 1. 개폐키 구멍 | 7. 속도 표시 지침 | 13. 속도 경고등 조정 스크류 |
| 2. 시계 눈금 | 8. 주행거리 적산계 | 14. 시계 조정용 손잡이 |
| 3. 시침 | 9. 진동 기록 조정 스크류 | 15. 기록지 압착링 |
| 4. 분침 | 10. 속도 기록 지침 | 16. 기록지 절단칼 |
| 5. 시계 작동 확인창 | 11. 운전자 교체 기록지침 | 17. 전자 기록지침 |
| 6. 속도 눈금 | 12. 주행거리 기록지침 | |

4-1-3


- 차량의 순간속도, 운행시간 및 주행거리를 기록하는 장치입니다.
- 자동차의 운행상황을 과학적인 데이터로 활용함으로써 안전운행과 만일의 사고가 발생했을때 그 원인분석 및 공회전 증거자료가 됩니다.
- 임의 조작이 불가능하며 비행기의 블랙박스과 동일한 효과를 발휘하는 장치입니다.
- 사양에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

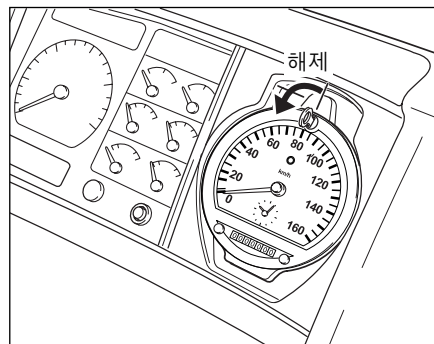

4GD2010

● 운행기록장치 커버 여는 방법


1. 키를 사용하여 잠금 또는 잠금 해제할 수 있습니다.
 2. 키를 꽂아 좌로 돌린 상태에서 앞으로 가볍게 당기면 커버가 열립니다.
 3. 잠글 때는 커버를 뒤로 민 상태에서 열쇠를 오른쪽으로 돌린 후 빼내십시오.
- 타코그래프의 키는 개폐키로 2개가 있습니다.

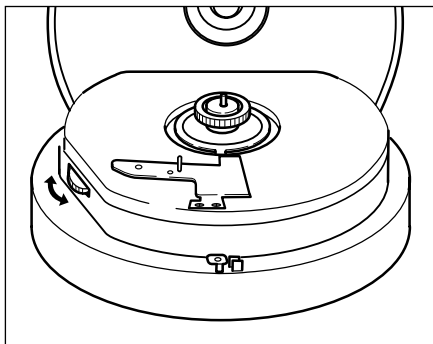

1TUA2061A

● 시계 맞추는 방법

운행기록장치를 열어 시각 맞춤 노브를 돌려서 현재 시각을 맞추십시오.

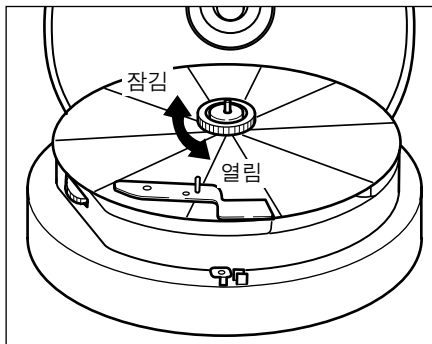

1TUA2063G

● 기록지의 교환

1. 운행기록장치의 최고속도와 기록지의 최고속도가 일치하는지 확인하십시오.
2. 현재의 시각과 운행기록장치의 시각이 일치하는지 확인하십시오.
3. 커버를 여십시오.
4. 압착링을 잡고 좌로 돌려서 뺀 후 다른 기록지를 빼내십시오.
5. 새로운 기록지에 기록사항(날짜, 성명, 차량번호)을 반드시 기록하십시오.

6. 기록지를 절단칼 밑으로 끼우신 후 적색마크와 기록지의 시간을 맞추십시오.



경 고

절단칼이 매우 날카로우므로 항상 주의하십시오.


7. 압착링을 홈에 맞추어 눌러 우로 돌려 고정시키십시오.
8. 커버를 닫으신 후 잠그십시오.



주 의

- 다음과 같은 경우에는 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.
- 조명 스위치를 켜 상태에서 운행기록장치의 조명이 들어오지 않을 때
- 맞춰 놓은 시계가 움직이지 않을 때
- 운행기록장치에 운행기록이 안되어 있을 때
- 운행 중 속도계가 움직이지 않을 때
- 운행 기록지는 반드시 운행기록장치에 맞는 규격의 정품 기록지를 사용하십시오.

비상 경고등

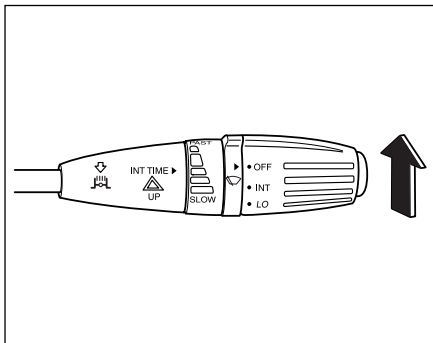

1CN42016

다른 차량에 대한 경고 표시로 비상시에 사고를 방지하기 위하여 스위치를 올려 사용하십시오.

비상경고등은 키 스위치의 위치와 상관없이 작동하며, 모든 방향지시등이 일제히 점멸합니다.

스위치는 자동복귀되는 타입으로 한번 올리면 「ON」되고 다시한번 올리면 「OFF」됩니다.


비상경고등이 점멸하는 동안 방향지시등은 작동하지 않습니다.



주 의

배터리의 방전과 다른 차량 운전자의 혼돈을 방지하기 위하여 필요시에만 사용하십시오.

조명(Lighting)

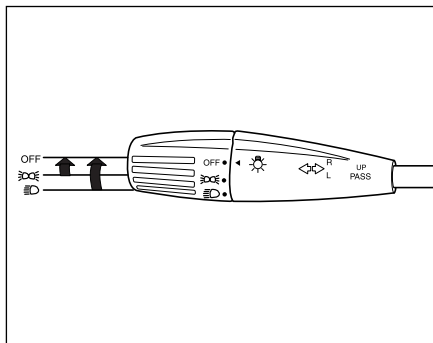

1CN42013

● 조명 조절


조명 스위치의 끝을 잡고 돌리면 다음과 같이 2단계로 조명됩니다.

- 1단계 - 미등, 번호판등, 계기판등 (미등) 이 조명됩니다.
- 2단계 - 1단계 조명과 전조등이 켜집니다.



주 의

배터리가 방전되는 것을 방지하기 위하여 엔진이 정지 중에는 조명의 오랜 작동을 삼가 하십시오.

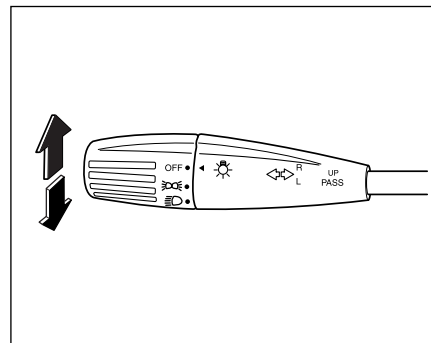


1CN42014

● 전조등 상향, 하향 변환

전조등	스위치 위치	사용시기
하 향	스위치를 중앙 위치에 놓는다.	마주오는 차가 있거나 앞차를 따라갈 때
상 향	스위치를 계기판 방향으로 밀어 놓는다. 또는 운전자 방향으로 당기고 있는다. (계기판에 상향 표시등 (상향) 이 들어옵니다.)	야간 운행시 시야 확보를 원할 때 (마주오는 차 또는 앞차가 없을때에 한하여)
상 향 점멸	스위치를 운전자 방향으로 2-3회 정도 당겨 올린다.	타차량의 주의를 환기시킬 때

※ 스위치를 운전자 방향으로 당겼다가 (상향) 스위치에서 손을 떼면 자동으로 스위치가 중앙 위치(하향)로 원위치 됩니다.

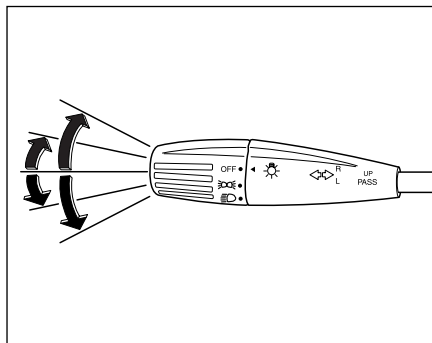

조명스위치가 완전히 걸리기 전까지 움직인 상태에서도 방향지시등이 작동하나 스위치를 놓으면 스위치가 원위치되면서 방향지시 작동이 정지됩니다.



주의


점멸이 이상하게 빠르거나 너무 느릴 때는 전구의 단선이나 접촉 불량일 수 있습니다.

● 방향지시와 차선변경

키가 「OFF」인 상태에서도 작동됩니다. 차량의 이동 방향을 예고하기 위해 사용하십시오. 우측을 표시하려면 조명스위치를 위로, 좌측방향을 표시하려면 아래로 움직이십시오.

방향전환이 완료되면 자동으로 작동이 취소됩니다. 만일, 자동으로 작동이 취소되지 않으면 스위치를 중앙으로 놓으십시오.

와이퍼 와샤

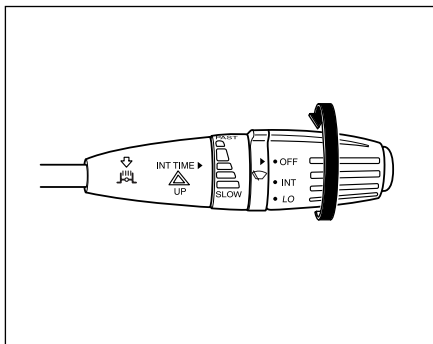


1CN42017

● 와이퍼의 작동

키 스위치가 「ON」일 때 위치에 따라 다음과 같이 작동됩니다.


- OFF : 와이퍼의 정지 상태
- INT* : 와이퍼가 일정한 간격을 두고 간헐적으로 작동합니다. 비의 양이 비교적 적을 때 사용하십시오.
- LO : 보통 속도로 작동
- HI : 빠른 속도로 작동

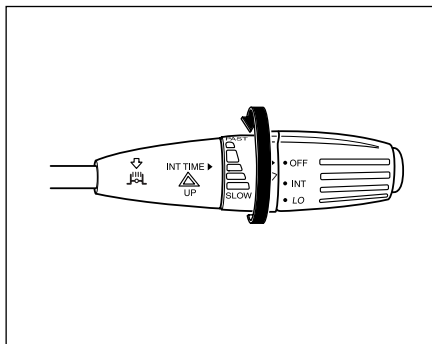

1CN42018

● 속도조절식 와이퍼 기능*

와이퍼의 작동이 INT 위치일 때는 속도조절 노브를 SLOW쪽으로 하면 와이퍼의 작동 속도가 느리게, FAST쪽으로 하면 빠르게 조정되어 와이퍼의 속도를 조절할 수 있습니다.

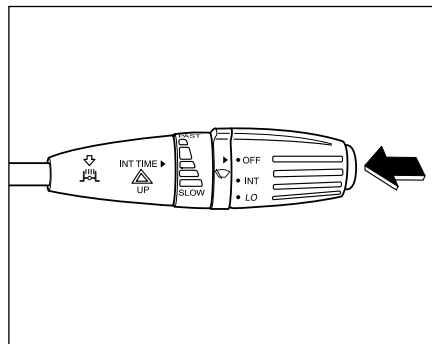

1CN42019

● 와샤액 분출

키 스위치가 「ON」일 때 스위치를 누르면 와샤액이 분출되면서 와이퍼가 1~2회 작동합니다.

또한, 계속 누르고 있으면 누르고 있는 동안은 계속 와이퍼가 작동합니다.



주 의


- 와샤액 탱크가 비어 있을 때는 절대 사용하지 마십시오. 와샤 모터가 손상됩니다.
- 와샤액은 수시로 확인하여 부족하면 보충하십시오.
(5-29 page, 와샤액 점검 참조)
- 유리창이 건조할 때는 와이퍼를 작동시키지 마십시오.
- 유리창과 와이퍼 세척시 가솔린, 신나와 같은 유기용제 사용은 하지 마십시오.
- 와이퍼에 인위적인 힘을 가하여 강제적으로 작동시키지 마십시오.
- 겨울철 와이퍼가 얼어 붙었을 경우, 와이퍼를 모터의 힘으로 작동시키면 와이퍼 링크가 이탈되거나 모터가 손상될 수 있습니다.



경 고

- 동절기에는 유리창을 따뜻하게 한 뒤에 와샤액을 사용하십시오. 그렇지 않으면 유리창에 와샤액이 얼어붙어 시야를 가리므로 대단히 위험하게 됩니다.
- 엔진 냉각수 또는 부동액을 와샤액으로 사용하지 마십시오. 차량 도장부분의 손상은 물론 운행도중 시야를 가려 사고를 유발할 수도 있습니다.


실내등

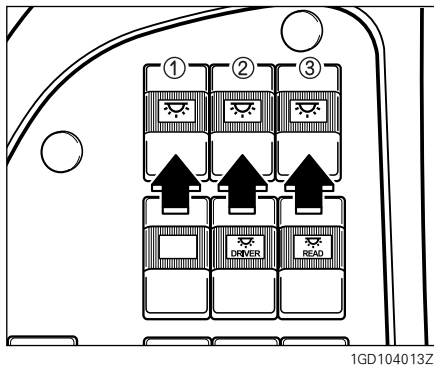

● 실내 형광등


실내등 스위치를 누르면 실내의 형광등이 점등됩니다.

- ① 스위치 : 첫번째 실내등 점등 · 소등
- ② 스위치 : 두번째, 네번째, 여섯번째 실내등 점등 · 소등
- ③ 스위치 : 세번째, 다섯번째 실내등 점등 · 소등

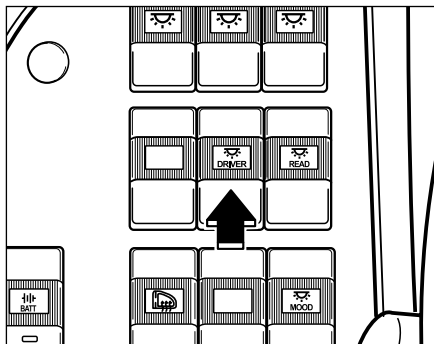


● 점검등*

운전석 상부의 백열등이 점등됩니다.
운행시에는 소등시키십시오.

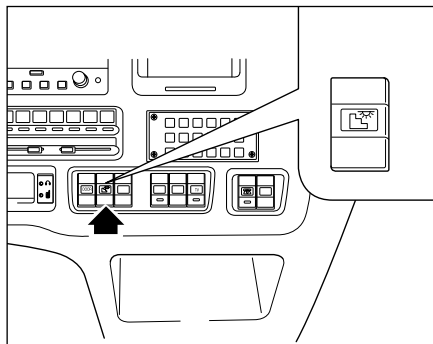

● 계단등


승강구의 백열등 및 화물칸의 백열등이
동시에 점등됩니다.

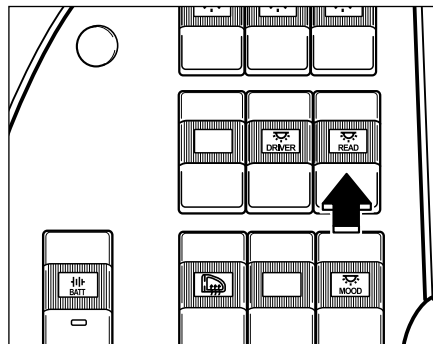

● 독서등*

- 이 스위치를 누르면 실내의 독서등에 전원이 공급됩니다.
- 전원이 공급되면 승객이 그릴의 스위치 「ON」 「OFF」 조작에 따라 점등・소등됩니다.

안개등*

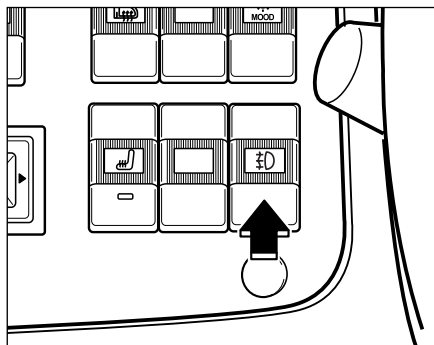

안개나 눈, 비 등으로 차량식별이 어려울 때 사고를 미연에 방지하기 위해 사용합니다.


조명을 켜 상태에서 안개등 스위치를 누르면 안개등이 점등됩니다.



주 의

전력 소모가 크므로 비나 안개 등으로 시계가 나쁜 경우에만 사용하고 그렇지 않은 경우에는 끄십시오.

서리제거(열선)*

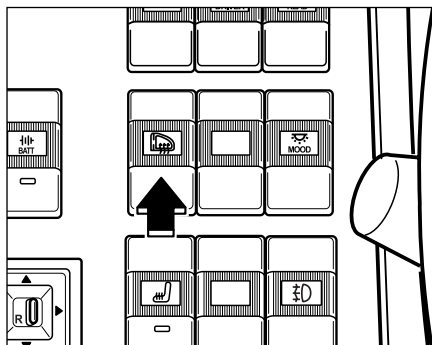

● 백미러 서리제거

키 스위치 「ON」 상태에서 스위치를 누르면 백미러 서리제거가 약 20분 동안 작동되며 동시에 계기판 내 표시등이 점등되어 사용중임을 표시 해 줍니다. 스위치를 다시 한번 누르면 작동이 중지됩니다.

운전석 창에 열선이 있는 차량* 과 출입문 창에 열선이 있는 차량*은 서리제거(열선)* 스위치를 눌러 작동시키면 함께 작동됩니다.



주 의


열선 내장 백미러* 열선 내장 도어 유리* 청소 시는 부드러운 천을 사용하고, 열선이 손상되는 휘발성 물질은 사용하지 마십시오.



경 고

서리가 제거되면 반드시 작동을 중지시켜 주십시오.
서리가 제거된 후에도 작동을 계속하면 고열로 화재의 위험이 있습니다.


TV 메인*

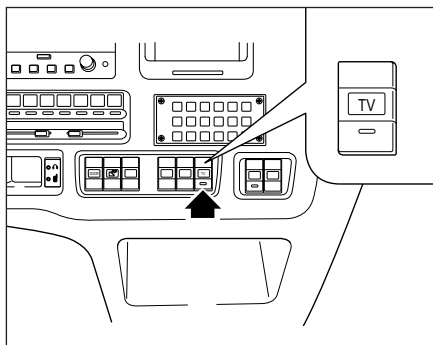

1R32017

이 스위치를 누르면 TV에 전원이 공급되어 TV를 사용할 수 있습니다. 내장된 표시등이 점등되어 사용중임을 알려줍니다.
(자세한 내용은 2-70 Page, TV/VTR* 내용을 참조하십시오.)

냉장고*/전화기*

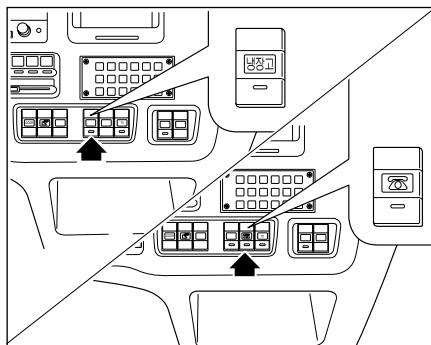

1R32018/OGD026010


● 냉장고

냉장고에 전원이 공급되어 냉장고를 사용할 수 있습니다.
버튼 내 표시등이 점등되어 사용중임을 알려줍니다.

● 전화기

이 스위치를 누르면 전화기에 전원이 공급되어 전화기를 사용할 수 있습니다.
버튼 내 표시등이 점등되어 사용중임을 알려줍니다.

경고등 점검

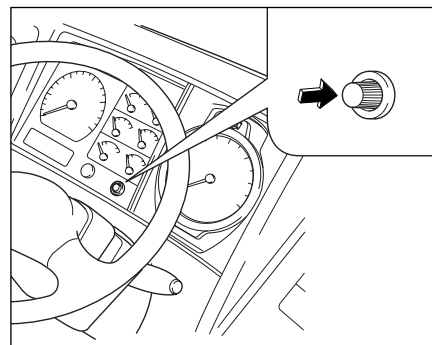


4GD2020

- 경고등의 단선 유무를 점검하는 스위치입니다.
- 시동키 「ON」 위치에서 스위치를 누르면 다음과 같은 경고등이 점등되고 단선 유무가 확인됩니다.

- 수온 경고등
- 냉각수 경고등
- 브레이크 에어 경고등*
- 에어클리너 먼지 경고등*
- ECS 표시등*
- 전원 차단 경고등

차량 높낮이 조절 스위치*(Kneeling System)

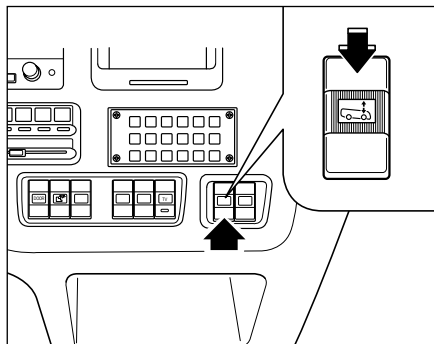

OGD027015

차량 높낮이 조절 스위치는 승객이 쉽게 승하차 할 수 있도록 차량 높낮이를 조절할 때 사용합니다. 차량 높낮이 조절 스위치는 배터리 릴레이 스위치 「ON」 상태에서 작동합니다.

● 차량하강(높이를 낮출 때)

주차 브레이크 레버를 당긴 상태에서 차량 높낮이 조절 스위치를 누르면 약 7~10초 사이에 차량의 높이가 낮아집니다.

차량이 하강하는 동안 계기판 내에 표시등이 점등되어 사용중임을 알려줍니다.

● 차량복귀(높이를 높일 때)

주차 브레이크를 해제하거나 차량 높낮이 조절 스위치를 다시 누르면 약 20~30초 사이에 차량의 높이가 원 상태로 복귀됩니다.

차량 높낮이 조절 스위치가 눌러진 상태에서 주차 브레이크를 해제시키면 경고음이 울리면서 차량 높이가 원 상태로 복귀됩니다.


경고음이 울리면 차량 높낮이 조절스위치를 눌러 원위치 시키십시오.



주의

차량 높이가 완전히 복귀되지 않은 상태에서 출발하지 마십시오. 완전히 복귀하지 않는 상태에서 출발하면 범퍼 또는 기타 부품이 노면과 접촉하여 손상될 수 있습니다.


화물실 잠금 스위치*

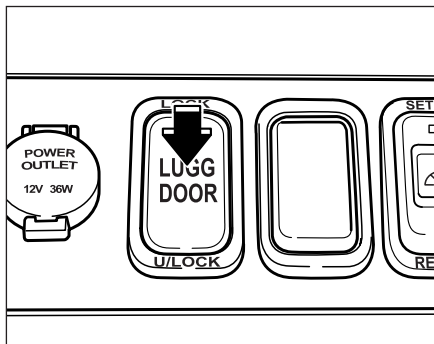

OGD026012

스위치를 이용하여 화물실 도어의 잠금 장치를 잠그고 해제할 수 있습니다. 스위치를 LOCK 방향으로 누르면 화물실이 자동으로 잠기며, 화물실이 잠겨 있는 동안 화물실 잠금 표시등이 지속적으로 점등됩니다. 화물실의 잠금 상태를 해제할 때는 스위치를 U/LOCK 방향으로 누르면 됩니다. 또한 계기판의 표시등도 소등됩니다.

ASR 스위치*

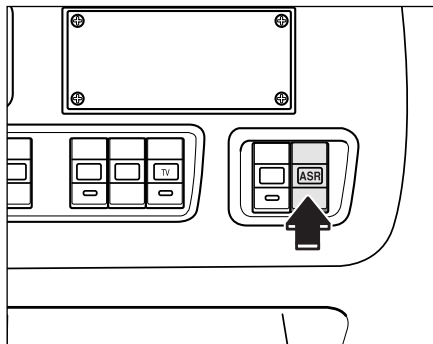


OGD028100

ASR(엔티 스펀 레귤레이터) 스위치를 누르면 차량은 일시적으로 ASR 작동이 정지되고 다시 한번 ASR 스위치를 누르면 ASR 작동됩니다.

ASR(엔티 스펀 레귤레이터)는 구동축 바퀴중 빙판이나 진흙탕에 빠져 헛도는 바퀴에 순간적으로 제동력을 가해 헛돌지 않는 바퀴의 구동력을 증대시켜 쉽게 탈출할 수 있도록 합니다.

히터

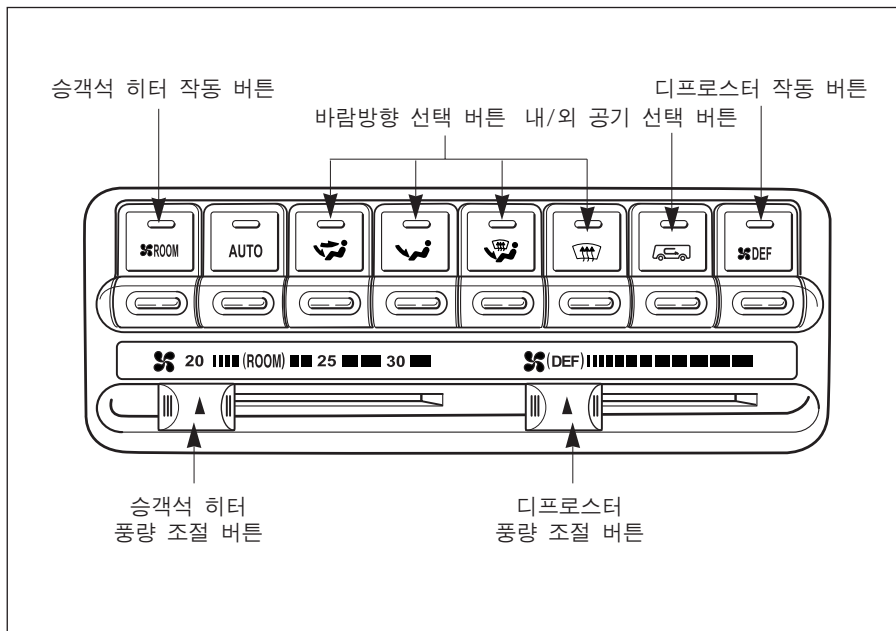

히터의 조작방법을 잘 숙지하여 쾌적한 실내온도를 유지하시기 바랍니다.


- 사양에 따라 사용방법이 다소 차이가 있을 수 있으나 내용은 동일합니다.
- 버튼식과 레버식의 차이이며 본 기능설명은 버튼식을 설명하고 있습니다.

● 히터 및 에어컨을 사용하고자 할때

키 스위치 ON(시동된 상태)인 상태에서 다음과 같이 하십시오.

1. 바람 방향을 선택하십시오.
(2-58 Page, 바람방향 선택 참조)
2. 승객석 히터 작동 버튼을 눌러 사용하십시오.
(2-59 Page, 승객석 히터/디프로스터 참조)
3. 내/외공기 선택버튼을 눌러 실내순환 또는 공기의 외기유입을 선택하십시오.
(2-59 Page, 내/외공기 선택 참조)
4. 승객석 히터 풍량 조절 레버를 원하는 위치에 놓으십시오.
(2-60 Page, 풍량 조절 참조)
5. 에어컨 사용을 원하시면 에어컨 버튼을 누르고 풍량 조절 스위치를 원하는 위치에 놓으십시오.
(2-61 Page, 에어컨* 내용 참조)

※ 앞유리에 습기나 성애가 발생할 경우, 히터 및 에어컨을 이용한 습기/성애 제거 방법은 2-62 Page를 참조하십시오.

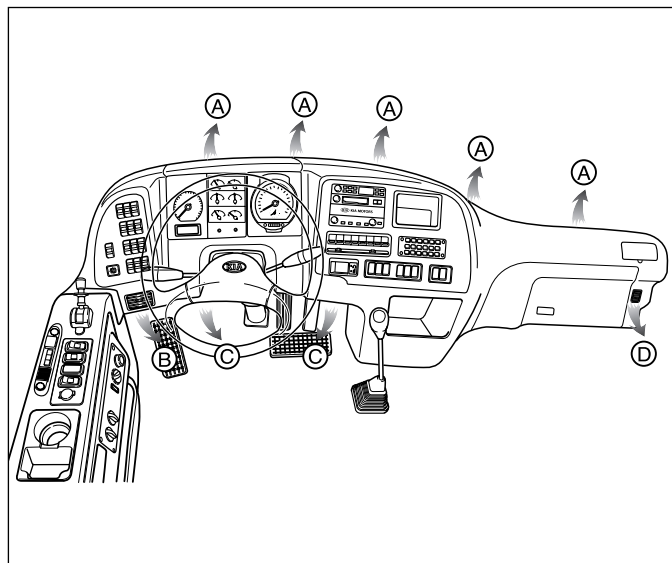

4GD2023

● 바람방향 선택

노브	작	동	바람 나오는 방향
 W-66	얼굴쪽과 발쪽으로 바람을 원할 때 사용합니다. (얼굴은 찬바람 발 쪽은 더운 바람)		㉠, ㉡, ㉣
 W-67	주로 발쪽으로 바람이 나오게 할 때 사용합니다. (일반적으로 난방을 할 때의 위치입니다.) 앞유리 서리 발생 예방 차원에서 앞유리 방향(㉠)에서도 약간의 바람이 나옵니다.		㉠, ㉡, ㉣
 W-68	발쪽으로 바람이 나오게 함과 동시에 앞 유리 서리를 제거할 때 사용합니다.		㉠, ㉡, ㉣
 W-18	앞 유리의 서리를 제거할 때 사용합니다. (히터를 거치지 않은 바람이 나오므로 운전석 환기가 동시에 가능합니다.)		㉠, ㉡

● 승객석 히터/디프로스터



■ 승객석 히터 (버튼 표시등 점등)

승객석의 히터를 작동할 때
사용합니다.



■ 디프로스터 (버튼 표시등 점등)

운전석쪽 히터를 작동할 때
사용합니다.



주의

엔진 정지 또는 공회전 상태에서 장
시간 팬을 작동시키면 배터리가 방전
됩니다.

● 내/외 공기 선택



W-111A

■ 실내 순환(표시등 점등)

외부공기를 차단시키므로
급속한 냉·난방이나 외부
공기가 오염되어 있을 때와
최대 냉방을 필요로 할 때
이위치로 하십시오. 이 위
치에서 장시간 난방하면 앞
유리에 습기가 끼어 시야를
방해 할 수 있으니 주의 하
십시오.



W-111B


■ 외기 유입(표시등 소등)

외기 공기를 유입하여 냉·
난방이나 실내환기 할 때
사용합니다. 통상시에는
이위치에서 사용하여 주십
시오.



경고

실내 순환 상태로 장시간 사용하지
마십시오. 창문에 습기가 발생되기
쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내공기
가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발
합니다.

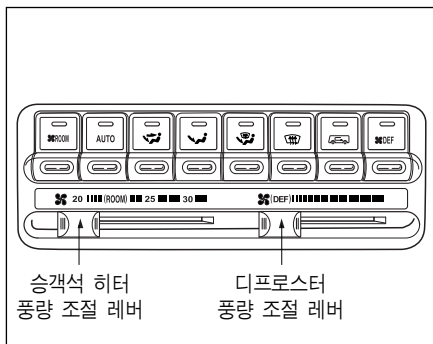

OGD027016


● 풍량 조절

■ 디프로스터 풍량 조절 레버

조절 레버를 오른쪽으로 움직이면 풍량이 많아지고 더운 바람이 나옵니다. 운전석은 팬 작동 버튼을 한번 누르면 「DEF」로 하면 작동됩니다.

■ 승객석 히터 풍량 조절 레버

조절 레버를 오른쪽으로 움직이면 풍량이 많아지고 더운 바람이 나옵니다. 승객석 히터는 팬 작동 버튼을 한번 누르면 작동됩니다.

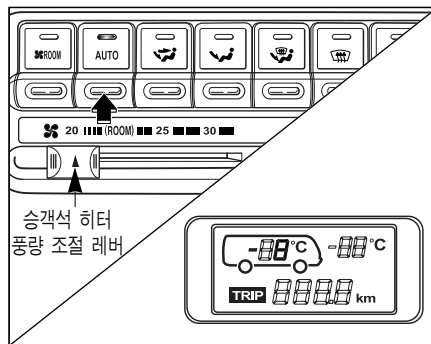


OGD027017/4GD2026

● 온도 조절

히터의 온도를 설정하려면, AUTO버튼을 누르고(표시등 점등) 풍량 조절레버를 움직여 원하는 온도로 조절하십시오. 온도조절은 좌측의 최저 20°C에서 우측의 최고 30°C 범위까지 온도로 조절 할 수 있습니다.

구간거리계 위쪽에는 현재의 실내온도와 실외온도를 표시하고 있습니다. 이 온도표시는 히터의 설정온도와 직접적인 관련은 없습니다.

만약 온도표시가 “-, °C”로 표시가 되면 센서의 고장 또는 배선의 단선이므로 직영서비스센터 또는 지정정비협력업체에서 점검을 받으십시오.

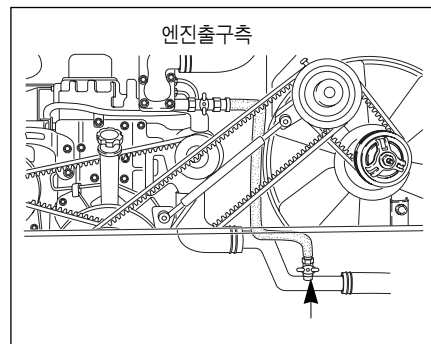

1GB107010


- 히터를 사용하지 않을 시에는 엔진에서 나와 실내로 들어가는 엔진룸 내의 히터 온수 파이프 밸브를 잠그주십시오.
- 온수 파이프 밸브를 잠그지 않은채로 운행시 히터를 작동시키지 않아도 실내가 더워집니다.



경 고

엔진 과열시 히터 호스등이 파열되어 승객이 화상을 입을 수 있습니다.

에어컨*

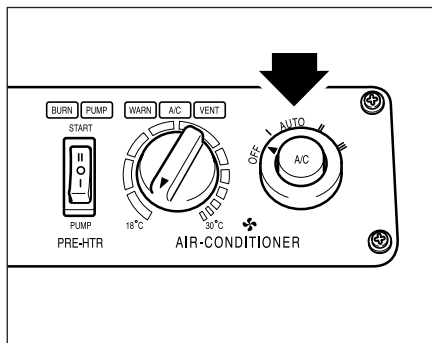


4GD2027

에어컨* 사용에 대한 자세한 설명은 에어컨 제작사에서 제공하는 취급설명서를 참조하여 주십시오.



경고

에어컨 냉매는 고압상태이므로 소정의 자격증 소비자에 한해서 정비하도록 하십시오. 부적절한 정비는 상해를 입을 수 있습니다.

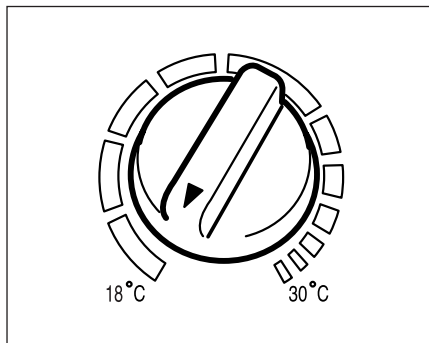

1R32022A

● 에어컨 온도 조절

노브를 조절하여 원하는 온도를 설정할 수 있습니다.

실내온도가 설정된 온도에 이르면 에어컨 작동이 멈춥니다.

■ 에어컨 냉매량

냉매의 종류: SAE J639의 R-134a

냉매량 (단위: kg)

구분		동환	두원	풍성	만도
블로워 수량	5팬	7.0	6.8	6.0	6.5
	3팬	6.5	5.5	5.5	6.0

- 에어컨을 사용한 후에는 차량 하부에서 땅으로 물이 떨어질 수 있으나 이것은 정상적인 작동 현상입니다.
- 에어컨 사용시 내/외 공기 선택을 오랫동안 실내순환으로 하지 말고 외기 유입과 적절히 조절하여 사용하십시오.
- 에어컨의 고장 발생을 예방하기 위해 에어컨을 사용하지 않는 계절이라도 1주일에 1회 5분정도 에어컨을 작동 시키십시오.
- 에어컨 작동전에 출입문을 열어 실내의 더운 공기를 식힌 후 사용하면 효과적입니다.
- 여름철 과도한 에어컨 작동시 실내/외 온도차에 의한 실외 유리면에 습기가 발생할 수 있습니다. 이 경우 에어컨 작동을 멈추고 실내 환기를 시켜주십시오.


유리창 습기/성애 제거 방법

- 유리창 습기/성애 제거 효과를 높이기 위해 바람방향 선택을  위치로 선택하고 디프로스터를 작동시킵시오.



경 고

실내순환 상태로 장시간 사용하지 마시오. 유리창에 습기가 발생되기 쉬우며, 탑승객 호흡으로 실내 공기가 혼탁해져 두통 및 졸음을 유발합니다.

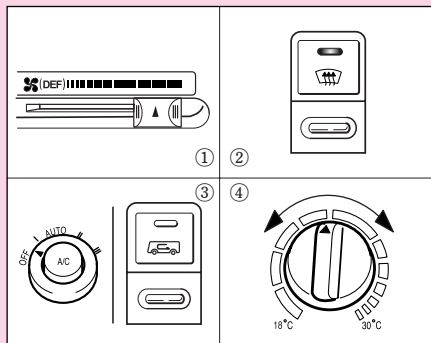


OGD027018

● 수동 조절식*

■ 실내측 유리 습기 제거 방법

- 디프로스터 풍량 조절 레버를 OFF를 제외한 원하는 위치에 놓으시오.
(신속히 제거하려면 디프로스터 풍량조절 레버를 강한 위치에 놓으십시오.)
- 바람방향 선택버튼을  위치로 하십시오.
- 내/외공기 선택을 외기유입 상태로 하십시오.
- 에어컨을 동시에 작동시키면 습기제거는 빠르게 할 수 있습니다. (온도 조절 노브를 왼쪽 끝에 놓으십시오.)

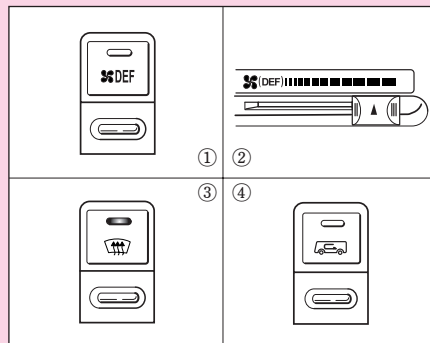


OGD027019

■ 실외측 유리 성애 제거 방법

- 디프로스터 작동 버튼을 누르십시오.
- 디프로스터 풍량 조절 레버를 강한 위치에 놓으십시오.
- 바람방향 선택버튼을  위치로 하십시오.
- 최대 난방 효과를 할 때는 내/외공기 선택을 외기유입 상태로 하십시오.

프리히터*

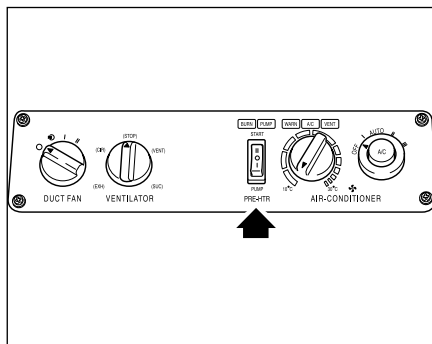

OGD027020

프리 히터란 기존 버스용 온수식 히터 라인에 예열보일러와 워터 펌프(전동식)를 추가 시킨 시스템입니다.

● 프리히터 사용

신속한 난방 효과를 느낄 수 있으며 외기 온도에 관계없이 실내온도를 쾌적하게 조성하고 엔진시동을 하지 않고 주차 상태에서 단독 난방이 가능합니다.

또한, 혹한기 엔진 시동을 용이하게 합니다.



경 고

프리히터 연소 토출구 주변에 연소되기 쉬운 마른 낙엽이나 지푸라기, 종이, 오일 등이 있으면 화재의 위험이 있으니 주변을 정기적으로 청소하십시오.



주 의

엔진 시동 없이 장시간 프리히터를 사용할 때는 배터리 방전이 됩니다.

● 프리히터 사용방법

■ 정상상태


- 스위치를 「START」 위치로 전환하면 「PUMP」 표시등이 점등됨과 동시에 송풍모터와 순환펌프 모터가 작동되며 송풍모터의 팬과 연료펌프도 회전하게 됩니다.
- 송풍 모터와 순환 펌프 모터가 작동한 후 약 15~30초 후 전자 밸브가 「ON」 되면서 연료가 분사되고 점화 전극봉에서 고압 방전이 시작되면서 점화되어 연소가 시작됩니다. (이때 「BURN」 표시등이 점등됩니다.)
- 점화됨과 동시에 화염 검출기가 연소 상태를 감지하여 점화 전극봉의 고압 방전을 멈추게 합니다.

4. 정상적인 연소가 이루어져 냉각수 온도가 75°C 이상이 되면 온도 제어 감지기가 「OFF」 되고 전자 밸브가 「OFF」 되어 연소가 중단되며 「BURN」 표시등이 소등됩니다. 이때 송풍모터는 약 150~180초 동안 작동후 정지되고 순환펌프는 계속 작동됩니다. (「PUMP」 표시등은 계속 점등됩니다.)
5. 4항의 상태에서 냉각수 온도가 65°C 이하로 내려가면 3~5항이 자동적으로 이루어져 재점화가 됩니다.
6. 프리히터의 작동을 정지시킬 때는, 스위치를 「중립(수평상태)」 위치로 전환하면 연소는 중단되고 송풍모터와 순환 펌프 모터가 약 150~180초 동안 작동 후 정지됩니다.
7. 스위치를 「펌프」로 전환하면 순환 펌프 모터만 단독으로 작동됨과 동시에 난방 효과를 높일 수 있습니다. (온수 히터 가동시 온수 라인의 열손실이 감소되며, 「PUMP」 표시등만 점등됩니다.)

■ 오작동 상태

1. 프리히터 가동 후 30초 이내에 점화되지 않을 때 (스위치 가동상태 「ON」·「OFF」 2차 반복 후 혹은 전자 밸브, 화염검출기, 이그니션유니트, 콘트롤 유닛 고장시)
 2. 프리히터 온도 제어 감지기 (75°C OFF)가 감지하지 못하고 과열방지용 감지기가 작동하여 115°C 이상이 되었을 때
(이 때는 과열방지용 감지기가 「OFF」 되어 있으므로 리셋 버튼을 눌러주십시오.)
- ※ 1항은 안전제어 시스템입니다.
3. 정상상태 1~7항까지 상태를 만족시키지 못했을 때 오작동 상태가 되면 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.


워터 펌프*

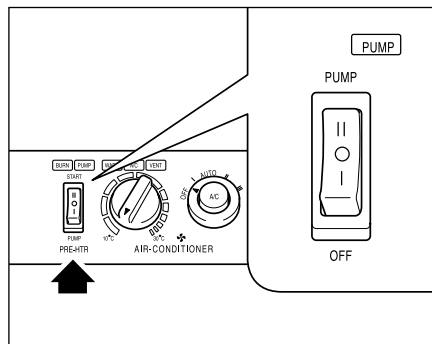

4GD2031

버스의 온수식 히터라인에 워터펌프를 추가시킨 시스템으로 신속한 난방효과를 얻을 수 있습니다.


환풍기*

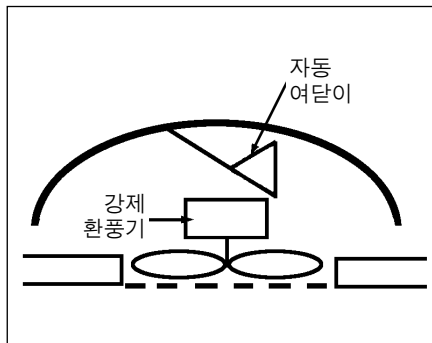

0607022

● 천정 환풍기

자연식 및 강제식의 복합기능을 갖는 구조로 설계하여 차량의 지붕에 설치되어 있습니다.

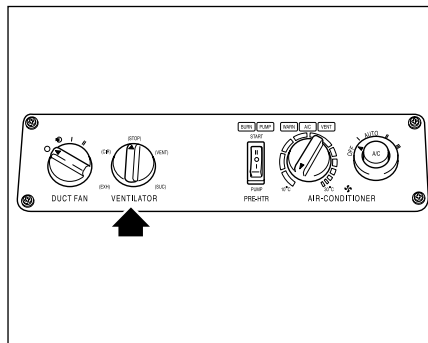

OGD027021

● 천정 환풍기의 구조

■ 강제 환풍기

외기흡입, 실내 공기배출 및 순환기능을 갖는 모터 팬입니다.

■ 자동 여닫이

강제 환풍기와 동시 또는 개별적으로 셔터를 열고 닫는 장치입니다.

■ 스위치 위치

운전석 측면 스위치 박스 상단에 설치되어 있습니다.

● 기능

구분	배기	순환	정지	환풍	흡입
강제 환풍기	○	○	×	×	○
자동 여닫이	열림	닫힘	닫힘	열림	열림

1. 배기

- 강제 환풍기는 회전을 하고 자동 여닫이 장치는 열리면서 실내 공기를 강제로 밖으로 배출 시킵니다.
- 탁해진 실내 공기를 빨리 외부로 배출시키고자 할 때 사용하십시오.

2. 순환

- 강제 환풍기는 회전을 하고 자동 여닫이 장치는 닫히면서 외부 공기의 유입없이 실내 공기만을 순환시킵니다.
- 차내를 냉·온방 상태로 순환시키고자 할 때 사용합니다.


3. 정지

- 강제 환풍기는 정지하고 자동 여닫이 장치는 닫힙니다.



주 의

차량의 장기 보관, 외기오염 유입시 및 우천시는 스위치를 정지 위치에 놓으십시오.

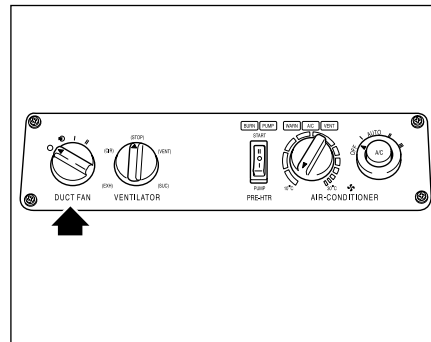

OGD027022

● 측면 환풍기의 구조

■ 강제 환풍기*

외부 공기를 강제로 흡입하는 장치입니다.

■ 자동 여닫이

강제 환풍기와 동시 또는 개별적으로 셔터를 열고 닫는 장치입니다.

■ 스위치 위치

운전석 좌측면 스위치 박스 상단에 설치되어 있습니다.

● 기능

구분	OFF	환기	1단	2단
강제 환풍기	X	X (자연환기)	O (약한속도)	O (강한속도)
자동여닫이	닫힘	열림	열림	열림

1. OFF

- 강제 환풍기는 정지하고 자동 여닫이 장치는 닫힙니다.



주의

에어컨 작동시 및 차량 장기 보관시 스위치를 「OFF」 위치로 놓으십시오.


2. 환기

- 강제 환풍기는 정지하고 자동 여닫이 장치는 열리게 되며, 이때 주행풍을 이용한 실내 공기의 배출이 일어납니다.
- 실내공기는 좌우에 설치된 에어컨 덕트의 노즐을 통해서 앞으로 이동하여 밖으로 배출됩니다.
- 차량의 장시간 운행중 항상 쾌적한 실내 공기를 유지시키고자 할 때 사용하면 대단히 편리합니다.
- 천정 환풍기는 설치된 위치에서의 공기교환이 주로 일어나지만 측면 환풍기는 실내 전영역에 걸쳐 골고루 실내공기 배출이 일어납니다.
- 운행중 배인 실내냄새를 밤 사이에 정화시키고자 할 때 사용하면 편리합니다.

3. 1단, 2단

- 강제 환풍기가 회전하고 자동 여닫이 장치는 열리게 되며 외부의 신선한 공기를 강제로 흡입하여 실내에 설치된 에어컨 노즐을 통하여 골고루 실내에 배분합니다.
- 에어컨을 작동시키기에는 좀 이른 감이 있는 초여름, 초가을 또는 쌀쌀한 아침, 저녁 운행시 본 장치를 활용하시면 승객의 체온으로 인한 실내 온도 상승을 억제하여 에어컨을 작동시키지 않고 쾌적한 실내온도와 습도를 유지할 수 있는 대단히 유용한 장치입니다.

시계*

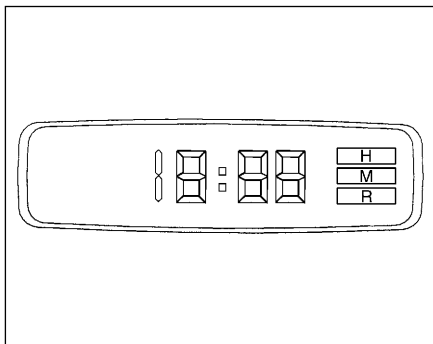

7-2-3B

시동키가 「ACC」 또는 「ON」 상태에서 문자판이 조명됩니다. 키를 빼면 시간이 표시되지 않지만 작동하고 있습니다.

■ 시 또는 분을 맞출 때:

원하는 시 또는 분이 나타날 때까지 「H」 또는 「M」 버튼을 누르고 계십시오.


■ 라디오 정시 시보를 이용하여 시간을 맞출 때:

라디오 정시 시보를 이용하여 시간을 맞출 때:

문자판이 9:01부터 9:29가 나타날때 「R」 버튼을 누르면 9:00로 수정되고 9:30부터 9:59가 나타날때 「R」 버튼을 누르면 10:00로 수정됩니다. 라디오의 정시 시보와 동시에 누르면 간단히 시간을 맞출 수 있습니다.

배터리 터미날을 분리한 후 또는 퓨즈를 교환하였을때는 시간을 다시 맞추십시오.

다용도 보관함*

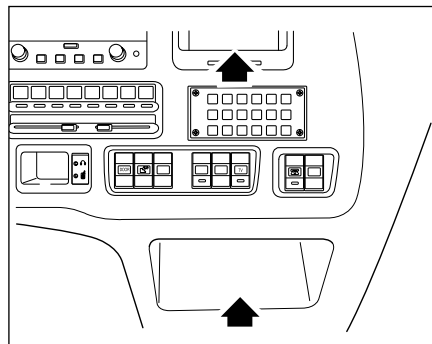

1R32027

동전이나 CD, 카세트 테이프 또는 작은 물건들을 보관할 수 있습니다.



주 의


- 도난을 방지하기 위하여 보관함에 고가의 물건을 두지 마십시오.
- 운행 중에는 넣어 두었던 물건들이 움직일 수 있으므로 안전상에 이상이 있는 물건 또는 소리가 나는 물건들은 넣지 마십시오.



경 고

외부온도가 높을 때는 다용도 보관함에 가스라이터 등 인화성 물질을 보관하지 마십시오.
차량이 폐쇄된 상태로 직사광선을 받아 고온으로 올라가면 폭발할 수도 있습니다.


에어 커넥터*

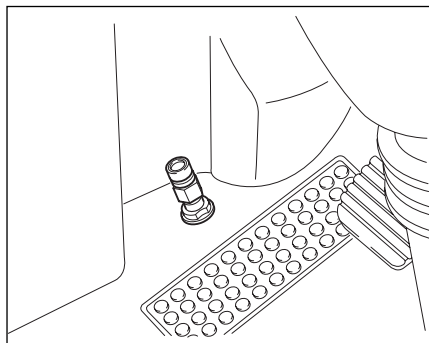

1R32028

- 운전석 앞 왼쪽 바닥에 에어를 사용할 수 있도록 커넥터가 설치되어 있습니다. 에어를 이용하여 운전석 또는 그 부근 실내 청소를 할 때나 에어공구 사용시 연결하여 사용하십시오.
- 반드시 시동을 켜 상태에서 사용하십시오. 그렇지 않으면, 에어탱크의 에어가 소진될 때까지만 사용할 수 있습니다.
- 연결되는 필요공구는 사용자가 별도로 구입하여 사용하십시오.

다용도 소켓*

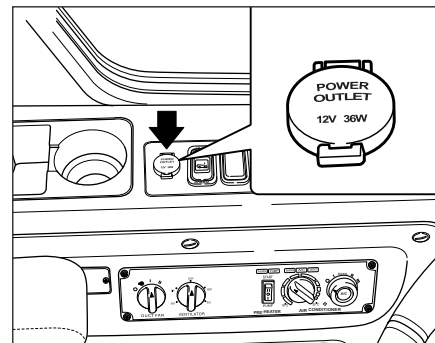

4GD2034

운전석 왼쪽에 있는 다용도 소켓 커버를 분리한 후, 엔진시동상태에서 소켓에 맞는 12V, 3A이하의 전기제품 (예: 진공청소기, 소형냉장고, AV게임기 등)을 꽂아 사용하십시오.




주의

- 반드시 엔진 시동 상태에서 사용하시고 사용 후에는 플러그를 소켓에서 뽑아 두십시오.
- 엔진 정지 상태에서 사용하거나 장시간 전기 제품을 꽂아 두면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 전기제품은 12V, 3A이하의 전기 제품을 사용하십시오.
- 에어컨이나 히터를 사용중일 때 다용도 소켓을 사용해야 할 때는 에어컨이나 히터를 1단 이하로 조절하십시오. 그렇지 않으면 배터리 방전을 초래할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 경우에는 커버를 닫아 주십시오.
- 다용도 소켓에 전자파 노이즈(전자파 잡음)를 과대하게 발생시키는 일부 부적합한 전기장치를 연결하여 사용하면 오디오(또는 AV 등)의 잡음 유발 및 차량 전기장치의 비정상 작동을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.

오디오*

오디오* 사용에 대한 자세한 내용은 오디오 제작사에서 제공하는 별도의 취급 설명서를 참조하여 주십시오.

TV/VTR*

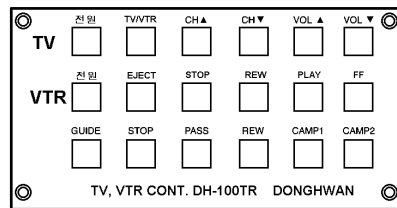

060901F

TV/VTR을 사용하고자 할 경우에는 대쉬보드의 TV/VTR 전원스위치를 「ON」으로 한 후 TV/VTR 컨트롤을 사용하여 조작하여 주십시오.

● TV/VTR 컨트롤

■ TV/VTR 전원 버튼

TV/VTR 전원을 공급할 때 사용하는 버튼입니다.

■ TV/VTR 버튼(TV/VTR Button)

TV/VTR기능을 전환하는 버튼입니다.

■ 이젝트 버튼(Eject Button)

테이프를 데크에서 꺼낼 때 사용하는 것으로 버튼을 누른 후 테이프가 밖으로 나오는지를 확인하십시오.

■ 정지 버튼(Stop Button)

테이프를 정지시킬때 사용하는 버튼입니다.

■ 되감기 버튼(Rewind Button)

테이프를 빠른 속도로 PLAY 의 반대 방향으로 감아주는 기능을 합니다.

■ 재생 버튼(Play Button)

테이프를 삽입한 다음 PLAY 버튼을 눌러주면 재생하는 기능을 합니다.

■ 빨리감기 버튼(Fast Forward Button)

테이프를 진행하는 방향으로 빨리 감을 때 사용하는 기능입니다.

핸즈프리*



1R32030/1R32022B

차량 운행중에 휴대 전화를 손으로 들고 통화하는 번거러움 없이 전화를 받을 수 있는 장치입니다.

■ 휴대전화잭

잭 케이블을 이용하여 휴대전화와 연결하십시오.

■ 이어폰잭

이어폰 잭을 연결하여 비밀 통화시 사용하십시오.

■ 핸즈프리 통화연결 스위치

전화를 받을 때, 걸때, 종료할 때 사용합니다.

※ 자세한 사항은 별도로 지급되는 핸드프리 사용설명서를 참조하십시오.



경 고

- 반드시 안전한 곳에 차를 정차한 후 휴대전화나 이어폰을 잭에 연결하십시오. 운전중에 연결할 경우, 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.
- 운전 중에는 전화번호를 눌러서 전화걸기를 시도하지 마십시오. 운전자의 주의가 산만해져 사고의 위험이 있습니다.



주 의

- 일부 기종의 휴대전화는 차량 내에 설치된 핸드프리 기능을 사용할 수 없습니다.
- 출고 시 지급되는 잭 케이블이 일부 휴대전화 기종의 휴대전화 잭과 호환이 되지 않을 수 있습니다.

시동 및 주행

1. 올바른 운전

- 안전운전요령3- 2
- 효과적인 운행3- 6
 - 야간 주행3- 6
 - 여름철 운행3- 6
- 겨울철 운행3- 6
- 고속도로 주행3-10
- 경제적 운행3-12
- 터보 장착 차량의 취급 요령*3-13

2. 주행


- 키 스위치3-15
- 1개월 이상 장기 보관시 시동 요령3-17
- 엔진 시동 방법3-18
- 엔진정지방법3-23
- 배터리 릴레이 스위치3-25
- 리어 스위치 박스3-26
- 시동 보조 스위치3-27
- 자동 정속 주행 장치(오토 크루즈)*3-28
- 수동 변속기3-30
- 브레이크3-31
 - 브레이크3-31
 - 주차브레이크3-33
 - 배기 브레이크*3-35
 - 제이크 브레이크*3-36
 - ABS/ASR 시스템*3-38
- 전자 서스펜션(ECS)*3-41

안전 운전 요령

주행 중에는 차량상태에 항상 주의하여 이상이 있다고 생각되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검.정비를 하여 주십시오.

또 원인이 불분명하거나 수리가 곤란할 때는 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하여 주십시오.

- 차량의 주행 속도는 안전속도 이내로, 주위의 차량 속도에 맞추어 차량 흐름이 자연스럽게 될 수 있도록 하십시오.
- 차선을 변경할 때는 미리 방향지시등을 켜고 그 차선을 주행하는 다른 차량에 방해되지 않도록 충분한 안전거리를 확보한 후 안전하게 차선을 변경하십시오.
- 경적음은 꼭 필요시만 사용하십시오.
- 운전할 때는 보행자를 소중히 생각하여 서로에게 양보하는 보다 즐거운 운행이 되도록 하십시오.
- 반 클러치 사용은 클러치를 마모시키는 큰 원인이 됩니다.
- 주행 중에 경고등이 점등되면 즉시 안전한 장소에 정차하여 점검하여 주십시오.

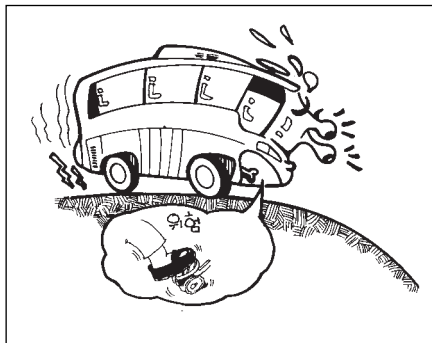

1CM103005

● 브레이크 조작 요령

- 브레이크를 밟을 때 2~3회에 걸쳐서 작동시키면 안정된 성능을 얻을 수 있고, 또한 후속차에 미리 알려주게 되어 추돌을 방지할 수 있습니다.
- 차량이 정지하는데 필요한 만큼의 힘만 브레이크 페달에 가하십시오.

- 내리막길에서 계속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열, 브레이크의 일시적인 고장 우려가 있으니 저단기어를 사용하시고, 속도를 서서히 줄이면서 차례대로 저단으로 변속하여 엔진 브레이크와 배기브레이크*를 병용하여 속력을 줄여 주십시오.
- 엔진 회전수(rpm)가 필요이상 올라갈 경우는 엔진 각부에 무리가 생겨 엔진을 손상 시키게 되므로 주의하십시오.



1TUA3002F

● 악로의 주행

- 요철이 심한 도로에서 양 바퀴가 동시에 움푹 들어간 곳에 빠지면 차체가 지면에 접촉하게 됩니다. 이러한 도로에서는 차 바퀴를 볼록한 곳에 올려 놓으면서 주행 하십시오.
- 비포장도로, 눈길, 빙판길, 진흙탕길을 주행할 때는 속도를 낮추고 제동거리를 충분히 확보하십시오. 핸들은 급하게 조작하지 마십시오.

- 제동시에, 차가 멈출 때까지 브레이크 페달을 펌프질 하듯이 가볍게 위아래로 밟아 주십시오.
- 눈길, 진흙길, 또는 모랫길인 경우 2단 기어를 사용하여 천천히 가속하십시오. 차바퀴가 헛돌지 않도록 하십시오.
- 얼음, 눈, 또는 모랫길에 빠졌을 때, 타이어 체인 또는 다른 미끄러지지 않는 물건을 바퀴 아래 놓고 구동력을 제공하십시오.



경 고

미끄러운 도로 표면을 주행할 때 갑자기 수동변속기에서 1단으로 저단 변속하는 것은 사고를 유발할 수 있습니다. 타이어 속도를 갑자기 변화시키면 타이어가 미끄러질 수 있습니다. 미끄러운 길에서 저단변속을 할 때는 주의하십시오.



1TUA3003F

● 악천우시의 주행

- 비나 눈이 내릴 때는 특히 미끄러지기 쉬우므로 급브레이크 조작은 피해 주십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳의 주행은 피하십시오. 브레이크 장치가 젖으면 제동이 잘 되지 않기 때문에 물이 고인곳을 주행했을 때나 세차후에는 반드시 브레이크 성능을 점검하십시오. 물기있는 도로를 주행한 후에는 브레이크를 건조시키기 위하여 충분한 안전거리를 확보하고 서행하는 동안 여러 번에 걸쳐 브레이크를 밟으십시오.

- 안개가 끼었거나 기상조건으로 인하여 시계가 나쁠때는 충분히 속도를 낮추면서 차량조명을 켜고 운행하십시오.
- 폭우가 내릴 경우는 시야를 확보하기가 더 어려우므로 제동거리가 더 많이 필요하므로 서행해 주시기 바랍니다.
- 창문 와이퍼 상태를 항상 양호하게 유지하십시오. 줄무늬가 생기거나 잘 닦이지 않을 경우는 와이퍼 블레이드를 교환하여 주십시오.
- 타이어가 좋지 않은 상태에서 젖은 길 또는 빗길 급정차는 타이어 미끄러짐을 발생시켜 사고를 일으킬 수도 있습니다. 타이어 상태를 항상 좋게 유지하십시오.

● 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우

- 물 웅덩이, 진흙길, 모래위 또는 빙판길에서 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우, 조향성을 향상시키기 위해 핸들을 좌우로 빨리 움직여 주십시오.
- 엔진을 갑자기 가속하지 마십시오. 그러면 바퀴가 헛돌게 되어 더 빠지게 되고, 차량이 프레임까지 묻힐 수 있습니다. 변속레버를 「1단」과 「R」(후진) 위치에 번갈아 두면서 가속페달을 부드럽게 밟아 탈출 하십시오.
- 필요하다면, 납작한 돌, 나무 또는 비슷한 물건들을 타이어 밑에 놓아 미끄러지지 않도록 하고, 차량을 앞,뒤 반복적으로 움직여서 빠져 나오십시오.

몇번의 시도에도 탈출을 하지 못할 때는 조작을 중지하고 견인하여 주십시오.

**주 의**

진흙이나 모래속을 빠져나오기 위해無理하게 차량을 움직이면 엔진 손상이나, 과열, 변속기가 손상되거나 고장날 수 있으며, 타이어가 손상될 수도 있습니다.

**경 고**

- 차량이 정지된 상태에서 차량이 헛돌면 타이어가 과열되거나 폭발하여 주변에 있는 사람이 다칠 수도 있으므로 차 바퀴가 빠져 나올 수 없다고 판단되는 지역은 운행하지 마십시오.
- 차 바퀴가 빠져 헛도는 경우 빠져나오고자無理하게 엔진회전수를 올리면, 타이어 파열 및 변속기 계통에 심각한 손상을 가져올 수 있습니다.

**경 고**

- 탈출 직후 차량의 갑작스런 움직임으로 예기치 못한 사고의 위험이 있으므로 반드시 주위의 안전을 충분히 확인한 후 실시하십시오.
- 가속 페달을 밟은 상태에서는 변속기의 위치를 변경하지 마십시오. 위험합니다.
- 빠져나오기 위해 타이어 밑에 물건을 대어 놓고 시동을 걸때, 타이어 주위에 사람이 서있지 않도록 하시고 바퀴 회전이나 갑작스런 움직임에 대비하여 안전하다고 판단될 때만 실시하십시오.
타이어 밑에 대어 놓았던 물건이 튀어나오거나 바퀴 회전 또는 갑작스런 움직임으로 제2의 사고가 발생할 수 있으며, 이는 심각한 상해나 목숨을 앗아갈 수도 있습니다.

● 커브길 주행시

커브길 주행시에는 브레이크를 밟거나 기어를 변속하지 말고, 미리 속도를 줄인 후 가능한 차체를 똑바로 유지하면서 회전하십시오.

효과적인 운행



1GQA3004

● 야간 주행

야간 운행은 주간 운행보다 많은 위험이 내포되어 있으므로 다음의 운전요령을 숙지하십시오.

- 야간 주행시 마주오는 차와 교행할 때는 전조등을 하향으로 향하게 하여 상대방의 눈부심을 방지하도록 하십시오.
- 비가 내리면 라이트의 빛이 노면에 흡수되거나 젖은 장애물에 반사되어 더욱 보이지 않게 됩니다. 항상 주의하십시오.

- 속도를 줄여 주시고 차간 간격을 충분히 유지하여 주십시오. 가로등이 없는 경우는 시야확보가 더 어렵습니다.
- 전조등은 깨끗이 유지하고 전조등 각을 적절하게 유지하십시오.


● 여름철 운행

- 여름철에는 특히 엔진상태를 항상 점검하도록 하십시오.
- 냉각수가 부족하지 않도록 주의하시고 라디에이터에 흙, 먼지, 벌레 등 오물이 끼지 않도록 점검하십시오. 라디에이터가 불결하면 냉각효과가 떨어집니다.

● 겨울철 운행


- 타이어 체인, 창문닦이, 유리창 성애 제거기, 모래나 소금부대, 경고판 그리고 야삽과 점프 케이블 등의 비상장비를 갖고 다니십시오.
- 부동액 및 와샤액의 농도를 점검하여 주십시오.
- 엔진 시동 후에는 적당한 워밍업을 한 후 운행하십시오. 한랭시에 엔진이 냉각된 채로 운행하면 엔진에 큰 무리가 갑니다.
- 눈길, 빙판길을 주행할 때는 타이어 체인을 장착하시고, 급발진, 급가속, 급브레이크는 삼가하여 주십시오. 음지와 양지의 도로조건은 서로 다릅니다. 오르막길 보다는 내리막길에 더욱 주의 하십시오.
- 눈길이나 빙판에서는 타이어의 접지력이 약해지므로 가속 페달이나 핸들을 거칠게 조작하면 위험합니다.

- 내리막길에서 엔진브레이크를 사용하면 방향조작에 도움이 됩니다. 오르막길에서는 한번 멈추면 발진하기가 어려우므로 차간거리를 유지하여 서행하도록 하십시오.
- 배터리와 케이블 상태를 점검하십시오. 날씨가 추우면 배터리 용량이 저하되어 엔진 시동이 걸리지 않을 수 있습니다.
- 엔진오일 점도 수준을 점검하십시오.

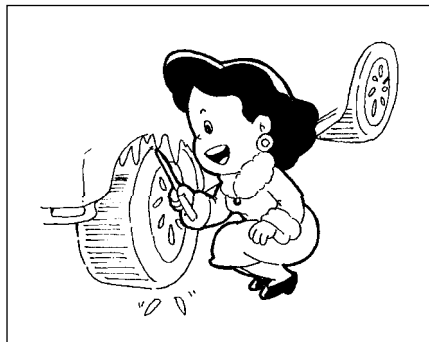

1GQA3005

- 한랭시에는 여름과 달리 주의가 더욱 필요합니다. 다음사항을 운행전 점검시에 추가로 점검하십시오.
1. 차의 밑부분 둘레에 있는 얼음 덩어리를 부품에 손상을 주지 않도록 주의하면서 제거하여 주십시오.
 2. 엔진을 시동하고 각종 페달이 정상 시처럼 움직이는지 확인하십시오.
 3. 앞·뒤 유리의 얼음이나 눈은 제거해 주십시오. 또한 와이퍼 블레이드가 유리에 얼어붙어 있지 않도록 확인하여 주십시오.

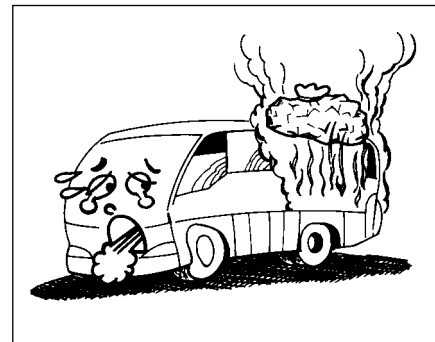

2-4-2

- 오버히트(과열시)는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다. 한랭시에는 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나 농도가 낮을 때 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않으면 오버히트가 발생하게 됩니다.
- 냉각수는 기아 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오. 냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 효과가 없습니다.
(5-20 page, 냉각수 혼합비율 참조)

■ 스노우 타이어

차에 스노우 타이어를 장착할 경우, 동일 사이즈의 타이어 인지, 차량마다 타이어가 견딜 수 있는 중량이 다르므로 규격에 맞는 타이어 인지를 확인하십시오. 모든 기상조건에서 차량 조향성의 균형을 맞추기 위해서는 스노우 타이어를 네바퀴에 모두 장착 하십시오. 스노우 타이어를 장착하고 건조한 도로를 주행하면, 원래 사양의 타이어 보다 마찰력이 작아 제동 거리가 길어질 수 있으니 주의하십시오.

또, 날씨가 맑은 경우에도 항상 조심하면서 운전하십시오.



경 고

스노우 타이어의 규격과 형태는 차량의 표준 타이어와 동등해야 합니다. 그렇지 않을 경우, 차량의 안전성과 조향성능에 악영향을 미칠 수도 있습니다.

■ 타이어 체인

- 타이어 체인은 후륜구동 차량이므로 뒷바퀴에 장착하여 주십시오.
- 체인을 장착한 후에는 천천히 운행하여 주십시오. 체인이 차체나 사시에 닿는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 체인을 조이십시오. 소리가 나지 않을 때까지 감속하고 도로가 깨끗해지면 바로 체인을 벗겨 주십시오.
- 타이어 규격에 맞는 체인을 사용하여 차체를 보호해 주시기 바랍니다. 본 차량에 부적합한 체인을 사용할 경우에는 차체를 손상시키므로 반드시 적절한 체인을 사용하시고 장차른 체인 제작사에서 제공하는 설명서를 참조하여 차체에 손상이 가지 않도록 주의하십시오.
눈길, 빙판길 외에는 체인의 사용을 삼가 하시고, 체인 장착시에는 체인 제작사에서 추천하는 규정속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행 하십시오.




주 의

- 일반 체인 장착 시 체인과 서스펜션 부품과의 간섭으로 체인 연결고리가 손상 될 수 도 있으니 반드시 KS규격과 SAE의 "S"급 규격을 만족하는 체인을 사용하십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 잘못 장착한 경우는 차량의 제동 라인, 서스펜션, 차체 및 바퀴 등을 훼손시킬 수 있으므로 주의하십시오. 체인이 차량을 때리는 소리가 들리면 즉시 차를 멈추고 다시 조여 주십시오.




경 고

- 노상에서 타이어 체인 설치 시에는 교통이 복잡하지 않고 평탄한 곳에서 실시하십시오. 비상 경고등 및 비상용 삼각판 등을 이용하여 후방 차량에 충분히 주의를 주고 안전한 상태에서 실시하십시오.
- 체인을 사용하면 차량의 조향성능 및 제동성능에 악영향을 미칠 수 있습니다. 체인 제작사가 추천하는 규정 속도 이하 또는 30km/h 이내로 주행하십시오.
- 도로상의 돌출부나 구멍 등 위험한 도로 운행 및 과격한 회전 등은 차량이 튕 수 있으므로 삼가하십시오.
- 체인 규격이 맞지 않거나 규격대로 장착하지 않는 경우에는 차량이 훼손될 수 있으며 이로 인해, 조향성 및 안전성에 문제를 야기시킬 수 있으므로 규격이 맞는 체인을 장착하십시오.

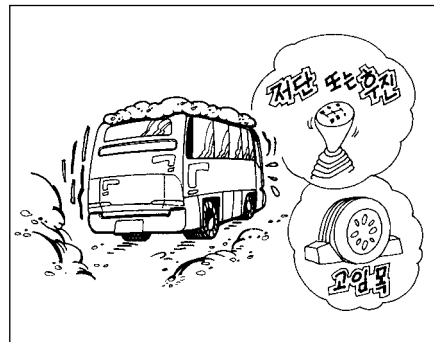


1TUA3007F


한랭시의 주·정차는 주차 브레이크 레버를 당겨 놓고, 경사없는 평지에 변속 레버를 「1단」 또는 「R」(후진)으로 하고 타이어에는 고임목을 받쳐 차가 움직이지 않도록 하여 주십시오.

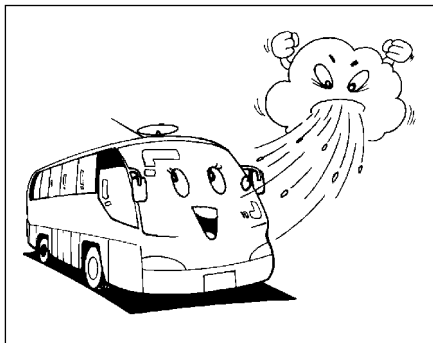

1TUA3008G

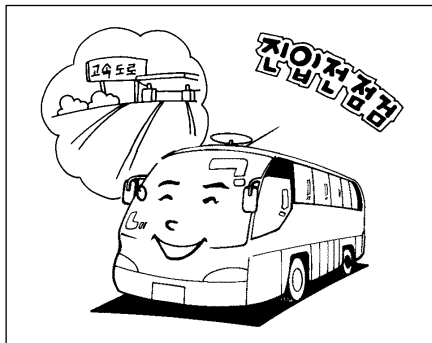

1TUA3009F

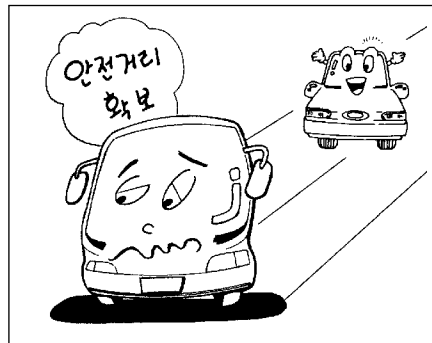

1TUA3010G

● 고속도로 주행


- 주차시는 차의 뒷부분을 바람이 부는 반대쪽으로 향하게 하십시오.
- 엔진이 열어 있으면 충분한 힘이 나오지 못하므로, 외부 온도에 따라 라디에이터에 커버를 붙이면 냉각을 방지하는 효과가 있습니다.
- 도어나 연료주입구가 열어서 열리지 않을 때는 도어나 연료주입구의 주위를 두드리거나 더운물을 부어 얼어붙은 것을 녹여 주십시오. 부은 물을 방치하면 또 얼게 되므로 완전히 닦아 주십시오.

- 운행전 점검을 하여 주십시오. 특히 연료, 냉각수, 엔진오일, 벨트류, 타이어 공기압 등을 점검하여 주십시오.
- 안전벨트는 반드시 착용하여 주십시오.
- 고속도로 진입시는 방향지시등을 켜고 가속차선에서 충분히 가속한 후 본선 차량의 속도에 맞춰 진입하십시오.

- 차간 거리를 충분히 확보하고 핸들을 천천히 조작하여 주십시오.
- 터널 출구 부분을 나올때 횡풍을 받아 차체가 흔들리는 일이 있으면 침착하게 속도를 줄이고 진로를 수정하여 주십시오.

- 고속도로에서 벗어날때는 미리 출구를 잘 확인 하시고 방향지시등을 켜 주십시오.

출구를 지나쳐 버리게 되면 다음 인터 체인지까지 주행 하십시오. 당황하여 급정지를 하게 되면 대단히 위험합니다.

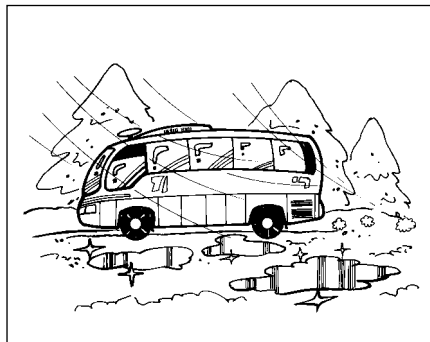


1CM103008

- 급브레이크는 미끄러질 위험이 있으므로 매우 위험합니다.
- 노면이 젖어 있을 때는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 속도를 낮추십시오.
- 고속 주행시 풋 브레이크만을 많이 사용하면 브레이크 장치가 과열되어 브레이크의 기능이 나쁘게 되거나, 브레이크 에어가 부족하게 되어 브레이크의 효과가 없게 되므로 매우 위험합니다.

엔진브레이크와 함께 효과적으로 사용하여 주십시오.

- 장마철이나 비가 많이 내리는 지역 등을 통과할 때는 특별히 주의하십시오. 타이어 중앙부분(타이어 휠 허브)이 잠길 정도로 수위가 높으면 운행하지 마십시오. 물을 통과할 경우는 천천히 서행하고 물속에서는 제동성능이 제대로 발휘되지 않을 수 있으므로 적당한 제동거리를 유지하십시오. 물을 통과한 뒤에는 차를 서행하면서 브레이크를 부드럽게 몇번 밟아 브레이크를 건조시켜 주십시오.


경제적 운행

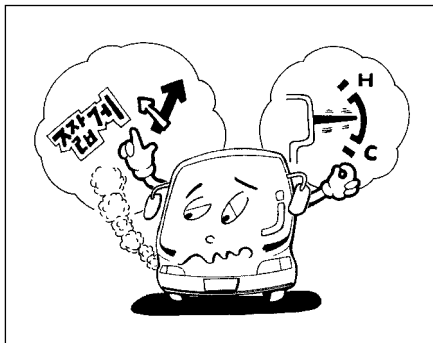

1TUA3012F

연료 소모량은 주로 운전자의 운전 습관에 따라 달라집니다. 차량 운행 시 다음 사항을 준수하여 연료비 및 수리비를 절감하시기 바랍니다.

- 엔진 공회전은 짧게 하십시오. 또한 고속공회전은 삼가 하십시오. 그러나 추운 날씨에는 엔진을 따뜻하게 하기 위한 공회전을 좀더 길게 하십시오.
- 기다리는 시간에는 엔진을 정지하십시오.
- 경제속도로 주행하십시오.
- 고속에서 창문을 열고 주행하지 마십시오. 연료 소비량이 증가합니다.

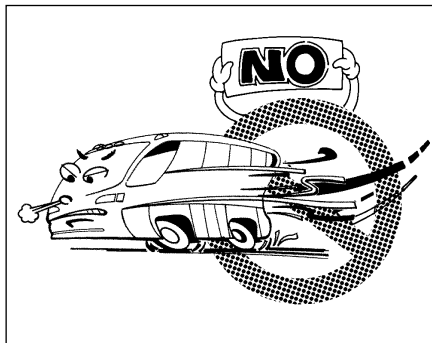

1TUA3013G

- 급발진, 급가속, 급브레이크를 삼가 하십시오.
- 정차 후 가속할 때는 천천히 가속하여 연료를 절약하도록 하십시오.
- 횡풍과 역풍을 맞게 되면 천천히 주행하십시오.
- 차량은 항상 잘 정비된 상태로 유지 하십시오.

- 에어컨을 필요시만 사용하십시오.
- 도로조건이 나쁜길은 피하는게 좋습니다. 비포장도로 주행시 하부부품이 손상을 입을 수 있으므로 항상 주의 하십시오.
- 불필요한 화물을 싣지 마십시오.




1GQA3014

- 항상 지정된 타이어 공기압을 유지하십시오.
- 급정차를 피하기 위하여 앞차와의 안전거리를 유지하십시오. 연료의 절감은 물론 브레이크 라이닝, 패드의 과마모를 줄일 수 있습니다.
- 브레이크 페달에 발을 올려놓고 운행하지 마십시오. 연료의 과소모는 물론이고 브레이크의 손상을 가져옵니다.

- 적절한 휠 얼라이먼트는 연료를 절감시키고, 타이어가 빨리 마모되는 것을 방지합니다.
- 정기적으로 검사 및 정비를 받으십시오. 부품의 수명이 증가하고 비용도 절감됩니다.

터보장착차량의 취급요령*

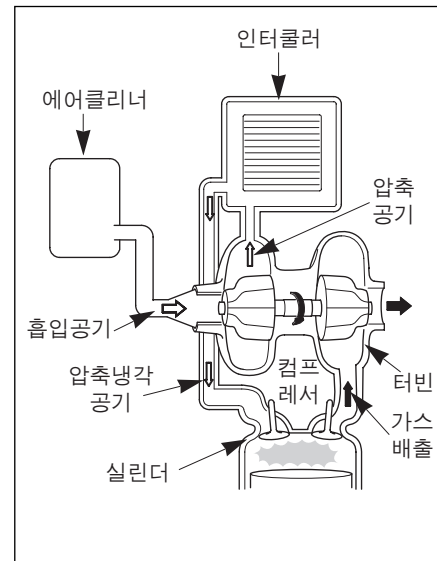

1GQA3015


- TCI(Turbo Charger Intercooler, 터보 차저 인터쿨러) 엔진은 엔진의 흡입공기를 터빈으로 압축시켜 강제로 높은 밀도의 흡기를 공급하는 「Turbo Charger(터보차저)」와 흡입된 고온의 공기를 냉각시켜 충전효율(실린더에 공급되는 흡기의 밀도)을 향상시키는 흡기 냉각기인 「Intercooler(인터쿨러)」를 함께 가진 엔진을 의미하며, 일반 엔진보다 고출력, 고성능을 발휘함은 물론 일반 Turbo엔진 보다도 높은 성능을 이끌어낼 수 있는 장치입니다. 또한, 초고속으로 회전하여 고열을 발생하게 되고 이때 그 윤활과 냉각시 엔진오일을 이용하게 되므로 정해진 주기에 교환하지 못할 경우에는 터보차저의 축을 지지하는 베어링부의 고착 및 이상을 발생의 원인이 되므로 반드시 교환 주기에 따라 엔진오일을 교환하십시오.

- 터보차저는 정상 작동시 분당 5만 ~20만회 이상으로 회전하므로 터보차저의 베어링부위가 매우 고온상태로 됩니다. 따라서 터보차저 취급방법을 반드시 지켜 주시기 바랍니다.
- 엔진시동을 건 직후는 오일 공급 부족 등으로 터보차저 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않으므로 공회전 상태로 고속 회전시키지 마십시오.
- 엔진시동을 건 직후 바로 출발하거나 급가속 등으로 엔진을 고속 회전시키면 터보차저의 베어링 부위가 원활하게 작동하지 않아 베어링이 파손될 우려가 있으므로 주의하십시오.
- 고속 주행 또는 언덕길을 주행한 직후는 터보차저가 고속으로 회전하고 있는 상태이므로 엔진을 즉시 정지시키면 엔진오일이 터보차저에 공급되지 않아 터보차저 베어링부위가 고착될 우려가 있습니다.

● 터보차저장작 차량 점검 사항

- 터보차저는 비교적 간단한 기구이나 정밀한 부품입니다. 윤활유 공급, 엔진오일 점검 등 일반엔진에서 발생하는 문제점을 먼저 점검하십시오. 윤활유 공급부족, 이물질의 유입, 엔진오일이 오염되면 압축기 날개의 손상을 초래하여 터보차저의 고장을 유발시킬 수 있습니다.
- 엔진오일은 지정된 것을 사용하고 지정된 교환 주기에 맞춰 반드시 교환하십시오.
- 점검을 위하여 에어클리너 엘리먼트를 장착하지 않고 고속 회전시키는 것을 삼가하십시오.
- 터보차저 엔진은 일반 엔진에 비해 많은 양의 열이 발생되므로 갑작스럽게 엔진시동을 끄면 엔진이 과열될 우려가 있으므로 주의하십시오.

키 스위치

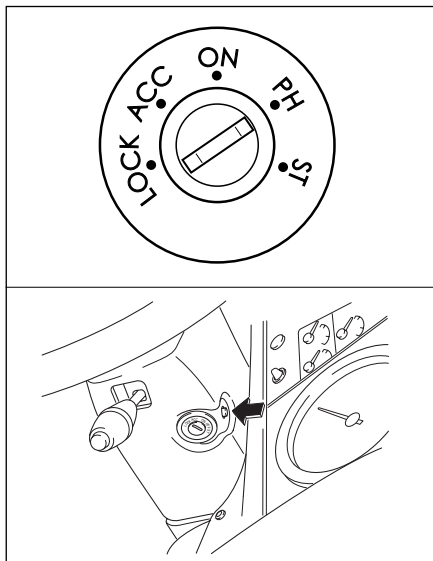

1S2103008D/1R33002

● 키 스위치 위치

■ LOCK

키를 뽑고 핸들을 좌우로 조금씩 움직이면 핸들이 고정되어 도난을 방지할 수 있도록 잠기는 위치입니다.

키는 「LOCK」 위치에서만 뺄 수 있습니다.

키 스위치를 「LOCK」 위치로 돌리고자 할 때는 「ACC」위치에서 로크 버튼을 누른 상태에서 「LOCK」위치로 돌리십시오.

■ ACC

핸들이 잠기지 않고 엔진을 시동시키지 않은 상태에서 일부 전기 장치를 작동할 수 있습니다.

■ ON

엔진을 시동시키기 전에 경고등을 점검할 수 있고 엔진 시동후에는 모든 전기 장치를 사용할 수 있습니다.

이 위치는 엔진 시동 후에 정상적인 엔진 작동상태의 위치입니다.

엔진 시동 상태가 아니면, 방전이 될 수 있으므로 키를 「ON」 위치에 놓지 마십시오.

■ ST

엔진을 시동시키는 위치입니다.

시동키에서 손을 떼면 자동으로 「ON」 위치로 되돌아 갑니다.



주 의

- 엔진 정지 중 키를 장시간 「ACC」나 「ON」의 위치로 하면 배터리가 방전됩니다.
- 엔진이 시동 된 상태에서 키를 「ST」로 하지 마십시오. 스타터에 손상을 줄 수 있습니다.



경 고

- 주행 중에는 키 스위치를 「LOCK」 또는 「ACC」 위치로 돌리지 마십시오. 이는 브레이크 기능과 방향 제어 능력이 상실되어 즉각적인 사고를 초래할 수 있습니다.
- 도난 방지 핸들은 주차 브레이크 대응으로 사용할 수 없습니다. 운전석을 떠나기 전에 변속 레버를 「1단」 또는 「R」(후진) 위치에 놓은 후 주차 브레이크를 완전히 작동시킨 다음 엔진 시동을 끄십시오.
그렇지 않을 경우, 예상치 못한 차량의 갑작스러운 움직임으로 사고가 발생할 수 있습니다.




경 고


- 주행 중 핸들 사이로 키 스위치 또는 각종 스위치를 조작하지 마십시오. 손이나 팔로 차량을 제어할 수 없게 되어 심각한 부상이나 사망 사고로 이어질 수 있습니다.
- 운전석 주변에 움직일 수 있는 것은 놓지 마십시오. 운전을 방해할 뿐만 아니라 사고를 유발시킬 수 있습니다.

1개월이상 장기 보관시 시동요령

- 장기보관에 의한 엔진오일 순환부의 엔진오일 미잔유 (드롭 <DROP> 으로 인한 오일 건조 상태) 및 잔류오일의 유효성 감소로 각 베어링부의 금속 마찰에 의한 엔진 손상이 우려되는 바, 시동 전 다음 순서에 의해 시행 및 점검하십시오. (1개월 마다 1회 이상 실시 하십시오.)
- 장기보관에 의한 엔진오일 순환부의 엔진오일 미잔유 (드롭 <DROP> 으로 인한 오일 건조 상태) 및 잔류오일의 유효성 감소로 각 베어링부의 금속 마찰에 의한 엔진 손상이 우려되는 바, 시동 전 다음 순서에 의해 시행 및 점검하십시오. (1개월 마다 1회 이상 실시 하십시오.)

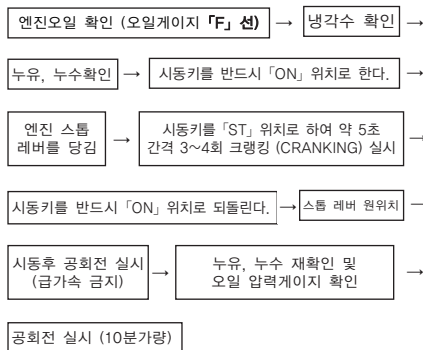


엔진 시동 방법

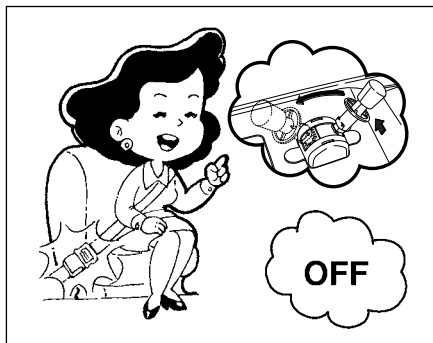

401-0028

1. 엔진 시동전에 안전벨트를 착용하십시오.
2. 주차 브레이크 레버를 당겨 놓으십시오.
3. 모든 전기장치를 OFF로 하십시오.

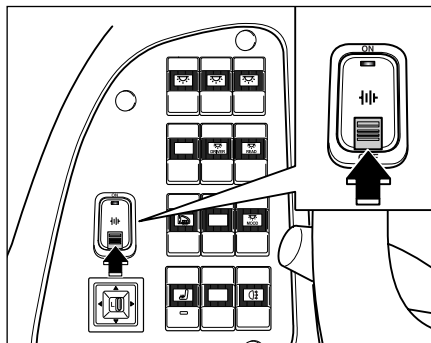


OGD037001

4. 배터리 릴레이 스위치를 눌러 「ON」 시켜 주십시오.
5. 가속 페달과 브레이크 페달의 위치와 작동 유격을 오른발로 확인 하십시오.



경고

운전석 주변에 페달 작동을 방해할 수 있는 물건(예: 강통, 병, 고정되지 않은 바닥매트 등)이 있으면 제거하여 주십시오. 정지 하고자 할 때, 브레이크 페달이 밟혀지지 않는 등 사고가 날 수 있으므로 위험합니다.

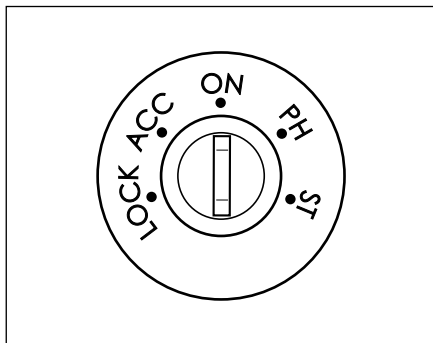

1S2103008G

6. 엔진이 차가운 상태에서는 시동전에 예열이 필요하며 엔진을 따뜻하게 한 후에 주행해야 합니다. 다음과 같이 하십시오.


- 1) 키를 「ON」위치까지만 돌리십시오.
- 2) 예열 표시등(💡) 점등과 동시에 예열이 시작되오니 소등 될 때까지 기다리십시오.
- 3) 예열 표시등이 소등되면 다음과 같이 하십시오.

예열이 완료된 후 약 2초 이내로 엔진이 시동되지 않으면 키 스위치를 「LOCK」 위치에서 약 10초간 기다린 후 「ON」 위치로 돌려 다시 예열 시키십시오.



주 의

예열 표시등이 점멸하면 예열시스템에 이상이 발생한 것이므로 즉시 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오. 방치시 화재발생 우려가 있습니다.

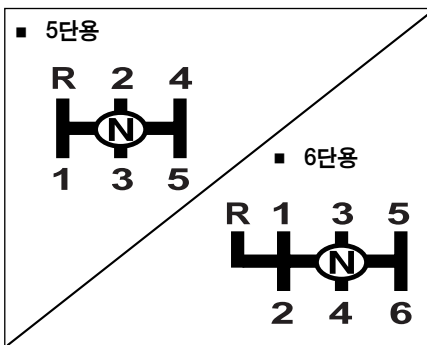

4GD3002

7. 클러치 페달을 완전히 밟고 변속레버를 중립에 위치시키십시오. 엔진이 시동되는 동안에는 클러치 페달을 계속 밟고 계십시오.
8. 계기판에 배기 브레이크 표시등(💡)이 점등되면 소등될 때까지 가속 페달을 밟지 말고 기다려 주십시오.
9. 예열 표시등이 소등되면 키 스위치를 「ST」 위치까지 돌리고 엔진이 시동되면(최대10초까지) 키에서 손을 떼십시오.

아주 추운 날씨(-18°C 이하) 또는 며칠 동안 차량을 사용하지 않았을 때는 가속페달을 밟지 않은 상태로 엔진이 따뜻하게 될때까지 기다리십시오.

엔진이 차가운 상태이거나 뜨거운 상태라도 가속페달을 밟지 않은 상태에서 시동을 거십시오.

10. 출발할때는 주차 브레이크를 해제시키십시오.

단, 이때 경고음이 울리거나 경고등이 점등되면 에어가 부족한 것을 알리는 경고입니다. 에어를 충분히 충전시킨 후 출발하십시오.

11. 주차 브레이크를 해제시킨 다음 클러치 페달에서 발을 떼면서 가속페달을 밟아 천천히 출발하십시오. 엔진 시동 직후 가속페달을 밟지 마십시오. 엔진이 차가운 상태이면, 터보 차저에 윤활유가 공급될 수 있도록 몇초간 공회전 시키십시오.



주 의

엔진시동이 잘 걸리지 않을 경우 30초정도 기다린 후 배터리 기능이 회복되면 재시동하여 주십시오. 스타터는 10초 이상 연속 사용하지 마십시오.

- 만일, 엔진이 이상시에는 브레이크 및 클러치 페달을 밟고 시동키를 「ACC」의 위치로 하여 엔진을 정지시켜 주십시오.
- 계기판의 배기 브레이크 표시등이 점등되면 초기 매연감소와 엔진의 워밍업을 위하여 표시등이 소등될때까지 가속페달을 밟지 마십시오.



주 의

한랭 시동시, 시동 직후에 고속 공회전 조작은 엔진 본체의 고장 원인이 되고 연료의 미연소에도 영향을 미치므로 피해주십시오.



4GD3003

● 아이들 조절 버튼*

- 엔진의 공회전수를 조절하여 주는 버튼입니다.
- 자동 정속 주행 메인 스위치를 OFF 시키십시오.
- 공회전 속도를 올리고자 할 때는 'SET/INC' 버튼을 눌러 공회전 속도를 올리십시오.
- 워밍업이 완료된 후에는 반드시 'RES/DEC' 버튼을 눌러 적정 공회전 상태로 내린후에 출발하십시오.
- 적정 공회전수는 475~525rpm 입니다.



주 의

- 적정공회전수 보다 rpm을 높이면, 연료 소모가 과다해지고, 낮게 설정하면 차량 진동 증가 현상이 일어날 수 있으므로 적정 공회전수를 유지하십시오.
- 엔진의 경우, 공회전수 조정을 할 때는 반드시 자동 정속 주행 장치 스위치를 OFF 시킨 후 사용하십시오.



주 의


- 키를 10초 이상 「ST」에 위치시키지 마십시오. 엔진이 한번에 시동되지 않을 때는 약 10초간 기다린 후 재시도 하십시오.
- 엔진이 시동되어 있을 때는 키를 「ST」위치로 하지 마십시오. 스타터에 손상을 줄 수 있습니다.
- 고속 공회전을 삼가 하십시오. 10분이상 고속 공회전시 배기장치에 손상을 줄 수 있습니다.
- 엔진의 냉각시(또는 온간시) 라도 가속페달을 밟지말고 시동을 거십시오.



경 고

- 주위가 밀폐되어 환기가 되지 않는 공간에서 장시간 엔진 시동을 걸어 두지 마십시오. 배기가스에 의해 중독될 위험이 있습니다.
- 엔진 rpm(회전수)이 높은 상태에서 브레이크를 해제하면 차가 갑자기 움직일 수 있으므로 엔진 rpm이 안정될 때까지 기다려 출발 하십시오.


엔진 정지 방법

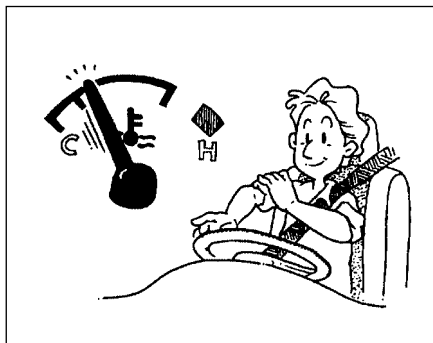

5-4-1

● 정지전의 공회전 운전

- 엔진을 정지시키기 전에 공회전 운전을 3분미만으로 적당히 하여 주십시오. 특히, 등판이나 고속 주행 직후는 공회전 운전을 충분히 하여 엔진을 식혀 주십시오.

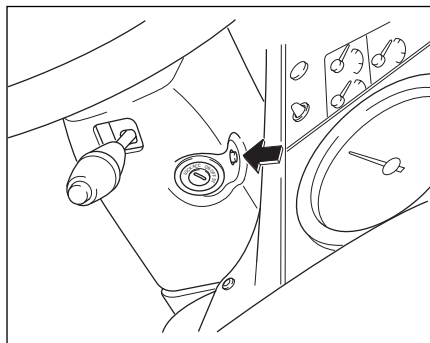

1R33002

● 엔진 정지 방법

- 주차 브레이크 레버를 당기고 변속레버를 「중립」 위치로 하여 주십시오.
- 시동키를 「ACC」 위치로 돌려 엔진을 정지하여 주십시오.
- 로크 버튼을 누른 상태에서 시동키를 「LOCK」 위치에서 빼 주십시오.
- 엔진 정지시는 배터리 방전을 방지하기 위하여 배터리 릴레이 스위치를 눌러 「OFF」(스위치 표시등 소등 상태)로 놓아 주십시오.

- 엔진 정지 직전에 고속 공회전을 삼가 하십시오.
- 경사가 있는 곳에 주차 시킬 때는 변속레버를 오르막 길에서는 「1단», 내리막 길에서는 「R」(후진)으로 놓고 타이어에 고임목을 설치 하십시오.



주 의

급경사로에는 차량을 주차시키지 마십시오. 차량이 움직일 수 있습니다.

고속회전 또는 주행 직후와 같이 엔진 부하가 과도한 상태에서는, 시동을 끄기 전에 다음의 표와 같이 공회전을 시키십시오. 이 공회전 시간은 터보차저를 냉각시키는데 필요한 시간입니다.


주행 조건		필요한 공회전 시간
정상 주행 시		필요 없음
고속 주행 시	80km 까지	약 20초간
	100km 까지	약 1분간
가 파 른 언 덕 길 이 나 100Km이상 계속 주행 시		약 2분간



주 의

터보 장착차량의 경우, 고속 주행 또는 언덕길을 주행한 직후는 터보차저가 고속으로 회전하고 있는 상태이므로 엔진을 즉시 정지시키면 엔진오일이 터보차저에 공급되지 않아 터보차저 베어링부위가 고착될 우려가 있습니다.

배터리 릴레이 스위치

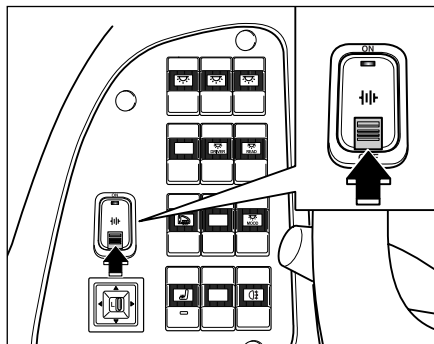

OGD037001

전기 회로의 메인 스위치입니다.
 「ON」으로 누르면 모든 스위치와 게이지 등이 작동됩니다.
 「OFF」로 누르면 모든 전기가 차단됩니다.
 ※ 비상 경고등은 이 스위치에 관계없이 점등됩니다.



주 의


- 엔진이 회전중일 때는 배터리 스위치를 절대로 끄지 마십시오, 전기 계통의 고장을 일으킬 뿐만 아니라 각 게이지 스위치가 작동되지 않으므로 대단히 위험합니다.
- 엔진을 정지하고 켜 놓은 상태로 장시간 방치하지 마십시오. 불필요한 전기가 흘러 방전될 우려가 있습니다.



경 고

전원차단 경고등이 점등된 상태로 계속 주행을 하면 전장부품에 상당한 고장을 유발시켜 엔진시동이 꺼질 우려가 있고, 또한 엔진시동이 꺼질 경우 심각한 사고를 초래할 수도 있습니다.

리어 스위치 박스

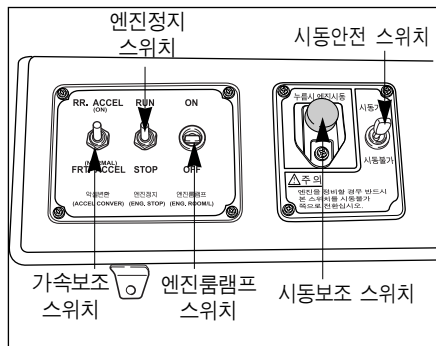

OGD037002

리어 스위치 박스에는 다음의 장치가 되어 있으므로 점검·정비시에 사용하여 주십시오.

● 시동 보조 스위치

- 엔진룸 내에서 엔진을 시동 할 경우에 사용하는 스위치입니다.
- 운전석의 배터리 릴레이 스위치 「ON」, 시동키 「ON」, 기어 중립 상태 및 시동 안전 스위치 「시동가능」 상태에서만 시동 가능 합니다.

● 엔진정지 스위치

엔진 점검 후에 엔진을 정지시킬 때 사용하는 스위치입니다. 엔진을 정지 할 때는 스위치를 STOP쪽으로 움직이면 엔진이 정지됩니다. 스위치는 자동으로 RUN쪽으로 복귀됩니다.

● 가속보조 스위치

엔진 점검, 정비 시에 리어 스위치 박스 내에 있는 컨넥터(6핀)에 전자식 가속 장치를 연결하여 사용하십시오. 뒤쪽에서 엔진 가속을 시킬 수 있는 스위치입니다.

뒤쪽에서 가속장치를 사용할 때에는 스위치를 RR. ACCEL(ON)쪽으로 하여 사용하십시오.

점검, 정비가 끝난 후에는 반드시 스위치를 FRT. ACCEL(NORMAL)쪽으로 하여 주십시오.

● 엔진룸 램프 스위치

- 엔진룸 램프는 배터리 릴레이 스위치와 상관없이 사용할 수 있습니다.
- 스위치를 위로 올리면 「ON」되고 엔진룸 램프가 점등됩니다.

● 시동안전 스위치

- 엔진룸내에서 점검·정비를 행할 경우는 시동방지로 해 주십시오. 운전석의 시동키로 엔진을 시동 시킬 수 없습니다.
- 점검·정비 완료후는 반드시 스위치를 시동가능으로 되돌려 주십시오.



경 고

점검·정비시에 스위치가 시동가능으로 되어 있을 때는 운전석에서 엔진을 시동시킬 경우 매우 위험합니다.


시동 보조 스위치

엔진룸 내에서 엔진을 시동 할 경우에 사용하는 스위치입니다.

● 엔진 시동전의 주의

시동 보조 스위치를 눌러 엔진을 시동 시킬 경우는 다음 사항등을 주의하여 주십시오.

- 주차 브레이크 레버를 확실히 당겨 주십시오.
- 변속 레버를 중립위치로 놓아주십시오.
- 운전석측의 시동키를 「ON」으로 해 주십시오.
- 타이어에 고임목을 설치하여 주십시오. 엔진이 차가울 경우는 실내의 시동 스위치로 예열이 필요합니다.

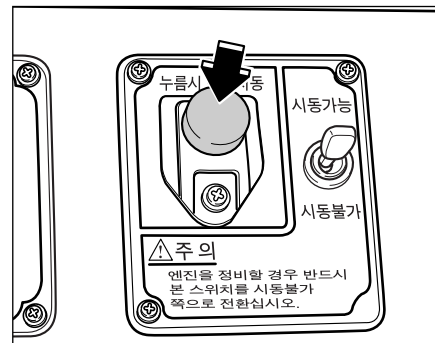

OGD037003

● 시동방법


시동 보조 스위치를 눌러 시동을 걸어 주십시오.



주 의

엔진시동이 잘 걸리지 않는 경우는 30초 정도 기다린 후 배터리 기능이 회복되면 재시동하여 주십시오. 스타터는 10초이상 연속으로 사용하지 마십시오.

자동 정속 주행 장치(오토 크루즈)*

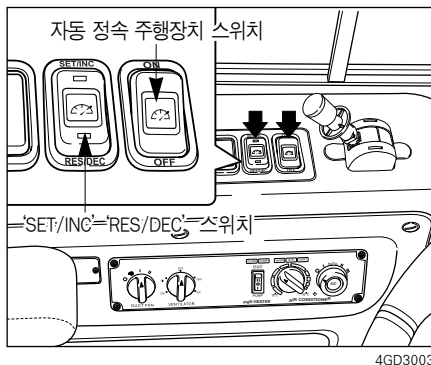

40km/h 이상 속도가 되었을 때 자동 정속 주행 장치 스위치를 눌러 작동시켜 놓으면 가속페달을 밟고 있지 않아도 해당 속도를 계속 유지시켜 주는 장치입니다.

가감속이 필요없이 정속으로 주행할 수 있는 직선의 고속도로와 같은 곳에서 사용할 수 있습니다.

■ 자동 정속 주행 장치 작동

1. 자동 정속 주행 메인 스위치를 눌러 작동시켜 놓으십시오.
2. 40km/h 이상으로 속도를 올린 후 원하는 속도를 유지하십시오.
3. 'SET/INC' 스위치를 누르십시오. 정속 주행이 작동되면 계기판에 () 표시등이 켜집니다.
4. 일시적으로 속도를 더 올리고 싶으시면, 가속페달을 밟아 속도를 더 올려 주십시오. 가속페달에서 발을 떼면 차량 속도는 앞에서 설정한 자동 정속 주행속도로 되돌아 오게 됩니다.

■ 자동 정속 주행 작동 해제

다음 중에서 한가지만 해당되어도 자동 정속 주행 작동은 해제 됩니다.

- 브레이크 페달을 밟을 때
- 클러치 페달을 밟을 때
- 자동 정속 주행 메인 스위치 'OFF'를 눌러 작동 해제 시킬 때
- 40km/h 이하의 속도로 떨어졌을 때

■ 정속주행 속도를 올리고 싶을 때

1. 자동 정속 주행 상태에 있어야 합니다.
2. 'SET/INC' 스위치를 누르고 있으면 속도가 증가됩니다.
3. 원하는 속도가 되었을 때 'SET/INC' 스위치에서 손을 떼십시오.

■ 정속주행 속도를 내리고 싶을 때


1. 자동 정속 주행 상태에 있어야 합니다.
2. 'RES/DEC' 스위치를 누르고 있으면 속도가 감소됩니다.
3. 원하는 속도가 되었을 때 'RES/DEC' 스위치에서 손을 떼십시오.

■ 정속주행 속도 해제 후 재 복구 기능

1. 자동정속 주행 메인 스위치를 ON 시키십시오.
2. 40km/h 이상의 속도를 유지 하십시오.
3. 'RES/DEC' 스위치를 누르십시오.
4. 정속주행 장치를 해제 시키기 바로 전의 정속 주행 속도로 복구되어 작동 합니다.

- 자동 정속 주행장치를 사용하지 않을 때는 자동 정속 주행 장치 스위치를 반드시 OFF로 위치시켜 주십시오.
- 미끄러운 도로나 언덕길 또는 내리막길, 교통이 복잡한 도로와 같이 일정 속도로 안전하게 주행할 수 없는 도로에서는 자동정속 주행 장치를 사용하지 마십시오.
- 자동 정속 주행 장치를 사용하는 동안은 운전엔 특히 더 신경을 써주십시오.
- 정속 주행 장치를 사용하는 동안 클러치 페달을 밟지 않고, 변속레버를 「N」으로 위치시키면 엔진에 무리가 생길 수 있습니다.
이때는 클러치 페달을 밟던가 자동정속 주행 메인 스위치를 눌러 작동을 해제 시키십시오.
- 자동정속 주행장치가 정상적으로 작동되는 동안 'SET/INC' 또는 'RES/DEC' 스위치를 누르면 약 3초 후에 작동되게 됩니다. 이는 정상적인 작동입니다.

수동변속기

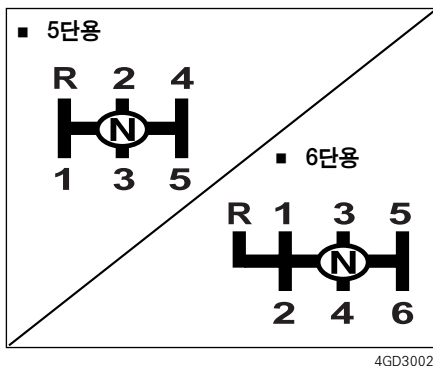

● 수동변속기 작동

수동변속기를 조작할 때는 반드시 클러치 페달을 완전히 밟은 후에 변속하십시오.

후진시에는 반드시 차량을 정차시킨 후 변속레버를 「N」(중립)위치에서 「R」(후진)의 위치로 변속하십시오.

차량을 출발시키기 위해서는 완전히 밟고 있던 클러치 페달을 천천히 놓으면서 가속페달을 밟아 출발하십시오.



주 의

- 클러치의 조기 손상과 마모를 방지하기 위하여, 클러치 페달에 발을 올려 놓은 상태로 운전하지 마십시오.
또한 클러치 페달을 오르막길에서 밟고 계시지 마십시오. (교통 신호등에서 기다리는 동안 등)
- 고속 주행 중에 갑자기 저단으로 변속하지 마십시오. 엔진 및 변속기에 손상을 줄 수 있습니다.
- 언덕길에서 정차하는 동안 클러치를 사용하여 차를 정지시키려 하지 마십시오. 클러치가 조기 손상됩니다.
- 차량의 원활한 주행과 연료절감을 위하여 적정 변속시기에 변속하여 주십시오. 회전계의 바늘이 적색 눈금을 넘지 않도록 하십시오. 엔진 손상을 야기시킵니다.



경 고


운전석을 떠나기 전에는 평탄한 장소에서 반드시 주차 브레이크 레버를 당겨 놓고, 엔진시동을 끄십시오. 그리고 변속 레버를 「1단」 또는 「R」(후진)에 위치시켜 주십시오. 그렇지 않을 경우, 예상치 못한 차량의 갑작스런 움직임으로 심각한 사고를 초래할 수 있습니다.

브레이크

■ 저단 변속

교통 정체 시 또는 언덕 오르막길 주행 시에 서행해야 할 경우는 엔진에 무리가 올 수 있으므로 저단으로 변속하십시오. 저단 변속을 하면 엔진이 꺼지지 않고 다시 속도를 내야 할 경우 보다 빨리 가속을 할 수 있습니다.

내리막길 주행시의 저단 변속은 안전속도를 유지하고 브레이크의 수명을 연장시킬 수 있습니다.

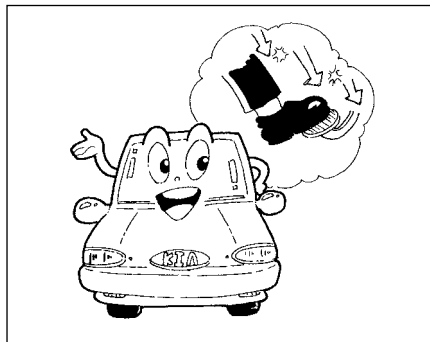

16QA3039

● 브레이크

- 브레이크를 작동 시킬 때 수회에 걸쳐 작동시키십시오.
안정된 성능은 물론 후속차에 제동상황을 미리 알려 주게 되어 추돌을 방지할 수 있습니다.
- 브레이크를 장시간 사용하면 성능이 저하되므로 엔진브레이크 및 배기브레이크*와 함께 사용하십시오.

- 브레이크가 작동되지 않을 때는 브레이크 페달을 펌프질 하듯이 밟지 마십시오. 미끄러운 도로에서 핸들 제어를 유지하고자 할 때만 브레이크 페달을 펌프질 하듯이 밟으십시오.



주 의

- 가파르거나 긴 언덕길을 내려올 때는 계속적인 브레이크 사용은 브레이크 과열 및 브레이크 장치의 일시적인 고장의 원인이 될 수 있으므로 저단기어를 사용하십시오.
- 브레이크 장치가 젖을 정도로 깊은 물이 있는 곳을 주행하는 것은 정상적인 브레이크 작동을 방해합니다. 브레이크 장치가 젖어 제동 효과가 떨어졌을 때는 브레이크를 건조시키기 위해 안전거리를 유지한 상태에서 정상적인 브레이크 작동시까지 수회 가볍게 브레이크를 밟아 주십시오. 물이 고인 곳을 주행했을 때나 세차 후에는 브레이크 성능을 점검하십시오.



경 고


- 미끄러지기 쉬운 노면에서는 타이어가 미끄러지기 쉬우므로 급격한 엔진 브레이크는 피해 주십시오.
차량 조향력을 잃게 되어 위험할 수 있습니다.
- 엔진이 정지된 상태에서는 브레이크를 작동시키기 위해 보다 많은 힘을 필요로 하고 제동거리도 증가할 수 있으므로 주행 중 엔진 시동을 끄지 마십시오.
- 브레이크 페달 밑으로 강통, 종이 등 이물질이 들어가지 않도록 주의해 주십시오.
브레이크 제동을 방해하여 위험합니다.
- 브레이크 페달 위에 발을 올려놓고 주행하지 마십시오. 비정상적인 브레이크 온도 상승을 유발, 브레이크 라이닝과 패드의 과도한 마모, 제동거리의 증가를 가져옵니다.

- 브레이크로부터 고주파 경고음('깍'하는 소리)을 들을 수 있습니다. 브레이크 페달을 밟을 때 이 소리를 들을 수 있습니다. 이때는 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 브레이크 점검 및 패드 교환을 의뢰하십시오.
어느 특정한 조건의 주행이나 날씨에 따라 브레이크를 처음 밟을 때나 또는 살짝 밟을 때 깍 소리가 날 수 있습니다. 이는 정상적인 것으로 브레이크에 문제가 있는 것은 아닙니다.
- 브레이크 장치의 수리비용 절감을 위하여 브레이크 패드가 마모된 상태로 계속 주행하지 마십시오.
- 브레이크 패드를 교환할 때는 왼쪽, 오른쪽 세트로 교환하십시오.




경고

브레이크에서 고주파 경고음('깹'하는 소리)이 나면 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰하십시오. 그렇지 않을 경우 브레이크가 작동되지 않아 심각한 사고가 일어날 수도 있습니다.

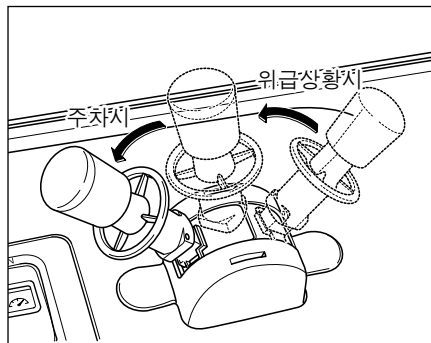

4GD3005

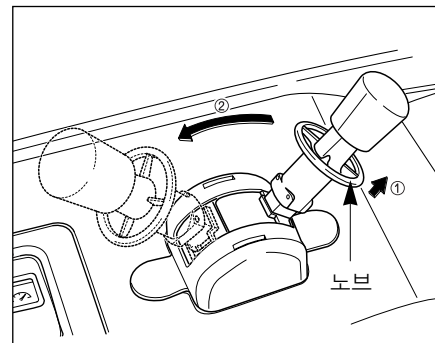

4GD3006

● 주차 브레이크

■ 주차브레이크(다단계 파킹브레이크)

주차브레이크는 차량의 주·정차 시와 브레이크가 작동하지 않는 위급상황에서 주차브레이크를 사용 할 수 있습니다. 위급상황에서 주차브레이크를 이용하여 제동 할 때는 뒷바퀴 만 제동이 되므로 제동거리는 정상적인 제동거리보다 더욱 길어집니다.


■ 주·정차 시

- 작동
 - 차량을 정지시키고 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크 레버의 노브를 당긴 상태에서 레버를 뒤쪽으로 끝까지 당긴 후 노브를 놓아주십시오.
 - 주차 브레이크를 작동시키면 계기판의 표시등이 점등됩니다.
 - 주차 브레이크를 완전히 작동시켜 놓은 다음 변속레버를 「1단」 또는 「R단」(후진) 위치에 놓으십시오. 차량을 주차 시킬 때에는 반드시 바퀴에 고임목을 고이십시오.



경고

본 차량에 대한 지식이 없는 사람 또는 유아나 어린이가 주차 브레이크를 손대지 못하도록 하십시오. 해제시킬 경우, 주, 정차 상태에 따라 사고의 위험성이 있으며, 주행 중에 작동시킬 경우에는 브레이크 과열 또는 사고가 유발될 수도 있습니다.

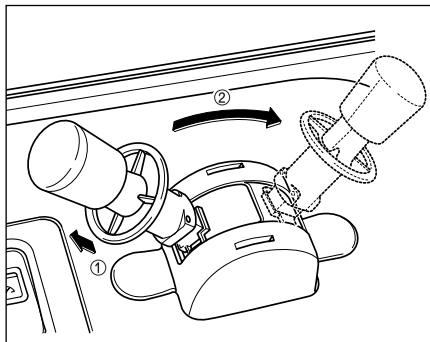

4GD3007


■ 작동해제

- 주차 브레이크 레버의 노브를 당기면 레버가 앞으로 움직여 작동 해제됩니다.
- 주차 브레이크를 해제하면 변속기 위치에 따라 차량이 움직일 수도 있으므로 반드시 브레이크 페달을 밟은 상태에서 주차 브레이크를 해제하십시오.
- 출발하기 전에 주차 브레이크를 완전히 해제하고 계기판 내에 주차브레이크 경고등이 꺼졌는지 확인하십시오.



주의

- 주차 브레이크를 완전히 해제하였는 데도 주차 브레이크 경고등이 켜져 있으면 브레이크 장치에 고장이 발생한 것이므로 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 및 정비를 의뢰하십시오.
- 주차 브레이크를 작동 시킨 상태에서 운행하면 브레이크 과열, 주차 브레이크 라이닝의 과도한 마모의 원인이 될 수 있습니다.

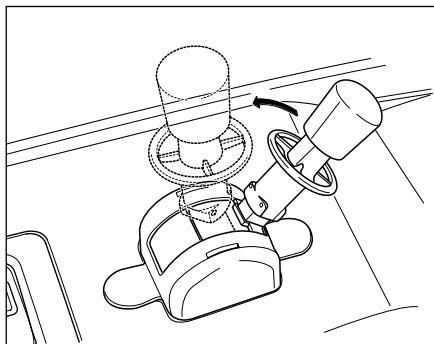

4GD3008

■ 위급상황 시


주행 중에 브레이크 고장으로 인해 브레이크가 작동되지 않을 때에는 위급상황에 주차 브레이크 레버를 이용하여 사용할 수 있습니다. 그러나 제동거리는 정상적인 제동거리 보다 더욱 길어지므로 유의하십시오.

위급상황에서 주차브레이크 레버를 이용하여 제동 할 때는 주차브레이크 레버를 세게 당겨서 사용하십시오.



경 고


- 비상 시를 제외하고는 사용하지 마십시오. 정상상태에서 잦은 사용은 주차브레이크 라이닝과 드럼의 과도한 마모원인이 되며, 또한 부주의로 인해 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 눈길, 빙판길에서는 사용 시에는 차량의 중심을 잃거나, 차량이 회전하여 또 다른 사고의 원인이 될 수 있으므로 유의하십시오.

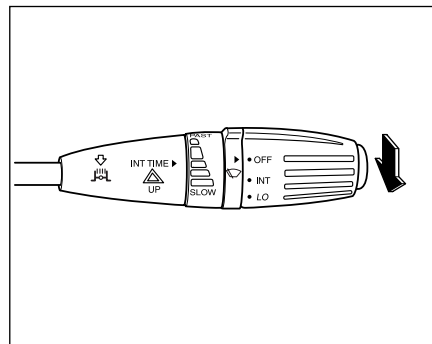

1CN42020

● 배기 브레이크*

- 배기 브레이크가 작동되는 동안 배기 브레이크 램프가 켜지며, 변속레버의 중립위치 또는 가속페달이나 클러치 페달을 밟으면 배기 브레이크는 일시적으로 작동되지 않고 정상적인 차량 운행이 이루어집니다.
- 긴경사 도로를 내려갈 때 브레이크의 과열방지를 위해 배기 브레이크 스위치를 「ON」 위치에 놓고 가속페달과 클러치 페달에서 발을 떼면 배기 브레이크가 작동합니다.

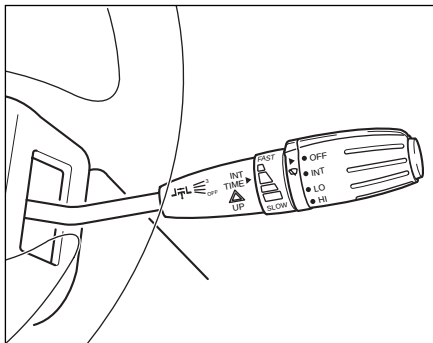

1GL105002

● 제이크 브레이크*

제이크 브레이크는 엔진의 배기밸브 동작을 변화시켜 풋 브레이크를 사용하지 않고 차량의 속도를 감속하는 장치로써 브레이크의 마찰열을 최소화하여 풋 브레이크 작동시 최상의 정지효력을 발생시킵니다.

■ 제이크 브레이크 스위치

- OFF : 제이크 브레이크 작동 해제
- 1단 : 2개 실린더의 제이크 브레이크 작동
- 2단 : 4개 실린더의 제이크 브레이크 작동
- 3단 : 6개 실린더의 제이크 브레이크 작동

■ 제이크 브레이크 작동방법

1. 제이크 브레이크 스위치를 ON(1단 또는 2단, 3단 위치)시키십시오.
2. 운전 중 클러치와 악셀 페달에서 모두 발을 떼면 제이크 브레이크는 자동으로 작동됩니다. 브레이크 페달을 밟은 상태에서도 제이크 브레이크는 작동됩니다.
3. 변속레버 중립시, 클러치 페달 또는 악셀 페달을 밟게 되면 자동으로 제이크 브레이크의 작동이 해제됩니다.

- 제이크 브레이크는 차량감속장치로써 차량 정지 장치가 아닙니다. 차량정지는 반드시 풋 브레이크를 사용하십시오.
- 제이크 브레이크 작동은 엔진오일의 원활한 흐름에 달려있어 제이크 브레이크를 사용하기 전에 엔진이 충분히 정상 작동온도가 된 후 제이크 브레이크 스위치를 「ON」시키십시오.
- 엔진을 끄기 전에 반드시 제이크 브레이크 스위치를 OFF 시키십시오.
- 제이크 브레이크는 높은 엔진회전속도에서 가장 효율적인 감속력을 갖게 되므로 적절한 기어변속으로 엔진회전수를 1800rpm 이상으로 유지하십시오.
- 엔진 회전수가 약 800rpm 이하로 떨어지면 자동으로 제이크 브레이크의 작동이 해제됩니다. 이는 엔진이 꺼지는 것을 방지하기 위해서이며, 엔진회전수가 약 1000rpm 이상이 되면 제이크 브레이크는 다시 자동으로 작동됩니다.
- ABS장착 차량은 ABS가 작동하게 되면 자동으로 제이크 브레이크의 작동이 해제 됩니다.



주 의

제이크 브레이크 스위치가 「ON」(1단, 2단, 3단 위치)인 상태에서 클러치를 사용하지 않고 기어변속을 하거나, 클러치 페달을 밟은 상태에서 엔진의 회전속도를 미리 올리고 기어를 내리거나 올려 변속을 하게 되면 동력 장치의 파손을 가져올 수 있습니다.


● ABS/ASR 시스템*

엔티 스피ن 레귤레이터(ASR : Anti Spin Regulator)는 엔티 로크 브레이크 시스템(ABS : Anti Lock Brake System)에 추가한 것으로 구동륜(후륜)의 구동력을 제어해 미끄러지기 쉬운 노면 등에서 타이어 스피ن(공전)을 방지하는 장치입니다.

또 ABS는 각 차륜의 브레이크 힘을 제어해 미끄러 지기 쉬운 노면등에서 타이어 고착으로 인한 타이어와 노면사이의 미끄럼을 방지하는 장치입니다. ABS와ASR 조합으로 출발시, 코너링시에 타이어 스피ンを 일으키지 않고 제동시에 타이어가 고정되지 않으므로 차량의 방향 안정성과 조향성이 확보됩니다. 제어는 모두 ABS/ASR컨트롤 유닛이 자동적으로 작동하지만 다음 사항에 주의해 주십시오.

ABS가 고장난 경우 ABS경고등이 점등합니다.

■ ABS 경고등

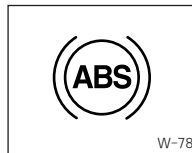

ABS 경고등은 시동키를 「ON」 하면 시스템 체크를 위해 일시적으로 점등합니다.

- 주행 중에 ABS 경고등이 들어 오는 경우는 차를 안전한 장소에 정지해 주십시오. 다시 엔진의 시동을 걸어 시스템을 점검해 주십시오.
 - 소등되지 않는다.
…… ABS 시스템의 고장입니다.
 - 소등되지만 잠시 있으면 다시 점등된다.
…… ABS 시스템 고장입니다.
 - 소등된다.
…… 시스템은 정상입니다. 그상태로 주행해 주십시오.

- 주행 중에 ABS/ASR 경고등이 동시에 들어 오는 경우는 ABS, ASR 시스템 모두 고장입니다.

고장인 경우는 곧 바로 정비망을 통해서 점검을 받아 주십시오.

ABS/ASR시스템이 고장이라도 주행은 가능합니다. ABS/ASR은 작동되지 않지만 ABS/ASR 미장착인 경우와 같은 브레이크 상태가 됩니다.

■ ASR 경고등

ASR

시동키를 「ON」 하면 약 3초간 ASR 경고등이 점등 후 소등 됩니다.

ASR 시스템이 작동 할때만 ASR 경고등이 점등되고 작동하지 않을때는 ASR 경고등이 소등 됩니다.

그러나 ASR 시스템의 고장일때는 계속해서 ASR 경고등이 점등되어 있습니다.

고장인 경우는 곧바로 지정 서비스센터 또는 지정정비협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

ASR 경고등이 약 1초 간격으로 점멸되고 있으면 ASR 시스템이 작동되지 않도록 ASR 스위치가 「OFF」된 상태를 나타냅니다.



주 의

- 경고및 표시 램프로 꼭 시스템의 점검을 실시해 주십시오.
- ASR 작동시에는 가속 페달의 밟는 양에 관계 없이 엔진 회전이 저하되는 수가 있습니다. 이것은 시스템이 정상으로 작동하고 있는 것을 나타내는 것으로 이상이 아닙니다.
- 미끄러지기 쉬운 노면에서 ASR이 작동하고 있어도 핸들조정이 필요한 경우가 있습니다.
- 일반적으로 ASR 장착차는 미장착차에 비해 미끄러지기 쉬운 노면에서 가속성이 좋게되지만 브레이크 성능은 ABS 장착차와 동일하므로 과속을 하지 마십시오.



주 의

- 동결노면등 특히 미끄러지기 쉬운 노면에서는 ABS/ASR 작동에 의한 공기 소비량이 많게 됩니다. 만일 BRAKE 경고등이 점등되고 부저가 울리면 차량을 안전한 장소에 정차시켜 공기압력이 충분히 회복할때 까지 기다리고 나서 출발하십시오.
- 일반적으로 ABS/ASR 장착차는 미장착차에 비해 미끄러지기 쉬운 노면에서는 제동거리가 짧게 되지만 그 차이는 노면의 상황에 따라 다르므로 차간거리는 충분히 유지해 주십시오. 후속차의 충돌에도 충분히 주의하십시오. 또 모래길이나 눈길등 도로에서는 ABS/ASR 미장착차에 비해 제동거리가 길게 됩니다.
과속은 삼가해 주십시오.
- 규정 사이즈 이외의 타이어를 장착할 경우는 사전에 타이어 A/S 지정점소에 문의해 주십시오.



주 의

- 만일 시스템이 고장난 경우 정상 시의 브레이크로서 작동하지만 미끄러지기 쉬운 노면의 운전에서 충분히 주의해 주십시오.
- ASR해제 스위치는 이와 같은 경우만 사용해 주십시오. 또 고속도로 주행중이나 커브 도중에 사용은 급격한 휠 스핀을 수반하는 휠 슬립이 발생하는 수가 있으므로 이와 같은 장소에서 사용은 하지 마십시오.



경 고


안전한 운행을 위해서 ABS 장치에 너무 의존하지마십시오. 그리고 다음과 같은 주행에 대해서 ABS장치는 안전을 보장할 수 없습니다.

- 운전미숙, 잘못된 판단 또는 과속이나 안전거리 미확보 등과 같은 안전수칙을 지키지 않는 무모한 주행
- 빗길과 같은 수막으로 인한 타이어 마찰력이 현저히 감소되는 상황에서의 고속주행

전자제어 서스펜션(ECS)*

전자제어 서스펜션(ECS)은 모드선택 스위치 정보를 컴퓨터가 입력 받아서 상황에 따라 서스펜션 특성을 조정하는 장치입니다.

(ECS : Eletronic Controlled Suspension)

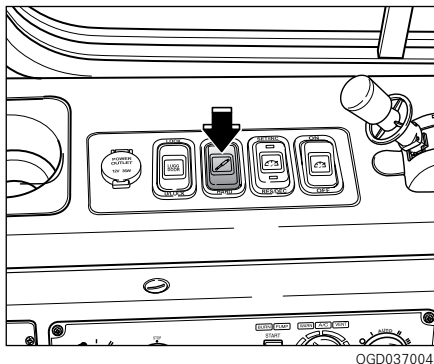

● ECS 모드 선택

운전자가 서스펜션 모드를 선택할 수 있는 스위치로 SOFT 방향으로 누르면 「SOFT」 모드가 되고 HARD 방향으로 누르면 「HARD」 모드가 됩니다. 평상시는 중앙(MEDIUM)으로 놓고 주행하십시오.

■ SOFT 모드 선택시 (계기판에 「SOFT」 표시등 점등)

다음과 같은 상황에서 사용하십시오.

- 상태가 양호한 포장도로에서 공차 주행시
- 저속 운행시
- 공차 상태에서

■ HARD 모드 선택시 (계기판에 「HARD」 표시등 점등)

다음과 같은 상황에서 사용하십시오.

- 굴곡이 많은 상황에서 사용하십시오.
- 상태가 양호한 포장도로에서 고속 주행시
- 악로 주행시

● 주행중 경고등이 점등될 때

ECS장치에 이상이 있을 경우 계기판의 「SOFT」와 「HARD」 표시등이 계속 점등됩니다. ECS는 작동되지 않으나 운행은 가능합니다.

- (1) 차량을 안전한 장소로 이동하여 주차시킨 후 시동을 OFF시킵니다.
- (2) 재시동 후에도 계속 경고등이 점등되면 직영 서비스센터나 지정 정비 협력업체에서 점검 및 수리를 받으십시오. 이 경우 ECS는 작동되지 않으나 운행은 가능합니다.

비상시 응급 조치

1. 응급 조치 요령

- 엔진시동이 안걸릴 때4- 2
 - 시동모터가 회전하지 않을 때4- 2
 - 시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을때 ...4- 2
 - 배터리 방전시 점프 스타트 요령4- 2
- 전기장치 고장4- 4
- 엔진 오버히트(과열시)4- 5
 - 엔진 오버히트시 조치방법4- 5
- 타이어 펑크시의 조치4- 6
 - 부속공구4- 6
- 잭 사용시 주의사항4- 6
- 예비타이어 분리 · 장착4- 7
- 타이어 교환방법4- 7
- 차량견인4-11
- 고장이 나면4-13
- 사고 및 차량 화재시 응급조치4-16
- 폭설시 행동 요령4-16

엔진시동이 안걸릴 때


● 시동모터가 회전하지 않을때

배터리의 방전 상태, 배터리 단자의 연결 상태를 점검하십시오.

● 시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을때

연료량을 점검 하십시오.

※ 계속해서 시동이 걸리지 않을 때는 긴급 기동서비스반을 불러 응급조치를 받으십시오. (책자 뒷부분의 보증 수리 안내편을 참조하십시오.)

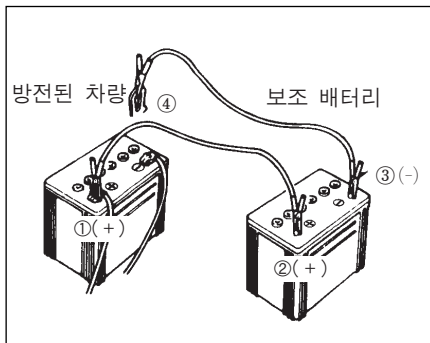

● 배터리 방전시 점프 스타트 요령

■ 점프 케이블의 연결 순서

배터리가 방전된 경우에는 타차량의 배터리나 보조 배터리를 점프 케이블로 연결하여 시동을 걸 수 있습니다.

점프 스타트는 잘못하면 대단히 위험하므로 전문가에게 의뢰 하시기 바랍니다.

1. 보조 배터리가 24V인지 확인 하십시오.
2. 방전된 차량의 모든 전기장치를 끄십시오.

3. 방전 배터리의 양극(+)① 과 보조 배터리의 양극(+)② 을 점프 케이블로 연결 하십시오.

4. 보조 배터리의 음극(-)③ 과 방전된 차량의 브레이크 페달(④)에서 멀리 떨어진 경고한 금속)에 점프 케이블을 연결 하십시오.

엔진이 시동될 때 움직이는 부품의 근처나 배터리의 단자에 절대 연결하지 마십시오.

또한, 정확한 배터리 극이나 정확한 접지를 제외하고는 점프 케이블을 어떠한 곳에도 닿지 않도록 하고, 연결할 때 배터리에 무리하게 힘을 가하지 마십시오.

5. 타 차량의 배터리에 연결할 경우는 타 차량의 시동을 먼저 걸어 몇 분 기다리십시오.

※ 배터리 방전 원인이 명백하지 않을 때에는 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.

6. 방전된 차량의 시동을 거십시오.
7. 엔진 시동이 되면 음극(-)에 연결된 점프 케이블을 먼저 분리한 다음, 양극(+)끼리 연결된 점프 케이블을 분리 하십시오.



주 의

차량이 방전되어 움직이지 않는다면 배터리 방전시 점프 스타트 요령을 참조하십시오.



경 고


- 점프 스타트 중에 점프 케이블의 양극(+)과 음극(-)이 서로 닿지 않도록 하십시오. 서로 닿을 경우, 불꽃이 튀어 위험합니다.
- 배터리가 작동되는 동안에는 불꽃에 의해 폭발할 수 있는 가스가 발생되므로 배터리로 부터 불꽃을 멀리 하십시오.
- 방전된 배터리가 얼었거나 배터리액의 양이 적으면 점프 스타트 시 배터리의 파열 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 보조 배터리와 방전된 배터리를 점프 케이블로 연결할 때는 방전된 배터리의 음극(-) 단자를 직접 연결하지 마시고 배터리로 부터 멀리 떨어진 견고한 금속에 접지 시키십시오. 직접 연결 시 폭발의 위험이 있습니다.



경 고

- 배터리에는 부식력이 강한 묽은 황산액이 있으므로 배터리액이 신체나 옷, 차체에 묻지 않도록 주의 하십시오.

전기장치 고장

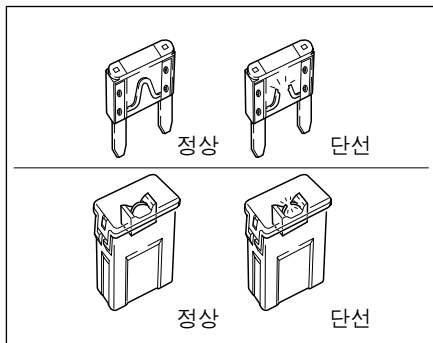

● 퓨즈의 교환

퓨즈 릴레이 박스는 운전석 시트 뒷쪽에 있습니다.

차량의 전기장치는 전기 과부하를 방지하기 위해 퓨즈가 설치되어 있으므로 전기 장치가 작동되지 않으면 우선 퓨즈 단선 여부를 점검 하십시오.

만일, 퓨즈가 단선되면 그 퓨즈가 보호하고 있는 모든 전기장치는 작동되지 않습니다.

반드시 규정된 용량의 퓨즈만을 사용하십시오.



주 의

- 퓨즈를 제거하기 위해 드라이버나 금속물체를 이용하지 마십시오. 합선 등으로 인해 전기 장치에 큰 손상을 입힐 수 있습니다.
- 퓨즈 교환 후에도 계속 퓨즈가 단선 되면 전기장치의 다른 과부하가 있으니 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.



경 고

- 차량의 전기 배선을 추가 또는 임의로 변경하지 마십시오.
- 같은 용량의 퓨즈로 교환하고 다른 용량의 퓨즈로는 절대로 교환하지 마십시오. 만일, 높은 용량의 퓨즈로 교환 시 전기 배선 손상의 원인 및 화재의 위험이 있습니다.

※ 퓨즈의 용량 및 명칭은 차량에 따라 변경될 수 있으므로 퓨즈 박스 커버에 부착되어 있는 퓨즈 라벨을 참조하십시오.

엔진 오버히트(과열시)



052108001A

오버히트는 기온이 높을 때만 발생하는 것은 아닙니다.

냉각수가 부족할 때, 한랭시 냉각수 중에 부동액이 들어있지 않을 경우나, 엔진 내부가 동결되어 냉각수가 순환하지 않을 때도 오버히트가 발생할 수 있습니다.

냉각수는 기아 순정 부동액과 물을 적정 비율로 혼합하여 사용하십시오.

냉각수의 비율은 너무 높거나 낮아도 효과가 없습니다.

● 엔진 오버히트시 조치 방법

수온계가 H 부분을 지시하고 있거나 엔진의 출력이 부족해지거나 녹깁소리가 들리면 엔진 오버히트 직전이니 다음 과정을 따르십시오.

1. 비상경고등을 켜고 도로 가장자리로 안전하게 정차하십시오.
변속레버를 「N」(중립)으로 변속한 후에 주차 브레이크를 작동시키십시오.
2. 에어컨을 끄십시오.
3. 냉각수나 뜨거운 증기가 냉각수 보조 탱크에서 흘러 나오면, 엔진을 정지시키고 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하여 주십시오. 냉각수가 흘러나오지 않으면, 엔진을 계속 회전시켜 엔진을 식히십시오. 엔진이 회전되면서 수온계가 떨어지지 않으면 엔진을 정지시키고 냉각되도록 충분한 시간을 기다리십시오.

4. 엔진을 충분히 냉각시킨 다음, 엔진 냉각수의 양을 점검하여 부족하면 라디에이터 호스와의 연결부위, 히터 호스와의 연결부위, 라디에이터 워터 펌프 등의 누수 여부를 확인 하십시오. 누수나 다른 문제가 없다면 냉각수를 보충하십시오. 그러나 만일, 누수나 엔진 오버히트를 일으킬 만한 문제가 발견되면 운행을 삼가 하시고 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체의 점검을 받으십시오.

- 냉각수는 부동액과 물을 적정비율로 혼합하여 사용하십시오. 부동액의 비율이 너무 높거나 낮을 경우는 효과가 없습니다.

(5-20 page, 냉각수 혼합비율 참조)

- 엔진 오버히트가 자주 있으면 냉각장치 전체를 점검 정비 하십시오.



주 의


- 냉각수 부족으로 엔진이 과열되었을 때 급하게 차가운 냉각수를 넣으면 엔진에 균열이 생길 수 있으므로 천천히 조금씩 보충하여 주십시오.
- 차를 세운 뒤 엔진시동을 즉시 끄지 마십시오. 수온이 급상승하여 엔진이 소착될 수 있습니다.



경 고

- 엔진과 라디에이터가 뜨거울 때는 라디에이터 캡을 분리하지 마십시오. 엔진과 라디에이터가 과열되었을 때 라디에이터 캡을 열면 냉각수가 분출되어 상해를 입습니다.
- 엔진 과열시 실내 냉난방 장치 구성부품에서 파열되어 승객이 상해를 입을 수 있습니다. 만약 실내에서 수증기가 발생하면 승객을 안전하게 대피시키십시오.


타이어 펑크시의 조치

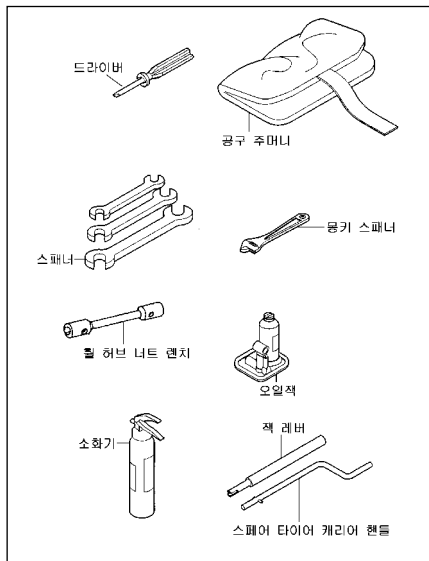

SSTA

● 부속공구

점검 정비에 필요한 부속공구는 화물실 내부 공구함에 보관되어 있습니다.

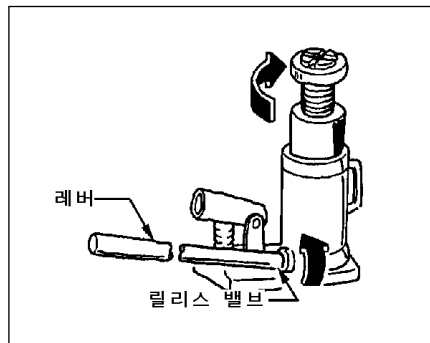

8-16-3

● 잭 사용시 주의사항

잭은 비상시에 타이어를 교환할 때만 사용하십시오.
다음의 주의·경고 사항을 준수하여 상해의 위험을 피하십시오.




주 의

운행 중 소음이나 관련 부품의 손상을 방지하기 위하여 잭 보관 시는 충돌이나 급제동시에도 움직이지 않도록 확실히 고정시켜 주십시오.



경고


- 도로 한가운데서 잭을 사용하지 마십시오.
- 잭은 견고하고 평탄한 곳에서 사용하십시오.
견고하고 평탄한 곳을 찾을 수 없으면 차량견인을 요청하십시오.
- 잭의 최대 하중을 초과하지 마십시오.
- 반드시 지정된 잭 포인트에 사용하십시오.
- 잭을 사용하는 동안 엔진 시동을 걸지 마십시오.
- 동일한 차종에 장착된 잭만을 사용하십시오.
- 잭이 사용되는 동안 차 밑으로 들어 가지 마십시오.
차량이 잭에서 떨어지면 심각한 상해나 사망을 초래할 수 있습니다.

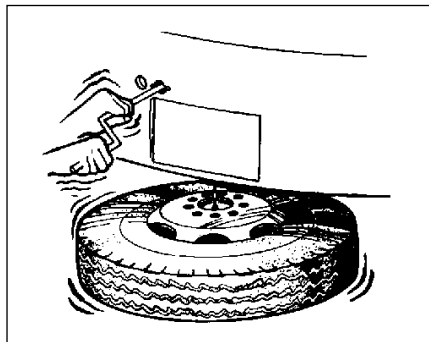

8-20-1

● 예비타이어 분리 · 장착


- 예비 타이어를 분리하려면 예비 타이어 캐리어 속으로 레버를 집어 넣어 핸들을 좌측으로 돌리십시오.
- 예비 타이어를 장착하려면 예비 타이어 캐리어의 행거를 디스크 휠에 정확하게 맞추고 행거 핸들을 우측으로 돌려 예비 타이어를 감아 올리십시오.

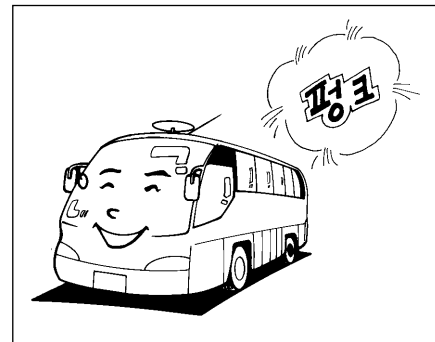

1TUA4013F


● 타이어 교환방법

1. 주행중에 타이어가 핑크 났을 때는 비상 경고등을 켜고 가속페달에서 발을 떼어 서서히 감속시킨 후 가볍게 브레이크를 밟아 차를 도로 옆 교통소통이 적은 견고하고 평탄한, 안전한 곳에 주차 시키십시오.
2. 주차 브레이크 레버를 당겨 놓으십시오.

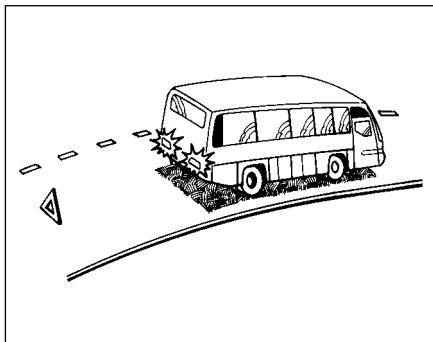

1CM103019

3. 차량 후방에 비상용 삼각판을 세워
통행하는 차량에 주의를 주십시오.

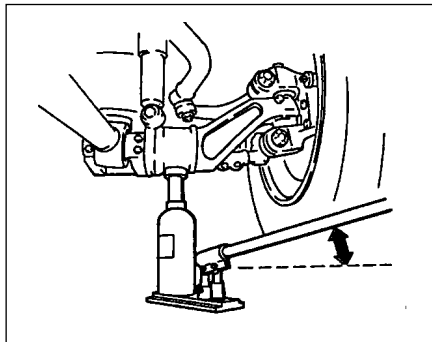

100502


4. 차량에서 잭핸들 및 공구를 준비 하
시고, 예비타이어를 분리하여 준비하
십시오. (4-7 page, 예비타이어 분
리.장착 방법 참조)
5. 변속레버를 「후진(R)」으로 하십시오.
6. 교환할 타이어의 대각에 있는 타이어
에 고임목을 앞·뒤로 설치 하십시오.



경 고


- 타이어를 교환하는 동안 움직임을 방지하기 위하여 항상 주차 브레이크를 완전히 작동시키고 교환되는 바퀴의 대각선 바퀴에 고임목을 고이십시오.
- 타이어가 교환되는 동안 절대 엔진시동을 걸지 마십시오. 차량의 갑작스런 움직임으로 사고를 초래하여 상해를 입을 수 있습니다.

7. 휠커버가 있다면 제거하십시오.
8. 타이어에 체결되어 있는 너트는 렌치를 이용하여 풀어 주십시오. 이 때 너트를 완전히 풀어 분리하지 마시고 너트를 푸는 순서는 대각으로 하십시오. 우측 타이어는 오른 나사, 좌측 타이어는 왼나사입니다.

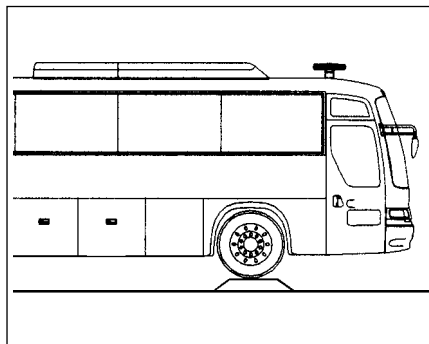

100501

- 잭이 미끄러지지 않도록 확실하게 잭을 받쳐 주십시오. 또한 기름이 묻어 있을 경우에는 깨끗이 닦고나서 잭을 받쳐 주십시오.
 - 잭이 확실하게 끼워졌는지를 확인하고 나서 잭을 올려 주십시오.
9. 앞바퀴의 경우에는 프런트 액슬의 아랫면에, 뒷바퀴의 경우에는 리어 액슬의 스프링 시트 아래에 잭을 끼우고 액슬을 들어 올려주십시오.
 10. 휠 너트를 풀고 타이어를 떼어 내십시오. 또한 뒷바퀴의 더블 타이어를 떼어낼 때에는 먼저 휠너트를 빼고 바깥쪽의 타이어를 떼어내고 나서 스페이서 링을 빼고 안쪽의 타이어를 떼어 내십시오.

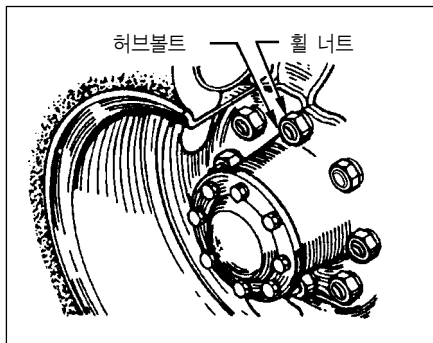

8-25-2

11. 휠 너트 체결시 허브 볼트 및 휠 너트 접촉부(나사면, 휠 너트의 구면, 디스크 휠의 구면)에 엔진 오일을 바르십시오.
 12. 타이어 레버 등을 사용하여 휠을 허브 볼트에 끼워 주십시오.
 13. 휠 너트를 임시로 약간씩 조여 줍니다.
 14. 모든 너트를 휠 너트 렌치를 이용하여 규정 토크로 완전히 조여 주십시오.
- ☞ 체결 토크 : 60~70 kg · m
15. 더블 타이어를 교환하실 때는 10항의 역순으로 장착 하십시오.



경 고

장시간 잭업 시에는 안전을 위하여 각목 등으로 차량을 지탱하여 주십시오. 차량이 잭에서 떨어지면 심각한 상해를 초래할 수도 있습니다.

- 한번에 규정 토크로 조여 주지 말고 여러 번으로 나눠서 조여 주십시오.
- 타이어 조임상태에 대해 마음이 안 놓이면 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.
- 예비타이어를 장착한 후에는 가능한 빨리 공기압을 점검하시고 필요하면 규정 압력으로 조정하십시오.

**주 의**

- 타이어 장착시 부착 부위가 더러우면 너트가 이완되는 원인이 되므로 타이어가 닿는 모든 면을 청소하고 나서 장착하여 주십시오. 또한 휠 너트의 나사부가 마모되어 있으면 디스크 휠에 변형이나 균열이 일어나므로 교환하여 주십시오.
- 타이어를 교환한 후 주행 중에 핸들이 흔들리거나 차체에 진동이 생길 때는 타이어의 균형이 맞지 않는 것이므로 타이어의 균형을 맞추십시오. 맞춘 후에도 계속될 때는 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.

**경 고**

- 너트는 원래의 것 또는 동일한 것을 사용하십시오.
- 바퀴 하나가 지면에서 떨어지면 잭으로부터 차체가 미끄러질 수 있으므로 반드시 주차 브레이크 노브를 당겨 놓고, 교환할 타이어 대각방향의 타이어에 고임목을 설치 하십시오.
- 타이어 교환은 반드시 경사없는 평탄하고 안전한 장소에서 실시하여 주십시오.

차량견인**● 견인 트럭으로 견인시**

만일 견인이 필요하다면 되도록 직영 서비스센터나 지정 정비 협력업체 또는 견인 전문 업체를 이용하십시오. 견인되기 전에 주차 브레이크를 해제하고 변속레버를 중립(N) 위치에 놓으십시오. 견인하는 가장 좋은 방법은 견인차량을 이용하여 차량 전체를 들어올려 견인하는 것이며 만약 두 바퀴를 이용하여 견인시에는 구동되는 바퀴인 뒷바퀴를 들어올려 견인하는 것입니다.

**주 의**

- 두 바퀴 견인 이용시에는 범퍼 및 하부 부품 손상에 주의하십시오.
- 구동되는 뒷바퀴를 땅에 대고 차량 앞부분을 들어올려 견인하면 변속 장치에 손상을 줄 수 있습니다.


● 견인차가 아닌 일반차량으로의 견인시

1. 견인 후크에 로프를 단단히 고정 시키십시오.



주 의

- 차량 다른 부위에 연결하여 견인할 경우 차체 손상 및 변형의 우려가 있으므로 반드시 견인 후크에 연결 하십시오.
- 견인 후크는 일시적인 짧은 거리의 견인 및 구난 시 사용하고자 하는 것으로 상시 견인의 목적은 없습니다.
용도 이외로 사용할 경우 사고의 우려가 있습니다.

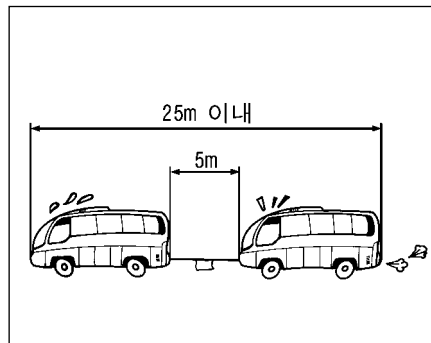

2-7-3

2. 로프는 5m 이내로 하고 중앙에 흰 천 (약 30cm 넓이)을 묶어 식별이 가능하도록 하십시오.
3. 변속 레버를 중립(N) 위치에 놓으십시오.
4. 조향 핸들이 잠기지 않도록 키를 「ACC」 위치에 놓으십시오.


5. 주차 브레이크를 해제 하십시오.
6. 견인 중에는 로프가 느슨해지지 않도록 하고, 강한 충격이나 횡방향으로의 힘이 가해지지 않도록 주의 하십시오.
7. 견인시 운전자 상호간에 연락을 하면서 핸들을 잡고 견인차량과 같은 방향으로 조향을 하십시오.
- 고장차량의 엔진은 반드시 시동을 걸어 주십시오.
엔진이 정지하면 브레이크 제동 성능이 나빠지고 핸들 조작이 매우 무거워지므로 위험합니다.
- 고장차량의 시동키는 「ON」 위치로 놓아 주십시오.
- 고장차량의 엔진이 시동되지 않으면 견인 전용차로 견인하여 주십시오.

■ 견인시 주의 사항

- 바퀴가 도랑 등에 빠진 경우 무리하게 견인하지 마십시오.
- 견인하는 차량보다 견인되는 차량이 무거운 차량의 견인은 피하십시오.
- 브레이크 제동 성능이 평소보다 나빠지므로 제동시에는 브레이크 페달을 평소보다 힘껏 밟으십시오.
- 파워 핸들 장착 차량은 파워 핸들 장치가 작동되지 않게 되어 핸들 조작이 매우 무거워지므로 평소보다 핸들을 강하게 조작하십시오.
- 긴 경사길을 내려올 때는 브레이크가 과열되어 제동 성능이 떨어질 우려가 있으므로 자주 차량을 정지시켜 브레이크를 식히십시오.

- 프로펠러 샤프트 제거시는 엔진 브레이크, 배기 브레이크, 주차 브레이크가 작동하지 않으므로 견인시 주의하여 주십시오.
- 트랜스미션, 디퍼런셜 기어 등 내부의 고장이 있을 때는 견인하지 말고 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하여 주십시오.

고장이 나면

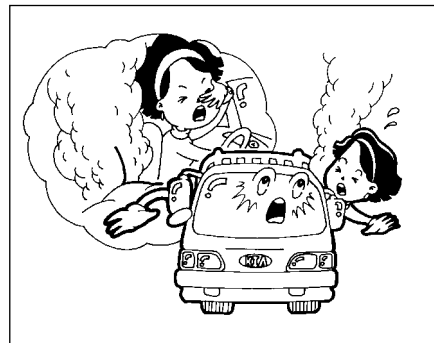

1TUA4030

● 교차로/건널목에서 시동이 꺼진 경우

- 교차로나 건널목의 한 가운데에서 시동이 꺼졌을 때는 변속레버를 중립 「N」 위치에 놓고 주위의 가까운 사람들에게 도움을 받아 차를 밀어내거나 스타터를 사용하여 안전한 장소까지 이동시키십시오.
- 변속레버를 「2단」이나 「3단」에 위치하고 클러치 페달을 밟지 않는 상태에서 스타터를 돌리면 스타터의 힘으로 전진합니다.



경 고

배터리 충전 상태가 양호할 때만 스타터의 힘으로 전진이 가능합니다. 긴급할 때는 열차에 알려 사고를 방지하십시오.

● 주행 중 펑크가 나면

- 주행 중 펑크가 나면 비상경고등을 켜 후 핸들을 꼭 잡고 차를 도로 가장자리로 안전하게 유도 하십시오. 이때 브레이크를 밟는 것보다 엔진브레이크를 이용하여 속도가 떨어지면 가볍게 브레이크를 밟아 정지하는 것이 좋습니다.
- 승객은 통행하는 차에 주의하여 내리도록 하십시오.
- 되도록 경사없는 평평하고 안전한 장소에 정차시킨 후 타이어 교환이 가능하면, 「4-6 page, 타이어 펑크시의 조치 사항」을 참조하시어 타이어를 교환하시고, 상황이 좋지 않거나 자신이 없으시면 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하여 조치를 따르십시오.
- 주차 브레이크 레버를 당겨 놓고 동시에 펑크난 타이어의 대각에 고임목을 설치하여 주십시오.



1TUA4031

● 주행 중 시동이 꺼진 경우

- 적절한 조치로 차량을 안전한 곳으로 이동하십시오. 브레이크 작동 상태가 나빠지므로 평상시보다 브레이크 페달을 힘껏 밟으십시오.
- 파워 핸들 장치가 작동되지 않아 핸들조작이 매우 무거우므로 평소 보다 핸들을 강하게 조작하십시오.


● 브레이크 제동력이 좋지 않을 경우

- 브레이크 제동력이 좋지 않을 때는 브레이크 페달을 완전히 밟고, 엔진 브레이크(기어 저단 변속)와 주차 브레이크를 함께 사용하여 속도를 줄여서 안전한 장소에 정차하여 주십시오.
- 정차 후 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하여 주십시오.



경 고

브레이크 효과가 떨어지고 있는 상태에서의 주행은 위험하므로 절대로 주행하지 마십시오.

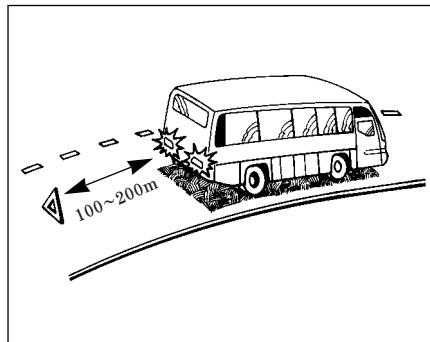

1CM103019

● 노상에서 주행 중 고장이 난 경우

- 주행 중 노상에서 고장이 발생했을 때는 도로변에 차를 정지시키고 비상 경고등을 켜서 제2의 사고를 방지하십시오.
- 고속도로나 자동차 전용 도로에서는 차량 후방(주간 100m, 야간 200m)에 고장차량을 확인할 수 있는 비상용 삼각판을 설치하도록 되어 있습니다.



주 의

터널에서의 정차는 위험하므로 터널을 벗어나서 정차하여 주십시오.

- 고장부위를 점검하여 수리 가능할 때는 타차량 통행에 주의하여 작업하십시오.
수리 불가능시는 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하여 주십시오.
- 고속도로에서는 비상 전화로 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하여 지시를 따라주십시오.

사고 및 차량화재시 응급조치

사고를 일으키거나 사고를 당한 경우는 인명 안전을 고려해 다음 조치를 해 주십시오.

1. 후속 사고를 방지하기 위해 다른 차에 방해가 되지 않는 안전한 장소(도로 옆, 공터)에 차를 세워 주십시오.
2. 부상자를 구호하여 구급차를 요청합니다.
3. 가까운 경찰서에 통보하시고 경찰관 도착 후에는 지시에 따라 주십시오.
4. 경미한 사고라도 꼭 의사의 진단을 받아 주십시오.

- 소화기 사용방법은 1-6 page를 참조하십시오.



경 고

사고가 발생했을 때는 사고차로부터 연료가 유출될 수 있습니다. 이때는 인화·폭발 등을 방지하기 위해 엔진을 정지 시키고 현장에서는 담배불 등의 화기를 멀리하십시오.

폭설시 행동요령

- 라디오를 항상 청취하고 고속도로 안내전화 1588-2505를 이용합니다.
- 커브길, 고갯길, 교량 등에는 감속운전을 하십시오.
- 차량방치 및 갓길 주차는 제설작업에 지장을 초래하니 삼가하십시오.
- 부득이 이석시 연락처를 반드시 남겨 두십시오.
- 차간 안전거리를 확보하고 브레이크 사용을 자제하십시오.
- 수시로 차량 주변의 눈을 치워 배기관(머플러)이 막히지 않도록 하십시오.

※ 고속도로 콜센터 전화 및 권역별 라디오 주파수 안내

- 고속도로 안내전화 : 1588-2505, 031-710-7240~5, 031-710-7251~6
- 재난시 라디오 주파수

구 분		서 울	대 전	대 구	부 산	광 주	군 산	원 주	강 릉
KBS	표준	97.3	94.7	101.3	103.7	90.5	96.9	97.1	98.9
MBC	F4U	91.9	97.5	95.3	88.9	91.5	99.1	98.9	94.3
	표준FM	95.9	92.5	96.5	95.9	93.9	94.3	92.7	96.3
SBS (지역민방)		107.7	95.7	99.3	99.9	101.1	90.1	105.1	106.1
교통방송		95.1	102.9	103.9	94.9	97.3	102.5	105.9	105.5

[NSC(국가안전보장회의) 권장 대국민 행동 요령]

정기점검

1. 일상 점검

- 일상점검 항목 5- 3

2. 정기 점검

- 점검 정비 5- 5
- 정기점검 주기표 5- 7
 - 통상조건 5- 8
 - 가혹조건 5-12

3. 자가 정비

- 엔진 오일 점검 5-13
- 냉각수 점검 5-17
- 수동변속기 오일 점검 5-21
- 디퍼런셜 오일 점검 5-22
- 벨트 점검 5-23
- 에어클리너 엘리먼트 점검 5-25
- 파워 핸들 오일량 점검* 5-27
- 클러치액 점검 5-28
- 와샤액 점검 5-29
- 와이퍼 블레이드 점검 5-30

▪ 타이어 점검	5-31	▪ 브레이크 점검	5-39
▪ 배터리 점검	5-34	▪ 그리이스 자동 주유장치*	5-44
▪ 연료 필터와 세디멘터	5-36	▪ 전구의 교환	5-47

4. 배출가스 규제와 차량관리

▪ 배출가스 허용기준	5-51
▪ 배출가스 저감을 위한 차량관리	5-51

일상점검 항목

일상점검이란 자동차를 운행하는 사람이 매일 차량을 운행하기 전에 행하는 점검을 말하며 이는 안전 운행에 필요한 최소한의 점검이고 운전자의 의무이기도 합니다. 반드시 실시하여 주십시오.

점 검 항 목		점 검 내 용
이상 유무 확인		· 전일 운전시 이상이 있던 부분은 정상인가
엔진룸을 열고	엔진	· 시동이 용이하고 연료, 엔진오일, 냉각수가 충분한가 · 누수, 누유는 없는가 · 구동벨트의 장력은 적당하고 손상된 곳은 없는가
	트랜스미션	· 트랜스미션 오일량은 적당한가 · 누유는 없는가
	기타	· 클러치액, 와샤액 등은 충분하고 누유는 없는가
차의 외관에서	완충스프링	· 스프링의 외부에 손상, 균열이 없는가
	바퀴	· 타이어의 공기압은 적당한가 · 타이어의 이상마모 또는 손상은 없는가 · 휠볼트 및 너트의 조임은 충분하고 손상은 없는가
	램프	· 점멸이 확실하고 파손되지 않았는가
	등록번호표	· 번호표가 파손되지 않았는가
	엔진	· 배기가스의 색깔은 깨끗하고 유독가스 매연의 배출이 없는가

점 검 항 목		점 검 내 용
운전석에 앉아서	핸들	· 흔들림, 유동이 없는가 · 조작이 용이한가
	브레이크	· 페달의 유격과 잔류간극이 적당한가 · 브레이크의 작동이 양호한가 · 주차 브레이크의 작동은 되는가 · 에어 게이지 압력이 적당한가
	트랜스미션	· 클러치의 유격은 적당한가 · 변속레버의 조작이 용이한가, 심한 진동은 없는가
	백미러 / 룸미러	· 비침 상태가 양호한가
	경적기	· 작동이 양호한가
	와이퍼	· 작동이 양호하고 와샤액은 충분한가
	각종 계기	· 작동이 양호한가

점검 정비

자동차는 시간이 경과하고 주행거리가 증가함에 따라 그 기능이 노화됩니다. 당사에서 추천하는 정기점검 주기표에 따라 점검 정비하여 차량의 수명을 연장하고 주행중의 갑작스런 고장으로 인한 사고의 위험에서 벗어나십시오. (5-7 page, 정기점검 주기표 참조)

점검 정비를 할 때는 반드시 기아 순정 부품을 사용하시고 차량에 대한 특별한 지식과 장비를 갖춘 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 실시하십시오.

만일, 순정부품을 사용하지 않거나 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체가 아닌 곳에서 점검 정비하여 발생하는 크레임은 보증수리 기간이라도 보증수리를 받을 수 없으므로 주의하십시오. 자세한 사항은 보증서를 참고하십시오.

또한, 자동차 관리법에 따라 자동차 소유자는 자동차 신규등록일로 부터 해당 기간이 경과되면 반드시 점검 및 검사를 받아야 합니다.



주 의

- 잘못된 점검 정비는 고장의 원인이 됩니다.
본 취급설명서에 기재된 점검 정비 방법은 비교적 운전자가 손쉽게 할 수 있는 항목입니다.
그러나, 보증기간 내라도 운전자의 잘못된 점검 정비로 인한 크레임은 보증수리를 받을 수 없음에 유념하십시오.
기재된 점검 정비 방법이 어렵고 이해되지 않으면 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검 정비를 의뢰하십시오.
- 엔진룸 청소시 물세척은 차량의 전기계통에 이상을 초래하여, 정상적인 차량운행이 불가능할 수 있으니 이를 금해 주십시오.



경 고

점검 정비를 할 때는 반드시 세심한 주의를 기울여 안전사고가 일어나지 않도록 하십시오.
(5-6 page, 점검 정비할 때의 주의 사항 참조)

● 점검 정비할 때의 주의사항

- 경사가 없는 평탄한 장소에서 실시하여 주십시오.
- 키를 「LOCK」 또는 「ACC」로 한 후 변속레버는 1단(엔진 시동 상태에서 점검이 필요할 때는 「N」(중립))에 위치시킨 후 주차 브레이크 레버를 당겨 놓으십시오.
- 엔진 시동 상태에서 점검을 해야 할 때가 아니면 반드시 엔진 시동을 끄십시오.
- 점검 정비는 환기가 잘 되는 장소에서 실시하여 주십시오.
- 차량 밑에서 작업할 때는 반드시 안전 스탠드를 사용하십시오.
- 배터리의 - 단자를 분리하고 점검 정비하십시오.



주 의

배터리, 전기 배선에는 전류가 흐르고 있다는 것에 유념하여 퓨즈, 메인 퓨즈가 단선되지 않도록 하십시오.



경 고

- 엔진부를 점검할 때는 반드시 엔진을 정지시키고 엔진이 식은 후에 실시하여 주십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
- 만약, 엔진을 시동시키고 밀폐된 장소에서 점검 정비할때는 배기가스에 중독될 수 있으니 반드시 환기를 시켜주십시오.
- 잭으로 차량을 받친 상태에서 차량 밑으로 들어가지 마십시오. 잭으로 부터 차량이 미끄러지면 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

**경 고**

- 엔진 시동상태에서 작업을 해야 할 경우에는 옷자락, 시계, 반지 등은 제거하여 위험을 사전에 방지 하십시오. 구동벨트, 냉각팬에 손, 옷자락, 머리카락, 공구 등이 닿지 않도록 하십시오.
- 연료장치나 배터리 근처에서는 불꽃을 멀리 하십시오. 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리의 - 단자를 연결할 때는 주의 하십시오. - 단자에 + 케이블을 연결하거나 + 단자에 - 케이블을 연결하지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

**경 고**

- 배터리, 전기 배선을 만질 때는 미리 배터리의 - 단자를 분리하십시오. 전류가 흐르고 있어 감전될 수 있습니다.
- 엔진이 구동 중일때 회전하는 라디에이터 냉각팬에 손이 닿지 않도록 하십시오.
- 엔진룸 안에는 걸레, 장갑 등을 방치하지 마십시오. 화재를 유발할 수도 있습니다.

정기 점검 주기표

차량을 주로 다음과 같은 조건이 아닌 곳에서 사용했다면 통상조건 점검 주기에 따르십시오. 만약 다음과 같은 조건에서 사용했다면 가혹 조건 점검 주기에 따르십시오.

- 짧은 거리 주행을 반복
- 먼지가 많은 조건에서의 주행
- 브레이크를 과도하게 사용한 주행
- 소금기 또는 기타 다른 부식재가 사용된 곳을 주행
- 험로 또는 진흙탕 길 주행
- 공회전 과다 또는 저속 운전
- 춥거나 습기가 많은 곳을 장시간 주행

위와 같은 조건에서 차량을 운행했다면, 정상 점검 주기보다 더 자주 점검, 교환, 보충하여야 합니다.

100,000km 이후는 계속하여 규정의 점검 주기 간격에 따르십시오.

● 통상 조건

■ 배출가스 제어 관련 항목

● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

NO	점 검 내 용		일일점검	최초 1,000km	매 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 30,000km	매 60,000km	매 100,000km
1	엔진 오일	엔진오일 크리너 미장착시	○	●	매 40,000 km 마다 교환					
		엔진오일 크리너 장착시	○	●	매 60,000 km 마다 교환					
2	오일필터			●	매 16,000 km 마다 교환					
3	엔진오일 크리너 엘리먼트			●	●					
4	구동벨트 (알터네이터, 냉각팬, 파워윈드 들펌프*, 에어컨*)장력, 마모 상태				○					
5	분사시기 및 량, 분사노즐의 분사압력 및 분무상태			○			○			
6	연료 분사 장치						○			
7	연료필터				○			●		
8	연료라인 및 연결부 누유		○	○	○					
9	연료호스, 연료주입구캡						○			
10	각 진공호스, 크랭크케이스 통풍호스					○				
11	에어클리너 엘리먼트					○	매 48,000 km 마다 교환			
12	배기가스 상태 및 배기계통 손상여부		○			○				
13	밸브간격, 인젝터 간격 조정		○					○		소음 발생시 간격 조정

■ 일반 점검 항목

● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

NO	점 검 내 용	일일점검	최초 1,000km	매 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 30,000km	매 60,000km	매 100,000km
1	냉각수 교환	○				○			●
2	각종 오일 누유, 냉각장치의 누수 여부	○			○				
3	수동변속기 오일		●		○		●		
4	클러치 액	○	○			●			
5	파워 핸들 펌프 및 액 호스 점검		○	○		●			
6	타이어 공기압, 마모상태	○			○				
7	타이어 위치 교환				●				
8	브레이크 호스 및 라인의 누기, 파손여부	○			○				
9	브레이크 패드 및 라이닝		매 5,000 km 마다 점검 (필요시 수시점검 및 교환)						
10	브레이크 디스크 및 드럼		매 5,000 km 마다 점검 (필요시 수시점검 및 교환)						
11	배기 파이프 연결부, 머플러 및 서스펜션 볼트의 손상, 조임상태		○		○				
12	프런트 휠 베어링 그리스				○	●			
13	슬라이브 피스톤 간극조정* (제이크 브레이크)		○			○			

정기점검

● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

NO	점 검 내 용	일일점검	최초 1,000km	매 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 30,000km	매 60,000km	매 100,000km
14	조향계통 각 연결부, 기어박스 누유 드래크링크 부트 손상여부					○			
15	휠 너트의 조임상태		최초 100 km 주행 후 재조임, 매 5,000 km 마다 규정토크체결						
16	세디멘터 물빼기		○	○					
17	디퍼런셜 오일량 및 누유점검		●		○	●			
18	클러치 및 브레이크 페달 유격				○				
19	샤시 각부 볼트 조임				○				
20	로워암 볼 조인트 청소				○				
21	주차브레이크	○							
22	도어 체커, 각 잠금장치, 각 힌지부 점검주유				○				
23	공기 스프링의 외부 손상, 균열 여부 점검 ¹⁾		최초 5,000 km 점검, 매 20,000 km 마다 점검						
24	저속 및 공회전 상태 점검 조정		○	○					
25	실린더헤드, 매니홀드, 엔진지지부의 볼트조임상태				○				

1) 공기 스프링의 외부 손상 및 균열이 있을 경우 교환하여 주십시오.

● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

NO	점 검 내 용	일일점검	최초 1,000km	매 5,000km	매 10,000km	매 20,000km	매 30,000km	매 60,000km	매 100,000km
26	제동장치 상태점검	○							
27	4서킷 프로텍션 밸브 카트리지		매 2년 또는 50,000 km 마다 교환						
28	와이퍼의 작동 및 와샤액량	○							
29	경적기의 작동상태	○							
30	바퀴 정렬상태		상태에 따라 수시점검						
31	에어 탱크 물빼기			○					

■ 타이어 교환시에는 다음 각 사항을 점검하십시오.

부품명	점검항목	이상 발견시 대책
휠	스터드 홀의 마모, 변형, 균열, 손상 여부	휠을 신품으로 교환
	에어 벤틸레이션 홀의 균열, 손상 여부	
	출고시 장착된 휠과 다른 종류의 휠을 장착한 경우	허브 스테드 이상 여부 확인(허브 스테드 점검, 대책에 따른 것) 출고시 장착된 종류의 휠로 교환 또는 휠의 종류에 맞는 허브 스테드로 교환
허브 스테드	내부 균열에 의한 녹 발생	해당 허브의 허브 스테드를 모두 신품으로 교환
	동일 허브의 스테드 중 한 개라도 파손된 여부	
	동일한 바퀴에서 휠 너트로부터 돌출량이 다름	
	나사산의 손상(마모, 뭉그러짐 등)	
휠 너트	내부 균열에 의한 녹 발생	신품으로 교환

● 가혹 조건

● : 교환, ○ : 점검, 조정, 보충, 청소 또는 필요시 교환

No.	점 검 내 용		점 검 방 법	점 검 주 기	운 행 조 건
1	엔진오일	엔진오일 크리너 미장착시	●	최초 1,000 km 교환 후 매 20,000 km 마다 교환	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		엔진오일 크리너 장착시	●	최초 1,000 km 교환 후 매 20,000 km 마다 교환	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
2	오일필터		●	최초 1,000 km 교환 후 매 8,000 km 마다 교환	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
3	에어클리너 엘리먼트		○	매 5,000 km	2
4	브레이크 패드 및 라이닝		○	수시	2, 5
5	브레이크 디스크 및 드럼		○	수시	2, 5
6	로워암 볼 조인트 청소, 주유		○	수시	2, 4
7	수동변속기 오일		○	매 5,000 km	# 조건참조


※ 다음과 같은 가혹 조건하에서 차량을 사용했을 경우에는 정기 점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교환해 주십시오.

1. 짧은 거리를 반복 운행시
2. 장시간 공회전 또는 장거리 저속 운행시
3. 잦은 정지 및 출발 반복 도로 조건 운행시
4. 산길, 오르막, 내리막 주행시
5. 트레일러 견인시
6. 섭씨 32°C 이상의 온도에서 교통 체증 심한 곳 주행시
7. 먼지, 진흙, 비포장, 자갈등 거친로 도는 소음 성분이 뿌려진 길 주행시

다음과 같은 가혹 조건하에서 수동변속기 오일 교환에 대한 정기점검주기를 좀더 앞당겨 자주 점검, 교환해 주십시오.

- ㄱ. 험한길(모래자갈길, 눈길, 비포장길) 등의 주행빈도가 높은 경우
- ㄴ. 산길, 오르내리막길 등의 주행빈도가 높은 경우
- ㄷ. 경찰차, 택시, 상용차, 견인차 등으로 사용하는 경우
- ㄹ. 고속주행(170km 이상)의 빈도가 높은 경우
- ㅁ. 단거리 주行的 반복
- ㅂ. 32°C 이상의 온도에서 교통체증이 심한 곳을 50% 이상 주행했을때

엔진 오일 점검

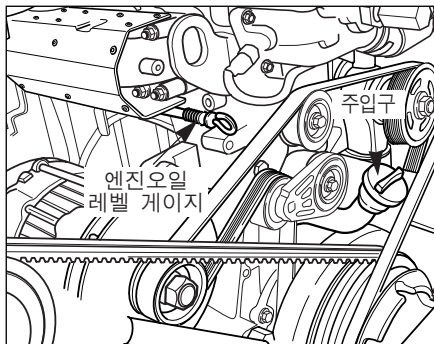

4GD5001

● 엔진오일량 점검 및 보충

엔진오일의 양은 연료를 보충할 때마다 점검 하십시오. 엔진오일의 점검은 다음의 순서로 점검 하십시오.

1. 차를 평탄한 곳에 주차 후 정상작동 온도까지 엔진을 워밍업 시키십시오.
2. 엔진 시동을 끄고 오일 팬의 유면이 안정될 때까지(약 30분정도) 기다려 레벨게이지를 뽑아서 깨끗한 형광으로 닦아낸 후 다시 레벨게이지를 꽂으십시오.
3. 레벨게이지를 뽑아서 점검 하십시오.

4. 오일량이 레벨게이지의 F~L사이에 있는지 점검하고 L 부근일 때는 F 선까지 보충하십시오.
5. 보충 후에는 오일 레벨 게이지로 규정량이 되었는지 다시한번 확인 하십시오.
6. 오일 주입구와 오일 레벨 게이지는 확실하게 체결하십시오.



- 오일을 보충할 때는 주입구로 이물질 등이 들어가지 않도록 주의 하십시오. 오일을 「F」선 이상까지 보충하면 엔진 고장을 일으키게 되므로 「F」선 이상 보충하지 마십시오.

오일량의 점검중에 「F」선 이상 오일을 보충했을 때나 이상을 느꼈을 때는 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 점검을 의뢰 하십시오.

- 오일 레벨 게이지를 닦을 때에는 반드시 깨끗한 형광으로 닦으십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.
- 엔진오일은 주행거리가 증가하면서 오일도 소모됨에 따라 가혹운전은 특히 수시로 오일량을 점검하여 부족하면 보충하십시오. 엔진오일이 부족한 상태로 계속 주행하면 엔진이 소착될 우려가 있습니다.




주 의

- 엔진오일 보충시 주입구로 먼지 등이 들어 가지 않도록 하십시오. 이물질이 혼입되면 엔진이 고장 날 수 있습니다.



경 고

- 엔진오일의 계속적인 접촉은 피부암의 원인이 될 수 있다는 사실이 실험용 쥐에 의한 실험을 통해 발견되었습니다. 비누와 물로 씻어 피부를 보호하십시오.
- 엔진오일이 어린이 손에 닿지 않도록 하십시오.

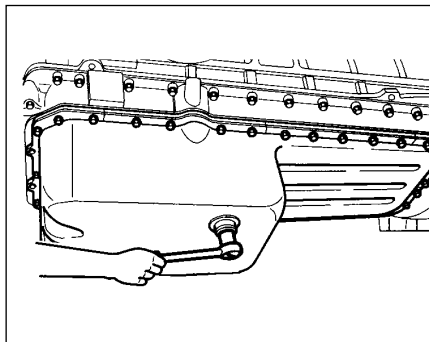


080402

● 엔진 오일 및 필터 교환


엔진 오일은 시간이 지남에 따라 윤활, 방청, 냉각, 세정의 효과가 감소됩니다. 정기점검 주기표의 주기에 따라 엔진 오일 및 필터를 다음 순서대로 교환하십시오.

- 엔진을 몇분 워밍업시키고 시동을 끄십시오.
- 엔진오일 배출구 아래 적당한 용기를 놓아 주십시오.

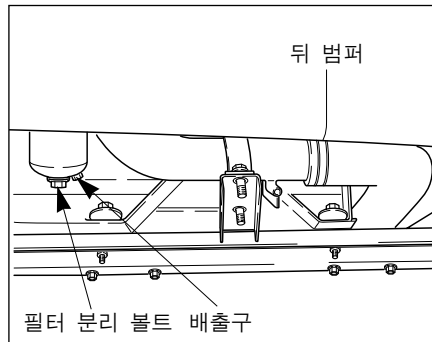


1GB107011A

- 주입구와 배출구를 열고 오일필터를 약간 풀어 엔진오일을 배출하여 주십시오. 이때 엔진과 오일은 뜨거우니 조심하십시오.
오일필터는 완전히 풀지 말고 약간만 풀어 필터 내부로 공기를 유입시켜 원활히 오일을 배출할 수 있도록 하십시오.
- 약간의 시간이 흐른후에 렌치로 엔진 오일 필터를 제거하십시오.
- 엔진의 오일필터 체결 표면을 깨끗한 수건으로 닦으십시오.

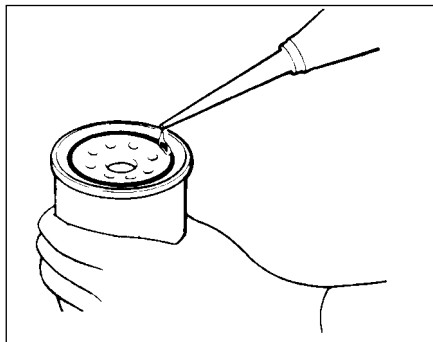

1TUA5008

6. 새 오일 필터의 고무링에 소량의 엔진오일을 도포한 후 체결하십시오.
7. 기존의 엔진 오일이 완전히 제거된 후에 배출구를 체결하고 새 엔진 오일을 주입하십시오. 이때 게이지의 「2/3」 이상 주입하지 마십시오.

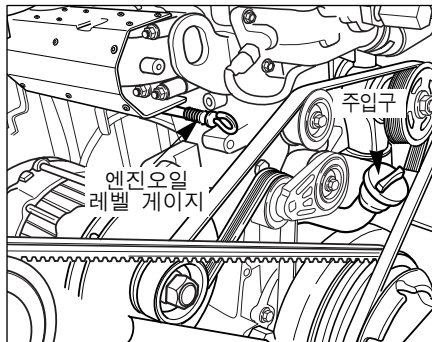

4GD5001

8. 엔진 오일 주입구를 확실히 체결하십시오.
9. 급유 후 10분 정도 후에 오일레벨 게이지로 오일량을 점검하여 주십시오.
10. 엔진을 시동시켜 오일필터 주변에 누유가 없는지 확인하십시오.
11. 엔진을 정지시키고 30분 이상 경과하여 오일레벨게이지로 오일량을 점검하고 부족시에는 보충하여 주십시오. 또한, 배출구에서 누유되지 않았는지 확인하여 주십시오.

※ 반드시 추천오일 제원표의 순정부품 또는 규정사양을 사용하십시오.
교환한 폐오일이나 오일필터의 일반적인 폐기는 법적으로 금지되어 있으므로 반드시 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 교환을 의뢰하십시오.



주 의

- 오일필터는 반드시 순정부품을 사용하십시오.
부적절한 오일 필터 장착은 오일 누유 및 엔진 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 오일 보충시 주입구로 먼지 등이 들어가지 않도록 하십시오.
이물질이 혼입되면 엔진이 고장날 수 있습니다.



경 고

주행 직후에 행하면 엔진오일이 고온이므로 화상을 입을 우려가 있으므로 약간의 시간이 흐른 후에 온도가 내려가면 실시하십시오.

● 여과망 청소


종이 엘리먼트와 여과망을 분리하여 여과망을 디젤류로 세척하고 압축공기로 불어냅니다. 그리고 종이 엘리먼트는 교환하십시오.

여과망 상하의 개스킷이 경화되었는지 또는 손상되었는지 점검하여 필요하면 교환하십시오.



주 의

오일필터는 반드시 순정품을 사용하십시오. 만일 시중유사품을 사용하여 발생하는 엔진유회 및 냉각 계통의 어떠한 손상에 대해서도 폐사의 보증범위에서 제외됩니다.

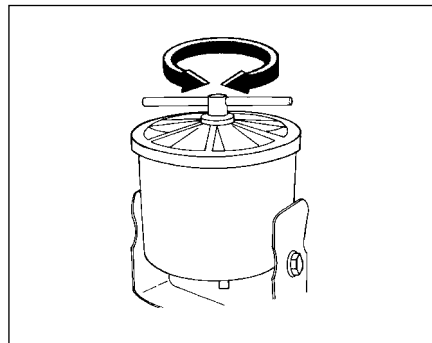

8-3-3

● 엔진오일 클리너(트리플 알 오일 클리너)

엔진의 작동으로 혼입 또는 생성되는 카본, 수분, 슬러지, 유황분, 금속분등을 독특한 침침여과작용과 흡착작용의 이중 효과로 사용중의 엔진오일에서 연속적으로 제거하여 끊임없이 순도 높은 유성을 유지하도록 설계된 바이패스식 특수 여과기입니다.

■ 교환방법

엔진 오일 클리너의 인렛 호스에 설치된 밸브를 잠궜을 때 오일이 엔진 오일 클리너로 들어오지 않게 하고 엔진 오일 클리너의 티볼트를 풀어 엘리먼트 교환하여 주십시오.

엘리먼트 교환시 다음을 확인하여 조치하여 주십시오.


- 엘리먼트에 수분과다 : 엔진 블록 균열 점검 및 냉각 시스템 점검
- 엘리먼트 표면에 카본 생성 : 냉각 시스템 점검 및 엘리먼트 교환 주기가 지났음



주 의

- 엘리먼트는 3R 상표를 반드시 확인 후 사용하기 바랍니다.
- 엘리먼트를 교환 후 패킹을 끼워 티볼트로 잘 조여 주십시오.
- 인렛 호스의 밸브를 풀어 오일이 트리플 오일 클리너로 들어 가게 해 주십시오.

냉각수 점검

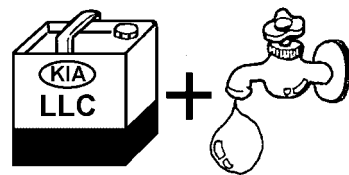

8-7-1

● 냉각수량 점검 및 보충

냉각수의 양은 수시로 점검하여 필요시 보충하십시오. 냉각수의 양은 냉각수 탱크의 「FULL」선까지 있어야 합니다.

「FULL」선보다 낮으면 지정된 부동액사양을 냉각수혼합비율에 맞추어 「FULL」선까지 채워 주시고 「FULL」선을 초과하지 않도록 보충 하십시오.


(5-20 page, 냉각수 혼합비율 참조)

- 부동액 혼합비율이 너무 높거나 낮아도 냉각성능이 저하됩니다.
- 냉각수를 보충시에는 동일 농도의 보충액을 주입하여 주십시오.
- 물은 수도물 또는 증류수를 사용하십시오. 찌꺼기나 지하수 등의 경수는 절대로 사용하지 마십시오.
- 보충 후 냉각수 탱크 및 라디에이터 캡은 확실히 닫아 주십시오. 보충 후에도 냉각수의 감소가 현저할 때는 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검을 받으십시오.
- 부동액, 방청제 및 시판되는 LLC 등의 혼용을 피하여 주십시오.



경 고

- 엔진 작동중에 라디에이터 캡을 열지 마십시오. 냉각장치와 엔진의 손상은 물론 분출되는 뜨거운 냉각수에 의해 상해를 입을 수 있습니다.
- 엔진 시동을 끄고 엔진이 식을 때까지 기다리십시오. 이때에도 두꺼운 헝겊으로 캡을 감싸 천천히 조심스럽게 여십시오.

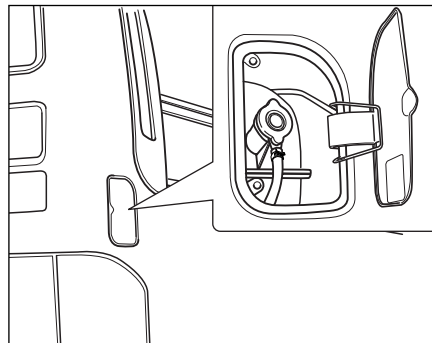


4GD5002

● 냉각수 교환

냉각수는 시간이 지남에 따라 부동성능, 방청성능이 저하됩니다. 이러한 냉각수를 계속 사용하면 동파나 녹이 발생합니다. 정기점검 주기표에 따라 냉각수를 교환하십시오.

- 냉각수 혼합시는 연수(미네랄이 없는)만을 사용하십시오.
- 엔진 부품의 동결과 부식을 방지하기 위하여 에틸렌-글리콜 성분의 냉각수로 보호되어야 합니다.
- 알코올계 또는 메탄올계의 냉각수를 그대로 또는 규격의 냉각수와 섞어서도 사용하지 마십시오
- 냉각수의 성능을 감소시킬 수 있으므로, 부동액이 60%이상 포함된 용액은 사용하지 마십시오.

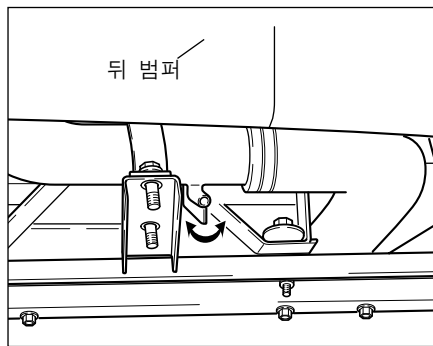

1. 엔진룸내의 히터 배관 밸브를 열어 주십시오.
2. 차량 우측 엔진룸 점검문 위쪽에 있 냉각수 주입구(라디에이터 캡)를 열고, 로어 파이프 하부의 배출구를 열어 냉각수를 제거 하십시오.
3. 로어 파이프 하부의 드레인 콕을 열어 배수하여 주십시오.

4. 배수 완료 후 배출구를 닫고, 혼합비율로 혼합된 지정된 사양의 냉각수를 차량 우측 창문 끝단에 위치한 냉각수 주입구로 천천히 넣으십시오. 냉각수를 냉각수 탱크의 「FULL」 선까지 급수하여 주십시오.
5. 냉각수 주입구를 열어 놓은 채 엔진시동을 거십시오. 악셀 페달을 2-3회 밟고 필요하면 천천히 조금씩 냉각수를 보충 하십시오. 이때 화상에 주의하십시오.
6. 냉각수 주입 후에는 냉각수 주입구를 닫고 냉각수의 누수가 없는지 확인 하십시오.
7. 며칠 후에 냉각수 탱크의 냉각수 양을 다시 한번 점검 하시고 필요하면 보충하십시오.



주 의

냉각수가 없는 상태로 운전시 워터펌프의 고장 및 엔진 소착 등의 원인이 되므로 절대로 하지 마십시오.



경 고

화상을 방지하기 위하여 엔진이 뜨거운 상태에서는 냉각수 탱크 캡이나 배출구를 분리하지 마십시오. 수온이 적정온도 범위를 내려가기 전에는 절대로 라디에이터 캡을 열지 마십시오.

● 냉각수 혼합 비율

■ 디젤 엔진

혼합 비율(%)		안전사용온도
물	부동액	
70	30	-11℃이상
65	35	-16℃이상
55	45	-26℃이상
45	55	-40℃이상


※ 차량 출고시 부동액 혼합비율은 45% (-26℃ 기준) 입니다.



주 의

- 부동액의 혼합량은 엔진별로 다르므로 부동액 혼합비율표를 참고하여 혼합하십시오. 혼합비율이 상이할 경우, 엔진 내부의 부식 및 오버 히트 가능성이 있습니다.
- 냉각수 보충시나 후에는 부동액의 혼합 비율을 점검하십시오.

수동변속기 오일 점검

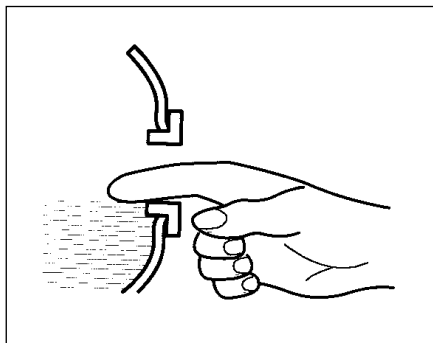

1CB107122

정기점검 주기표에 의거 다음 방법으로 점검, 정비, 교환하십시오.

1. 차를 평탄한 곳에 세워 주차 브레이크 레버를 당겨 놓고 키를 「ACC」 또는 「LOCK」으로 하십시오.
2. 주입플러그를 분리하십시오.
3. 유량이 주입구 상한선까지 올라와 있는지 점검하고 부족하면 추천오일 제원표의 순정오일을 보충하십시오.
유량이 낮으면 보충하기 전에 누출되는 부위가 있는지 점검하시고 보충시는 지나치게 많이 주입하지 마십시오.




경고

차량이 지지되어 있는 상태에서 점검하십시오.
그렇지 않을 경우, 예기치 못한 사고가 일어날 수 있습니다.

수동변속기 오일 교환시 정기점검 주기표에 따라 적당한 시기에 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.

4. 오일 교환은 주입플러그 및 배출플러그를 열고 기존의 오일을 완전히 빼낸 다음 배출플러그를 세척하여 체결하십시오.
배출플러그의 와서는 반드시 새로운 제품으로 교환하십시오.
5. 주입구로 추천오일 제원표의 순정오일을 규정량 만큼 주입하고 주입플러그를 체결하십시오. 단, 플러그 체결시 와서는 새것으로 교환하십시오.

디퍼런셜 오일 점검

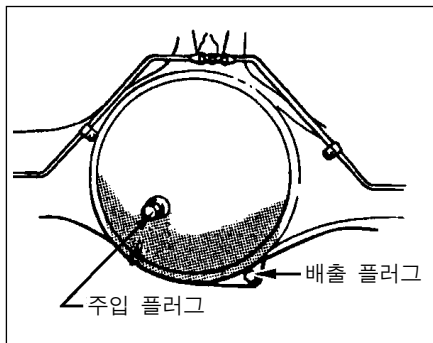


081502



경 고

차량이 안전하게 지지되어 있는 상태에서 점검하십시오.
그렇지 않을 경우, 예기치 못한 사고가 일어날 수 있습니다.

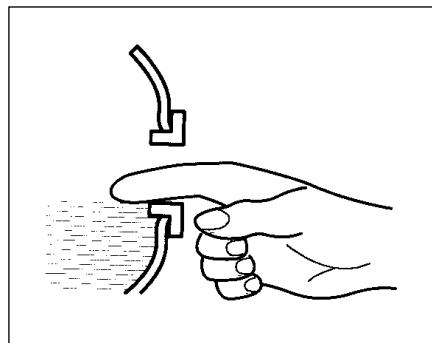

1CB107122

정기점검 주기표에 의거 다음 방법으로 점검, 정비, 교환하십시오.

1. 차를 평탄한 곳에 세워 주차 브레이크 노브를 당겨 놓고 키를 「ACC」 또는 「LOCK」으로 하십시오.
2. 차량 하부에 있는 주입플러그를 분리하십시오.

3. 유량이 주입구 상한선까지 있는지 점검하신 후 필요시 보충하십시오.
4. 오일 교환은 주입플러그 및 배출플러그를 열고 기존의 오일을 완전히 빼십시오.
배출 플러그는 마그네틱식으로 되어 있으므로 마그네틱 주위에 부착된 철분을 제거하여 주십시오.
5. 배출플러그의 와서는 반드시 새로운 제품으로 교환한 후 배출 플러그는 세척하여 체결하십시오.

벨트 점검

6. 주입구로 추천오일 제원표의 순정오일을 규정량 만큼 주입하고 주입플러그를 체결하십시오. 단, 플러그 체결시 나사부에 오일을 도포한 후 조이십시오. 오일 주입 플러그 및 배출 플러그는 확실히 체결하십시오.

디퍼런셜 오일 점검에 자신이 없거나 미숙한 경우 또는 교환시는 정기점검 주기에 따라 적당한 시기에 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 의뢰하십시오.



주 의

- 오일량의 부족 또는 과다는 리어 액슬의 고장을 일으킵니다.
- 오일 주입플러그 및 배출플러그는 확실히 체결하십시오.


V벨트의 장착이 느슨하면 충전 불량의 원인이 됩니다.

벨트는 항상 적절한 상태로 조정하여 주십시오.

■ V벨트 규격 및 힘량

(단위: mm)

명 칭	굽힘량(신품시)	비 고
팬 풀리~팬 아이들	7~8	10kg/cm ² 압력시
팬 아이들~크랭크 샤프트	26~31	
크랭크 샤프트~에어컨 컴프레서 아이들	19~31 (기준 25)	
에어컨 컴프레서 아이들 ~에어컨 컴프레서	7~10	

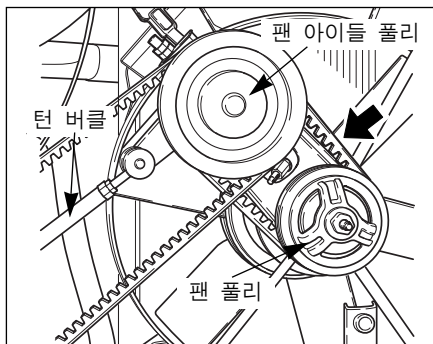

1GB107007

● 팬 벨트


팬 풀리와 팬 아이들 풀리 사이의 벨트를 조정 후, 크랭크샤프트 풀리와 팬 아이들 풀리 사이의 벨트를 조정하여 주십시오.

1. 팬 아이들 풀리와 아이들 풀리 브라켓을 체결하고 있는 볼트를 풀어 주십시오.
2. 로크 너트를 푼 후 조정 너트를 돌려 중앙 부분을 10kg의 힘으로 눌러 벨트 휨량을 기준치내로 조정하여 주십시오.

3. 다음에 팬 아이들 풀리 브라켓과 엔진과 연결하고 있는 턴 버클을 반시계 방향으로 돌려 크랭크 샤프트 풀리와 팬 아이들 풀리 사이의 장력을 조정하여 주십시오.

⚠ 주의

- 장력이 과다하면 각 풀리의 베어링 파손 및 V벨트의 수명에 악영향을 주므로 주의하여 주십시오.
- 신품의 벨트로 교환 시는, 벨트가 친숙치 못하므로 3~5분 정도 공회전 후 벨트의 장력을 측정하여 주십시오.

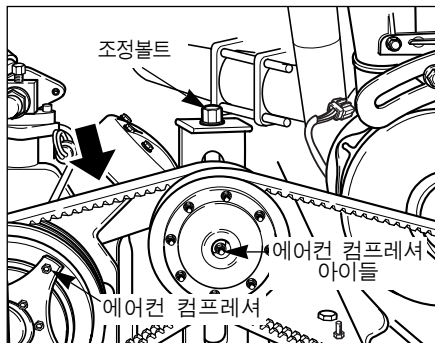

1GB107008

● 에어컨 컴프레서 벨트

- 에어컨 장착차는 쿨러 컴프레서를 구동하는 벨트가 있습니다. 에어컨 아이들의 조정 볼트를 풀어 크랭크 샤프트 풀리와 에어컨 사이의 장력을 조정하여 주십시오.



주의

신품의 V벨트로 교환 시에는 벨트가 친숙치 못하므로 3~5분정도 공회전 후 벨트의 장력을 측정하여 주십시오.



주의

벨트가 낡았거나 손상되었으면 벨트를 반드시 교환하십시오. 그대로 주행하면 오버히트나 배터리 방전등을 초래할 수 있습니다.



경고

- 작업시 키를 「LOCK」 또는 「ACC」로 하십시오.
- 구동벨트로부터 옷자락, 머리카락, 넥타이 등을 멀리하십시오. 위험합니다.

에어클리너 엘리먼트 점검




1CB107135

● 에어클리너 엘리먼트 점검


에어클리너 엘리먼트의 상태 불량은 엔진수명의 단축, 매연의 과다발생, 엔진 출력의 저하 등에 직접적인 영향을 주는 부품입니다.

정기점검 주기에 따라 점검, 교환하십시오. 특히, 비포장 도로나 먼지가 많은 도로에서 주행하면 먼지가 더욱 많이 흡입되므로 철저히 관리하시고 통상 조건보다 더 자주 엘리먼트를 교환하십시오. (정기점검 주기표-가속 조건 참조)

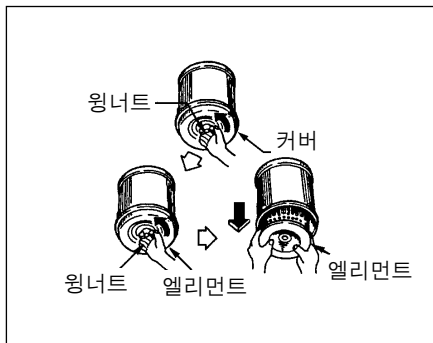

8-12-2

에어클리너에는 엘리먼트의 먼지를 자동적으로 배출하는 더스트 언로드 밸브가 인테이크 덕트 하부에 설치되어 있습니다.

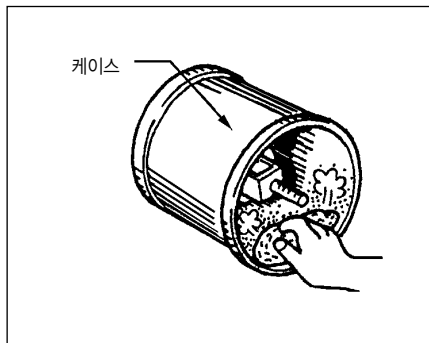

1CB107134

● 에어클리너 엘리먼트 청소 및 교환

1. 에어클리너 커버와 엘리먼트를 체결하고 있는 윙너트를 분리하십시오.
2. 천으로 에어클리너 커버의 안을 닦아 내십시오.
3. 밸브 청소를 하여 주십시오. 파손, 탈락 되었을 때는 교환하십시오.
4. 에어클리너 엘리먼트를 청소하십시오. 파손되었을 때는 엘리먼트를 교환하십시오.
5. 에어클리너 엘리먼트를 청소할 때는 엘리먼트 내부에서 외부로 압축공기를(압축공기 : 7kg/cm^2 이하) 불어 먼지를 제거하십시오.
6. 역순으로 장착하십시오.

⚠ 주 의


- 에어클리너를 분리된 상태로 주행하지 마십시오. 이는 과도한 엔진 마모를 초래합니다.
- 에어클리너 없이 운행하면 엔진부의 화재를 초래할 수 있는 역화를 부추길 수 있습니다.
- 에어클리너 엘리먼트는 지정된 것만을 사용하십시오. 유사품을 사용할 경우에는 엔진 내부 및 센서에 손상을 줄 수 있습니다.
- 미량일지라도 먼지가 계속 엔진에 흡입될 경우, 먼지가 연마제 역할을 하여 엔진 수명이 단축됩니다.
- 에어클리너 엘리먼트의 점검은 수시로 하시고 상태에 따라 교환하십시오.



주 의

- 엘리먼트 여지의 손상여부, 고무 패킹의 손상여부를 수시로 확인하여 주십시오.
- 에어클리너 엘리먼트 분리시 공기 흡입구에 먼지나 오염이 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 커버는 확실히 체결하여 먼지가 흡입되지 않도록 하십시오.
- 엘리먼트 청소시 두드리거나 먼지를 털어 바닥에 떨어뜨리지 마십시오.
- 압축공기 압력을 너무 높이거나 떨어뜨리면 엘리먼트가 변형되어 엔진고장의 원인이 됩니다.
- 워너트를 체결할 때는 확실히 체결하십시오.
워너트 체결이 불안전하면 엘리먼트패킹 면의 시일 불량이 되고 엔진내부에 먼지가 흡입되어 피스톤, 라이너 등 조기 마모의 원인이 됩니다.

파워핸들 오일량 점검*

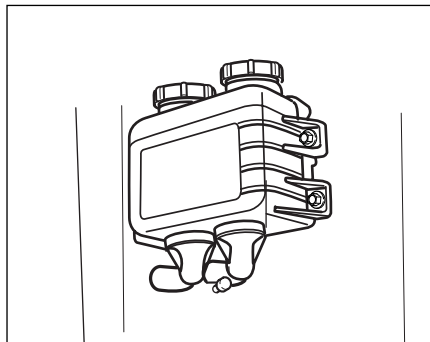

4GD5003

오일량을 수시로 점검하고 부족시는 추천오일 제원표의 오일을 F선까지 주입하십시오.

자주 오일량을 보충하게 되면 파워 핸들 장치에 문제가 있으므로 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.



주 의

오일량이 부족한 채 핸들을 조작하지 마십시오. 파워핸들 장치가 파손될 수 있습니다.

클러치액

클러치액은 흡수성이 강하므로 점검·보충시나 보관중에 수분이 흡입되지 않도록 하십시오.

사이드 스위치 박스 리저브 탱크내(운전석 좌측)의 클러치액을 수시로 점검하여 클러치액이 「MIN」과 「MAX」 사이에 있는지 점검하고 부족하면 지정된 순정 클러치액을 보충하십시오.

반드시 순정부품을 사용하십시오.
클러치액을 자주 보충하여야 한다면 클러치 장치에 문제가 있으니 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 정비를 의뢰하십시오.



주 의

- 클러치액을 보충한 후 클러치액이 밖으로 흐르지 않도록 뚜껑을 정확히 닫아 주십시오. 클러치액이 밖으로 흘러나오면 즉시 닦아 주십시오. 그렇지 않으면 플라스틱 부품의 손상을 가져옵니다.
- 페인트가 손상되므로 클러치액이 차량의 도장부분에 묻지 않도록 하십시오.
- 다른 종류의 액을 넣지 마십시오.




경 고

클러치액 보충시 취급에 주의하십시오. 눈에 들어가지 않도록 하십시오.

만약 눈에 들어가면 즉시 흐르는 깨끗한 물로 닦아내시고, 가능한 빨리 의사에게 검사를 받으십시오.

와샤액 점검

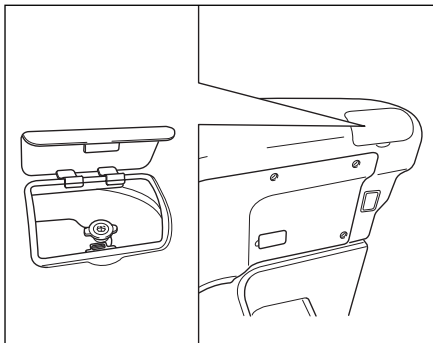

1GD107011

와샤액의 양을 점검하여 부족시 보충하십시오. 평범한 물을 그대로 사용해도 됩니다. 그러나 추운 날씨에는 다음의 비율로 와샤액을 혼합하여 사용하십시오.

외기온도	혼 합 비 율
-10℃	와샤액1 : 물2
-20℃	와샤액1 : 물1
-50℃	와샤액 그대로



주 의


와샤액이 없을 때 와샤모터를 작동하면 모터가 파손됩니다.



경 고

- 엔진 냉각수를 와샤액으로 사용하지 마십시오. 엔진 냉각수가 유리에 뿌려지면 시야를 가려 위험하고 차체와 도장에 손상을 줍니다.
- 와샤액에는 알코올 성분이 함유되어 있어 인화성이 강하므로 화염 또는 불꽃을 멀리하십시오. 또한 유독성이 있으므로 마시지 마십시오.

와이퍼 블레이드 점검

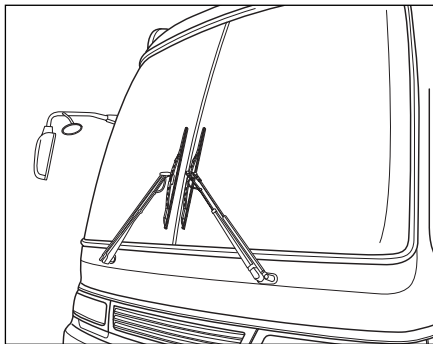

OGD057001

● 와이퍼 블레이드 점검

이물질에 의한 앞 유리 또는 와이퍼 블레이드의 오염은 앞 유리 와이퍼의 효율성을 저하시킵니다. 오염의 공통적인 원인으로는 벌레, 수액, 일부 상업용 자동차세차기에 의한 뜨거운 왁스 칠 등입니다.

만약 와이퍼 블레이드가 잘 닦이지 않으면, 유리창과 블레이드에 모두 좋은 세정제나 부드러운 세제를 사용하여 깨끗이 닦은 뒤 물로 헹궈 주십시오.




주 의

와이퍼 블레이드의 손상을 방지하기 위하여 휘발유, 등유, 페인트, 신나 또는 기타 솔벤트 류의 것 등을 앞유리에 사용하지 마십시오.

안전운행을 위하여 다음과 같은 현상이 발생하면 와이퍼를 교환하십시오.

- 선이 남거나 깨끗하지 않을 때
- 소음이 발생하거나 떨릴 때
- 잔물이 스며들 때
- 장기간 사용하지 않았을 때
- 블레이드의 복원성이 약해졌을 때
- 블레이드가 변형되어 부분적으로 유리면과 접촉하지 않을 때
- 와이퍼 암 장력이 약할 때

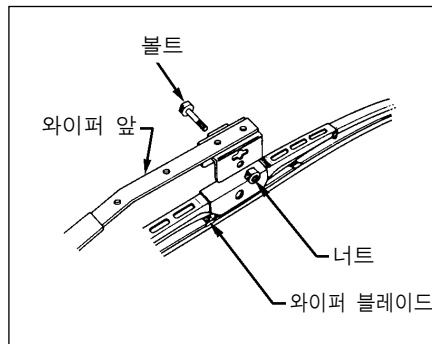

8-18-2

● 와이퍼 블레이드 교환

1. 와이퍼 암을 당겨 세워 주십시오.
2. 볼트를 풀어서 새 와이퍼 블레이드를 장착하십시오.
3. 설치 후 작동상태를 확인하십시오.



주 의

- 와이퍼 블레이드가 분리된 상태에서 와이퍼 암이 유리창에 닿지 않도록 주의 하십시오.
유리창이 파손될 수 있습니다.
- 차량 별로 와이퍼 블레이드 사양이 다르므로 교환시 주의하십시오. 와이퍼가 오작동하거나 작동하지 않을 수 있습니다.

타이어 점검

● 타이어 공기압 점검

장착 타이어 및 예비 타이어 공기압을 자주 점검하여 주십시오.

규정된 타이어 공기압은 타이어 수명연장, 연료절감, 안전운행, 조향의 편리성을 도모합니다. 수시로 공기압을 점검하십시오.

모든 타이어 공기압(예비 타이어 포함)은 타이어가 차가운 상태에서 점검되어야 합니다. '차가운 타이어'란 3시간 이내에 주행한 적이 없거나, 1.6km 이내로 주행한 차의 타이어를 말합니다.

주행 직후에 타이어는 열로 인하여 규정된 공기압을 초과합니다. 반드시 식었을 때 점검하십시오.

(타이어 공기압은 6-3 page의 제원을 참조하십시오.)



주 의

타이어 공기압이 규정보다 높으면 승차감 저하, 타이어의 파열을 일으킬 수 있습니다.

부적합

적합

부적합




OS2109001



경 고

- 타이어 공기압이 규정치보다 심하게 낮을 경우(10psi 이상 낮을 경우) 타이어에 심한 과열 현상이 생길 수 있습니다.
특히 더운 날, 고속주행시 더할 수 있습니다. 이럴 경우 트레드가 분리되거나, 타이어간 불규칙 현상이 나타나서 차량의 제어가 힘들어 지고 심각한 상해나 사망사고를 초래할 수 있습니다.
- 타이어 공기압 과다 또한 거친 주행, 조향 문제, 타이어 트레드 중앙부의 과도한 마모, 도로 위험으로부터 다칠 가능성이 있습니다.

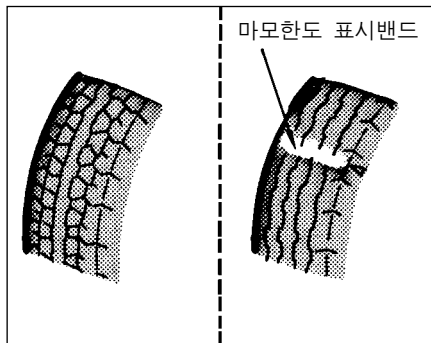

1BW5025

● 타이어의 교환

- 타이어가 충분히 마모되면 바퀴의 트레드에 이어진 마모한도 표시 밴드가 나타납니다. 이때 타이어를 교환하십시오.
- 이상마모가 된 타이어는 마모한도 밴드가 모든 트레드에 나타나기 전이라도 교환하십시오.
- 타이어 교환후에는 타이어의 균형을 맞추십시오.

- 타이어 교환 후 일정거리를 주행하고 휠 너트의 조임 상태를 점검하십시오.
- 타이어 접지면의 홈의 깊이가 일반적으로 1.6mm이하, 고속도로 2.4mm 이하일 경우, 타이어를 교환하십시오.



주 의

- 다른 사이즈나 타입의 타이어를 사용하면 승차감, 조향, 최저 지상고, 타이어와 차체 간격 및 속도계 정밀도에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.
- 타이어가 마모된 상태로 주행하면 매우 위험하고 브레이크 성능저하, 핸들 정밀도와 구동력을 저하시킵니다.
- 동시에 모든 타이어를 교환하는 것이 최선입니다. 이것이 가능하지 않거나 불필요한 경우, 앞 또는 뒤 2개의 타이어를 함께 교환하십시오. 하나만을 교환하면 차량 조향에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.




주 의

다른 사이즈의 휠을 사용하면, 휠 및 베어링 수명, 브레이크 및 제동력, 조향성, 최저 지상고, 차체와 타이어의 간격, 스노우 체인 간격, 속도계의 정밀도, 전조등 각도 및 범퍼 높이에 안 좋은 영향을 줄 수 있습니다.



경 고

넓은 타이어는 파열, 제동력 상실 등의 위험이 있습니다.

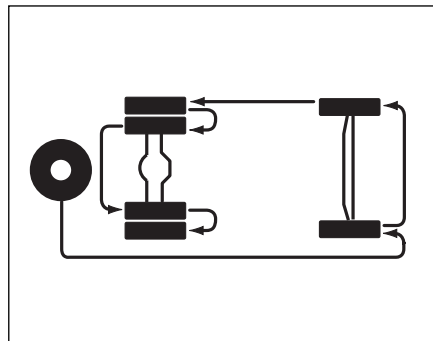


1BW5026

● 타이어의 위치 교환

타이어의 편마모를 방지하기 위하여 정기점검 주기표에 따라 위치를 교환하십시오.

위치 교환을 할 때 타이어의 이상마모, 손상을 점검하십시오. 이상마모는 보통 부적절한 타이어 공기압, 휠 얼라인먼트의 이상, 휠의 불균형과 급제동 등으로 야기됩니다. 위치교환 후에는 일정 거리를 주행한 후에 휠 너트의 조임상태를 점검하십시오.

배터리 점검

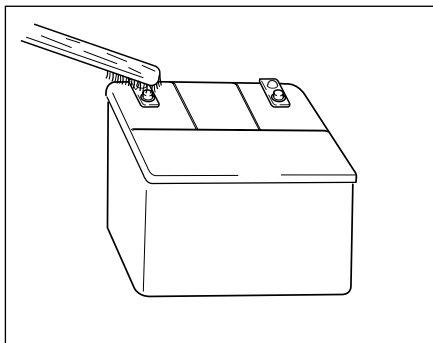

2BLA721

- 배터리는 수시로 점검하고, 항상 청결하게 유지하십시오. 오염된 채로 방치하면 배터리의 수명이 단축됩니다.
- 배터리를 재충전하거나 점검을 실시하기 전에, 엔진을 끄고 모든 전기장치를 끄십시오.

최상의 배터리 성능을 위해서는,

- 배터리 장착 상태를 확실히 하십시오.
- 배터리 윗부분이 깨끗하고 건조된 상태로 유지하십시오.
- 단자와 연결부가 깨끗하고, 꼭 조여지고, 석유 젤리 또는 단자 그리스로 코팅하여 주십시오.
- 전해액이 흐른 경우 수용액이나 베이킹 소다 등으로 즉시 닦아 주십시오.
- 만일 차가 오랜 동안 사용되지 않을 경우, 배터리 단자를 분리하여 주십시오.



주 의

배터리를 취급할 때는 다음 사항에 주의하여 주십시오.

- 배터리 단자를 분리할 때는 반드시 -측(어스)부터 분리하시고, 장착할 때는 -측을 최후에 연결하십시오.
- 배터리의 효율은 저온에서 현저히 저하됩니다. 한랭시 차를 장시간 사용하지 않을 때는 분리하여 실내에 보관하십시오.



경 고

- 배터리의 + 단자와 - 단자를 역으로 접속하지 마십시오. 극성을 역으로 연결하면 과대 전류가 흘러 알터네이터의 다이오드와 차체 배선이 손상되고, 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리 케이블 분리시에는 도어 상태는 반드시 닫힌 상태에서 배터리 케이블을 분리하십시오. 도어가 열린 상태에서 배터리 케이블을 분리하면 도어는 급속히 닫혀 인명피해를 줄 수 있습니다.



주 의

- 배터리의 장착이 불안전하면 주행중의 진동으로 케이스와 극판을 손상시킵니다. 배터리 코드의 단자와 접속부 둘레에 그리스를 도포하면 산의 침투를 방지할 수 있습니다.
- 배터리는 항상 완전 충전상태로 유지하십시오. 특히 한랭 시 비중이 낮으면 동결되어 배터리 케이스의 파손을 발생시킬 우려가 있습니다.



경 고

- 담뱃불과 모든 기타 화염 또는 불꽃을 멀리 하십시오. 배터리 셀에는 인화성이 높은 수소가스가 항상 있고, 이는 불 붙으면 폭발할 수도 있습니다.
- 배터리는 부식성이 높은 유황성산을 함유하고 있으므로 어린이들 손에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산이 피부나 눈, 옷, 페인트 부분에 닿지 않도록 하십시오.
- 전해액이 눈에 들어가면 적어도 15분 동안 흐르는 깨끗한 물로 닦아내고 즉시 의료 조치를 받으십시오. 가능하다면, 의료 조치를 받을 때까지 스폰지 또는 헝겊에 물을 적셔 계속 닦아내십시오.
- 전해액이 피부에 닿으면 닿은 부분을 깨끗이 씻어 내십시오. 아프거나 화상을 입은 감각이 들면 즉시 의료 조치를 받으십시오.




경 고

- 배터리를 충전하거나, 배터리 근처에서 일할 때는, 보안경을 착용하십시오. 폐쇄된 공간에서 작업할 경우는 항상 환기를 하십시오.
- 플라스틱 케이스로 된 배터리를 들어 올릴 때 케이스에 압력을 과하게 가하면, 배터리 산이 분출되어 사람이 다칠 수 있습니다. 배터리 분리기로 들어 올리거나 손으로 맞잡고 들어 올리십시오.
- 배터리 케이블이 연결되어 있는 동안에는 배터리를 충전하지 마십시오.

연료필터 및 세디멘터

● 연료 필터의 교환

- 연료는 분사펌프에 유입되기 전에 필터로 여과됩니다.
- 연료는 여과망 외부에서 내부로 유입되며 이에 함유된 불순물은 여과망의 외부면에 남게 됩니다.
- 필터의 불결로 충분한 연료가 공급되지 않으면 엔진 출력이 저하됩니다.

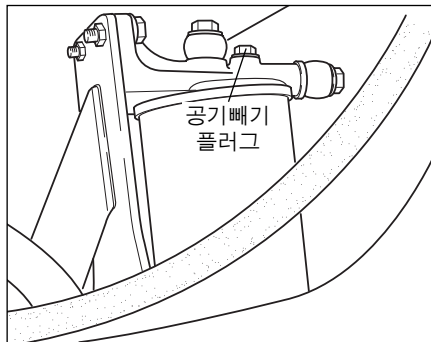

1GB107004


1. 연료 필터의 주위를 청소하여 분해시, 먼지등이 들어가지 않도록 하여 주십시오.
2. 공기빼기 플러그를 푼 후 센터 볼트를 풀어 커버로 부터 엘리먼트를 제거하여 주십시오.

3. 신품의 엘리먼트를 역순으로 조립하여 주십시오.
각 O-링은 신품을 사용하여 주십시오.
4. 조립후에는 연료계통의 공기빼기를 하여 주십시오.



주의

- 연료 누출은 화재의 원인이 되므로 엘리먼트 교환 후에는 시운전을 하여 필터주위에서 연료가 새지 않는지 확인하여 주십시오.
- 연료필터는 반드시 순정품을 사용하십시오. 만일 시중 유사품을 사용하여 발생하는 엔진연소계통의 어떠한 손상에 대해서도 폐사의 보증범위에서 제외됩니다.

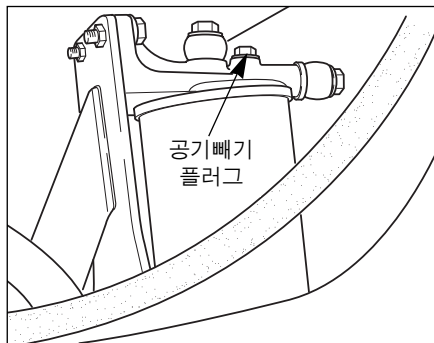


1GB107004

● 연료계통의 공기빼기

연료 필터의 교환시에는 연료계통에 공기가 혼입되어 연료의 보급이 원활하지 못해 시동곤란 등이 발생하므로 공기빼기를 하여 주십시오.

1. 연료 필터의 공기 빼기 플러그를 풀어 주십시오.

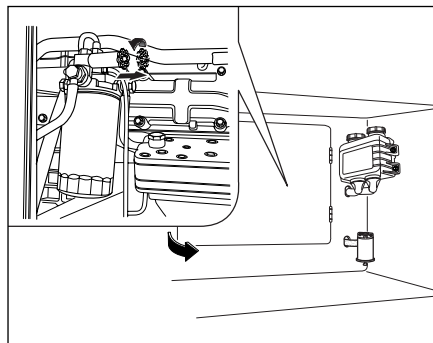

OGD057002

2. 플라이밍 펌프손잡이를 왼쪽으로 돌려 풀어, 상하로 움직여 공기 빼기 플러그에서 기포가 완전히 배출되고 연료가 나오면 플라이밍 펌프를 상하로 5~6회 작동시킨 후 펌프를 누르고 공기빼기 플러그를 완전히 조여 주십시오.


3. 공기빼기를 완료후 흘렀던 기름을 닦고 엔진을 가동시켜 연료가 새지 않는지 점검하여 주십시오.

- 공기빼기를 할 때는 연료가 주위로 튀지 않도록 수건 등을 이용하십시오.
- 화재방지를 위해 연료필터나 분사펌프 주위의 연료는 깨끗이 닦고 나서 엔진을 시동하십시오.
- 최종적으로 연료가 새지않나 각부를 점검하십시오.



주의

인젝션 펌프와 노즐에 이상이 있을 경우에는 임의로 조정하지 말고 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에 연락하셔서 점검 및 조정을 받으시기 바랍니다.

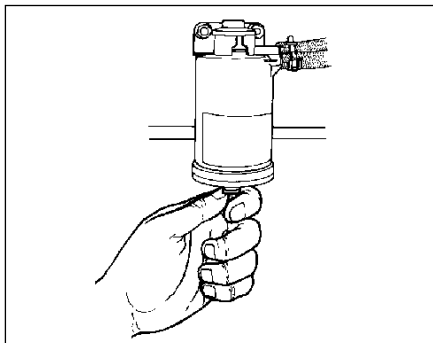

8-5-3

● 연료 계통의 물빼기

세디멘터는 연료중의 수분을 분리하여 세디멘터 아래에 고이도록 하는 중요한 역할을 합니다. 세디멘터에 고인물을 적당한 시기에 물빼기를 하지 않으면 수분이 분사펌프에 혼입되어 엔진을 손상시키게 됩니다. 적색 뜨개가 「드레인 레벨」 근처까지 올라오면 다음 순서대로 반드시 물빼기를 하여 주십시오.

1. 세디멘터 밑에 물받이를 놓아 주십시오.
2. 드레인 플러그를 풀고 물을 빼내십시오.
3. 물이 잘 나오지 않을 때는 세디멘터 상부의 플러그를 푸십시오.
4. 물을 뺀 후에는 드레인 플러그 및 상부의 플러그를 확실하게 잠그십시오.

- 물 빼기를 할 때는 연료가 주위에 묻지 않도록 하십시오.
- 주위에 묻은 연료 등은 잘 닦아주십시오.



주의

- 세디멘터 내에 물이 고였을 때 적절한 시기에 배출시키지 않으면, 세디멘터 내에 있는 물이 연료공급계통에 들어가 연료계통 및 엔진의 연료분사장치, 연료펌프 등에 치명적인 손상을 일으킬 수 있습니다.
- 물빼기용 플러그에서 물과 연료가 동시에 배출하므로, 작업 시 주위에 불꽃이나 화염을 가까이 하지 마십시오.
- 플러그를 잠근 후 연료누설 여부를 확인하고, 주위에 연료가 흘렀을 경우에는 잘 닦아 주십시오.
- 물빼기 작업을 하기 어려울 때는 직영서비스센터 또는 지정정비협력공장에서 작업을 실시하십시오.


● 연료 탱크

연료 파이프, 호스는 안전상 중요합니다. 접속부나 클립의 헐거움을 점검하여 헐거우면 확실히 조여 주십시오.

■ 수분배출


한랭시에는 탱크에 연료를 가득히 보급하여 주십시오. 연료가 조금밖에 없으면 탱크내의 공기중 수분이 동결하여 연료 계통의 녹 발생 및 시동곤란등의 우려가 있습니다.

브레이크 점검

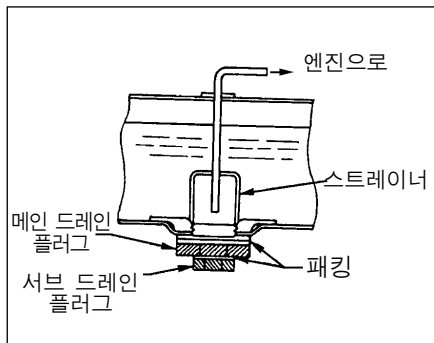

1CB107103

1. 서브 드레인 플러그를 제거하여 연료를 배출하여 주십시오.
2. 메인 드레인 플러그를 제거하여 탱크 내의 수분, 불순물을 배출하여 주십시오.
- 패킹은 신품을 사용하여 주십시오.

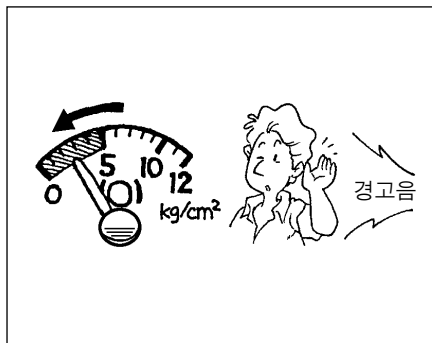


8-15-1

브레이크는 중요한 역할을 하므로 점검을 소홀히 하거나 정비 및 조정을 잘못 하면 중대 사고로 연결되므로 브레이크 점검은 점검주기에 따라 실시하고 이상이 발견되면 즉시 가까운 직영 서비스 센터 또는 지정 정비 협력업체에서 수리를 받으십시오.

● 공기 압력계의 작동 점검

1. 공기압이 7.0kg/cm^2 이상이면 브레이크 페달을 밟아서 공기압을 낮춰 주십시오.
2. 공기압이 5.0kg/cm^2 이하가 되면 경고등이 점등 됩니다.
3. 주차 브레이크를 해제하여 주십시오.
4. 주차 브레이크 해제함과 동시에 경고음이 울리면 정상입니다.
5. 다음에 엔진을 걸어 공기압력을 5.0kg/cm^2 이상으로 올려 주십시오.
6. 공기압이 5.0kg/cm^2 이상이 되면 경고음이 정지하고 동시에 경고등이 소등되면 정상입니다.

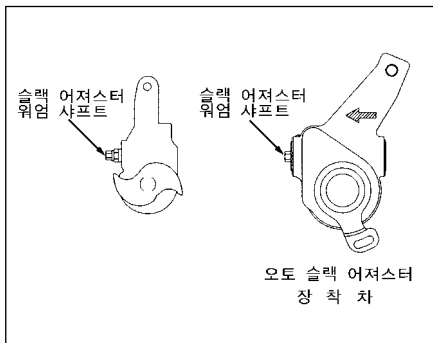

081601

● 라이닝과 드럼과의 간격 조정

1. 조정하려는 차량을 잭업 하십시오.
2. 슬랙 어저스터 워엄 샤프트를 회전시켜 라이닝을 드럼에 손으로 훑이나 드럼을 돌렸을 때 돌아가지 않은 상태로 한 후 2마디 이상 역회전 후 간극게이지로 확인(자동은 15마디 이상 역회전 후 브레이크 20~30회 작동)하여 주십시오.
3. 조정 후, 타이어를 돌려 타이어가 회전하지 않으면 재조정하여 주십시오.

4. 안전한 장소에서 서행하여 브레이크 테스트를 행한 후, 브레이크가 걸리지 않거나, 편제동 등 이상이 없는지를 확인하여 주십시오.

브레이크 드럼과 라이닝 간격	
수동	: 0.2~0.4mm, 자동 : 0.6~0.8mm



주의

- 잭업시는 반드시 잭업륜 이외의 타이어에 고임목을 걸어서 차량이 움직이지 않도록 하여 주십시오.
- 브레이크 조정은 좌·우륜이 같도록 하여 주십시오. 좌·우륜 조정이 다르면 브레이크의 편제동의 원인이 됩니다.


● 라이닝 교환

브레이크 라이닝의 두께	
표준두께	사용한도(잔여량)
15 mm	6 mm



주의

- 사용한도를 초과한 상태로 주행하지 마십시오. 한도를 초과하여 사용하면 리벳 머리부분에 의해 드럼의 파손이 우려되고 또 브레이크의 제동 상태도 크게 저하하여 위험합니다.
- 라이닝 교환은 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 하여 주십시오.

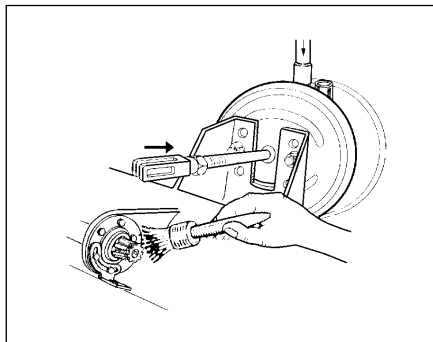


● 오토슬랙 어저스터*

- 브레이크 라이닝 마모에 따른 간극 자동조정 장치로써 라이닝의 마모량은 별도 점검이 되지 않으므로 점검 구멍으로 수시 점검하여 주십시오.
- 슬랙 어저스터에 수시로 방청용 그리스를 주유하여 주십시오.



주의

오토 슬랙 어저스터의 장착 및 조정은 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 하여 주십시오.

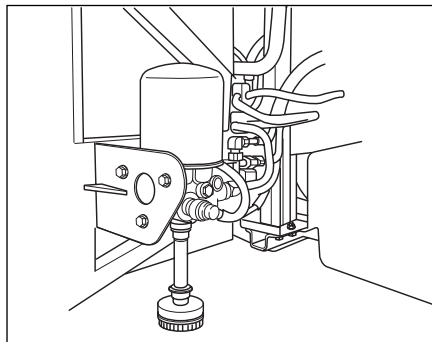

● 에어 드라이어

에어 드라이어는 압축공기 중에 포함되어 있는 수분을 건조제를 이용하여 제거하고 자동적으로 배수하는 장치로 에어 탱크 부근에 설치되어 있습니다. 정기 교환이나 점검시 이상이 확인되면 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 정비·부품교환을 하여 주십시오.

■ 일상 점검

- 운행 전에 에어탱크의 드레인 콕을 열어 수분이 배출되지 않은가를 확인하여 주십시오.
그러나 에어탱크의 온도강하가 16°C 이상(주간에 에어 충전하고 이른 아침에 드레인시와 같은 경우)이면 소량의 물이 배출되지만 이상은 아닙니다.
- 엔진을 가동시켜 배기 구멍에서 공기가 배출되는 것을 확인하여 주십시오.
(배출되는 공기량은 최초는 많지만 2~3초후에는 소리가 나지 않을 정도입니다.)

■ 3개월 또는 15,000km 주행시의 점검

- 에어탱크의 응수점검으로 물이 나오지 않는가를 확인하여 주십시오.
- 통상 사용 시에도 에어탱크에서 수분이 배출 되거나 에어 드라이어에서 오일이 흘러나오면 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 수리·부품교환을 하여 주십시오.

■ 1년간 또는 50,000km 주행시의 점검

1년 또는 50,000km 주행시 마다 가까운 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 분해·점검·정비·교환을 받아주십시오.


● 호스 및 파이프 등의 점검

타 부분과 접촉하지 않은가, 고정용 클립 등이 풀어져 있지 않은가 또 상하거나, 누유, 공기 누출 등이 없는가를 충분히 점검하여 상태가 나쁘면 확실히 수리하여 주십시오.

빙결된 것을 탈착시에는 호스가 상하지 않도록 주의하여 떼어 주십시오.

● 에어 컴프레서

- 에어 컴프레서는 브레이크, 클러치, 에어 스프링등의 작동에 필요한 공기를 공급하기 위해 대기중의 공기를 실린더 내에서 피스톤으로 압축하여 에어탱크에 충전하는 장치입니다.
- 실린더내에 카본 부착에 의한 충전기능이 저하될 수 있으므로 매2년 또는 100,000km 마다 반드시 실린더 헤드 앳세이를 교환하여 주십시오.

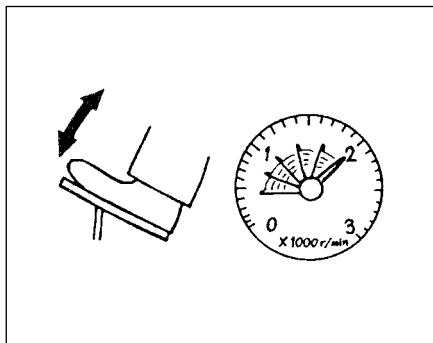

7-29-1

● 배기 브레이크 작동점검*


엔진을 공회전 상태로 하고 가속 페달 및 클러치 페달을 전혀 밟지 않은 상태에서 배기 브레이크를 「ON」으로 하면 배기 브레이크는 정상적으로 작동되고 배기브레이크 표시등이 점등되는지를 점검하여 주십시오.

또 이상태에서 가속 페달 또는 클러치 페달을 밟으면 배기 브레이크 작동이 취소되고, 엔진음이 원래대로 돌아오고, 배기브레이크 표시등이 소등하는지를 확인하여 주십시오.



주 의

공회전수를 낮게 조정하면 배기 브레이크 작동시에 엔진이 정지할 수 있으므로 주의하여 주십시오.

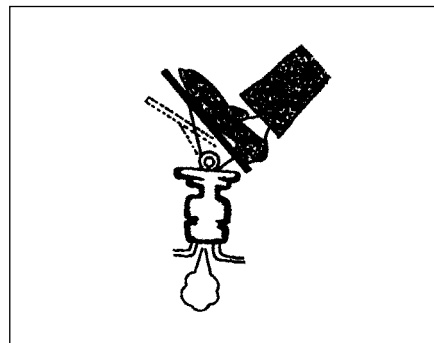


7-29-2

● 브레이크 페달에서의 공기 배기음

- 브레이크 페달을 밟고나서 페달에서 발을 떼면 브레이크 밸브에서 공기 배기음이 나고 페달이 완전히 되돌아오는지를 점검하여 주십시오.
- 페달에서 발을 뗄때에 브레이크 밸브의 배기 구멍에서 공기 배기음이 나고 페달이 완전히 되돌아오면 양호합니다.

그리스 자동 주유장치*

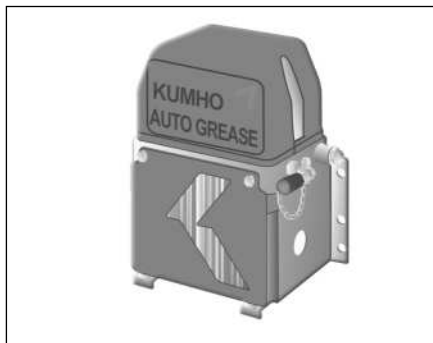


OGD057009

● 금호 자동 그리스 주유장치(액상)

자동 그리스 주유장치는 차량의 운행을 반영하여 지정된 시간에 각 주유개소에 그리스를 적정하게 공급하는 장치입니다.

■ 관리방법

- 자동그리스 주유장치는 펌프의 그리스 레벨 및 느슨하거나 손상된 배관, 니플, 전기 커넥터의 이상 유무를 정기적으로 점검 바랍니다.
- 해당 윤활부위에 그리스가 급유되는지 정기적으로 점검 하십시오.
- 그리스 보충시 이물질이나 오물의 유입방지를 위해 그리스 전용주유기를 사용하십시오.(그리스는 NLG100, 또는 000을 사용하십시오)
- 그리스 용기의 외부 세척은 벤젠이나 광유로 하시고 신나 또는 유사한 솔벤트를 사용하지 마십시오.
- 자동그리스 시스템 문제발생시 운전석 램프가 계속 점등 됩니다. 그리스가 있는지 점검 후 해당 지역 대리점에 문의하십시오.

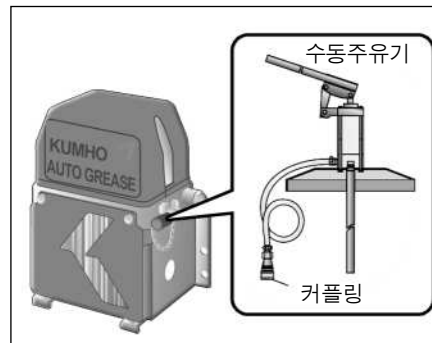


OGD057010

■ 그리스 보충 방법

- 그리스 보충전 그리스 주입구를 깨끗이 한후 주유 바랍니다.
- 자동그리스 시스템 용기에 그리스를 보충하기 위해서 펌프의 그리스 주입구에 수동 주유기의 커플링을 연결합니다.
- 수동 주유기를 이용하여 그리스를 MAX 까지 보충합니다. 그리스 주입시 물, 흙, 먼지등 이물질이 펌프안으로 들어가지 않도록 주의바랍니다.

■ 공기(AIR) 제거 방법

- 리스 보충 후 차량 메인스위치 또는 시동 스위치를 「ON」으로 하십시오.
- 컨트롤 유닛의 4번 MANUAL 버튼을 2회 눌러 주십시오.
- 펌프가 작동 완료 후 컨트롤 유닛의 경고등 표시가 없으면 정상입니다.
- 경고등이 점등되어 있으면 컨트롤 유닛의 4번 MANUAL 버튼을 2번 눌러 주십시오.
- 펌프가 작동하면 분류기의 끝단부 플러그를 열어 그리스가 나오는지 확인합니다.
- 그리스가 나오면 플러그를 잠그십시오.

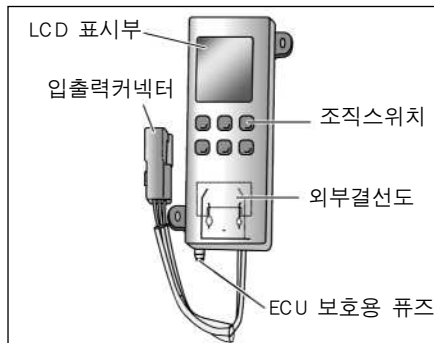

OGD077011

■ 컨트롤 유닛 작동방법

• INTERVAL TIME(휴지시간) 설정방법

1. 1번 SET 버튼을 누르면 SET 표시가 점멸합니다.
2. 3번▲(시간증가)버튼, 6번▼(시간감소)버튼을 눌러 원하는 시간으로 조정합니다.
3. 다시 1번 SET 버튼을 눌러 설정을 완료합니다. (시간 설정 완료시 SET 표시등은 소등됩니다.)

4. 시간 설정(조정)방법:

1번 SET → 3번 ▲, 6번 ▼ → 1번 SET
ex) 아래 그림은 INTERVAL TIME을 4시간으로 설정한 예입니다.



SET 표시는 설정 진행 중임을 표시하고 0.5초 주기로 점멸, 완료시 소등됩니다.

• MANUAL(수동) 기능

- 4번 MANUAL 버튼을 2회 누르면 펌프 모터가 2분 30초간 작동완료 후 윤활 부위에 1회 주유됩니다.
- ※ MANUAL 버튼은 공기(AIR)제거시, 본 시스템 점검시 등에만 사용하여야 합니다.
- ※ 2번 MODE 버튼 사용시 본 장치에 문제가 발생할 수 있습니다.

• 에러 해제 기능



왼쪽 그림은 경고등 표시로 차량 메인스위치 또는 시동 스위치 「ON」시 3초간 점등 후 소등되면 정상이며, 계속적으로 점등되면 시스템의 이상 또는 용기에 그리스가 없는 경우입니다


- 용기에 그리스가 없는 경우 그리스를 보충하신후 O4 MANUAL 버튼을 1회 누르면 에러가 해제 됩니다.

- 유닛 전원 표시
- 펌프 압력 표시
- 경고등 표시
- 모터 작동 표시

※ MANUAL 버튼을 누른후에도 에러해제가 안될경우 각지역 대리점에 연락 바랍니다.

● 링컨(LINCOLN) 자동 그리스 주유장치(교상)

그리스 자동주유장치는 전자조정장치(Time)를 통하여 사시부분의 모든 주유개소에 일정한 시간간격으로 적정량의 그리스를 자동으로 주유시키는 장치입니다. 주유량이 과부족할 경우 출고시 주유시간이 기본값으로 설정되어 있으나 차량의 사용 용도에 따라 주유시간을 조정할 수 있습니다.

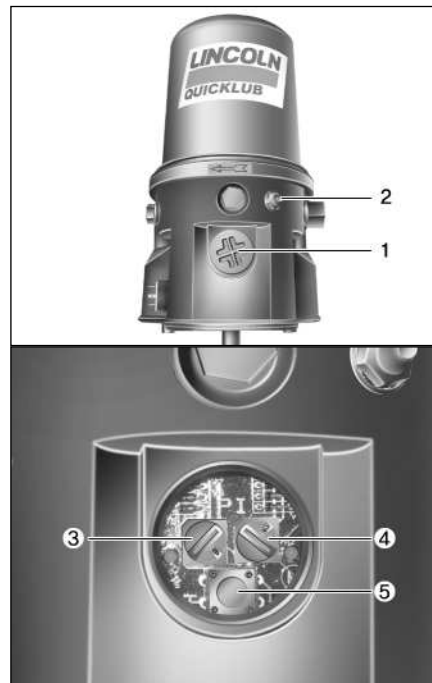

OPY077007/OPY077008

• 펌프 사용방법

1. 타이머 캡
2. 그리스 보충 니플
3. 휴게시간 스위치
4. 작동시간 스위치
5. 수동 스위치

• 출고시

휴게시간 : 파란색 스위치 (6 6시간):
위 사진 (3) 작동시간 : 빨간색 스위치
(2 4분) : 위 사진 (4)

※ 휴게 시간은 파란색 회전 스위치에
의하여 15단계로 조정

스위치 위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9
시 간	1	2	3	4	5	6	7	8	9
스위치 위치	A	B	C	D	F				
시 간	10	11	12	13	14				

※ 작동 시간은 빨간색 회전 스위치에
의하여 15단계로 조정

스위치 위치	1	2	3	4	5	6	7	8	9
분	2	4	6	8	10	12	14	16	18
스위치 위치	A	B	C	D	F				
분	20	22	24	26	28				

※ 주유기 펌프에 내장된 타이머 선택에
따라 1시간 - 14시간 임의로 조정됨

• 자가 정비

휴게시간 (파란색 스위치)=6작동시간
(빨간색 스위치)=2
=> 그리스 펌프가 6시간 마다 4분 동작 함
수동 주유

차량의 메인스위치 ON상태에서 펌프에
내장된 수동 스위치를 2-3초간 눌러주
면 펌프가 작동하면서 모든 주유개소로
그리스를 공급한다.
(단 작동시간은 빨간색에 세팅된 분만큼
작동함)

• 그리스보충

그리스 펌프에 그리스가 MIN 라인에
오기전에 그리스를 보충하여 주십시오
그리스 보충시 MAX선까지 보충하여
주시기 바랍니다.



주 의

그리스는 -25℃에서도 사용가능한
NLGI #1, 2급의 그리스를 사용하십
시오

전구의 교환


비상시를 대비하여 아래 규격의 전구를
준비하십시오. 램프류 교환은 반드시 시
동 키를 LOCK 위치에 놓고 교환하여
주십시오.

- 반드시 규정된 용량의 전구를 사용하
십시오.
- 전조등, 제동등 등의 램프는 우천시
주행과 세차 등의 사용 조건하에서
렌즈 내면이 일시적으로 흐려질 수
있습니다. 이것은 램프 내부와 외기
의 온도차에 따른것으로 우천시 등의
창 유리가 흐려지는 것과 동일한 현
상으로 기능상의 문제는 없습니다.
다만 렌즈 내면에 큰 물방울이 있는
경우나 램프 내부에 물이 들어간 경
우는 직영 서비스센터 또는 지정 정
비 협력업체에 문의해 주십시오.



경 고

- 전구가 단선되거나 손상되면 즉시 규격에 맞는(용량 및 색깔) 새것으로 교환하시고, 못쓰게 된 전구는 조심스럽게 처리하십시오.
- 전구를 점검·교환하기 이전에 차량이 갑자기 움직이거나 전기 충격으로 인한 감전 사고의 위험을 방지하기 위해 주차 브레이크 페달을 확실하게 밟아 놓고 키 스위치를 「LOCK」에 위치시키십시오.

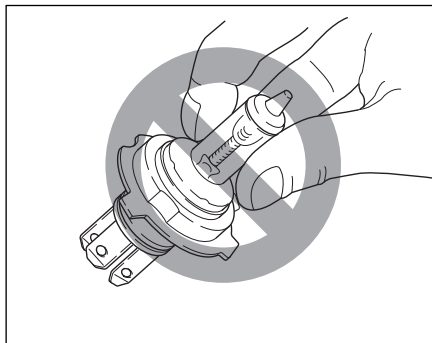

1FJB5036

● 할로겐 전구 교환시 주의사항

- 전구가 식은 다음 교환하십시오.
- 전구의 유리부분을 손으로 잡지 마십시오.
- 항상 조심스럽게 다루시고 굽힘과 마찰을 피하십시오.
- 전구가 켜진 상태라면 액체가 닿지 않도록 하십시오.
- 전구는 전조등에 장착되었을 때만 작동해야 합니다.
- 전구 교환 시 보안경을 착용하십시오.




주 의

오일 찌꺼기가 묻으면, 전구 과열 및 켜진 상태에서는 파열의 원인이 될 수 있습니다.



경 고


할로겐 전구는 압력이 가해진 가스를 지니고 있어 깨질 경우, 유리 조각들이 날릴 수 있습니다.

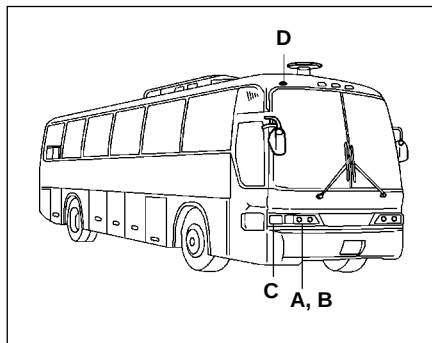


4GD082504

● 램프(앞)


전구일람표		규격(W)	갯수
1	안개등	70	2
2	하이 빔	70	2
3	로우 빔	70	2
4	안개등	70	2
5	전조등	75/70	2
6	방향지시등	21	2
7	차폭등	5/25	2
8	코너링 램프	25	2
9	속도 표시등	12	3

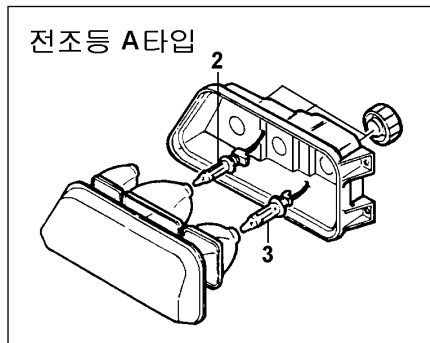


082501A

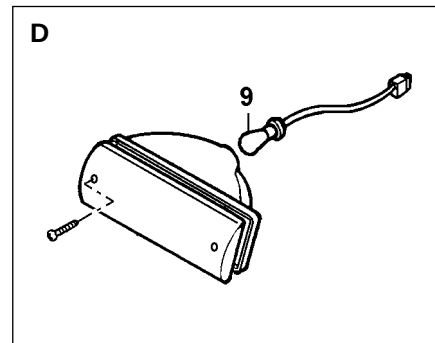


082502

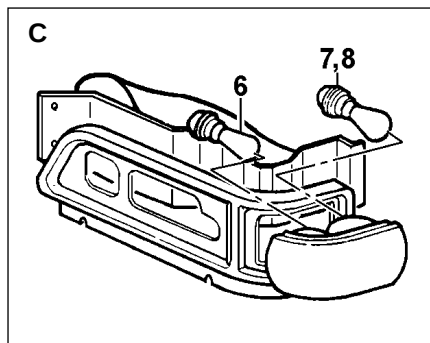

082503

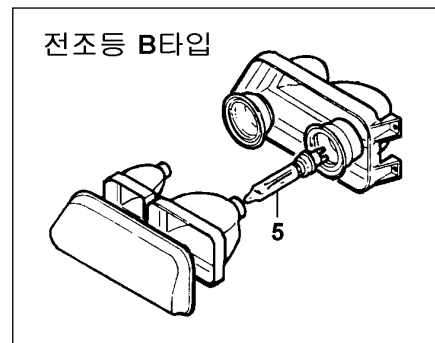


082505A

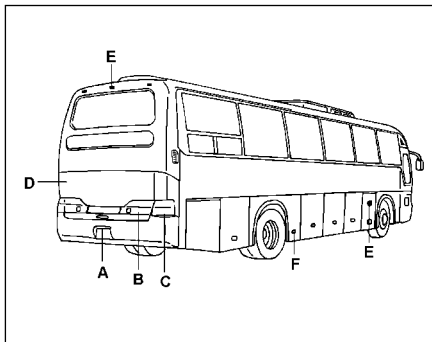


082604

● 램프(뒤)

전구일람표		규격(W)	갯수
1	번호판등	12	2
2	후진등	25	2
3	방향지시등	25	4
4	정지등/미등	25/10	4
5	엔진룸 램프	21	1
6	표시등	5	5
7	옆면 방향지시등	5	2
8	노견등	12	2

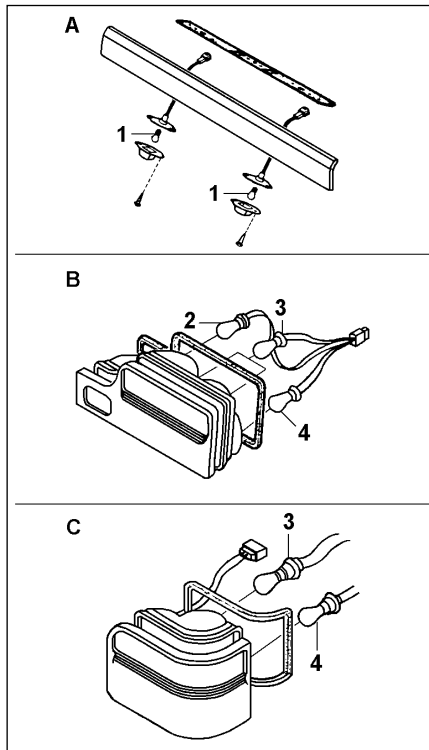

082601/082605/082602

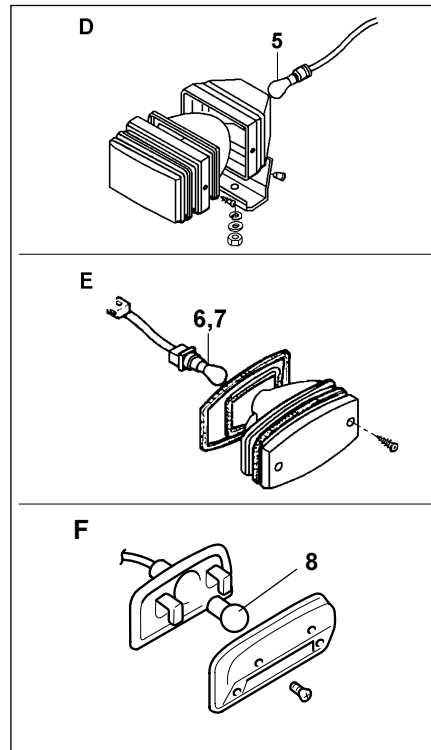

082606/082603/JMS873D

배출가스 허용 기준

● 유해 배출 가스

유해 배출가스란 엔진 내부에서 연료가 연소되는 과정에서 불완전 연소에 의해 발생하는 배출가스로, 이중 인체에 해로운 영향을 끼치는 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물, 매연등은 법적 규제치를 두어 관리, 규제하고 있습니다.

허용기준 초과시는 개선 명령 및 과태료 부과 등 법적인 제재를 받게 됩니다.

■ 운행차 배출 허용기준

매 연	비 고
20%(2도) 이하	과급기(터보차저) 및 중간 냉각기(인터쿨러) 장착차는 매연 농도 5% 가산 적용

배출가스 저감을 위한 차량 관리

● 배출가스 저감을 위한 주의사항

유해 배출가스는 차량의 정비상태, 특히 엔진 상태의 양호 여부에 직접적인 영향을 받으므로, 차량의 생산 또는 검사 과정에서 완전하게 조정되었다 하더라도 운행함에 따라 엔진의 상태가 변화되어 유해 가스 배출량이 증가될 수 있습니다.

이의 예방을 위해 필수적으로 이행되어야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 폐사에서 실시 요망하는 차량 점검 사항을 철저히 이행하십시오.
- 배출가스 제어장치와 관련된 점검정비는 반드시 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 실시하고 절대로 임의 조정하지 마십시오.
- 연료가 전혀 없을 때까지 주행하지 마십시오.

- 엔진 점검 정비시 또는 배출가스 측정시 약 5분정도 엔진 시동을 걸어 엔진이 정상가동 온도(85~95℃)로 가열된 상태에서 점검 및 측정하십시오.
- 밀어 시동걸기, 언덕길에서 내려오며 시동걸기를 하지 마십시오.
- 외기가 높을때 가능한 장시간의 저속 엔진가동을 삼가하여 주십시오.

● 배기가스의 발생원인

- 흡입 공기 부족 : 공기 연료 혼합비 불량
- 불 량 연 료 : 착화 지연 및 불완전 연소
- 압축 압력 저하 : 압축열 부족으로 불완전 연소
- 노즐 불 량 : 공기와의 혼합 상태 불량
- 분사펌프 불량 : 연료분사량 증가로 혼합비 불량, 분사시기 불량으로 착화시기 불량

● 배기가스 발생시 중점 정비 점검

- 밸브 간극 및 분사시기 점검, 조정
- 에어 클리너 엘리먼트 청소
- 노즐 점검 및 수정
- 노즐 분무 상태, 개변압 점검, 수정
- 소음기 청소

● 매연 저감을 위한 주의사항

- 매연의 방지는 물론 차량의 성능 보장과 수명 연장을 위하여 정기점검 주기표에 따라 점검 정비하십시오.
- 과도한 적재는 매연의 발생은 물론 엔진에 무리를 주어 수명을 단축합니다.
- 출력을 높이기 위해 분사량을 기준치 이상으로 증가시키면 매연이 증가되고 엔진고장을 일으킵니다. 또한 연료펌프의 봉인을 뜯는 것은 금지되어 있으니 임의로 조정하지 마시고 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 정비하십시오.
- 밸브간극이 넓으면 공기량이 부족하여 매연이 발생되므로 점검 정비 주기에 따라 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 정비하십시오.

● 소음기의 점검

소음기는 엔진으로부터 배출되는 배기가스의 온도와 압력을 낮추고 배기소음을 줄여주기 위한 장치입니다. 만약 정상적인 배기음이 아닌 소음이 날 경우에는 소음장치 고정볼트의 느슨함 여부, 소음장치에 구멍이 생기지 않았나 확인하신 후 이상 발생시 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체에서 점검 및 교환하십시오.



경 고

소음 과대발생 및 소음기 분리행위는 소음 허용 기준을 초과할 뿐만 아니라 정비명령 및 고발의 대상이 되고 배기관과의 고열, 고압으로 인한 화재 및 사고의 위험이 있습니다. 반드시 정상적인 배기음이 나도록 하십시오.

제 원

- 제 원6-2
- 추천오일 제원표6-4
- 차대번호(VIN)6-5
- 엔진번호6-5
- 안전기준 적합라벨6-5

제원

● 차량 size

단위 : mm

항 목		길 이		
		HD	SD I	SD II
전 장		12,020	11,570	12,020
전 폭		2,490	2,490	2,490
전 고		3,450	3,335	3,335
윤 거	전	2,050	2,050	2,050
	후	1,840	1,840	1,840
축 거		6,150	5,700	6,150
최저지상고		215	215	215

● 타이어

공기압 단위 : kg/cm² (psi)

항 목		HD	SD I	SD II
앞	형 식	12R22.5-16PR	11R22.5-16PR [12R22.5-16PR]	11R22.5-16PR [12R22.5-16PR]
	공기압	8.4(120)	8.4(120)	8.4(120)
뒤	형 식	12R22.5-16PR	11R22.5-16PR* ¹ [12R22.5-16PR]* ²	11R22.5-16PR* ¹ [12R22.5-16PR]* ²
	공기압	8.4(120)	7.4(105) H회사 : 7.7(110)* ¹ K회사 : 8.4(120)* ¹ 8.4(120)* ²	H회사 : 7.7(110)* ¹ K회사 : 8.4(120)* ¹ 8.4(120)* ²

추천오일 제원표

종 류			용 량(ℓ)	추 천 사 양
연료			400	경유
엔진오일	D6CB	전체	30	API SERVICE 품질등급 CF-4급 이상 SAE 점도분류 10W-30
		교환시 *1)(오일팬)	24	
수동변속기 오일		5단용	12.5	API SERVICE 품질등급 GL-4 SAE 점도분류 80W-90
		6단용	8.5	SAE 점도분류 80W
디퍼런셜 오일			12	API SERVICE 품질등급 GL-5 SAE 점도분류 90
파워 핸들 오일			2.05	PSF-III
클러치 액			F~L 사이	FMVSS116 DOT-3 또는 DOT-4
휠 베어링 다목적용 그리스				LI-COMPLEX
냉각수			70	단 아민 타입(사계절용, 알루미늄용)

참조)

*1) 엔진오일 교환 시에 다음 필터를 교환 할 경우에는 엔진오일을 추가 보충하십시오.


- 오일필터 교환 시 : 1.5 Liter
- 바이패스 오일필터 교환 시 : 1.5 Liter
- 엔진오일 클리너 필터(트리플 알 오일 클리너) : 2 Liter



주 의

- 각 기관의 원활한 작동과 내구를 위해 KIA 순정오일을 사용하십시오. KIA 순정오일의 사용은 연료를 절감하고 장치의 성능을 높여 줍니다.
- 오일을 사용할 때는 점도분류와 품질 등급을 동시에 만족시키는 오일을 사용하십시오.
- 오일을 점검 교환할 때에는 오일량을 측정하는 게이지를 이용하여 확인하십시오. 「F」선에 가까이 주입하시고 「F」선 이상 주입하지 마십시오.

차대번호

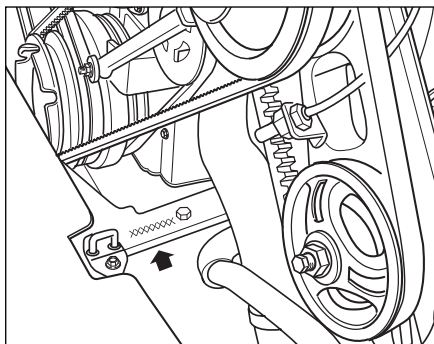


CR36001

차대번호 즉 VIN(Vehicle Identification Number)은 차량의 등록시나 차량의 소유권을 유지하는데 필요한 모든 법적인 사항에 사용됩니다.

차체에 타각되어 있는 차대번호와 등록증에 기록되어 있는 차대번호는 일치해야 합니다.

차량 뒷쪽 엔진룸 내의 오른쪽 프레임에 타각되어 있습니다.


엔진번호

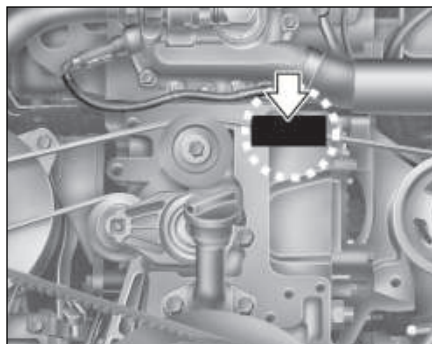

OGD067002

엔진번호는 엔진의 뒷방향에서 바라볼 때 크랭크 케이스에 타각되어 있습니다.

안전기준 적합라벨

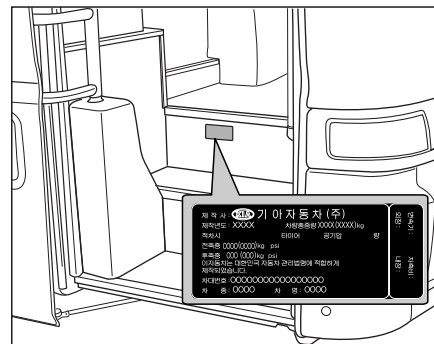

4GD6001

안전기준 적합라벨은 본차량이 대한민국 자동차 관리법령에 적합하게 제작되었음을 알려드립니다.

또한, 차대번호, 중량, 제작년도 등 차량에 관한 각종 정보를 확인하실 수 있습니다.

7

색 인

1일 1회 일상점검 실시	1- 4
각종 도어*	2- 6

【ㄱ】

개폐방법

각종 도어*	2- 6
▪ 도어	2- 4
▪ 엔진 후드(엔진룸 점검문)	2-10
▪ 연료 주입구	2- 7
▪ 화물실*	2- 6

경고등 및 표시등

▪ 냉각수 경고등	2-40
▪ 미러 열선 표시등*	2-41
▪ 배기 브레이크 표시등*	2-39
▪ 브레이크 에어 경고등*	2-37
▪ 비상경고 표시등	2-38
▪ 상향 표시등	2-36
▪ 속도 제한기 작동 표시등*	2-42
▪ 수온 경고등	2-41
▪ 안전벨트 미착용 경고등	2-36
▪ 에어클리너 먼지 경고등*	2-41
▪ 엔진 정비 지시등*	2-39
▪ 엔진오일 압력 경고등	2-36
▪ 연료잔량 경고등	2-36
▪ 예열표시등	2-40
▪ 자동 그리이스*	2-41
▪ 자동정속 주행 표시등*	2-41
▪ 제이크 브레이크 표시등*	2-39
▪ 주차 브레이크 경고등	2-38
▪ 차량 높낮이 작동 표시등*	2-42
▪ 충전 경고등	2-38

▪ ABS 표시등*	2-37
▪ ECS 표시등*	2-42
경고등 점검	2-54
경고음*	2-43
경제적 운행	3-12
계기판	
경고등 및 표시등	2-36
▪ 경고음*	2-43
▪ 계기판	2-32
▪ 공기압력계*/전압계*	2-35
▪ 속도계/회전계(타코미터)* /수온계/연료계	2-33
▪ 운행기록장치(타코 그래프)*	2-45
▪ 적산거리계/오일압력계*	2-34
고장이 나면	4-13
교차로나 철도 건널목을 건널때	1-11
규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시점검	1- 4
그리이스 자동 주유장치*	5-44
그림목록	
▪ 내관도	ii

【ㄴ】

내관도	ii
냉각수 점검	5-17
냉장고*	2-54

【ㄷ】

다용도 보관함*	2-68
다용도 소켓*	2-69
도어	2- 4
디퍼런셜 오일 점검	5-22

【ㄹ】

리어 스위치 박스3-26

【ㄴ】

미러2-29
 밀폐된 공간에서의 워밍업 또는 차량점검 금지1-10

【ㄷ】

배출가스 규제와 차량관리

- 배출가스 저감을 위한 차량관리5-51
- 배출가스 허용기준5-51

배출가스 저감을 위한 차량관리5-51

배출가스 허용기준5-51

배터리 릴레이 스위치3-25

배터리 점검5-34

벨트 점검5-23

브레이크

- 배기 브레이크*3-35
- 브레이크3-31
- 제이크 브레이크*3-36
- 주차 브레이크3-33
- ABS/ARS 시스템*3-38

브레이크 점검5-39

비상경고등2-47

비상용 망치*2-31

【ㄷ】

사고 및 차량 화재시 응급조치4-16

서리제거(열선)*2-53

소화기 비치*1- 6

수동 변속기3-30

수동변속기 오일 점검5-21

순정품(규격품)의 사용1-12

스위치류

- 경고등 점검2-54
- 냉장고*2-54
- 비상경고등2-47
- 서리제거(열선)*2-53
- 실내등2-51
- 안개등*2-53
- 와이퍼 와샤2-50
- 전화기*2-54
- 조명2-48
- 차량 높낮이 조절 스위치*(Kneeling System)2-55
- ASR 스위치*2-56
- TV(메인)*2-54

시계*2-68

시동 보조 스위치3-27

시트커버나 각종 비닐커버 작업시 배선이나 통풍구에 유의1-12

실내등2-51

【ㅇ】

안개등*2-53

안전 운전 요령3 -2

안전벨트

- 2점식 안전벨트2-26
- 3점식 안전벨트2-24

안전벨트2-21

안전벨트 착용1- 3

어린이 탑승시 주의사항	
▪ 어린이는 적정보호구 착용	1- 8
▪ 차안에 어린이만 남겨두면 위험	1- 9
▪ 키는 어린이 손에 닿지 않게	1- 8
어린이는 적정보호구 착용	1- 8
에어컨*	2-61
에어클리너 엘리먼트 점검	5-25
엔진 번호	6- 5
엔진 시동 방법	3-18
엔진 오버히트(과열시)	
▪ 엔진 오버히트시 조치 방법	4- 5
엔진 오일 점검	5-13
엔진 정지 방법	3-23
엔진 후드(엔진룸 점검문)	2-10
엔진시동이 안걸릴 때	
▪ 배터리 방전시 점프 스타트 요령	4- 2
▪ 시동모터가 회전하지 않을 때	4- 2
▪ 시동모터는 회전하나 시동이 걸리지 않을 때	4- 2
연료 주입구	2- 7
연료 필터 및 세디멘터	5-36
오디오*	2-70
올바른 운전	
▪ 경제적 운행	3-12
▪ 안전 운전 요령	3- 2
▪ 터보 장착 차량의 취급 요령*	3-13
▪ 효과적인 운행	3- 6
올바른 운전자세	1- 3
와샤액 점검	5-29
와이퍼 블레이드 점검	5-30
와이퍼 와샤	2-50

운전석은 운전전에 방해되는 물건이 없도록	1- 3
운행기록장치(타코 그래프)*	2-45
워터 펌프*	2-64
위험 방지	
▪ 소화기 비치*	1- 6
▪ 음주, 과로 운전 금지	1- 5
▪ 인화성, 폭발성 물질 차내방치 금지	1- 6
▪ 주,정차 중에 차내 수면 금지	1- 5
▪ 주행중 엔진정지 금지	1- 7
▪ 창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것	1- 7
▪ 휴대전화기 사용 요령	1- 7
유리창 습기/성에 제거 방법	2-62
음주, 과로 운전 금지	1- 5
응급조치요령	
▪ 고장이 나면	4-13
▪ 사고 및 차량 화재시 응급조치	4-16
▪ 엔진 오버히트(과열시)	4- 5
▪ 엔진시동이 안걸릴 때	4- 2
▪ 전기장치 고장	4- 4
▪ 차량견인	4-11
▪ 타이어 펑크시의 조치	4- 6
인화성, 폭발성 물질 차내방치 금지	1- 6
일상점검	
▪ 일상점검 항목	5- 3
일상점검 항목	5- 3
【주】	
자가정비	
▪ 그리이스 자동 주유장치*	5-44
▪ 냉각수 점검	5-17

▪ 디퍼렌셜 오일 점검	5-22
▪ 배터리 점검	5-34
▪ 벨트 점검	5-23
▪ 브레이크 점검	5-39
▪ 수동변속기 오일 점검	5-21
▪ 에어클리너 엘리먼트 점검	5-25
▪ 엔진 오일 점검	5-13
▪ 연료 필터 및 세디멘터	5-36
▪ 와샤액 점검	5-29
▪ 와이퍼 블레이드 점검	5-30
▪ 전구의 교환	5-47
▪ 클러치액 점검	5-28
▪ 타이어 점검	5-31
▪ 파워핸들 오일량 점검*	5-27
자동 정속 주행 장치(오토크루즈)*	3-28
전구의 교환	5-47
▪ 램프(뒤)	5-50
▪ 램프(앞)	5-49
▪ 할로겐 전구 교환시 주의사항	5-48
전기장치 고장	
▪ 퓨즈의 교환	4- 4
전자 서스펜션(ECS)*	3-41
전화기*	2-54
점검정비	5- 5
정기 점검 주기표	5- 7
▪ 가혹조건	5-12
▪ 통상조건	5- 8
정기점검	
▪ 점검정비	5- 5
▪ 정기 점검 주기표	5- 7

제원	6- 2
▪ 엔진번호	6- 5
▪ 차대번호(VIN)	6- 5
▪ 추천오일 제원표	6- 4
▪ 제원	6- 2
조명	2-48
좌석	2-11
좌석 및 안전장치	
▪ 미러	2-29
▪ 비상용 망치*	2-31
▪ 안전벨트	2-21
▪ 좌석	2-11
▪ 핸들	2-28
▪ 후방확인 모니터*	2-30
좌석, 핸들, 미러 조정은 출발전에	1- 4
주,정차 중에 차내 수면 금지	1- 5
주,정차시 배기관 주변 화재 위험	1- 9
주위 안전 확인	1- 9
주차시 바퀴에 고임목 설치	1-10
주행	
▪ 리어 스위치 박스	3-26
▪ 배터리 릴레이 스위치	3-25
▪ 브레이크	3-31
▪ 수동 변속기	3-30
▪ 시동 보조 스위치	3-27
▪ 엔진 시동 방법	3-18
▪ 엔진 정지 방법	3-23
▪ 자동 정속 주행 장치(오토크루즈)*	3-28
▪ 전자 서스펜션(ECS)*	3-40
▪ 키 스위치	3-15

주행 전,후 안전 수칙

- 교차로나 철도 건널목을 건널때1-11
- 밀폐된 공간에서의 위임업 또는 차량점검 금지1-10
- 주,정차시 배기관 주변 화재 위험1- 9
- 주위 안전 확인1- 9
- 주차시 바퀴에 고임목 설치1-10

주행중 엔진정지 금지1- 7

직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체 이용1-12

【*】

차대번호(VIN)6- 5

차량 개조 금지1-11

차량 개조 및 정비시 주의사항

- 순정품(규격품)의 사용1-12
- 시트커버나 각종 비닐커버 작업시 배선이나 통풍구에 유의1-12
- 직영 서비스센터 또는 지정 정비 협력업체 이용1-12
- 차량 개조 금지1-11
- 차체손질1-13
- 편의장비 추가장착시 임의배선 사용금지1-11

차량견인4-11

차량 높낮이 조절스위치*(Kneeling System)2-55

차안에 어린이만 남겨두면 위험1- 9

차체손질1-13

창문 밖으로 손이나 얼굴 등을 내밀지 말것1- 7

추천오일 제원표6- 4

출발전 안전점검

- 1일 1회 일상점검 실시1- 4
- 규격 타이어 장착 및 타이어 공기압 수시점검1- 4
- 안전벨트 착용1- 3
- 올바른 운전자세1- 3

▪ 운전석은 운전에 방해되는 물건이 없도록1- 3

▪ 좌석, 핸들, 미러 조정은 출발전에1- 4

【=】

클러치액 점검5-28

키

▪ 키의 사용방법2- 3

키 스위치3-15

키는 어린이 손에 닿지 않게1- 8

키의 사용방법2- 3

【E】

타이어 점검5-31

타이어 팽크시의 조치

- 부속 공구4- 6
- 예비타이어 분리, 장착4- 7
- 잭 사용시 주의사항4- 6
- 타이어 교환방법4- 7

터보 장착 차량의 취급 요령*3-13

【표】

파워핸들 오일량 점검*5-27

편의장비 추가장착시 임의배선 사용금지1-11

편의장치

- 다용도 보관함*2-68
- 다용도 소켓*2-69
- 시계*2-68
- 오디오*2-70
- 핸드프리*2-71
- TV/VTR*2-70

폭설시 행동 요령	4-16
프리히터*	2-63

【※】

핸들	2-27
핸즈프리*	2-71
화물실*	2- 6
환풍기*	2-65
효과적인 운행	
▪ 겨울철 운행	3- 6
▪ 고속도로 주행	3-10
▪ 야간주행	3- 6
▪ 여름철 운행	3- 6
후방확인 모니터*	2-31
휴대전화기 사용 요령	1- 7
히터	2-57
히터 및 에어컨	
▪ 에어컨*	2-61
▪ 워터 펌프*	2-64
▪ 유리창 습기/성애 제거 방법	2-62
▪ 프리히터*	2-63
▪ 환풍기*	2-65
▪ 히터	2-57

【기타】

ASR 스위치*	2-56
TV(메인)*	2-54
TV/VTR*	2-70