

РАЗДЕЛ 501-14 Ручки, замки, защелки и системы входа

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	501-14-2
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	
Ручки, замки, защелки и системы входа.....	501-14-3
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ	
Замки, защелки и системы входа.....	501-14-5
Осмотр и проверка.....	501-14-5
ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ	
Программирование передатчика дистанционного управления..... (41 004 0)	501-14-6
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА	
Защелка капота..... (41 232 0)	501-14-7
Защелка передней двери..... (41 351 0)	501-14-8
Защелка сдвижной двери.....	501-14-10
Защелка поднимаемой двери багажного отделения..... (41 666 0)	501-14-12
Защелка задней двери — автобус/комби/фургон..... (41 352 0)	501-14-13
Защелка задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной..... (41 352 0)	501-14-15
Нижняя защелка задней двери.....	501-14-17
Верхняя защелка задней двери.....	501-14-18
Наружная ручка передней двери..... (41 333 0)	501-14-19
Наружная ручка сдвижной двери..... (41 562 0)	501-14-20
Левая наружная ручка задней двери — автобус/комби/фургон..... (41 622 0)	501-14-21
Правая наружная ручка задней двери — автобус/комби/фургон..... (41 622 0)	501-14-22
Наружная ручка задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной..... (41 622 0)	501-14-23
Ручка отпирания поднимаемой двери багажного отделения.....	501-14-24
Цилиндр замка капота.....	501-14-26
Цилиндр замка передней двери..... (41 336 0)	501-14-27
Цилиндр замка сдвижной двери.....	501-14-29
Цилиндр замка задней двери — автобус/комби/фургон.....	501-14-31
Цилиндр замка задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной.....	501-14-33
Цилиндр замка поднимаемой двери багажного отделения..... (41 664 0)	501-14-35
Дистанционное управление защелкой передней двери..... (41 334 0)	501-14-37
Дистанционное управление защелкой задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной.....	501-14-38
Внутренняя ручка отпирания защелки сдвижной двери..... (41 563 0)	501-14-39


СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификация моментов затяжки

Наименование	Нм	Фунт-фут	Фунт-дюйм
Крепежные винты защелки передней двери	12	9	-
Болты наружного крепежного кронштейна верхней направляющей стекла передней двери	10	-	89
Крепежные болты защелки сдвижной двери	12	9	-
Крепежная гайка цилиндра замка капота	12	9	-
Крепежные болты кронштейна защелки капота	10	-	89
Крепежные болты защелки капота	10	-	89
Нижний болт опорного кронштейна радиатора	10	-	89
Верхний болт опорного кронштейна радиатора	10	-	89
Крепежные винты внутренней ручки отпирания защелки сдвижной двери	12	9	-
Крепежные винты защелки задней двери	12	9	-
Крепежная гайка наружной ручки передней двери	10	-	89
Крепежная гайка наружной ручки сдвижной двери	10	-	89
Крепежные винты верхней защелки задней двери	12	9	-
Крепежные винты нижней защелки задней двери	12	9	-
Крепежные винты наружной ручки задней двери багажного отделения	12	9	-
Крепежные винты защелки задней двери багажного отделения	12	9	-
Крепежная гайка наружной ручки задней двери (Автомобиль со сдвоенным кузовом типа "шасси")	5	-	44

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Ручки, замки, защелки и системы входа

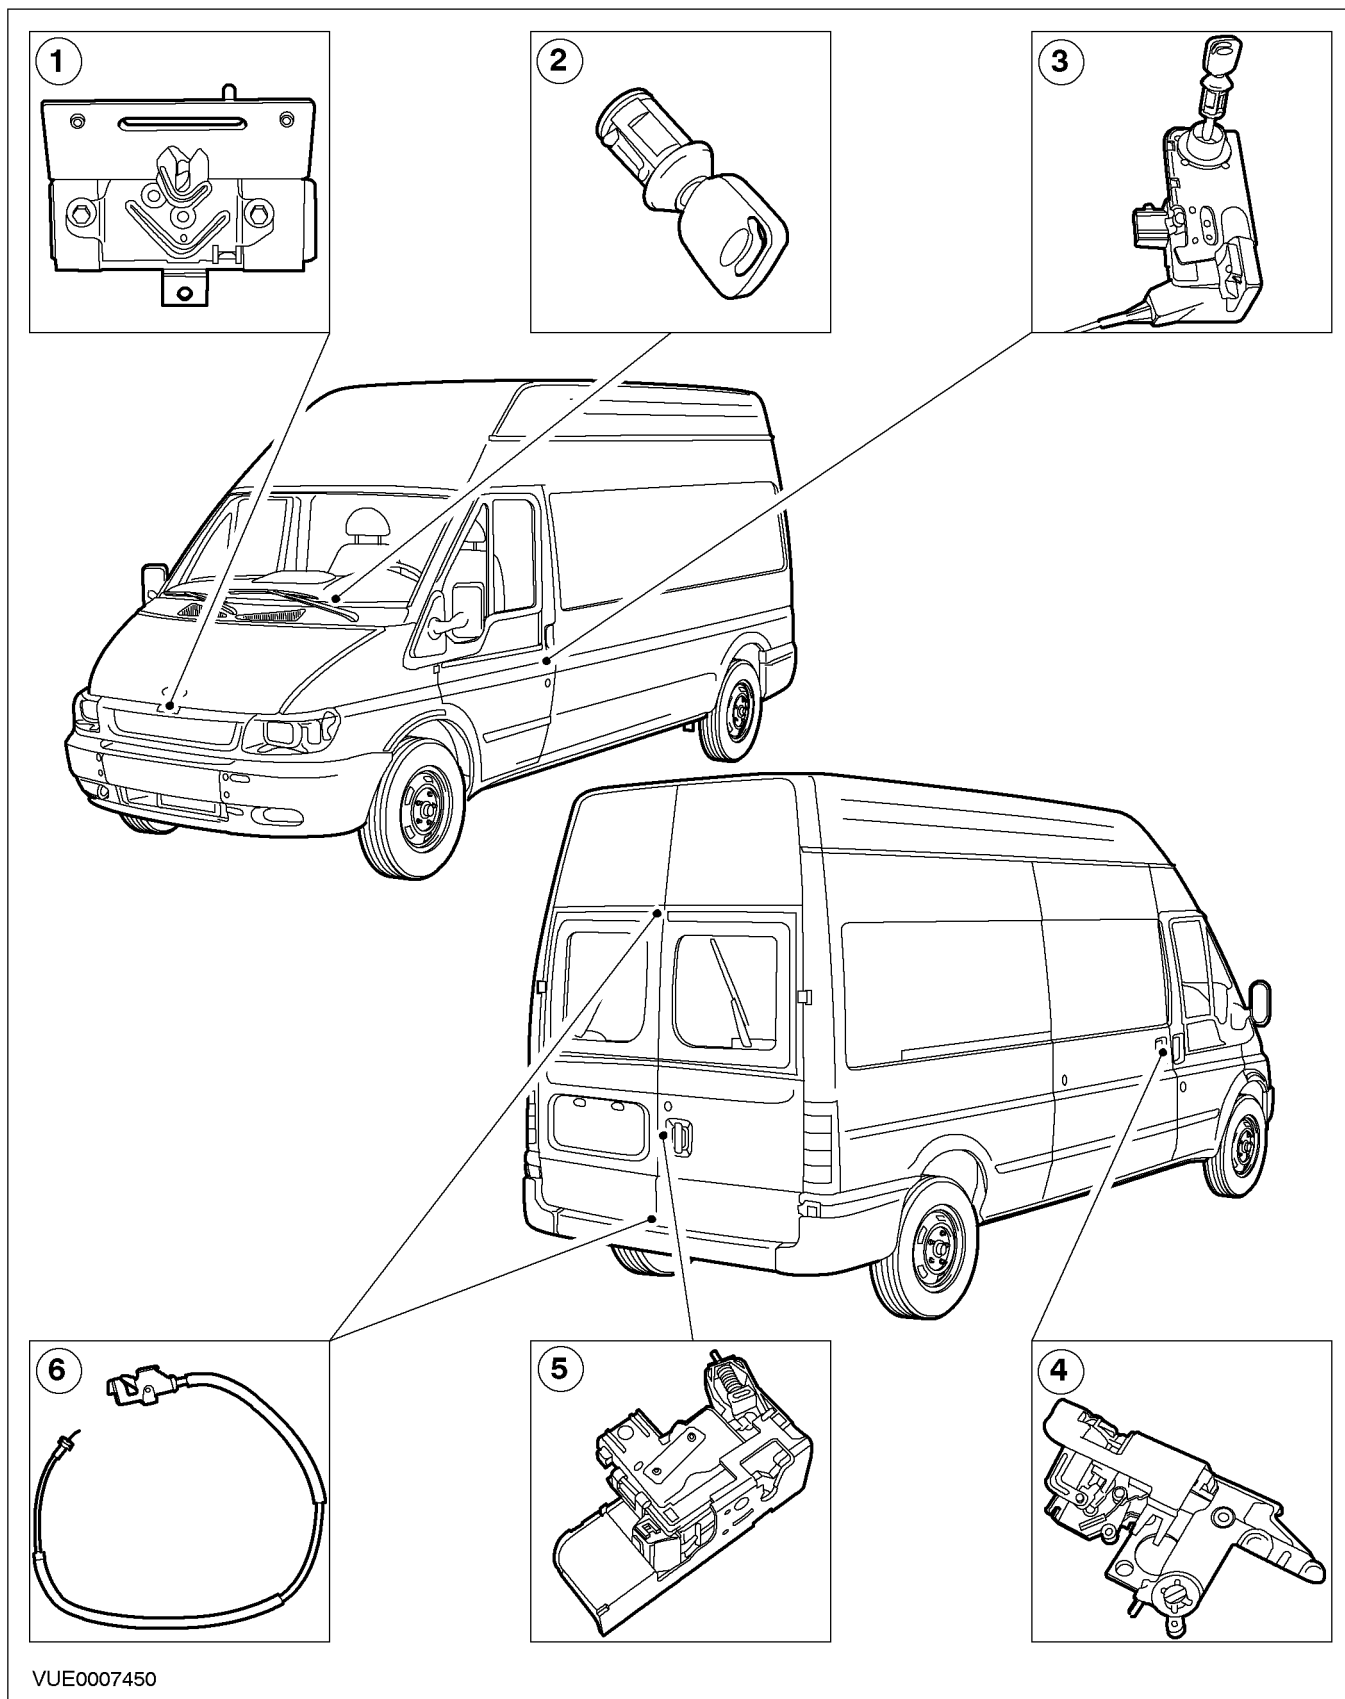

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
1		Защелка капота
2		Цилиндр замка зажигания
3		Защелка и цилиндр замка передней двери
4		Защелка сдвижной двери
5		Защелка задней двери
6		Верхняя и нижняя защелка задней двери

Двери пассажирского салона снабжены замками традиционной конструкции с запорными пластинами; ответная часть замков расположена в стойках В.

Запорные пластины капота, багажного отделения и боковой сдвижной двери входят в защелки, расположенные на кузове автомобиля.

Капот можно открыть только ключом зажигания, вставленным в цилиндр замка капота. Открывание капота:

1. Поверните ключ до упора влево: это приводит к освобождению предохранительной защелки крышки капота.
2. Поверните ключ до упора вправо: это позволяет открыть капот.
3. Поверните ключ в исходное центральное положение и извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЕ: После открывания капота ключ зажигания требуется извлекать во избежание случайной поломки ключа от удара при выполнении работ в моторном отделении.

Механизмы защелок дверей приводятся в действие с помощью обычного рычажно-тросового привода, подсоединенного к наружным и внутренним ручкам отпирания защелок.

В автомобилях усовершенствованной конструкции система замков с электроприводом встроена в оригинальную систему запираания; эта система включает переключатели замков дверей с электроприводом, приводы замков дверей с электроприводом, электропроводку цепи и элементы защиты.

В моделях, укомплектованных системой запираания с электроприводом, установлен только один цилиндр замка, который расположен в двери водителя. Все остальные двери снабжены

заглушками и отпираются одновременно с дверью водителя.

Боковая сдвижная дверь может быть предусмотрена слева или справа в сочетании с двустворчатыми задними дверями или задней дверью багажного отделения.

Ручку и защелку двери снимают с внутренней стороны панели двери. Ручку и защелку невозможно снять по отдельности, их требуется снимать единым узлом, а затем разъединить.

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

Замки, защелки и системы входа

Обратитесь к схемам электрических соединений - Элемент 501-14, Ручки, замки, защелки и системы входа - за схемами и информацией о соединениях.

Осмотр и проверка

1. Проверьте жалобу клиента.
2. Проверьте визуально наличие очевидных признаков механических или электрических повреждений.

Схема визуального осмотра

Механические элементы	Электрические элементы
– Несоосность двери(ей) – Несоосность капота – Защелка(и) дверей – Тага(и) привода – Наружная ручка(и) двери – Внутренняя ручка(и) отпирания защелки двери – Цилиндр(ы) замков дверей – Трос(ы)	– Плавкий предохранитель(и) – Жгут электропроводки – Электрический разъем(ы) – Привод(ы) защелки двери – Аккумулятор автомобиля – Элементы питания дистанционного передатчика – Дистанционный передатчик – Переключатель(и) замков дверей – Модуль противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей

3. Если очевидная причина выявленной вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к дальнейшим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и обратитесь к WDS для диагностики системы.

ОБЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Программирование передатчика дистанционного управления (41 004 0)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для модуля противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей можно запрограммировать максимум четыре дистанционных передатчика.

Программирование требуется выполнить одновременно для всех дистанционных передатчиков.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если модуль противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей выйдет из режима программирования до того, как будет запрограммирован любой новый дистанционный передатчик, все оригинальные дистанционные передатчики сохранят свою работоспособность.

ПРИМЕЧАНИЕ: После того как для модуля противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей будет запрограммирован первый дистанционный передатчик, все оригинальные дистанционные передатчики станут неработоспособными.

ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей выходит из режима программирования автоматически, если будет запрограммировано четыре новых дистанционных передатчика, или ни один новый дистанционный передатчик не будет запрограммирован в течение 20 секунд после входа в режим программирования.

1. Убедитесь в том, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, и в том, что не задействована и не сработала система противоугонной сигнализации.

2. Закройте двери автомобиля.

3. ПРИМЕЧАНИЕ: После поворота переключателя зажигания ключ зажигания должен находиться в положении II.

Поверните ключ зажигания из положения 0 в положение II восемь раз в течение десяти секунд.

- Циклическое срабатывание (запирание/отпирание) замков дверей подтвердит, что модуль противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей вошел в режим программирования.

4. Нажмите на кнопку дистанционного передатчика не позднее чем через 20 секунд после того, как модуль противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей войдет в режим программирования.

- Циклическое срабатывание (запирание/отпирание) замков дверей подтвердит, что дистанционный передатчик был успешно запрограммирован.

5. ПРИМЕЧАНИЕ: После того, как будет успешно запрограммирован дистанционный передатчик, модуль противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей переустановит режим программирования, благодаря чему появится возможность запрограммировать очередной дистанционный передатчик в течение 20 секунд.

Для программирования дополнительных дистанционных передатчиков повторите шаг 4.

6. Поверните ключ зажигания в положение 0.

- Циклическое срабатывание (запирание/отпирание) замков дверей подтвердит, что модуль противоугонной сигнализации и двойного запираения замков дверей вышел из режима программирования.


7. Проверьте, правильно ли действует система.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Защелка капота (41 232 0)

Снятие


1. Снимите решетку радиатора.

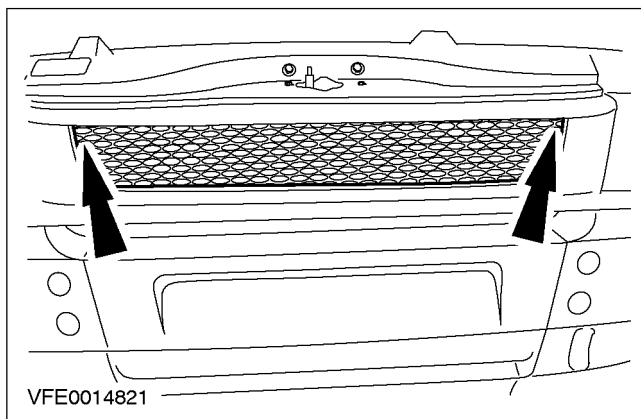


2. Отпустите нижний болт опорного кронштейна радиатора.

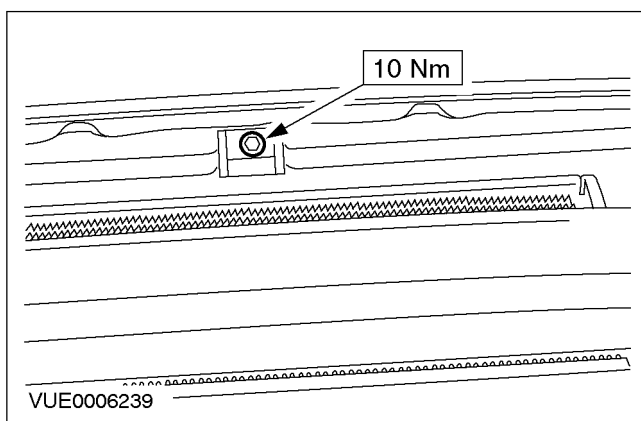


3. Выверните верхний болт опорного кронштейна радиатора и расположите опорный кронштейн радиатора сбоку.

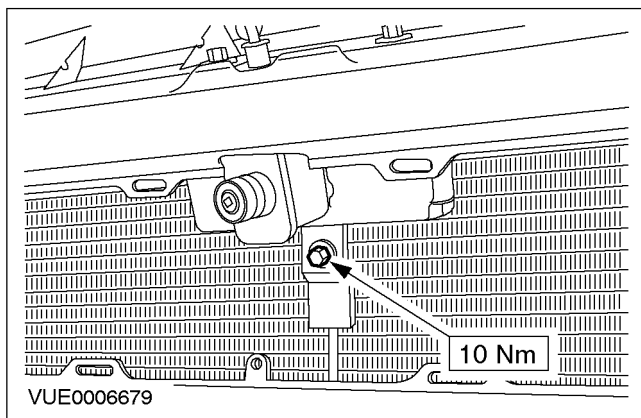

4. Снимите защелку капота и кронштейн защелки капота в сборе.

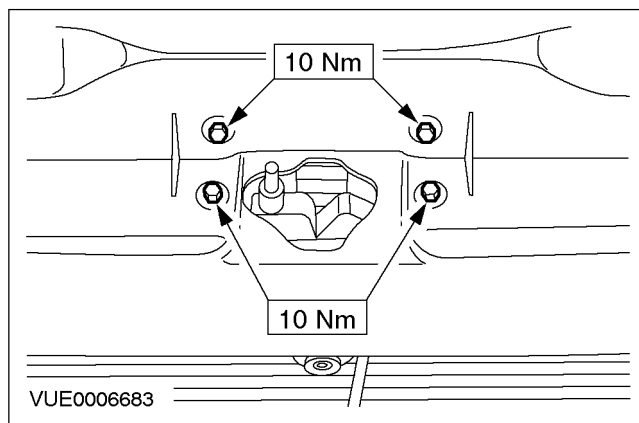

5. Снимите защелку капота.

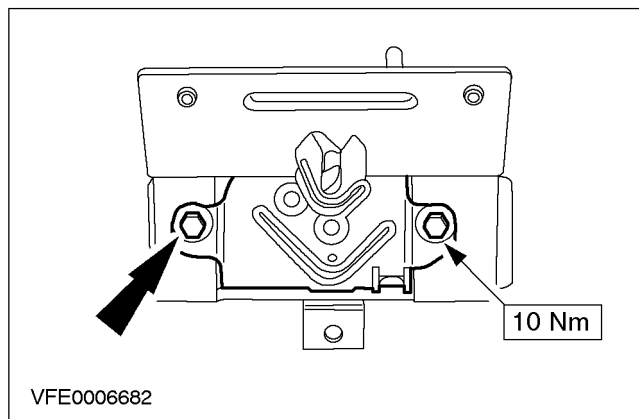

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Защелка передней двери (41 351 0)


Снятие

Все автомобили

1. Снимите панель отделки передней двери.
За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.


Отсоедините гидроизоляцию от панели передней двери.

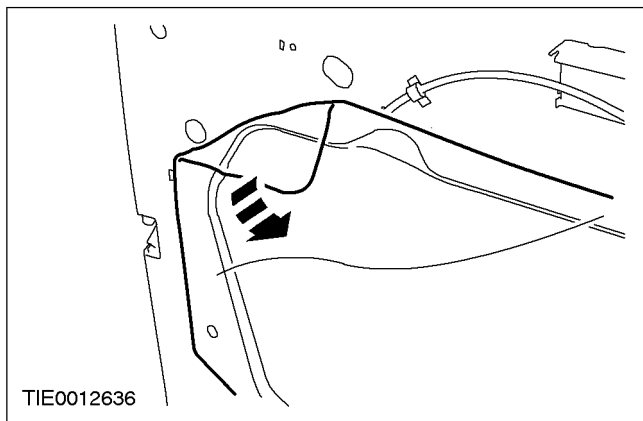

3. Снимите цилиндр замка передней двери (если установлен). За дополнительной информацией обратитесь к главе Цилиндр замка передней двери имеющейся в этом разделе.


4. Отсоедините внутреннюю ручку отпирания защелки передней двери.

1. Открепите внутреннюю ручку отпирания защелки двери.
2. Снимите растяжку троса.

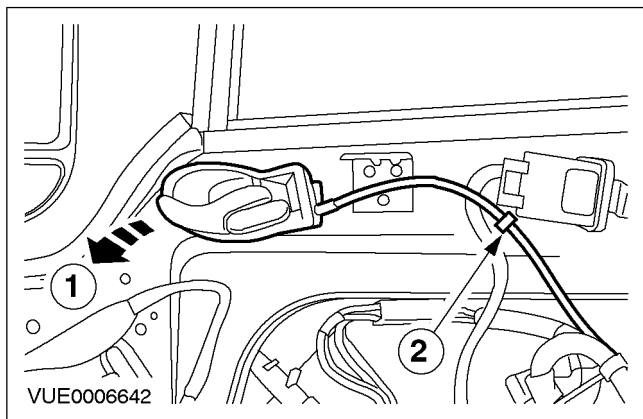


Автомобили с централизованным запираением

5. Рассоедините электрический разъем привода замка передней двери.

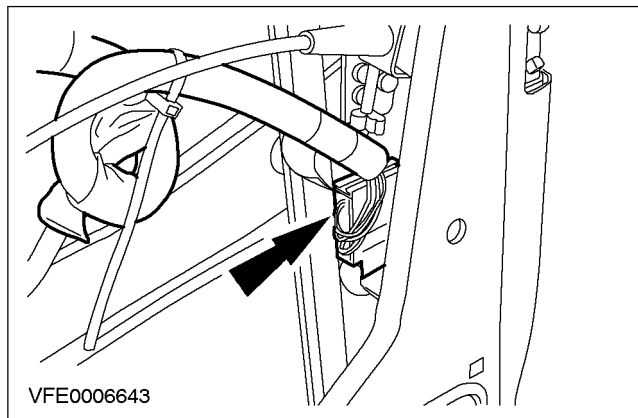

Все автомобили


6. Снимите наружный крепежный кронштейн верхней направляющей стекла передней двери.

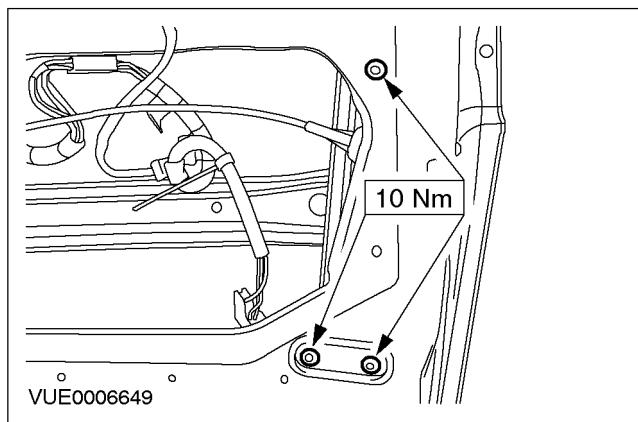

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

7. Отсоедините тягу привода наружной ручки передней двери.


- Раскройте зажим и вытащите наружу тягу привода.

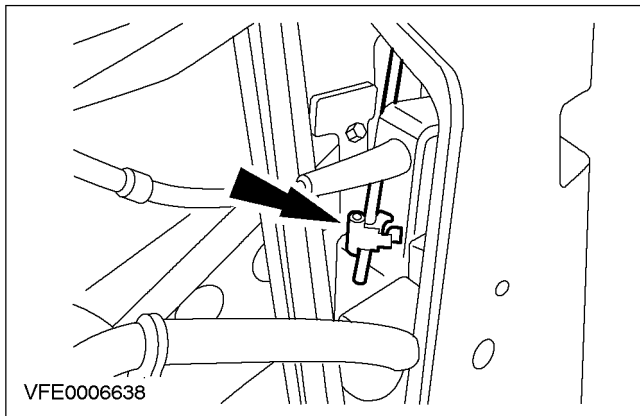

Установка


1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

8. Снимите защелку и внутреннюю ручку отпирания передней двери в сборе.

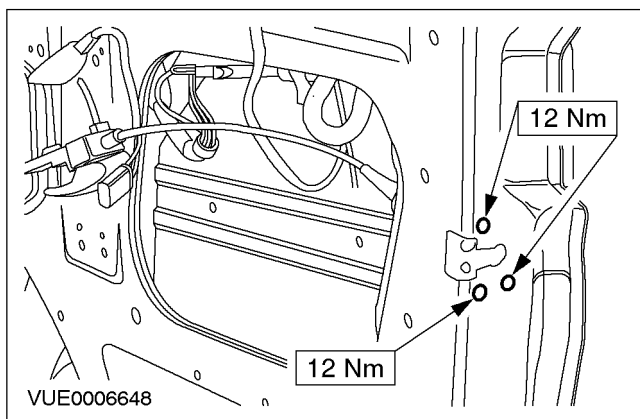

9. Отсоедините трос внутренней ручки отпирания передней двери.

1. Отсоедините наружный трос.
2. Отсоедините внутренний трос.

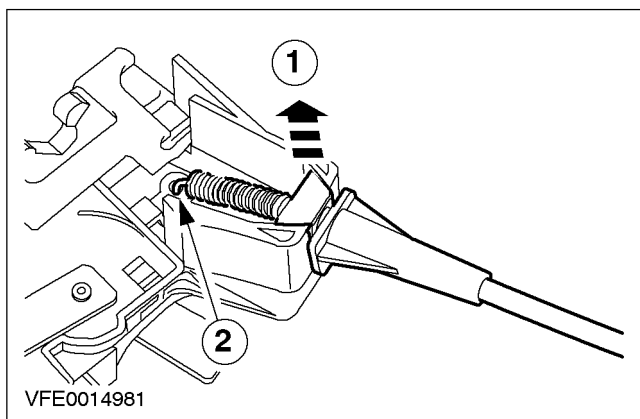

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Защелка сдвижной двери

Снятие


Все автомобили

1. Снимите панель отделки сдвижной двери.


За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели сдвижной двери.

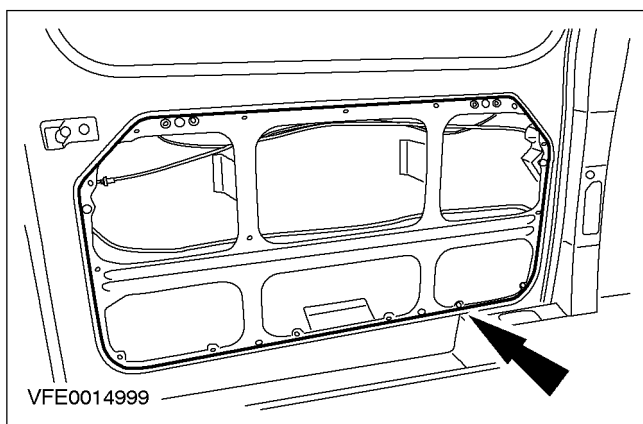


3. Снимите кнопку запирания сдвижной двери.

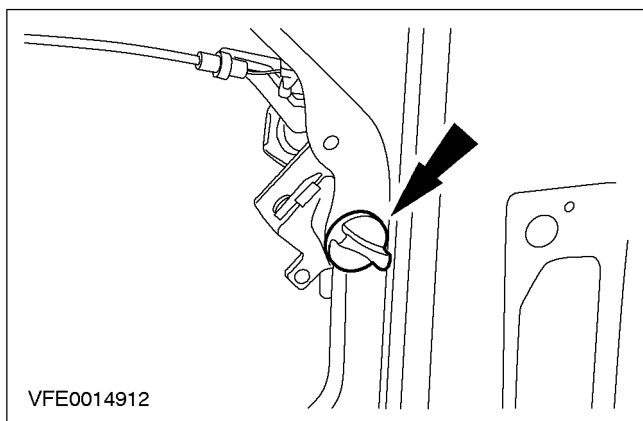

Автомобили с централизованным запираением

4. Рассоедините электрический разъем привода замка сдвижной двери.

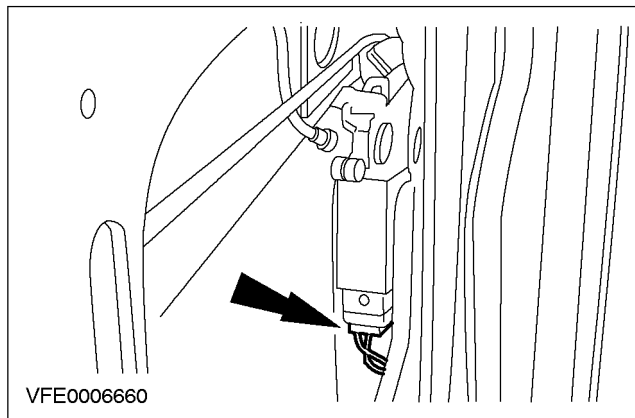

Автомобили без централизованного запирания

5. Снимите цилиндр замка сдвижной двери.


За дополнительной информацией обратитесь к главе Цилиндр замка сдвижной двери имеющейся в этом разделе.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Все автомобили


6. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что защелка сдвижной двери находится в положении запирания.

Выверните крепежные болты защелки сдвижной двери.

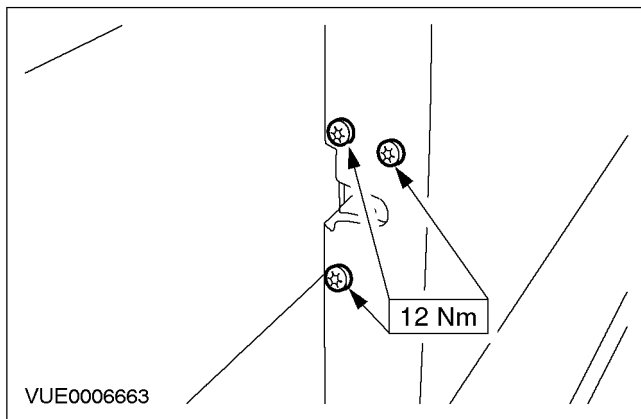


7. Отсоедините трос привода наружной ручки сдвижной двери.

1. Отсоедините наружный трос.
2. Отсоедините внутренний трос.

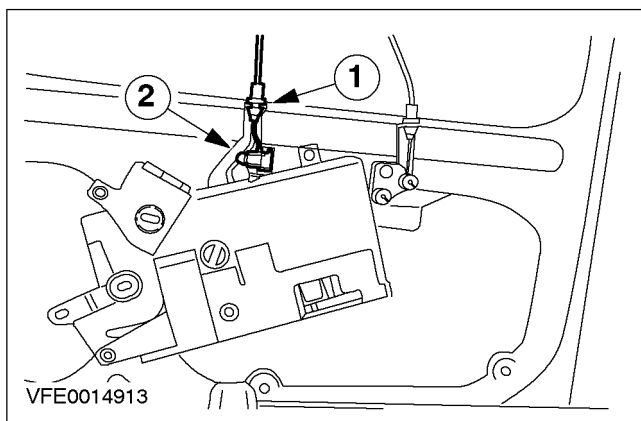


8. Отсоедините трос внутренней ручки отпирания защелки сдвижной двери.

1. Отсоедините наружный трос.
2. Отсоедините внутренний трос.

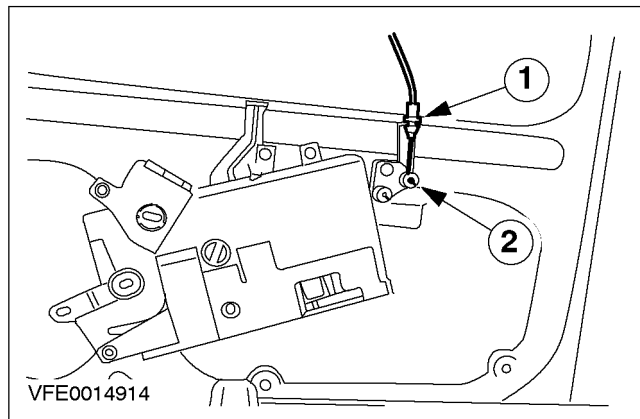

9. Снимите привод замка сдвижной двери.

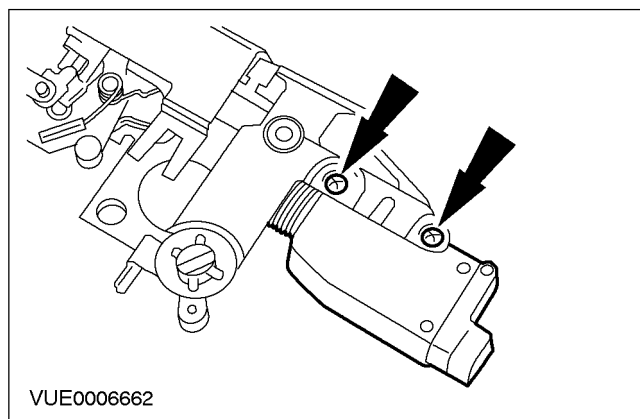

Установка

- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Защелка поднимаемой двери багажного отделения (41 666 0)

Снятие

Все автомобили

1. Снимите панель отделки задней двери багажного отделения. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.
2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели задней двери багажного отделения.

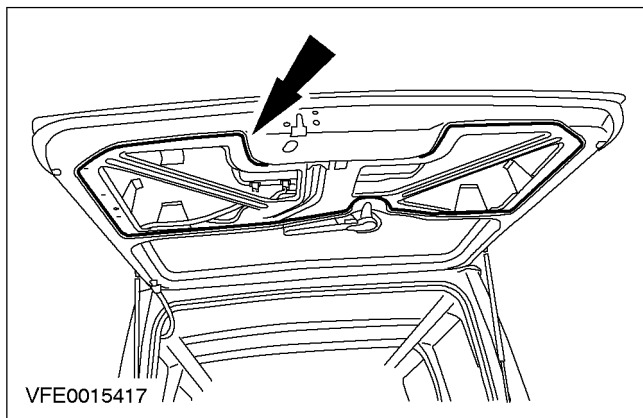


Автомобили без централизованного запирания

3. Снимите цилиндр замка задней двери багажного отделения. За дополнительной информацией обратитесь к главе Цилиндр замка задней двери багажного отделения имеющейся в этом разделе.

Автомобили с централизованным запиранием


4. Рассоедините электрический разъем привода замка задней двери багажного отделения.

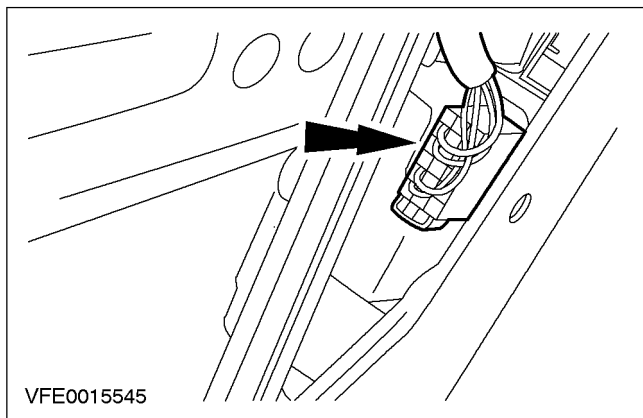


Все автомобили

5. Отсоедините тягу привода наружной ручки отпирания задней двери багажного отделения.

- Раскройте зажим и вытащите наружу тягу привода.

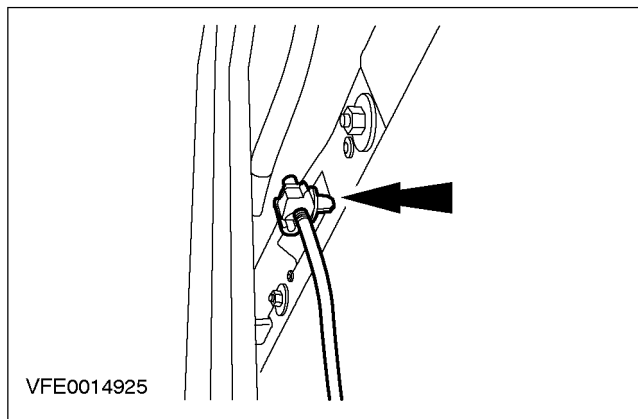

6. Снимите защелку задней двери багажного отделения.

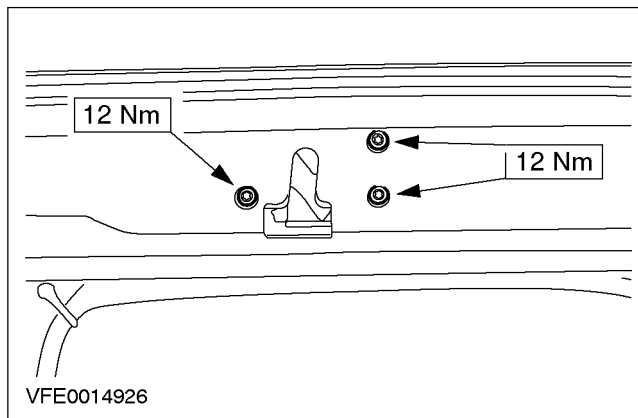

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Защелка задней двери — автобус/комби/фургон (41 352 0)


Снятие

Все автомобили


1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели задней двери.

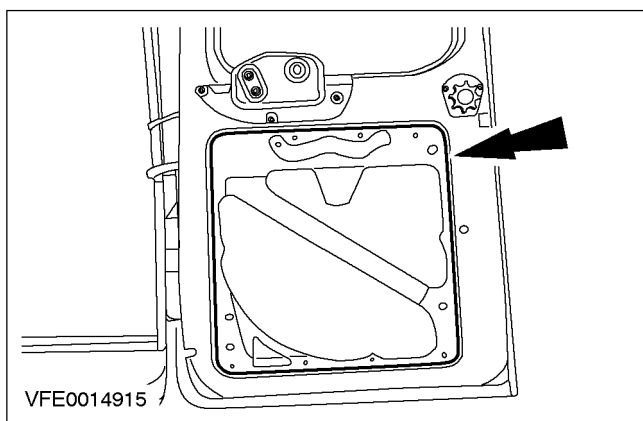

3. Отсоедините тягу привода наружной ручки задней двери.

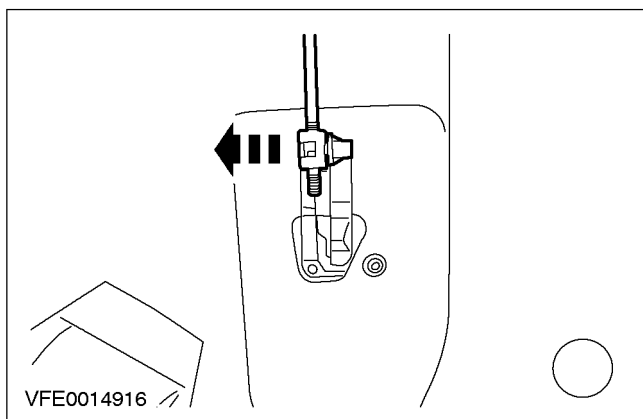


Автомобили без централизованного запирания

4. Снимите цилиндр замка задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к главе Цилиндр замка задней двери имеющейся в этом разделе.

Автомобили с централизованным запиранием

5. Рассоедините электрический разъем привода замка задней двери.

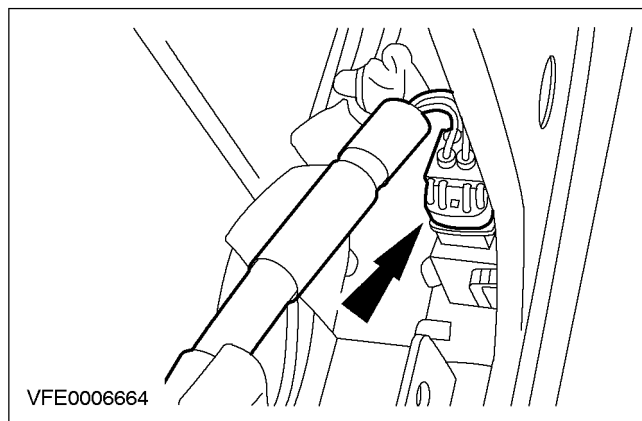


Автомобили с высокой крышей

6. Отсоедините трос верхней защелки задней двери.

1. Отсоедините наружный трос от кронштейна.


2. Отсоедините внутренний трос от рычага замка.

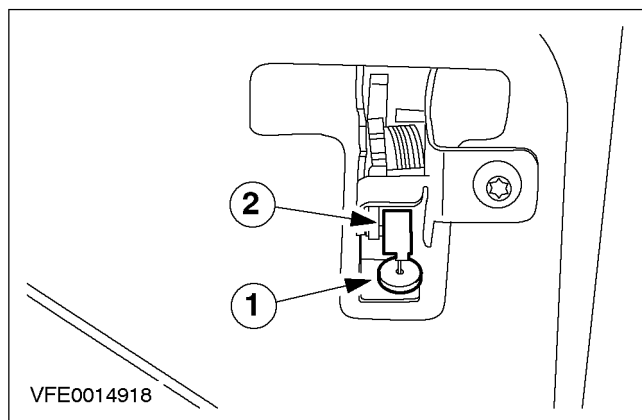


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Все автомобили

7. Снимите кнопку запираания задней двери.

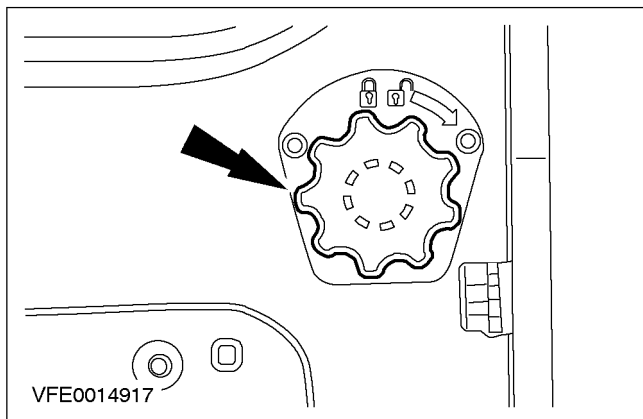

8. Снимите защелку задней двери.

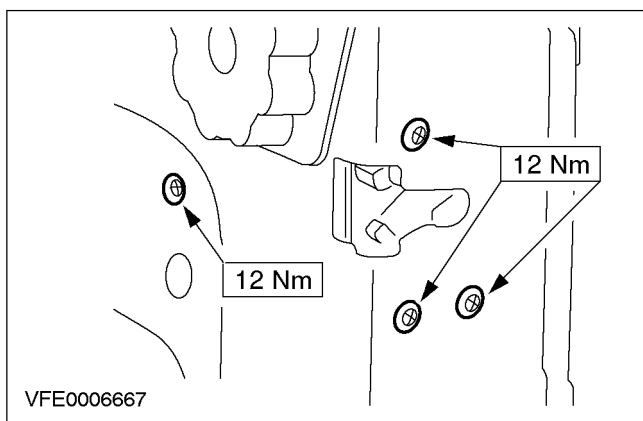

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Защелка задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной (41 352 0)


Снятие

Все автомобили

1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.


2. ПРИМЕЧАНИЕ: Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

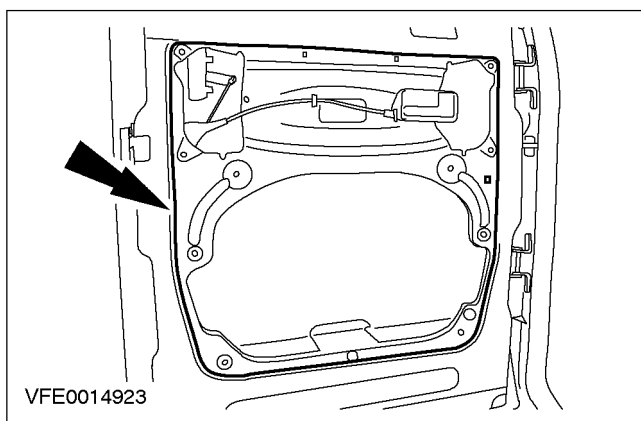

3. Отсоедините тягу привода наружной ручки задней двери.

- Раскройте зажим и вытащите наружу тягу привода.

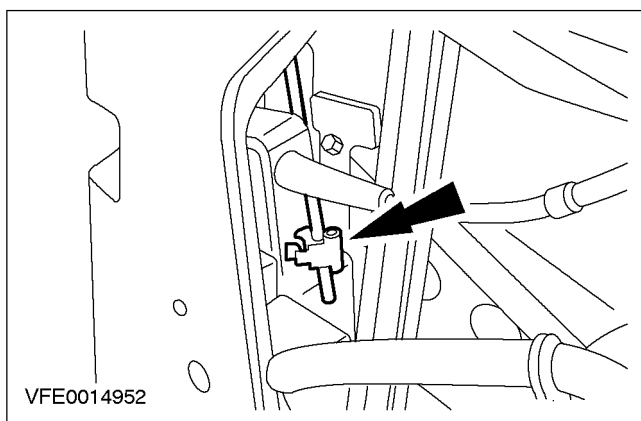


Автомобили без централизованного запирания

4. Снимите цилиндр замка задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к главе Цилиндр замка задней двери имеющейся в этом разделе.


Автомобили с централизованным запиранием

5. Рассоедините электрический разъем привода замка задней двери.

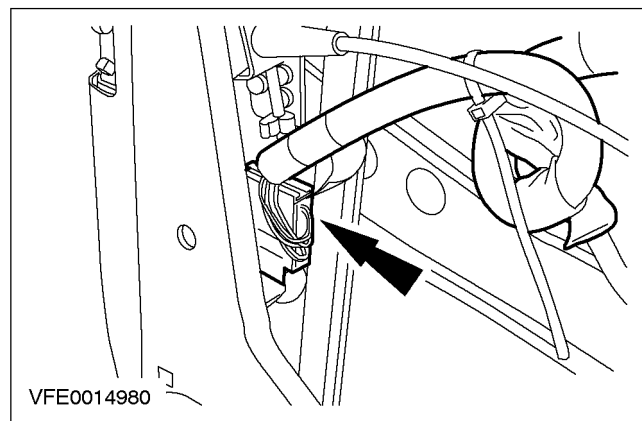

Все автомобили


6. Снимите защелку и внутреннюю ручку отпирания задней двери в сборе.

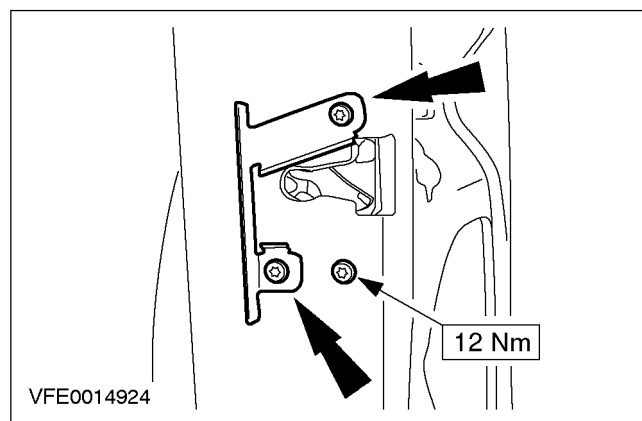

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

7. Отсоедините трос внутренней ручки отпираания задней двери.

1. Отсоедините наружный трос.
2. Отсоедините внутренний трос.

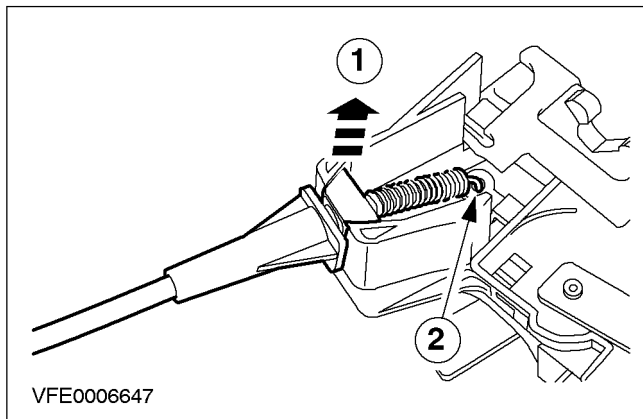

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Нижняя защелка задней двери

Снятие


1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

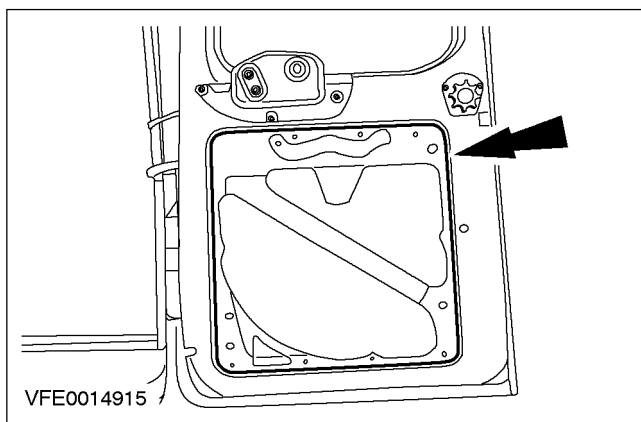


3. Отсоедините нижнюю защелку задней двери от панели задней двери.

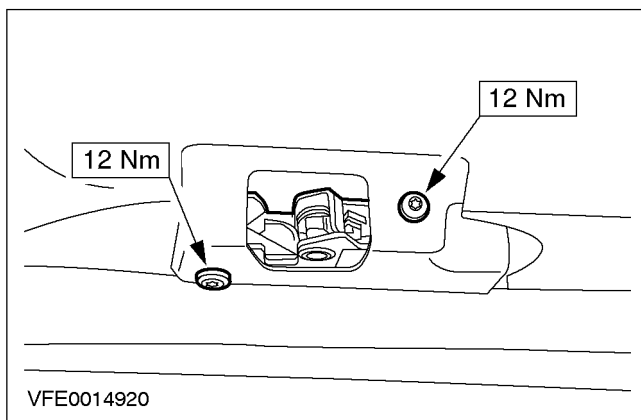

4. Отсоедините трос и снимите нижнюю защелку задней двери.

1. Отсоедините наружный трос от кронштейна.
2. Отсоедините внутренний трос от рычага замка.

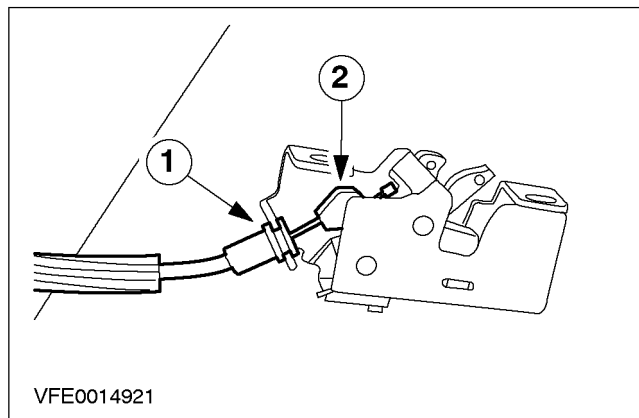

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Верхняя защелка задней двери


Снятие

1. Отсоедините трос верхней защелки задней двери.

1. Отсоедините наружный трос от кронштейна.
2. Отсоедините внутренний трос от рычага замка.

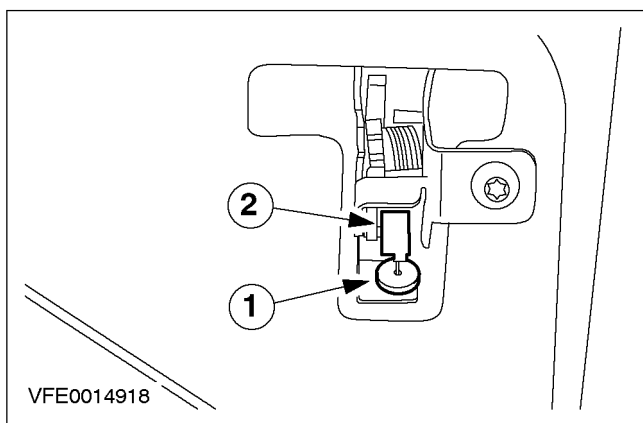

2. Снимите верхнюю защелку задней двери.

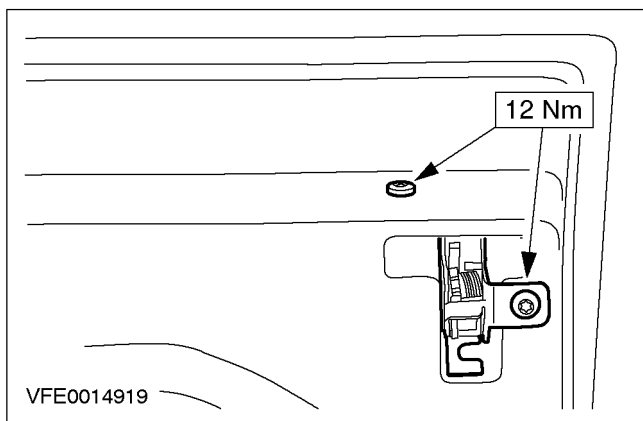

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Наружная ручка передней двери (41 333 0)

Снятие

1. Снимите панель отделки передней двери.
За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.


2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели передней двери.

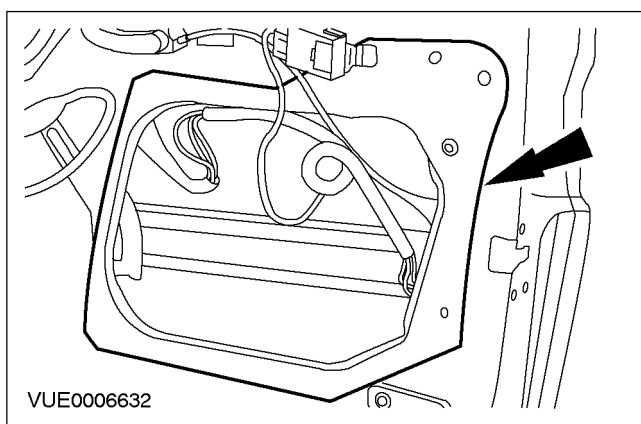


3. Отсоедините тягу привода наружной ручки передней двери.


- Раскройте зажим и вытащите наружу тягу привода.

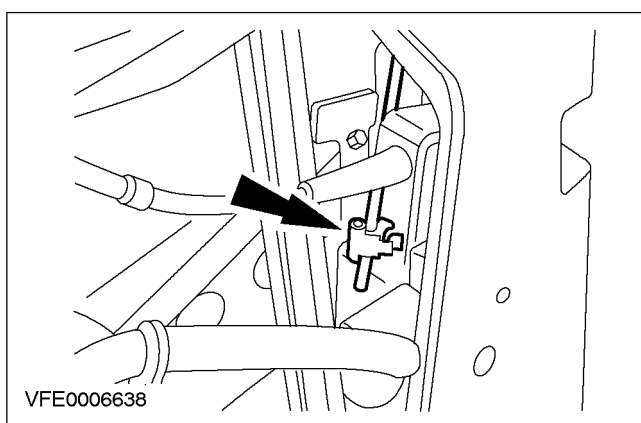

4. Выверните крепежную гайку наружной ручки передней двери.

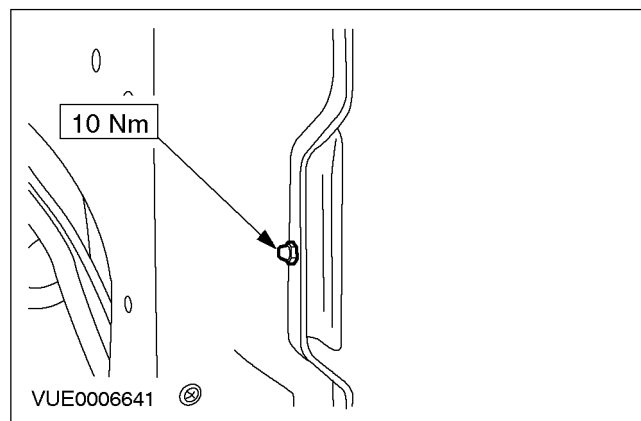

5. Снимите наружную ручку передней двери.

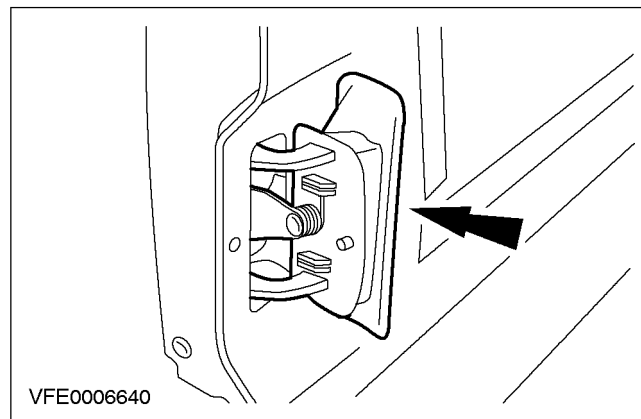

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Наружная ручка сдвижной двери (41 562 0)

Снятие


1. Снимите панель отделки сдвижной двери.
За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели сдвижной двери.

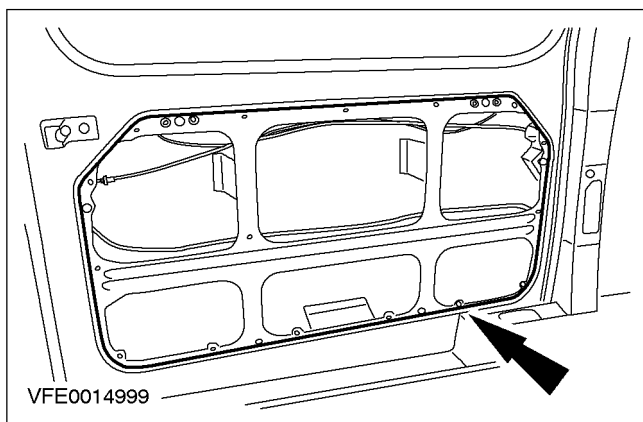

4. Снимите наружную ручку сдвижной двери.

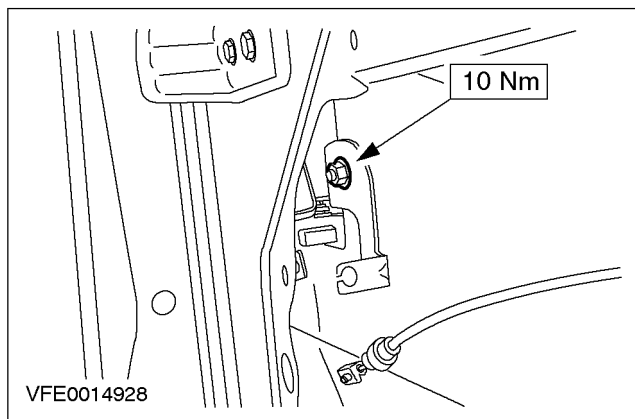


Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

3. Отсоедините трос наружной ручки сдвижной двери.

1. Отсоедините наружный трос от ручки.
2. Отсоедините внутренний трос от рычага замка.

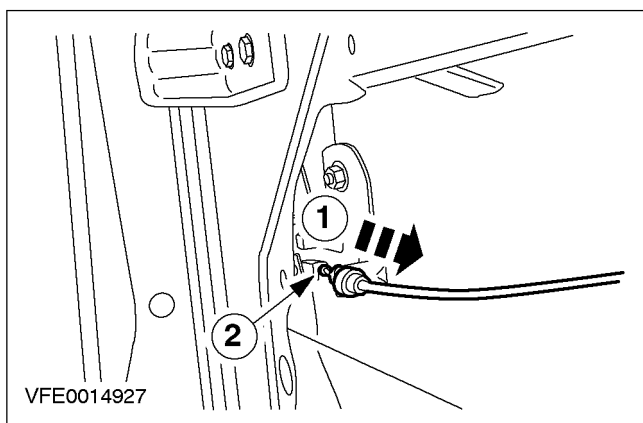

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Левая наружная ручка задней двери — автобус/комби/фургон (41 622 0)

Снятие

1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.


2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

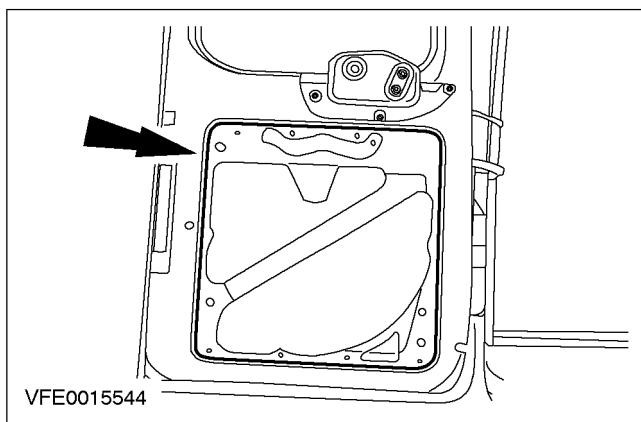

4. Снимите наружную ручку задней двери.

- Снимите заклепки.

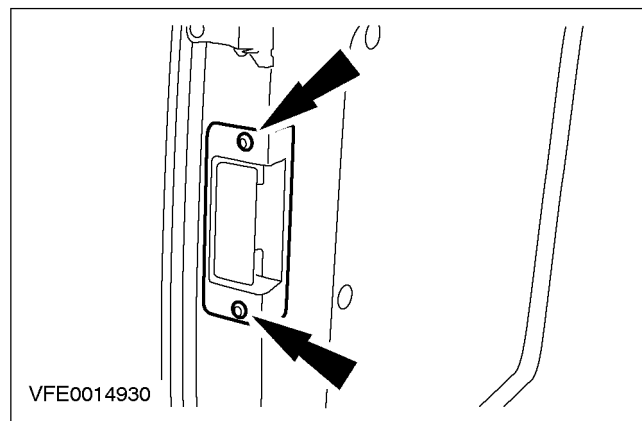


Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

3. Отсоедините трос наружной ручки задней двери.

1. Отсоедините наружный трос от ручки.
2. Отсоедините внутренний трос от ручки.

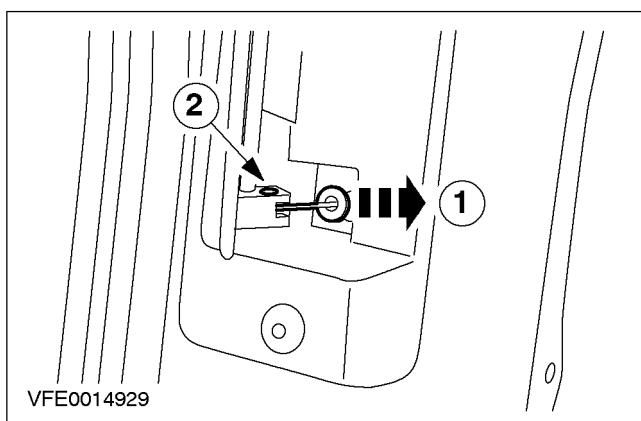

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Правая наружная ручка задней двери — автобус/комби/фургон (41 622 0)

Снятие

1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.


2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

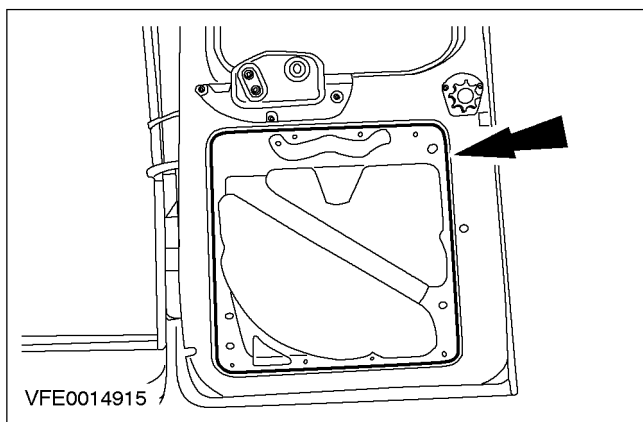

4. Снимите наружную ручку задней двери.


- Снимите заклепки.

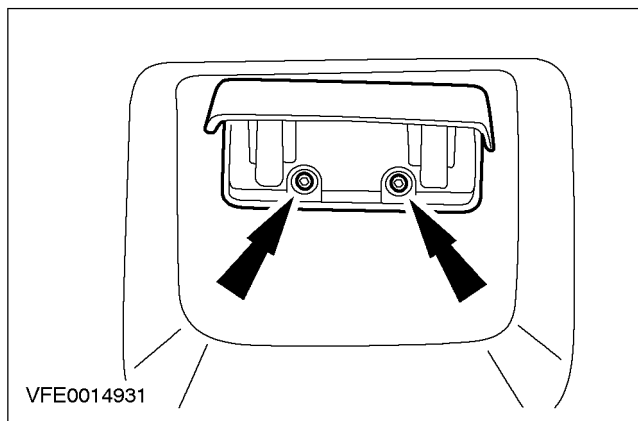

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

3. Отсоедините тягу привода наружной ручки задней двери.

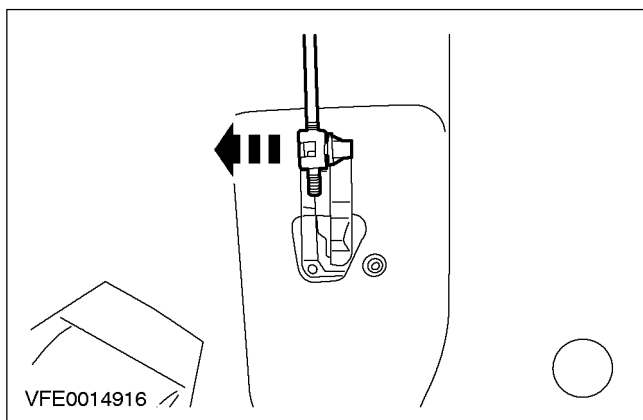

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Наружная ручка задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной (41 622 0)

Снятие

1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.


2. ПРИМЕЧАНИЕ: Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

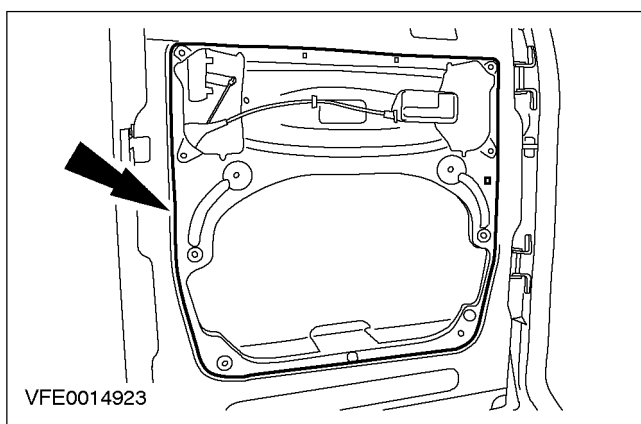


3. Отсоедините тягу привода наружной ручки задней двери от защелки.

- Раскройте зажим и вытащите наружу тягу привода.

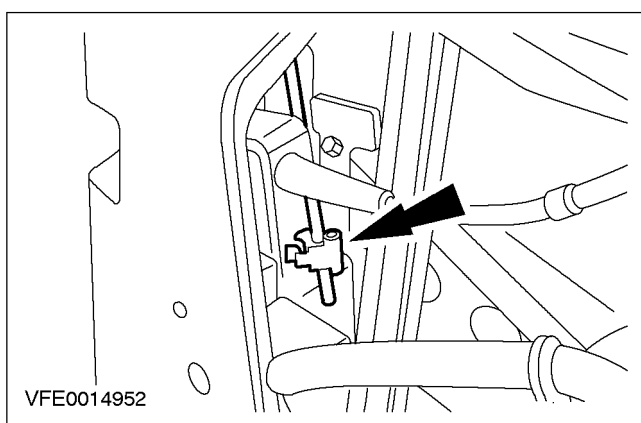

4. Снимите наружную ручку задней двери.

1. Снимите гайку.
2. Отсоедините тягу привода.

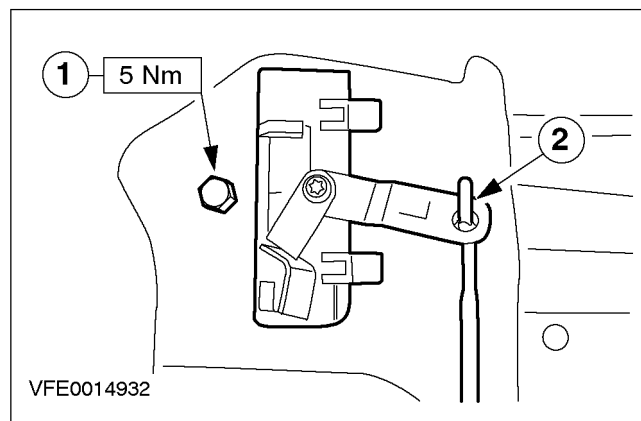

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Ручка отпирания поднимаемой двери багажного отделения

Снятие

1. Снимите панель отделки задней двери багажного отделения. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.


2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели задней двери багажного отделения.

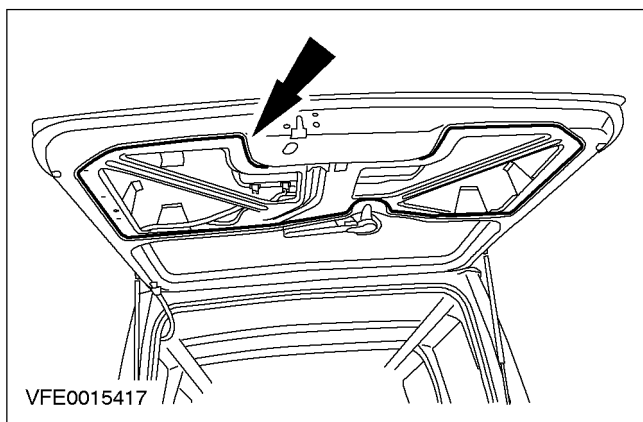


3. Отсоедините тягу привода наружной ручки задней двери багажного отделения.


- Раскройте зажим и вытащите наружу тягу привода.

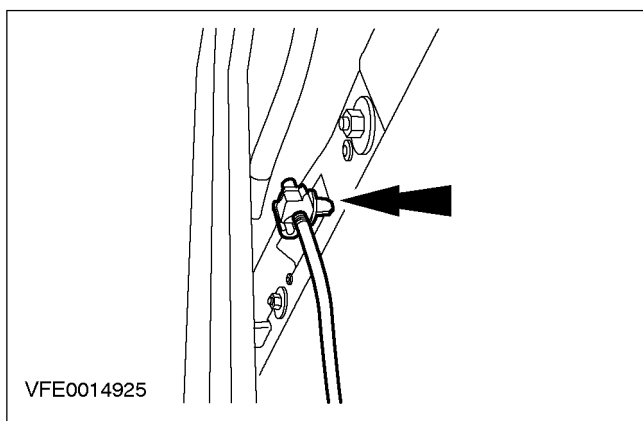

4. Рассоедините электрические разъемы ламп освещения номерного знака.

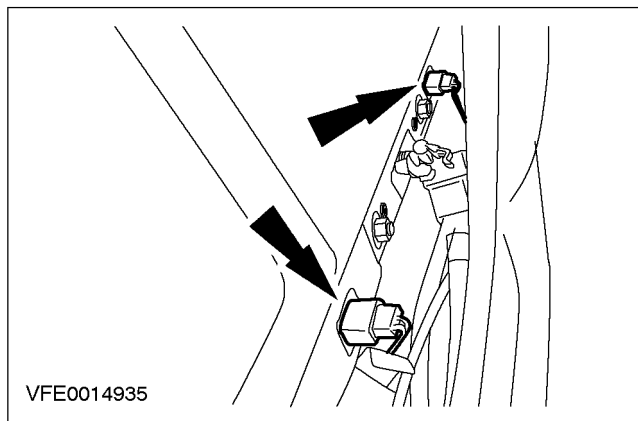


5. Снимите панель номерного знака (по две гайки с каждой стороны).

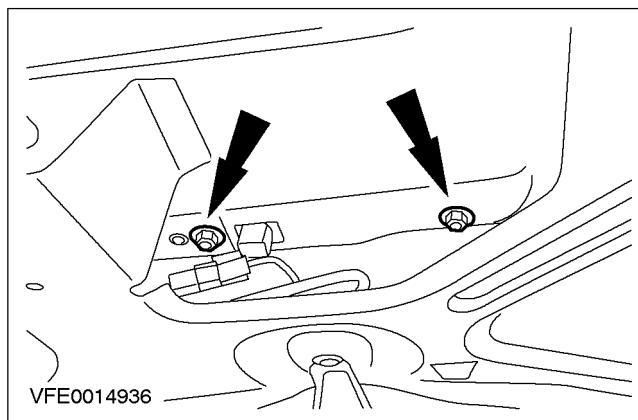

6. Снимите наружную ручку задней двери багажного отделения.

- Установив ручку в положение открывания, поверните ручку в сторону и снимите ее.

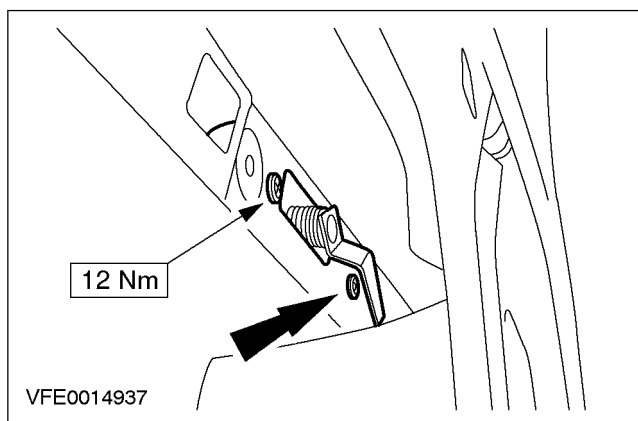

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Установка


- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Цилиндр замка капота

Снятие

1. Снимите защелку капота. **За дополнительной информацией обратитесь к главе [Защелка капота](#) имеющейся в этом разделе.**
2. Выверните крепежную гайку и болт цилиндра замка капота.

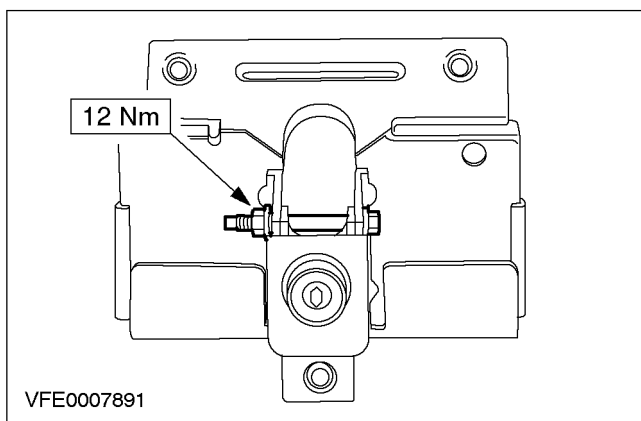

3. Снимите цилиндр замка капота.

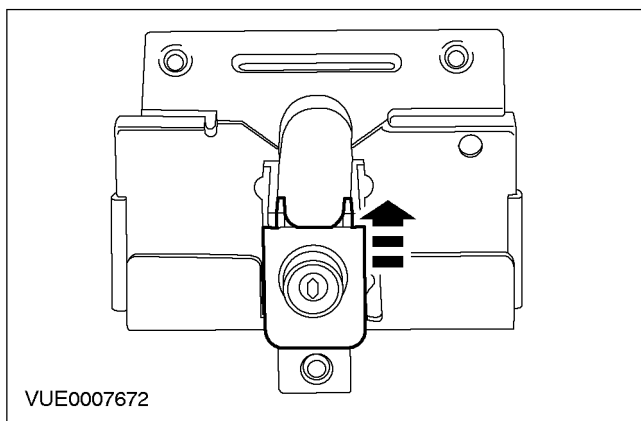

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Цилиндр замка передней двери (41 336 0)

Снятие


1. Снимите панель отделки передней двери.
За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.


Отсоедините гидроизоляцию от панели передней двери.

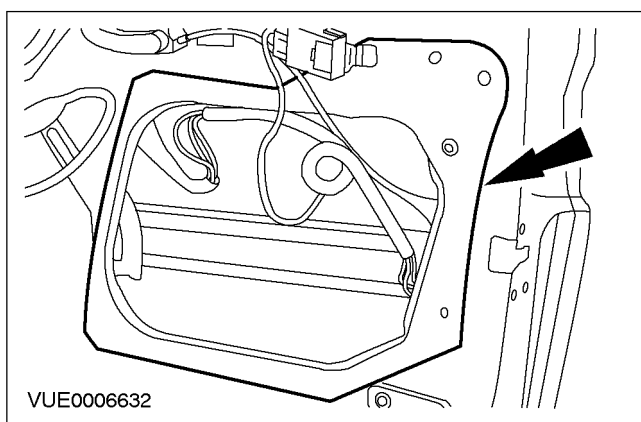


3. Снимите крепежный зажим цилиндра замка передней двери.

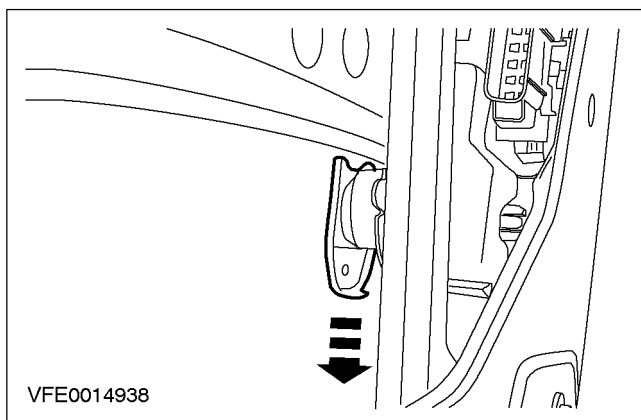


4. Вставьте ключ в цилиндр замка передней двери и поверните его по часовой стрелке.

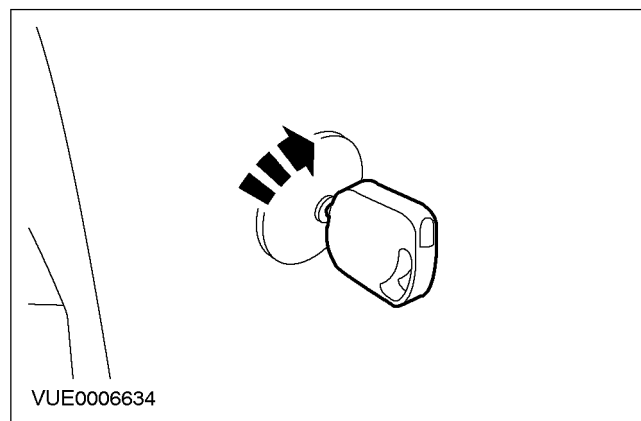

5. Нажмите на язычок, чтобы освободить цилиндр замка передней двери.

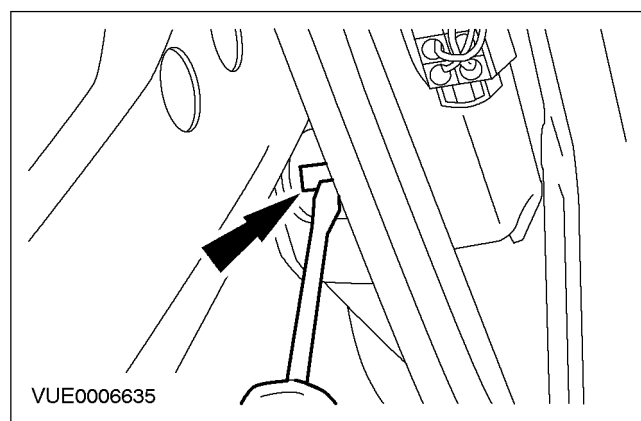


6. Поверните цилиндр замка передней двери против часовой стрелки.

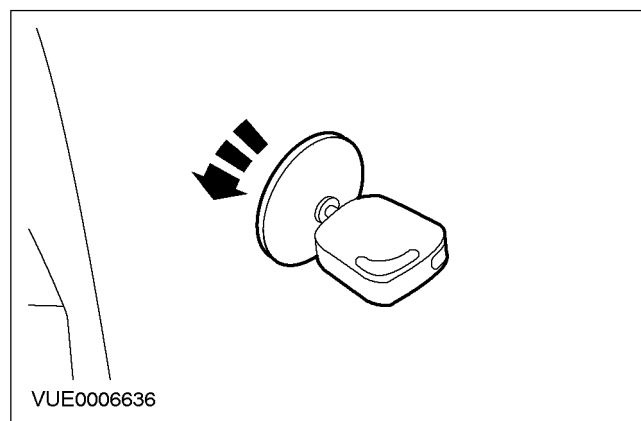

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

7. Снимите цилиндр замка передней двери.

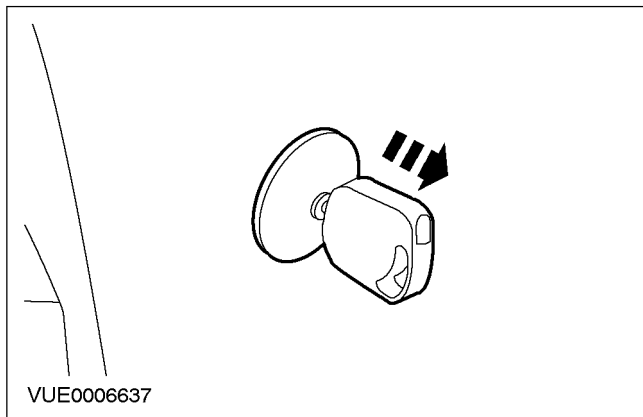

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Цилиндр замка сдвижной двери

Общее оборудование


Сверло диаметром 2.5 мм

Снятие


1. Снимите панель отделки сдвижной двери.
За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.


Отсоедините гидроизоляцию от панели сдвижной двери.

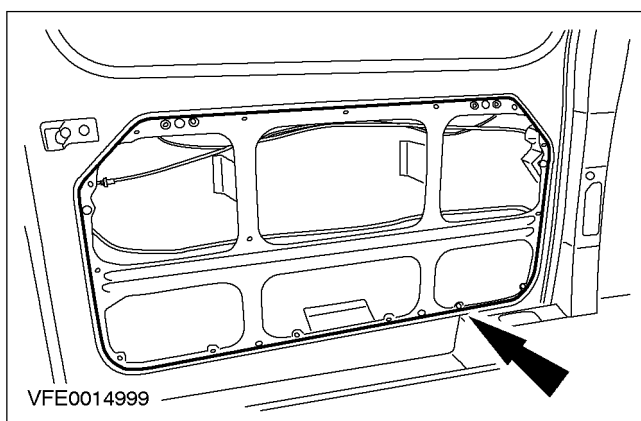


3. Снимите крепежный зажим цилиндра замка сдвижной двери.

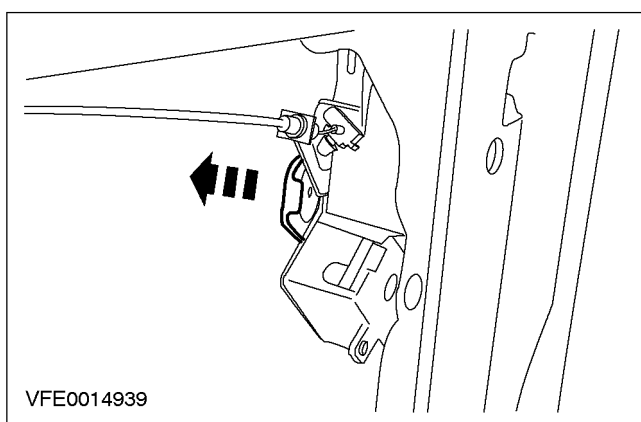


4. Вставьте ключ в цилиндр замка сдвижной двери и поверните его по часовой стрелке.

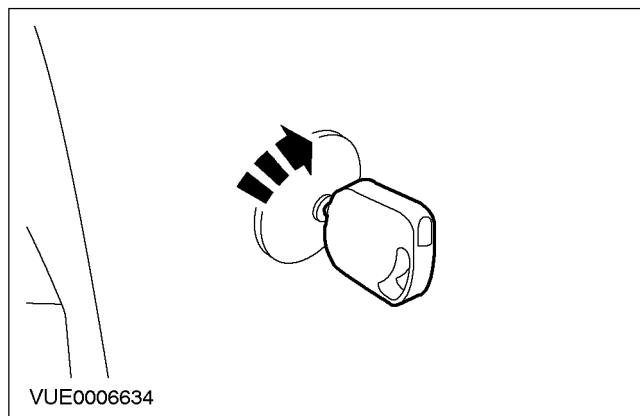

5. Вставьте сверло диаметром 2.5 мм в отверстие в защелке сдвижной двери, чтобы освободить цилиндр замка сдвижной двери.

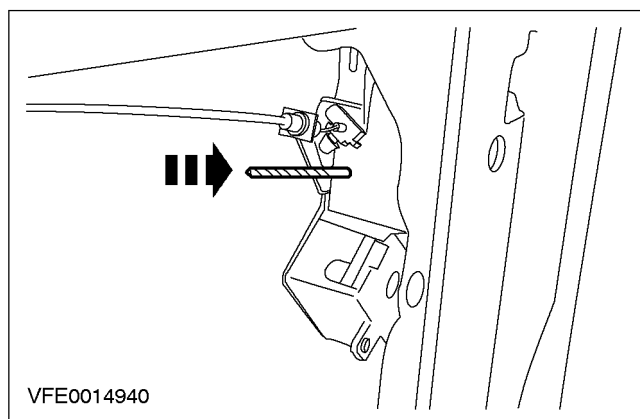


6. Поверните цилиндр замка сдвижной двери против часовой стрелки.

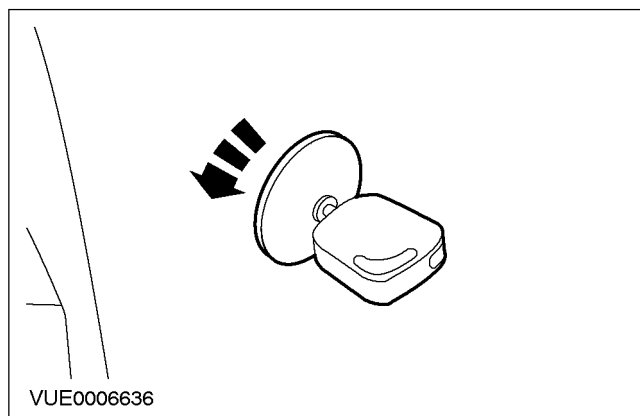

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

7. Снимите цилиндр замка сдвижной двери.

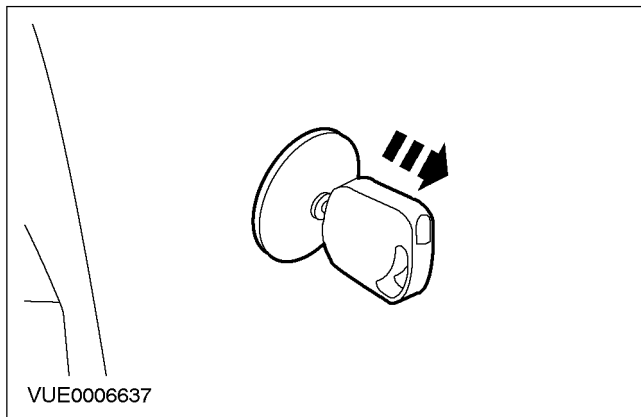

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Цилиндр замка задней двери — автобус/комби/фургон

Общее оборудование


Сверло диаметром 2.5 мм

Снятие


1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.


Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

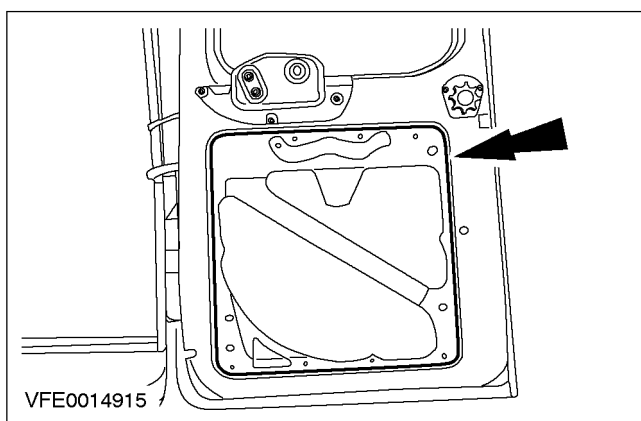


3. Снимите крепежный зажим цилиндра замка задней двери.

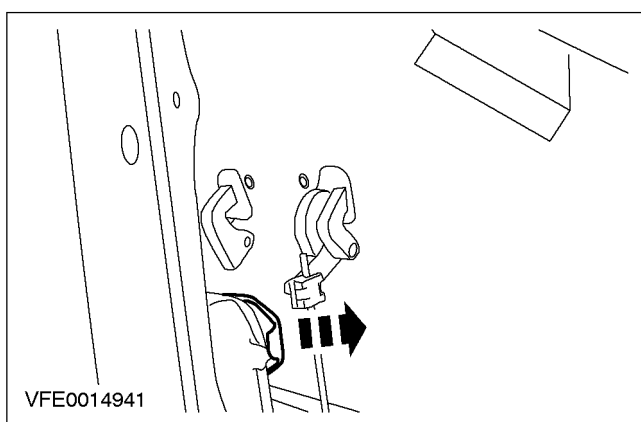


4. Вставьте ключ в цилиндр замка задней двери и поверните его против часовой стрелки.

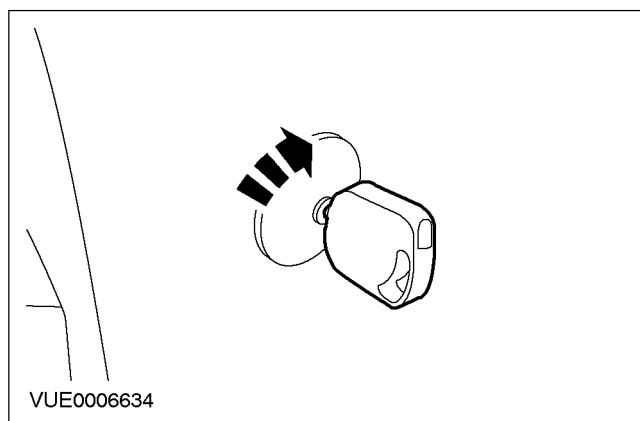

5. Вставьте сверло диаметром 2.5 мм в отверстие в защелке задней двери, чтобы освободить цилиндр замка задней двери.

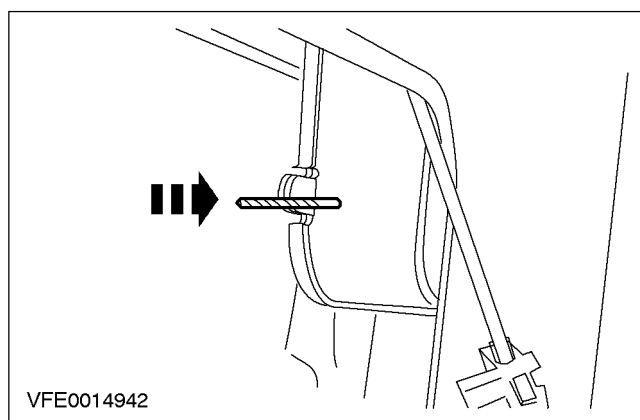


6. Поверните цилиндр замка задней двери против часовой стрелки.

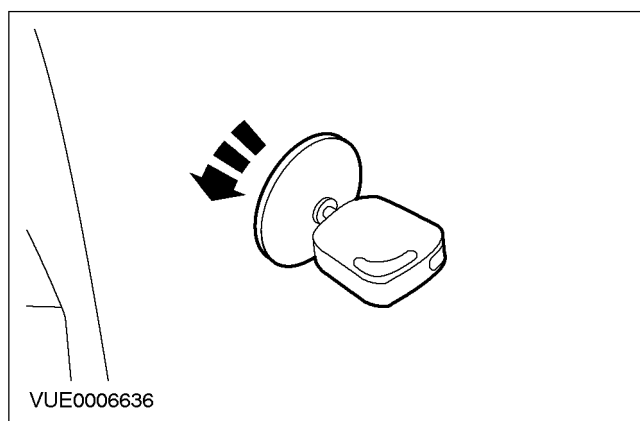

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

7. Снимите цилиндр замка задней двери.

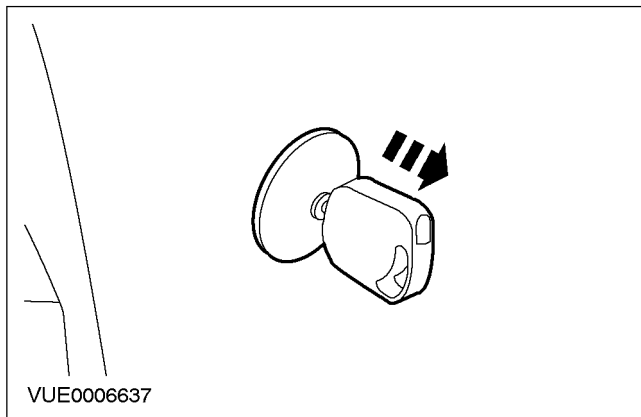

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Цилиндр замка задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной

Снятие


1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.


Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

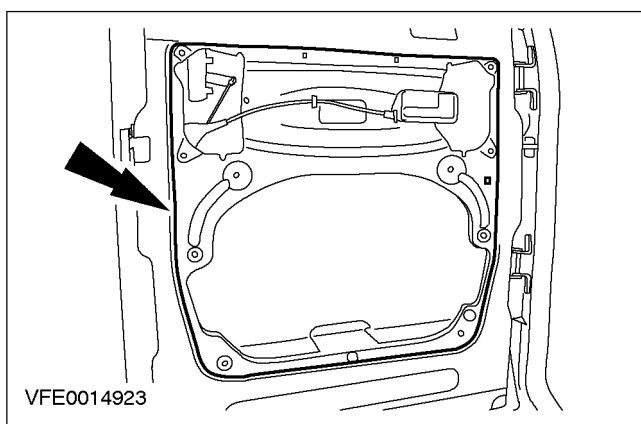


3. Снимите крепежный зажим цилиндра замка задней двери.

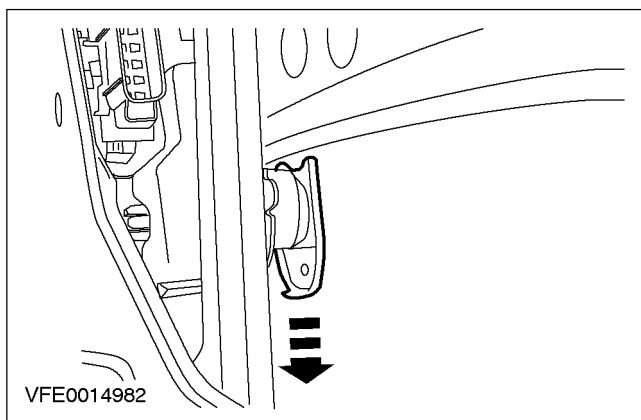


4. Вставьте ключ в цилиндр замка задней двери и поверните его по часовой стрелке.

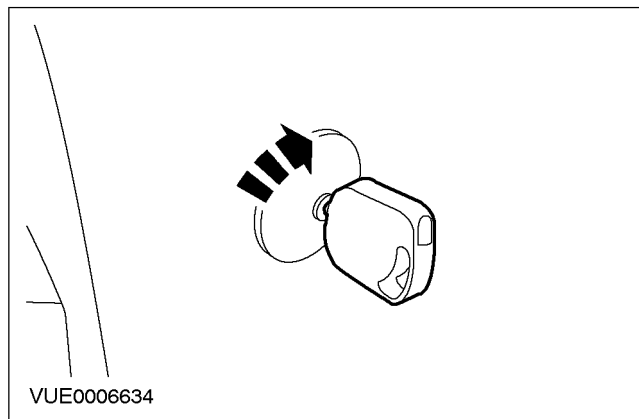

5. Нажмите на язычок, чтобы освободить цилиндр замка задней двери.

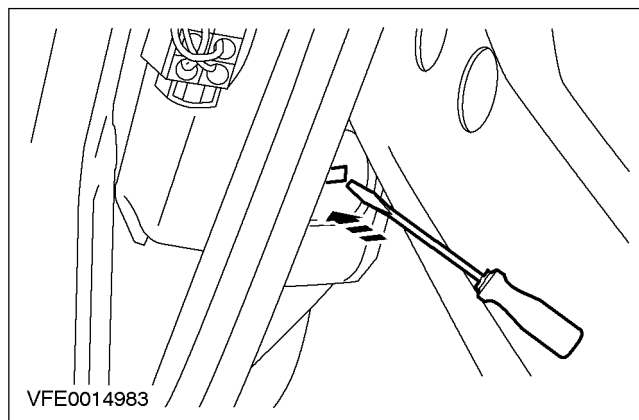


6. Поверните цилиндр замка задней двери против часовой стрелки.

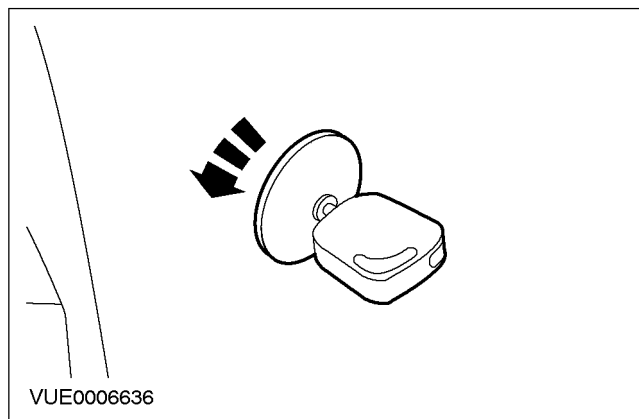

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

7. Снимите цилиндр замка задней двери.

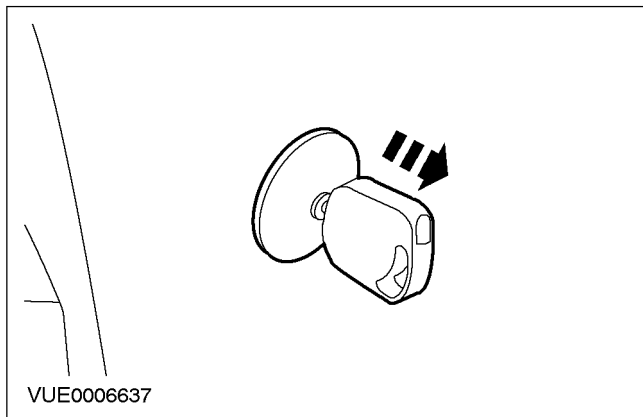

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Цилиндр замка поднимаемой двери багажного отделения (41 664 0)

Снятие


1. Снимите панель отделки задней двери багажного отделения. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.


Отсоедините гидроизоляцию от панели задней двери багажного отделения.

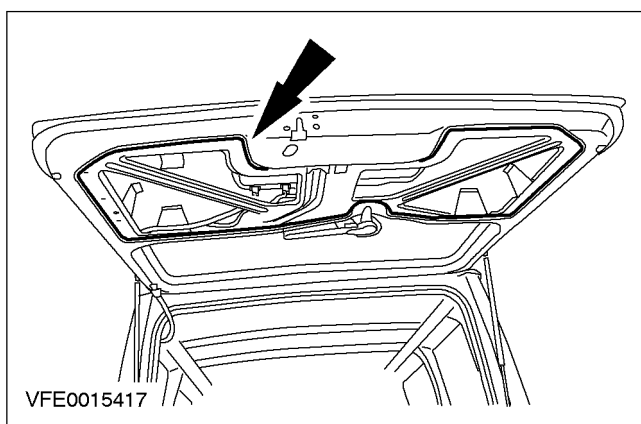


3. Снимите крепежный зажим цилиндра замка задней двери багажного отделения.

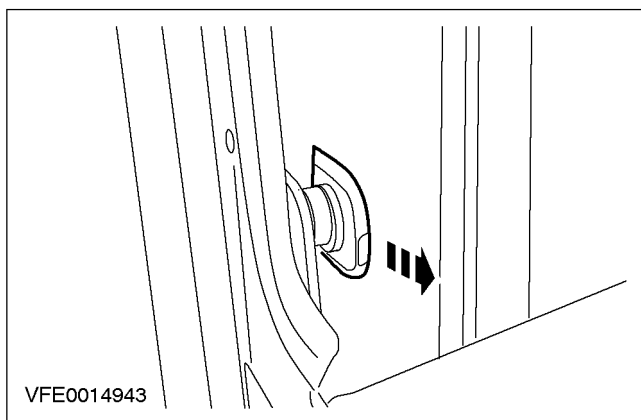


4. Вставьте ключ в цилиндр замка задней двери багажного отделения и поверните его по часовой стрелке.

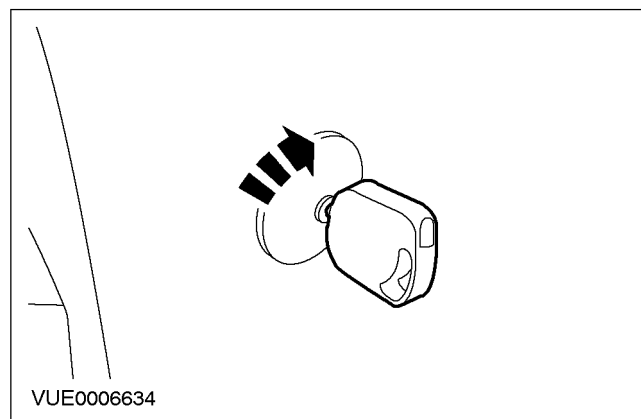

5. Нажмите на язычок, чтобы освободить цилиндр замка задней двери багажного отделения.

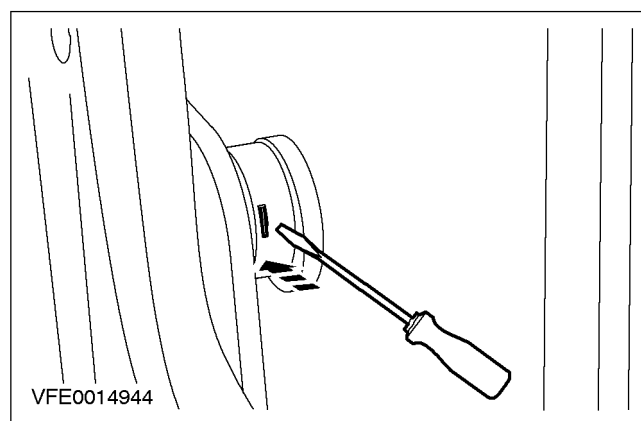


6. Поверните цилиндр замка задней двери багажного отделения против часовой стрелки.

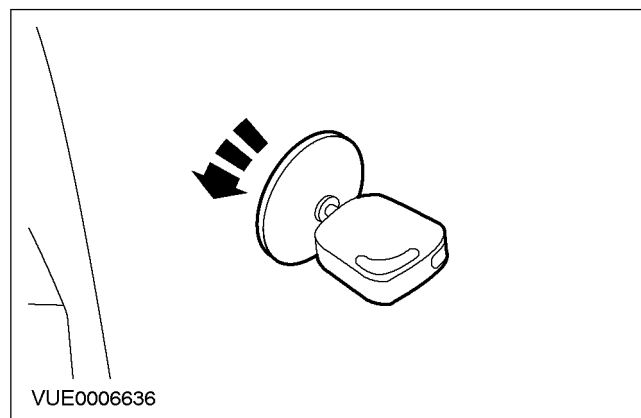

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

- 7. Снимите цилиндр замка задней двери багажного отделения.**

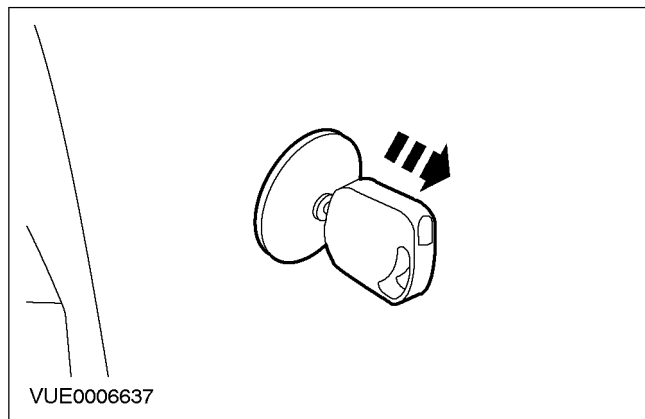

Установка

- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Дистанционное управление защелкой передней двери (41 334 0)

Снятие

1. Снимите панель отделки передней двери.
За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.


2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели передней двери.

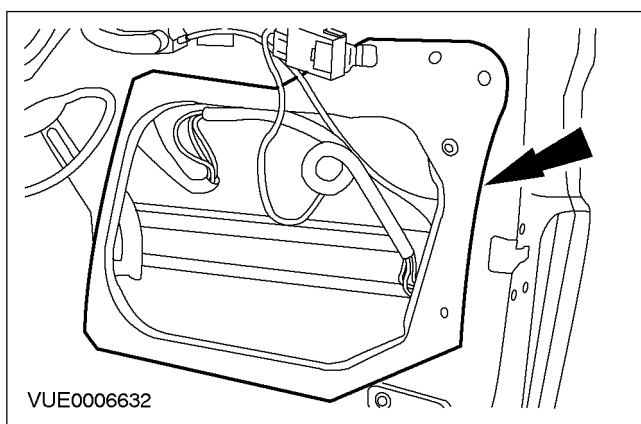


3. Отсоедините внутреннюю ручку отпирания защелки передней двери.

1. Открепите внутреннюю ручку отпирания защелки передней двери.
2. Снимите растяжку троса.

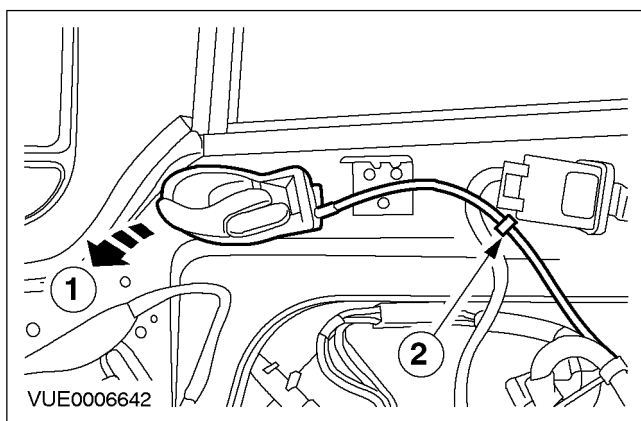

4. Отсоедините трос внутренней ручки отпирания защелки передней двери.

1. Отсоедините наружный трос.
2. Нажмите на рычаг, находящийся в положении запирания, чтобы совместить внутренний трос с пазом для разблокировки.

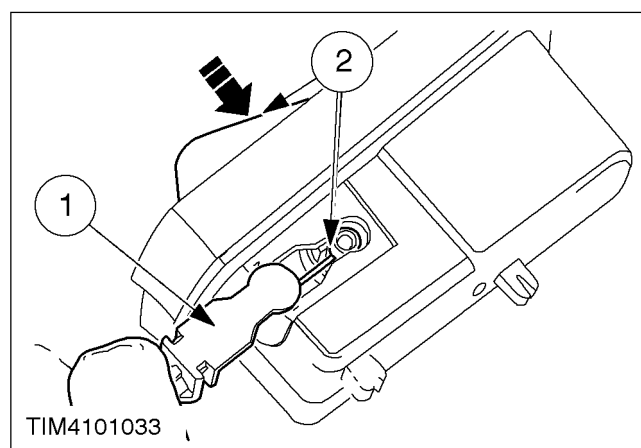

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Дистанционное управление защелкой задней двери — кузов типа "шасси" и сдвоенной кабиной

Снятие


1. Снимите панель отделки задней двери. За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели отделки задней двери.

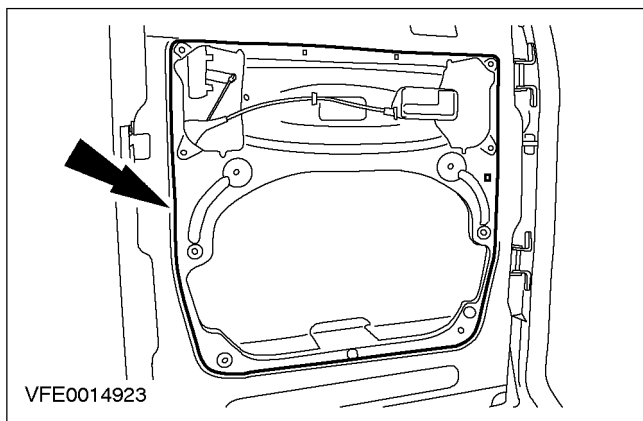


3. Отсоедините внутреннюю ручку отпирания защелки задней двери.

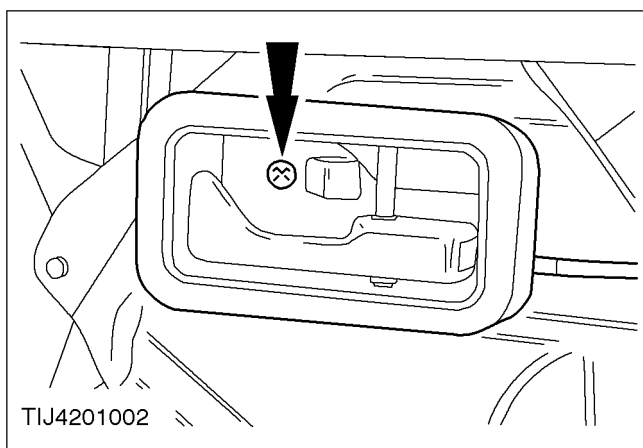

4. Отсоедините трос внутренней ручки отпирания защелки задней двери.

1. Отсоедините наружный трос.
2. Нажмите на рычаг, находящийся в положении запираения, чтобы совместить внутренний трос с пазом для разблокировки.

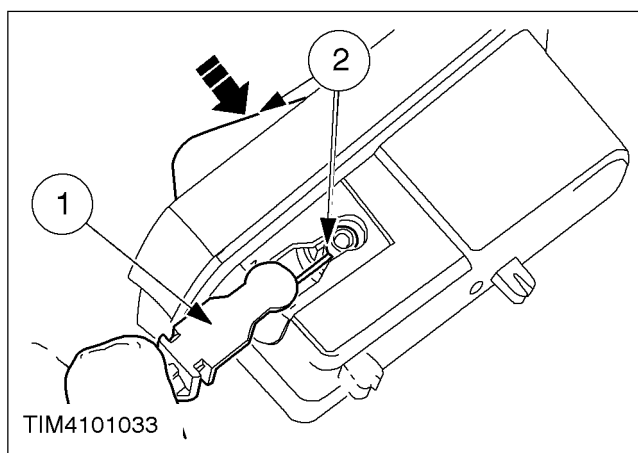

Установка

1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Внутренняя ручка отпирания защелки сдвижной двери (41 563 0)

Снятие


Все автомобили

1. Снимите панель отделки сдвижной двери.

За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Не дотрагивайтесь до поверхности клея, поскольку это нарушит повторное склеивание.

Отсоедините гидроизоляцию от панели сдвижной двери.

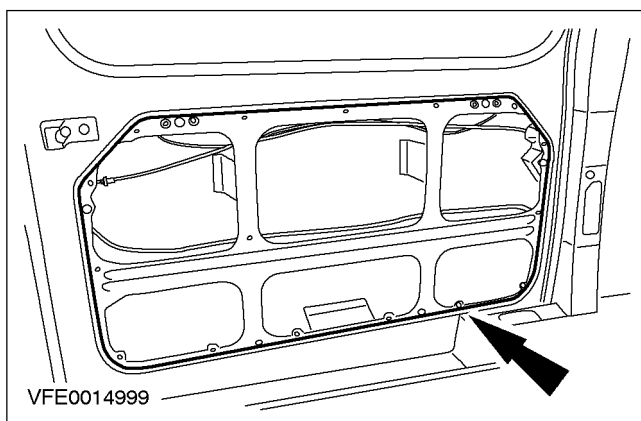

Автомобили без централизованного запирания


3. Снимите цилиндр замка сдвижной двери.

За дополнительной информацией обратитесь к главе Цилиндр замка сдвижной двери имеющейся в этом разделе.

Все автомобили

4. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что защелка сдвижной двери находится в положении запирания.


Выверните крепежные болты защелки сдвижной двери.

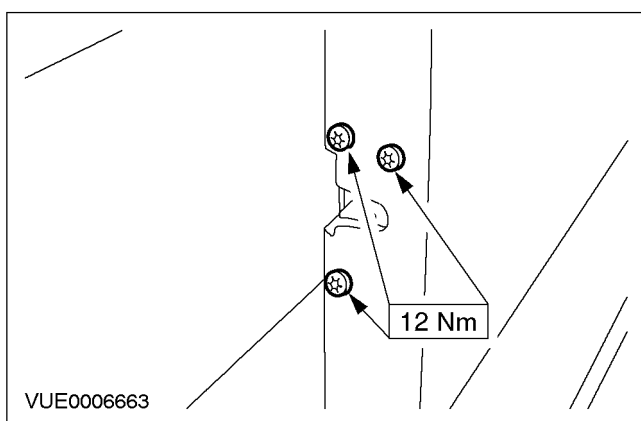


5. Отсоедините трос внутренней ручки отпирания защелки сдвижной двери.

1. Отсоедините наружный трос.


2. Отсоедините внутренний трос.

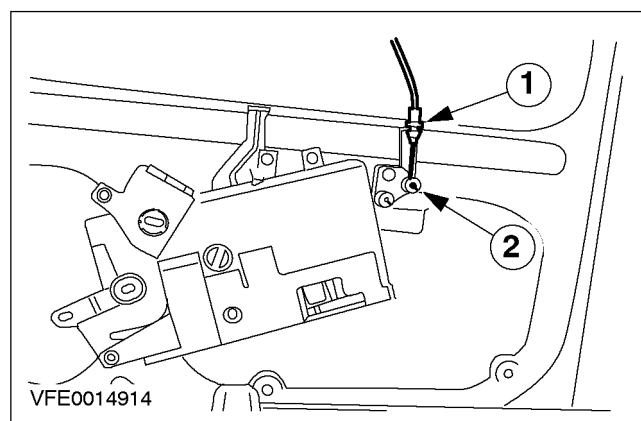

6. Снимите крышки винтов.

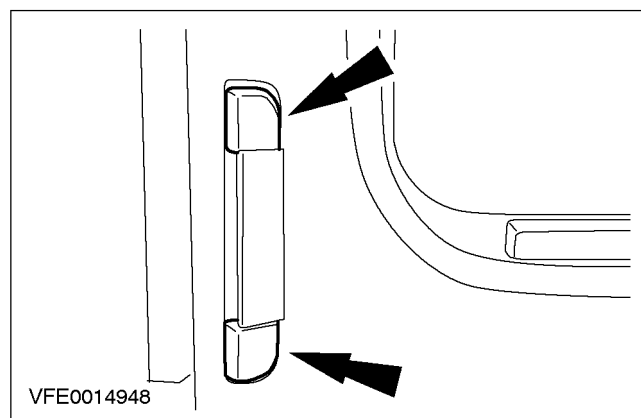

7. Снимите внутреннюю ручку отпирания защелки сдвижной двери.

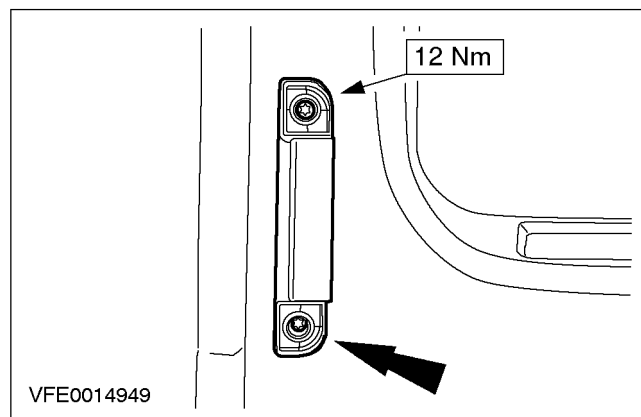

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Установка

- 1. При установке повторите процедуру снятия в обратной последовательности.**