

РАЗДЕЛ 303-07С Система зажигания двигателя

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	303-07-2
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	
Система зажигания двигателя	303-07-3
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ	
Система зажигания двигателя	303-07-5
Осмотр и проверка.....	303-07-5
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА	
Катушка зажигания..... (22 414 0)	303-07-6


СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Нм	фунт-фут	фунт-дюйм
Болты крепления катушки зажигания	10	-	89
Болты крепления крышки свечей зажигания	5	-	44
Свечи зажигания	18	13	-

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Система зажигания двигателя

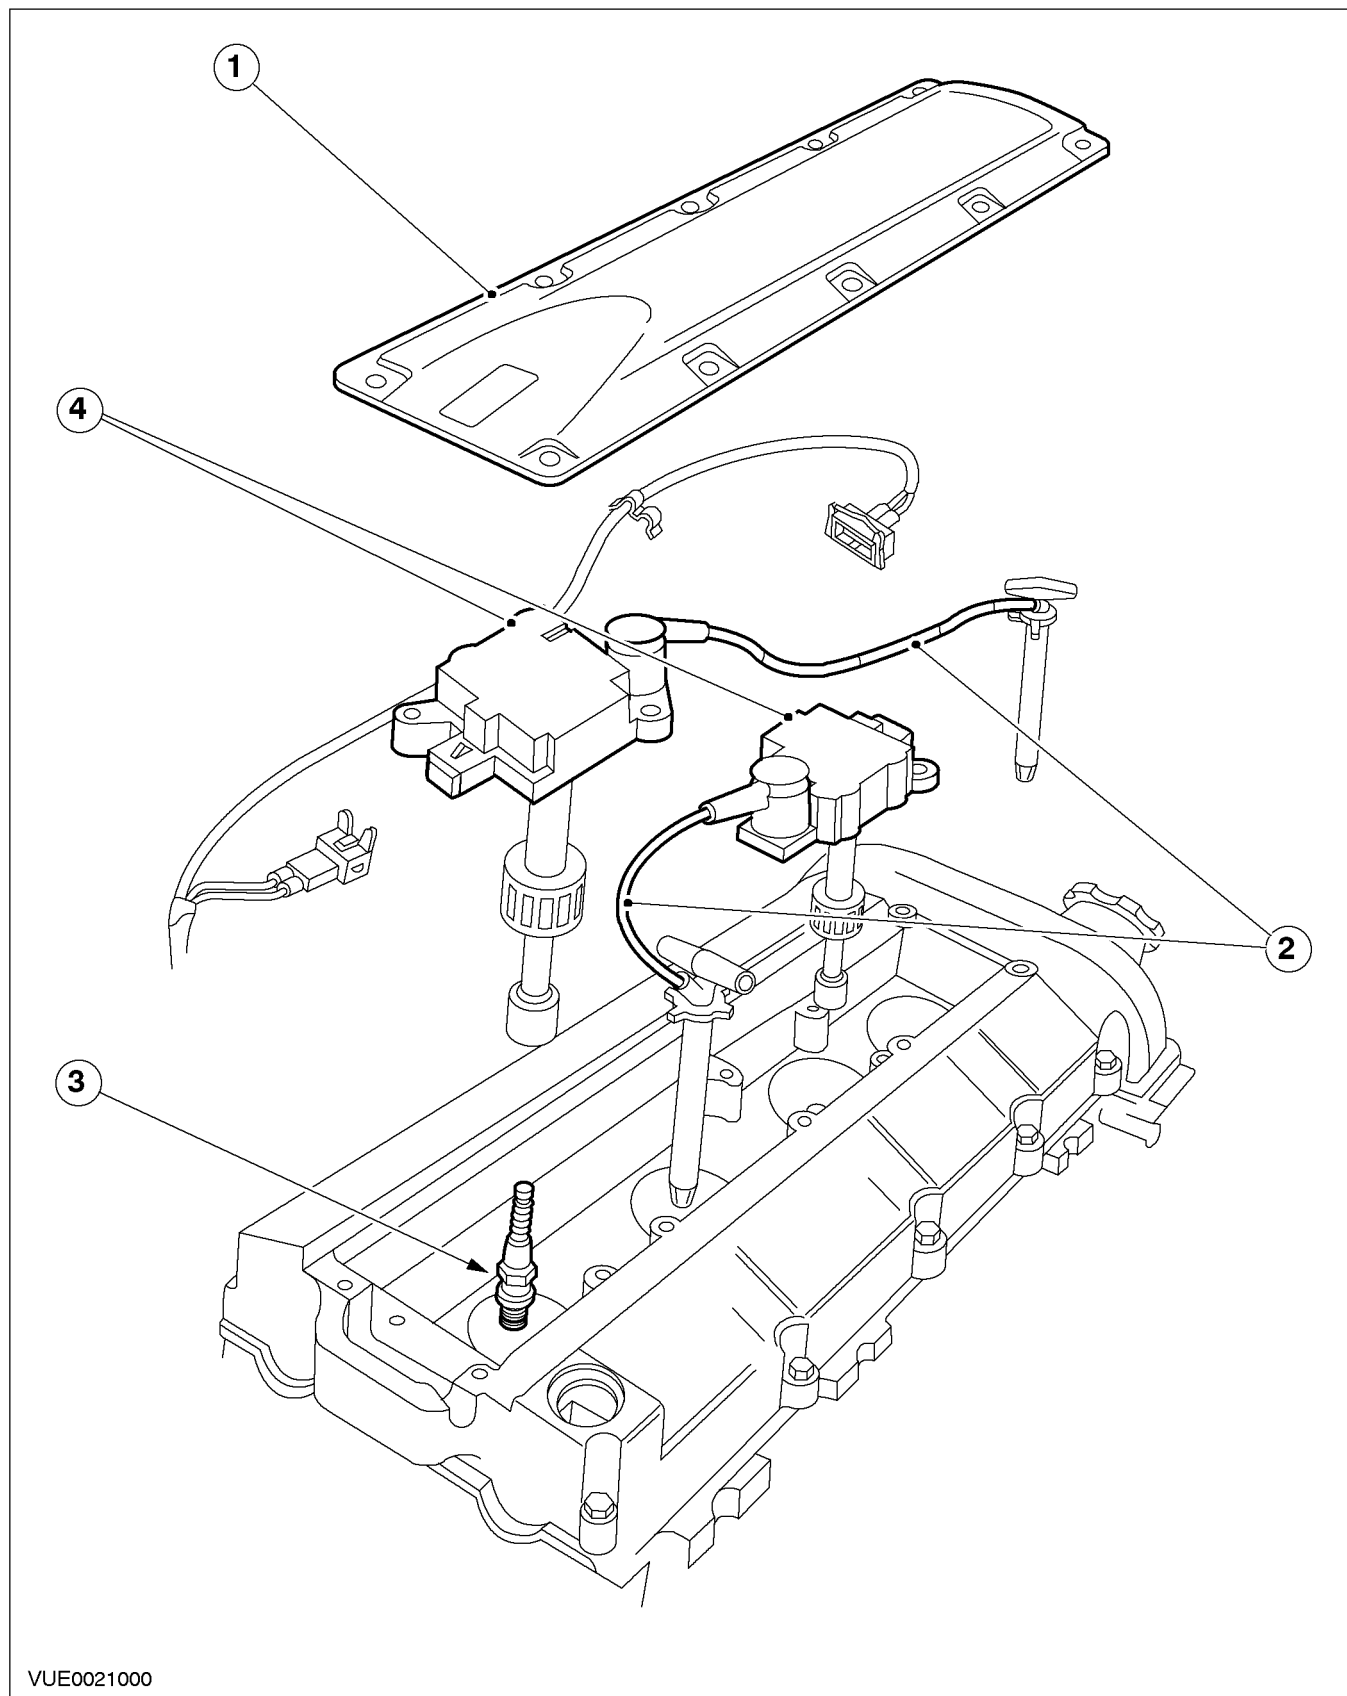

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
1		Крышка свечей зажигания
2		Провода свечей зажигания
3		Свечи зажигания
4		Катушки зажигания

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

Система зажигания двигателя

Осмотр и проверка

1. Проверьте жалобу клиента.
2. Визуально осмотрите на наличие очевидных признаков механических или электрических повреждений.

Таблица визуального осмотра

Механические факторы	Электрические факторы
– Провод (а) свечи зажигания – Свеча (и) зажигания – Катушка (и) зажигания	– Плавкий предохранитель (и) – Жгут электропроводки – Электрический разъем (ы)


3. Если очевидная причина выявленной Вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к дальнейшим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если проблема визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и для выполнения диагностики системы обратитесь к WDS.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Катушка зажигания (22 414 0)

Снятие


1. Снимите индикатор уровня моторного масла.

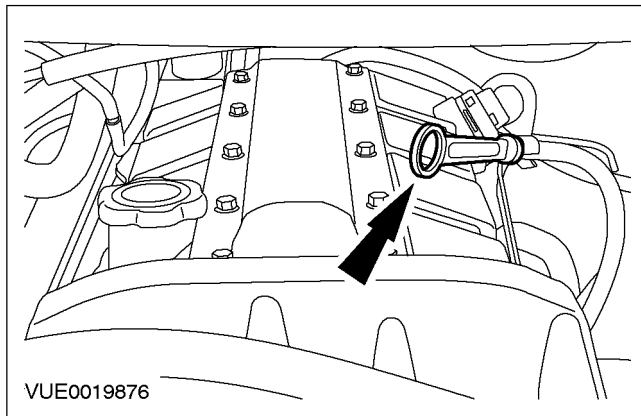


2. Снимите крышку свечей зажигания.

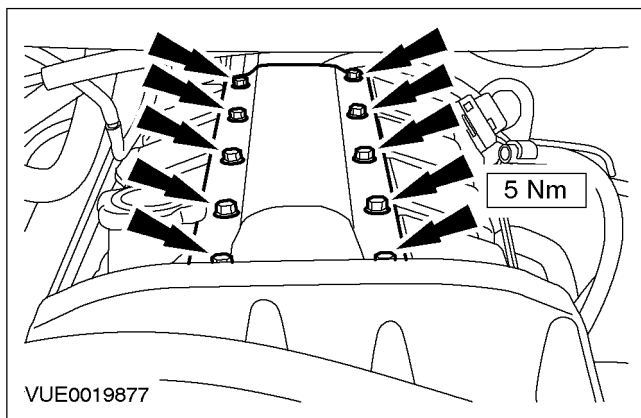


3. Рассоедините электрический разъем катушки зажигания.

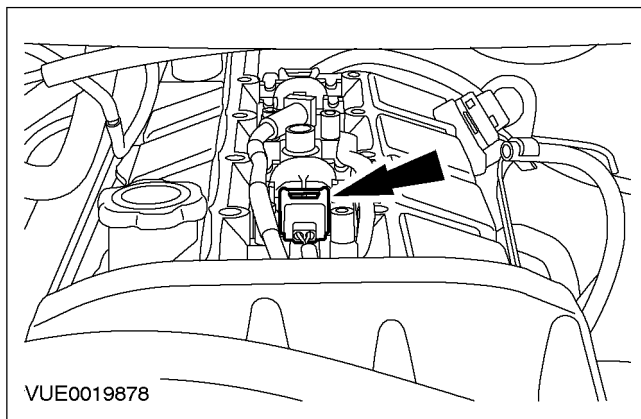

4. Отсоедините провод свечи зажигания от катушки зажигания.

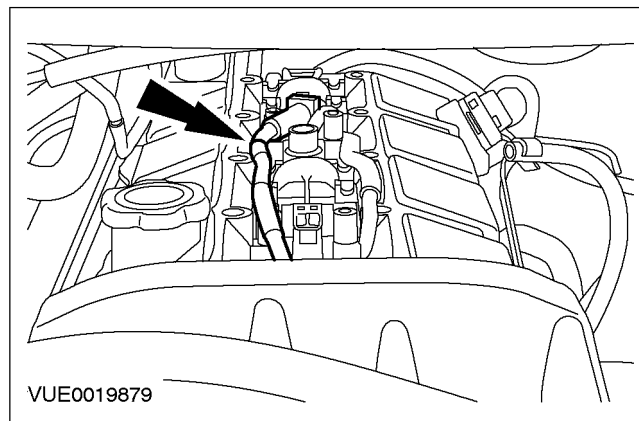

5. Снимите катушку зажигания.

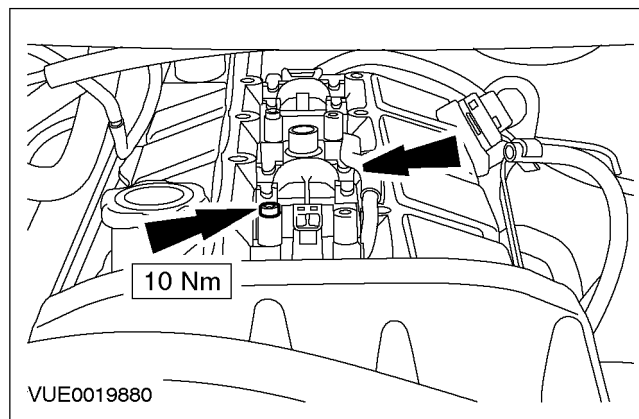

Установка

1. Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.