

РАЗДЕЛ 419-01А Противоугонная система - активная

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ: 2001.75 Transit

ТЕМА	СТР.
СПЕЦИФИКАЦИИ	
Спецификации	419-01-2
ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ	
Противоугонная система - активная	419-01-3
ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ	
Противоугонная система - активная	419-01-5
Осмотр и проверка.....	419-01-5
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА	
Звуковой сигнал противоугонной сигнализации..... (33 774 0)	419-01-6


СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификации моментов затяжки

Наименование	Нм	фунт-фут	фунт-дюйм
Болт крепления звукового сигнала противоугонной сигнализации	28	21	-

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Противоугонная система - активная

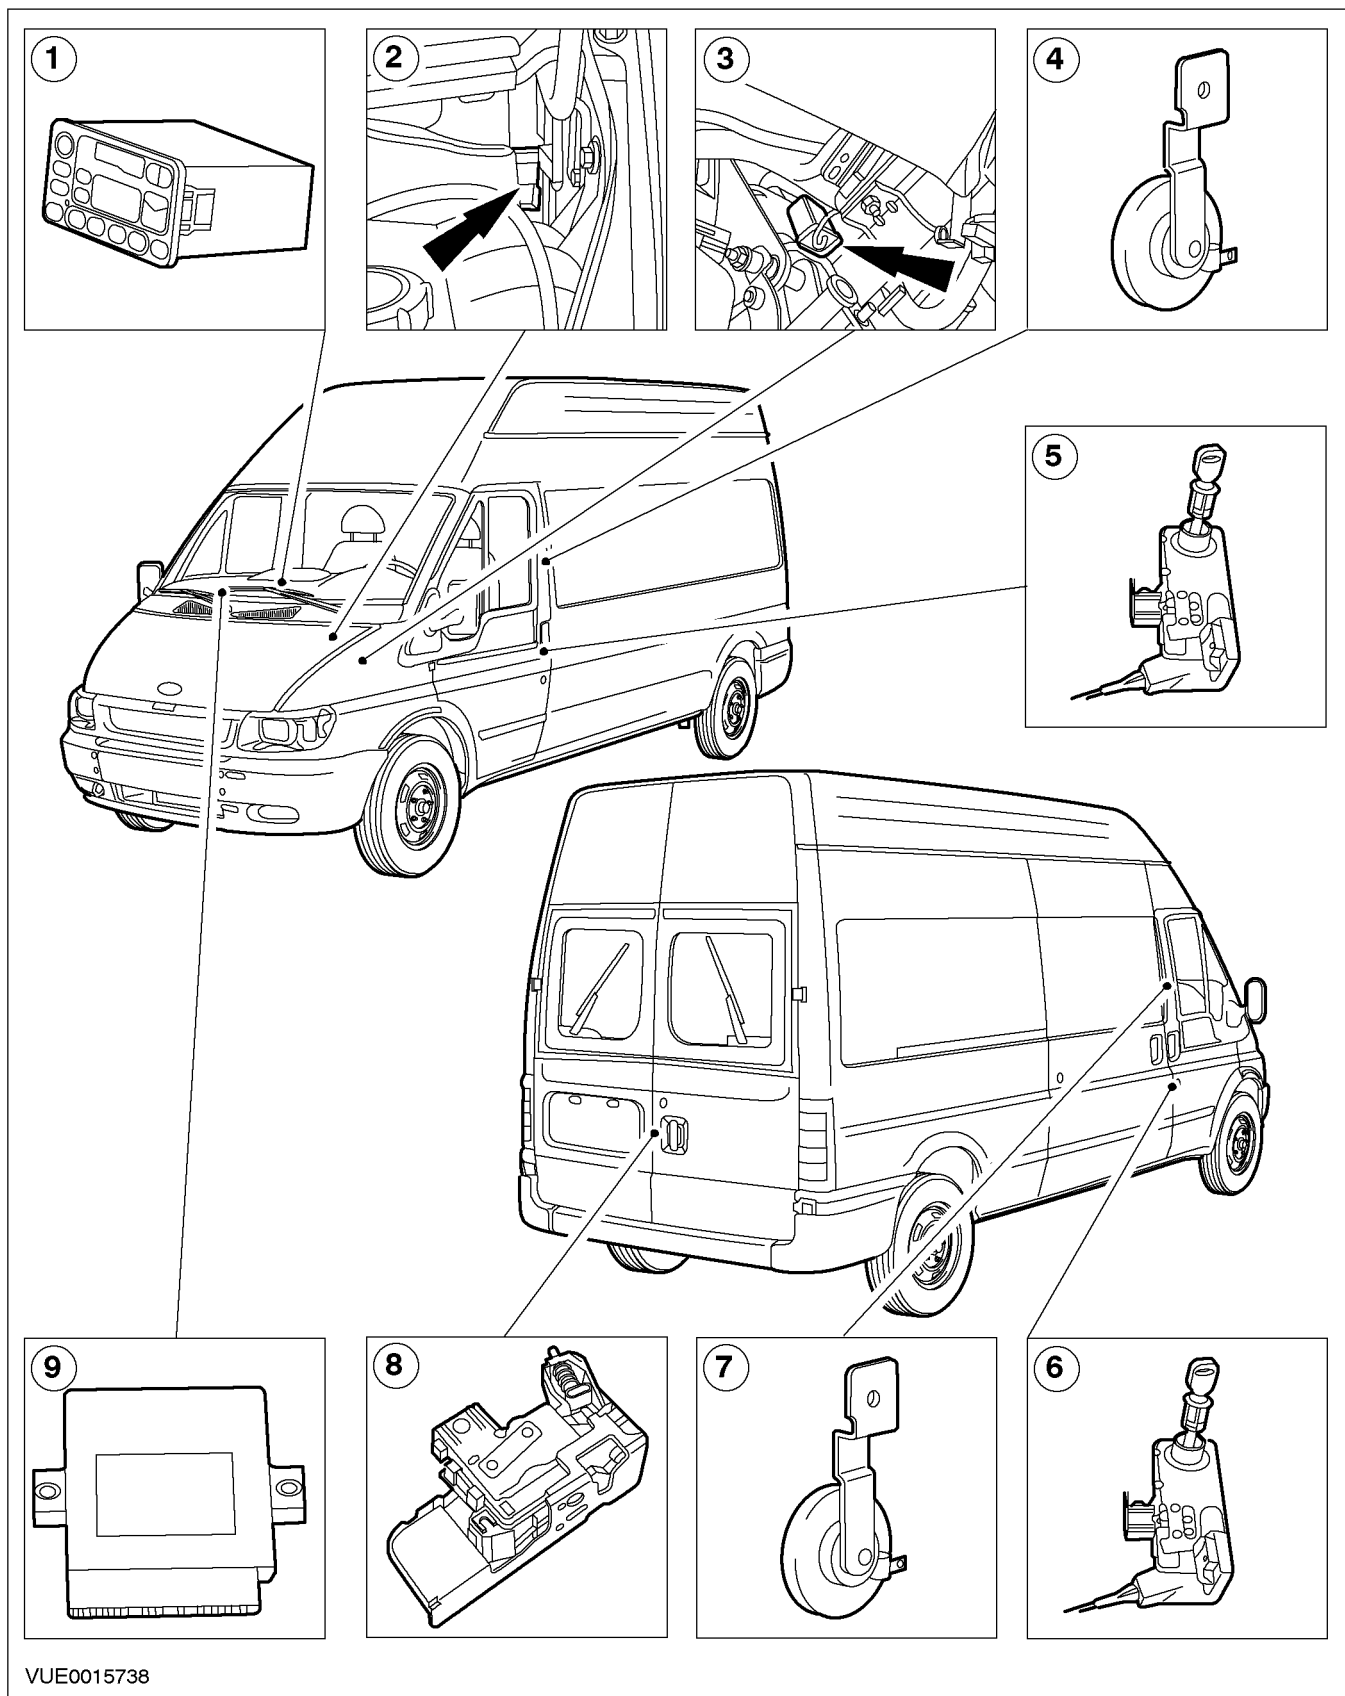

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Поз.	№ Запасной Части	Наименование
1		Аудиоблок
2		Переключатель капота
3		Реле указателей поворота
4		Левый звуковой сигнал противоугонной сигнализации
5		Исполнительное устройство замка левой передней двери
6		Исполнительное устройство замка правой передней двери
7		Правый звуковой сигнал противоугонной сигнализации
8		Исполнительное устройство замка задней двери
9		Модуль противоугонной сигнализации и двойной блокировки замков дверей

ДИАГНОСТИКА И ПРОВЕРКИ

Противоугонная система - активная

За информацией по электрическим соединениям и разъемам обратитесь к Схемам электрических соединений, разделу 419-01A "Противоугонная система - Активная".

Осмотр и проверка

1. Проверьте жалобу клиента.
2. Визуально осмотрите на наличие очевидных признаков механических или электрических повреждений.

Таблица визуального осмотра

Механические факторы	Электрические факторы
– Нарушение выверки двери (ей) – Нарушение выверки капота – Защелка (и) двери – Приводной рычаг (и) – Цилиндр (ы) замка двери – Трос (ы)	– Плавкий предохранитель (и) – Жгут электропроводки – Электрический штекерный разъем (ы) – Аккумулятор автомобиля – Переключатель (и) неполного закрывания дверей. – Модуль противоугонной сигнализации и двойной блокировки замков дверей


3. Если очевидная причина выявленной Вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к дальнейшим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности, и, чтобы выполнить диагностику системы, обратитесь к WDS.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА


Звуковой сигнал противоугонной сигнализации (33 774 0)

Снятие


1. Снимите панель отделки стойки "В". За дополнительной информацией обратитесь к Разделу 501-05.
2. Отпустите болт крепления звукового сигнала противоугонной сигнализации.

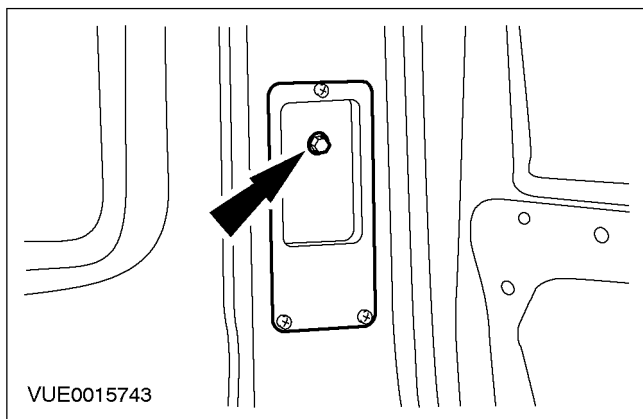


3. Выверните болты крепления кронштейна звукового сигнала противоугонной сигнализации.

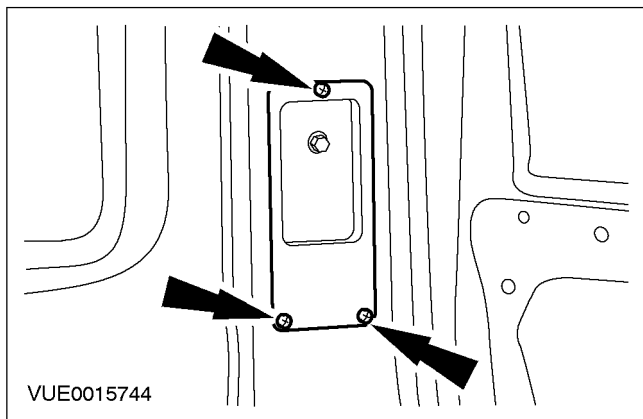

4. Рассоедините штекерный разъем и снимите звуковой сигнал противоугонной сигнализации в сборе с соответствующим кронштейном.

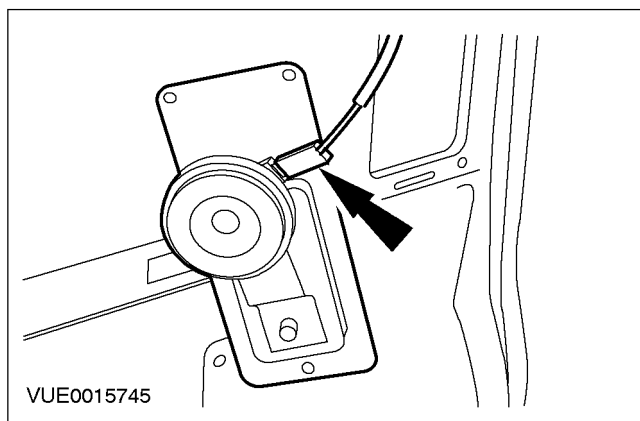

5. Снимите звуковой сигнал противоугонной сигнализации.

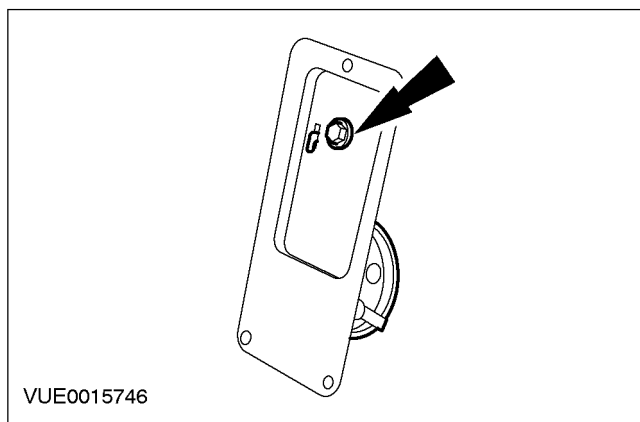

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА (ПОДОЛЖЕНИЕ)

Установка

1. При установке выполните процедуру снятия в обратной последовательности.

