

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

 Na vervanging van de UNIAIR-module moet de Examiner worden aangesloten, de "actieve diagnose" worden gekozen en de zelfaanpassingsprocedure worden uitgevoerd.

- Zet de auto op een hefbrug.
- Maak de minklem los van de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	Zie A001 ACCU

 [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

 [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING
ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

 [Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN
INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

 [Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN
CARTERDAMPEN - U.I.](#)

 [Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHEIDER
CARTERVENTILATIE - U.I.](#)


 [Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.](#)

 [Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN
SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)


 [Bew. 1016A20 KLEPPENDEKSEL COMPLEET - U.I.
EN PAKKING VERVANGEN](#)

1. Maak de stekkers los van de MULTIAIR-actuatoren.

	Omschrijving	Stekker

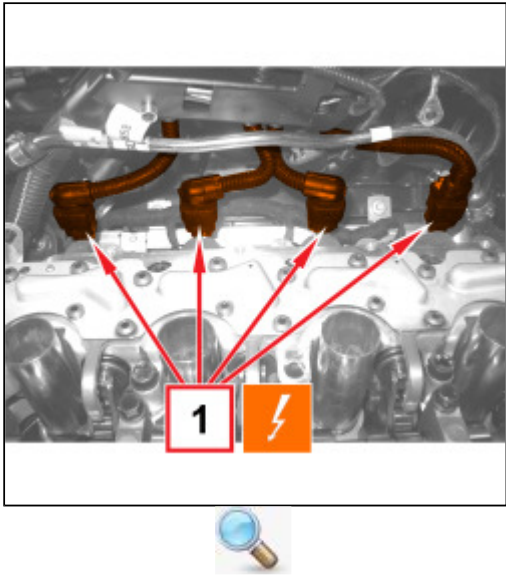

-	MULTIAIR-actuator	Zie N197 MULTIAIR- ACTUATOR
---	-------------------	---

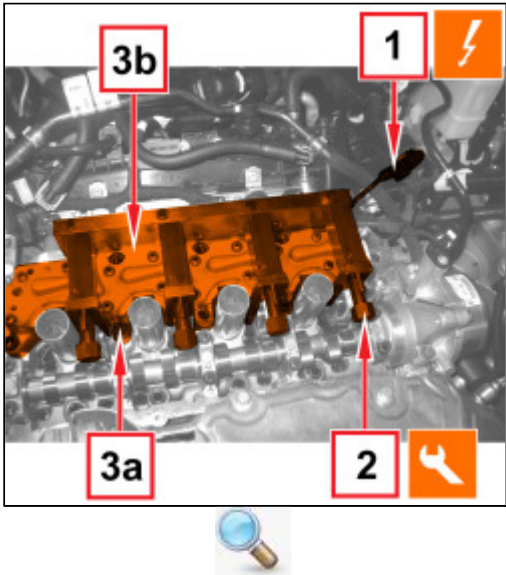

1. Maak de stekker van de olietemperatuursensor in de UNIAIR-module los.

	Omschrijving	Stekker
1	Motorolietemperatuursensor	Zie K029 MOTOROLIETEMPERATUURSENSO


2. Monteer het gereedschap op de UNIAIR-module.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000034500	Gereedschap	Plaatjes van UNIAIR-module samendrukken	1.4 Turbo MultiAir

3. Draai de bouten (3a) los en verwijder de UNIAIR-module (3b).


 Tijdens al deze werkzaamheden mag de UNIAIR-module niet met de hydraulische klepstoters naar boven worden gekanteld.

1. Verwijder de metalen pakking.

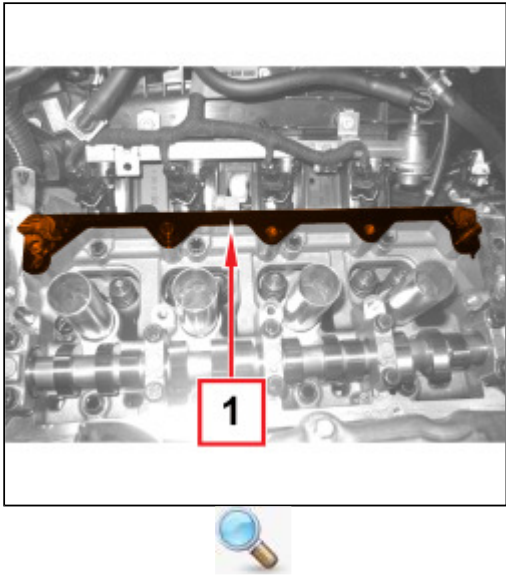

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer een nieuwe metalen pakking op het nokkenashuis.
- 1. Plaats de UNIAIR-module (1a) compleet met het gereedschap en draai bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

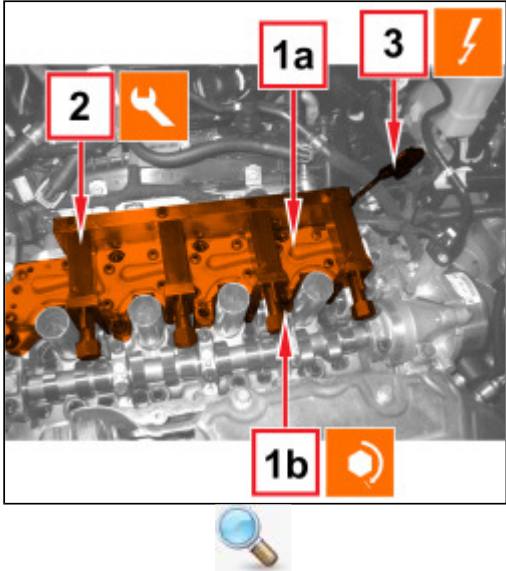

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
UNIAIR-module	Bout	M8	2.0 ÷ 2.5	1.4 Turbo MultiAir

- 2. Verwijder het gereedschap van de UNIAIR-module.

Gereedschap	Omschrijving	Functie	Geldigheid
2000034500	Gereedschap	Plaatjes van UNIAIR-module samendrukken	1.4 Turbo MultiAir

- 3. Sluit stekker van de olietemperatuursensor in de UNIAIR-module aan.

	Omschrijving	Stekker
3	Motorolietemperatuursensor	Zie K029 MOTOROLIETEMPERATUURSENSOR

- Sluit de stekkers aan op de MULTIAIR-actuatoren.

⊕ [Bew. 1016A20 KLEPPENDEKSEL COMPLEET - U.I. EN PAKKING VERVANGEN](#)

⊕ [Bew. 1072B53 VERSTEVIGINGSBEUGEL VAN SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

⊕ [Bew. 5510C14 BOBINES VAN ONTSTEKING - U.I.](#)

⊕ [Bew. 1080D34 OLIE-AFSCHEIDER CARTERVENTILATIE - U.I.](#)

⊕ [Bew. 1080D24 SLANG VOOR AANZUIGING VAN CARTERDAMPEN - U.I.](#)

⊕ [Bew. 1048B25 VERBINDINGSBUIS TUSSEN INTERCOOLER EN INLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

⊕ [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

⊕ [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)


- Sluit de minklem aan op de accu.

	Omschrijving	Stekker
-	ACCU	<u>Zie A001 ACCU</u>

1. Bij vervanging van de UNIAIR-module door een nieuwe moet een eerste vulling met olie worden uitgevoerd, waarbij de aangegeven kogel van de klep m.b.v. geschikt gereedschap moet worden ingedrukt.



De hoeveelheid olie voor de eerste vulling is 240 cc.

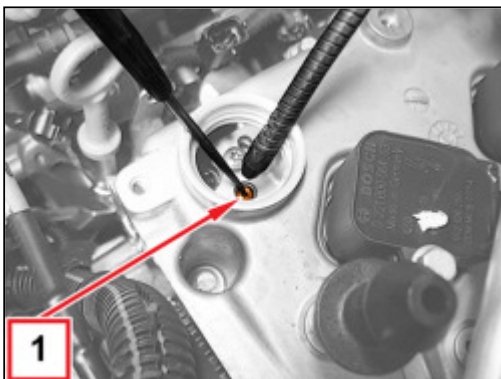

- Verwijder de auto van de hefbrug.