


[Terugkeren naar Opname toonwiel](#)

☒ Detail ☐ Detail




 Na vervanging van de motortoerentalsensor moet de Examiner worden aangesloten, de "actieve diagnose" worden gekozen en de zelfaanpassingsprocedure voor de tandkrans worden uitgevoerd.

- Draai de sleutel op "MARCIA" en start de motor.
- Als het waarschuwinglampje voor de insputting op het instrumentenpaneel knippert, dan moet de zelfaanpassing nog worden uitgevoerd.
- Wacht bij draaiende motor zonder het gaspedaal in te trappen, tot de bedrijfstemperatuur is bereikt (koelvloeistoftemperatuur ten minste 77° C).
- Trap, met de versnellingsbak in de vrijstand, ten minste drie keer op het gaspedaal, waarbij het motortoerental 6000/min moet bereiken; laat na iedere gaspedaalbediening het gaspedaal volledig los en wacht tot het stationaire toerental is bereikt (1000/min).
- Als na deze werkzaamheden het insputwaarschuwinglampje blijft knipperen, dan is de zelfaanpassing niet voltooid; vervolg de bediening van het gaspedaal volgens bovenstaande methode, totdat het lampje dooft.
- Zet het contactslot op STOP en wacht ten minste 1 minuut, zodat de gegevens in het permanente geheugen kunnen worden opgeslagen.
- Zet de auto op een hefbrug.


⊕ Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER
MOTORRUIMTE - U.I.

1. Maak de stekker van de motortoerentalsensor los.

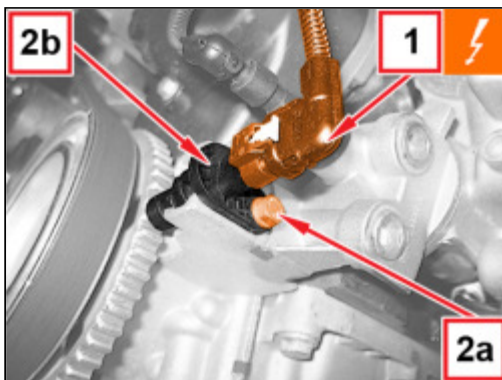

	Omschrijving	Stekker
1	Toerentalsensor	Zie K046 TOERENTALSENSOR

2. Draai de bout (2a) los en verwijder de motortoerentalsensor (2b).

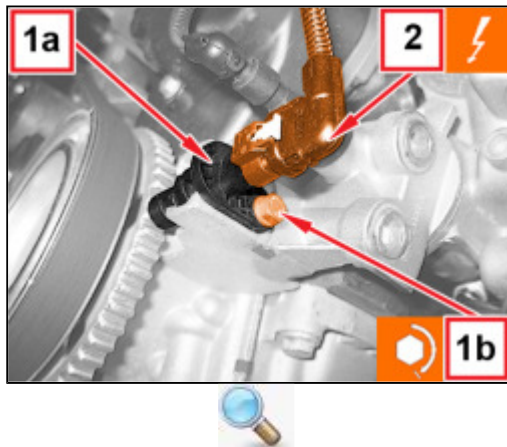

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de motortoerentalsensor (1a) in de zitting en draai de bout (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Toerentalsensor	Bout	M6	0.8 ÷ 1.0	1.2 8v 1.4 8v 1.4 MultiAir 1.4 Turbo MultiAir

2. Sluit de stekker aan op de motortoerentalsensor.

	Omschrijving	Stekker
2	Toerentalsensor	Zie K046 TOERENTALSENSOR

 [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.