
DAIHATSU

GRAN MOVE

G303

KABELBÄUME & SCHALTPLÄNE

Revision 1 : September 1997


SCHALTPLÄNE	HW- 2
AUTOMATIKGETRIEBE ECU	HW- 2
ITC-SYSTEM	HW- 3
WARNLEUCHTENLEISTE	HW- 4
HECKLEUCHTE	HW- 5
SCHIEBEDACH	HW- 6
KABELBÄUME	HW- 7
ZUFUHRLEITUNG, INNENLEUCHTE (OHNE SCHIEBEDACH)	HW- 8
ZUFUHRLEITUNG, INNENLEUCHTE (MIT SCHIEBEDACH)	HW-10
KABELBAUM, HECKTÜR, Nr. 3	HW-12
KABELBAUM, HECKTÜR, Nr. 1	HW-14
KABELBAUM, BODEN (ALLGEMEIN, AUSFÜHRUNG HONGKONG)	HW-16
BODENKABELBAUM (AUSFÜHRUNG EUROPA, AUSTRALIEN)	HW-18
KABELBAUM, WINDLAUF (ALLGEMEIN/RECHTSLENKER)	HW-20
KABELBAUM, WINDLAUF (ALLGEMEIN/LINKSLENKER)	HW-23
KABELBAUM, WINDLAUF (HONGKONG)	HW-26
KABELBAUM, WINDLAUF (EUROPA, AUSTRALIEN/RECHTSLENKER)	HW-29
KABELBAUM, WINDLAUF (EUROPA/LINKSLENKER)	HW-33

gHW00001-00000


HW

Nr. 9190-GE


SCHALTPLÄNE STEUERGERÄT, AUTOMATIKGETRIEBE

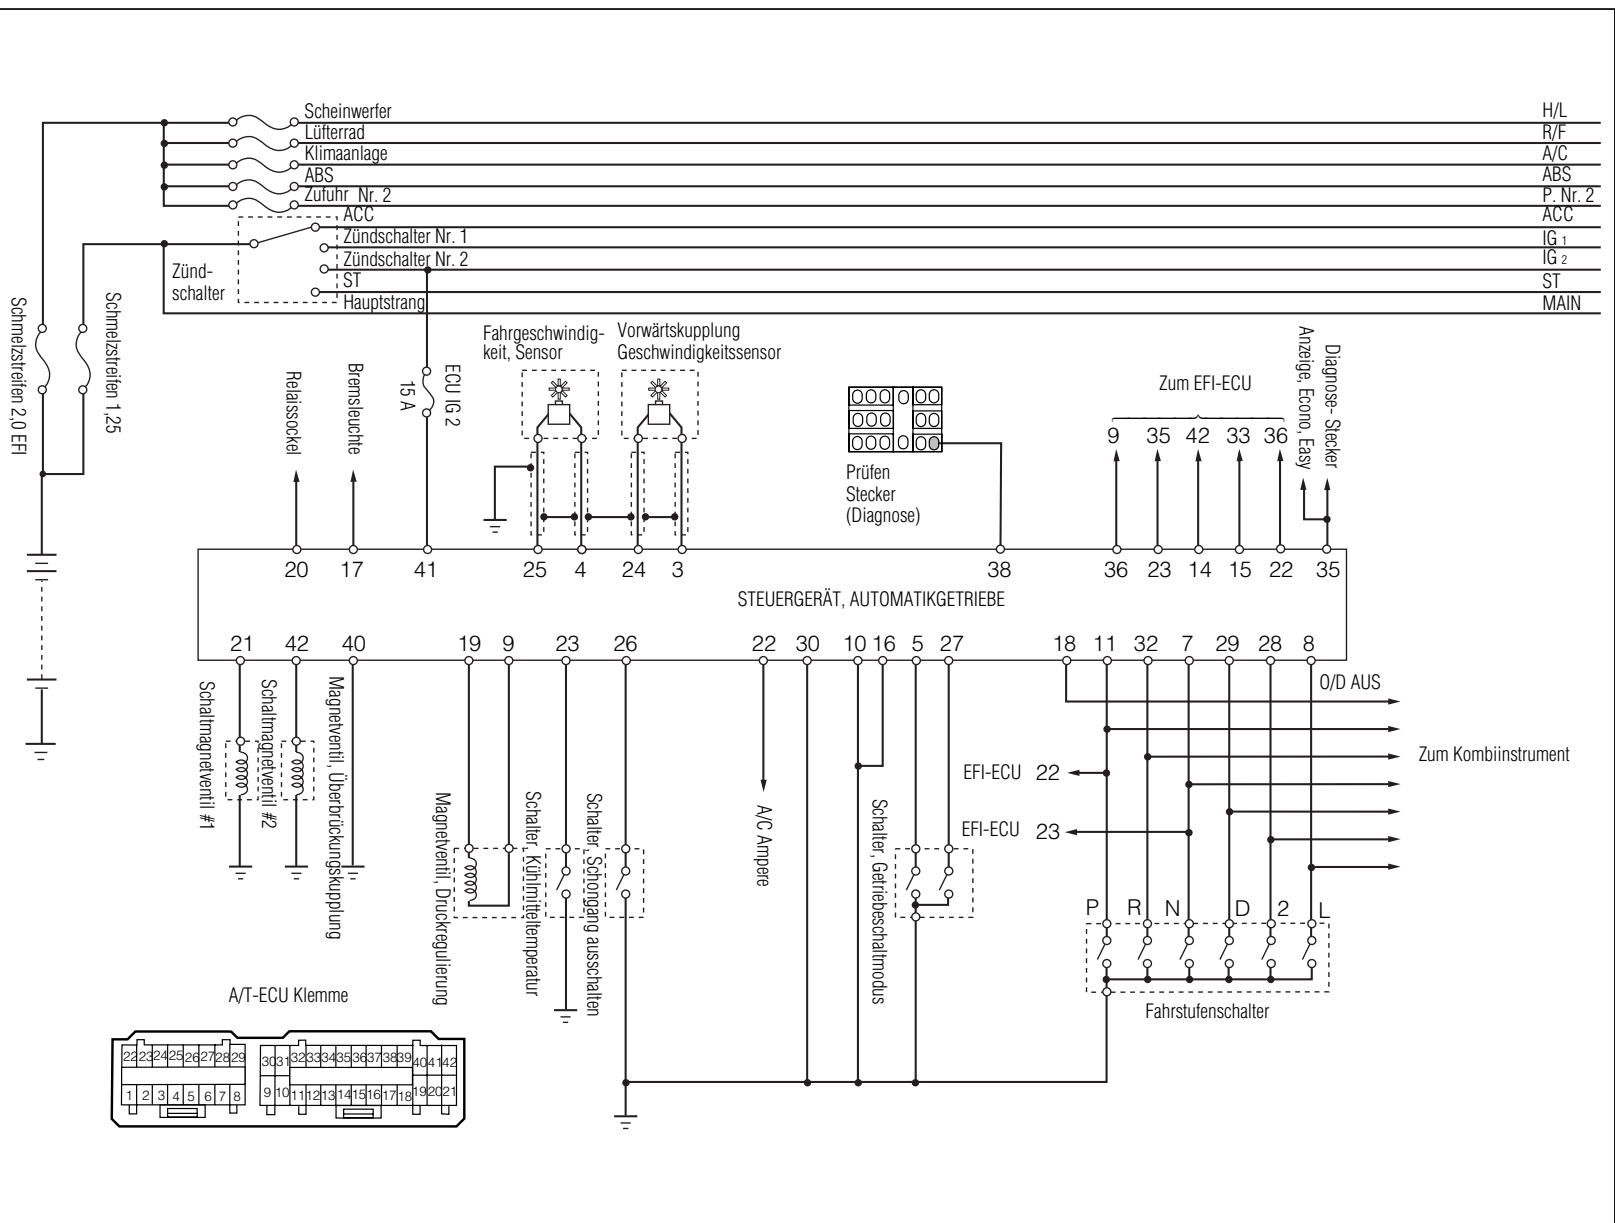


ITC-SYSTEM

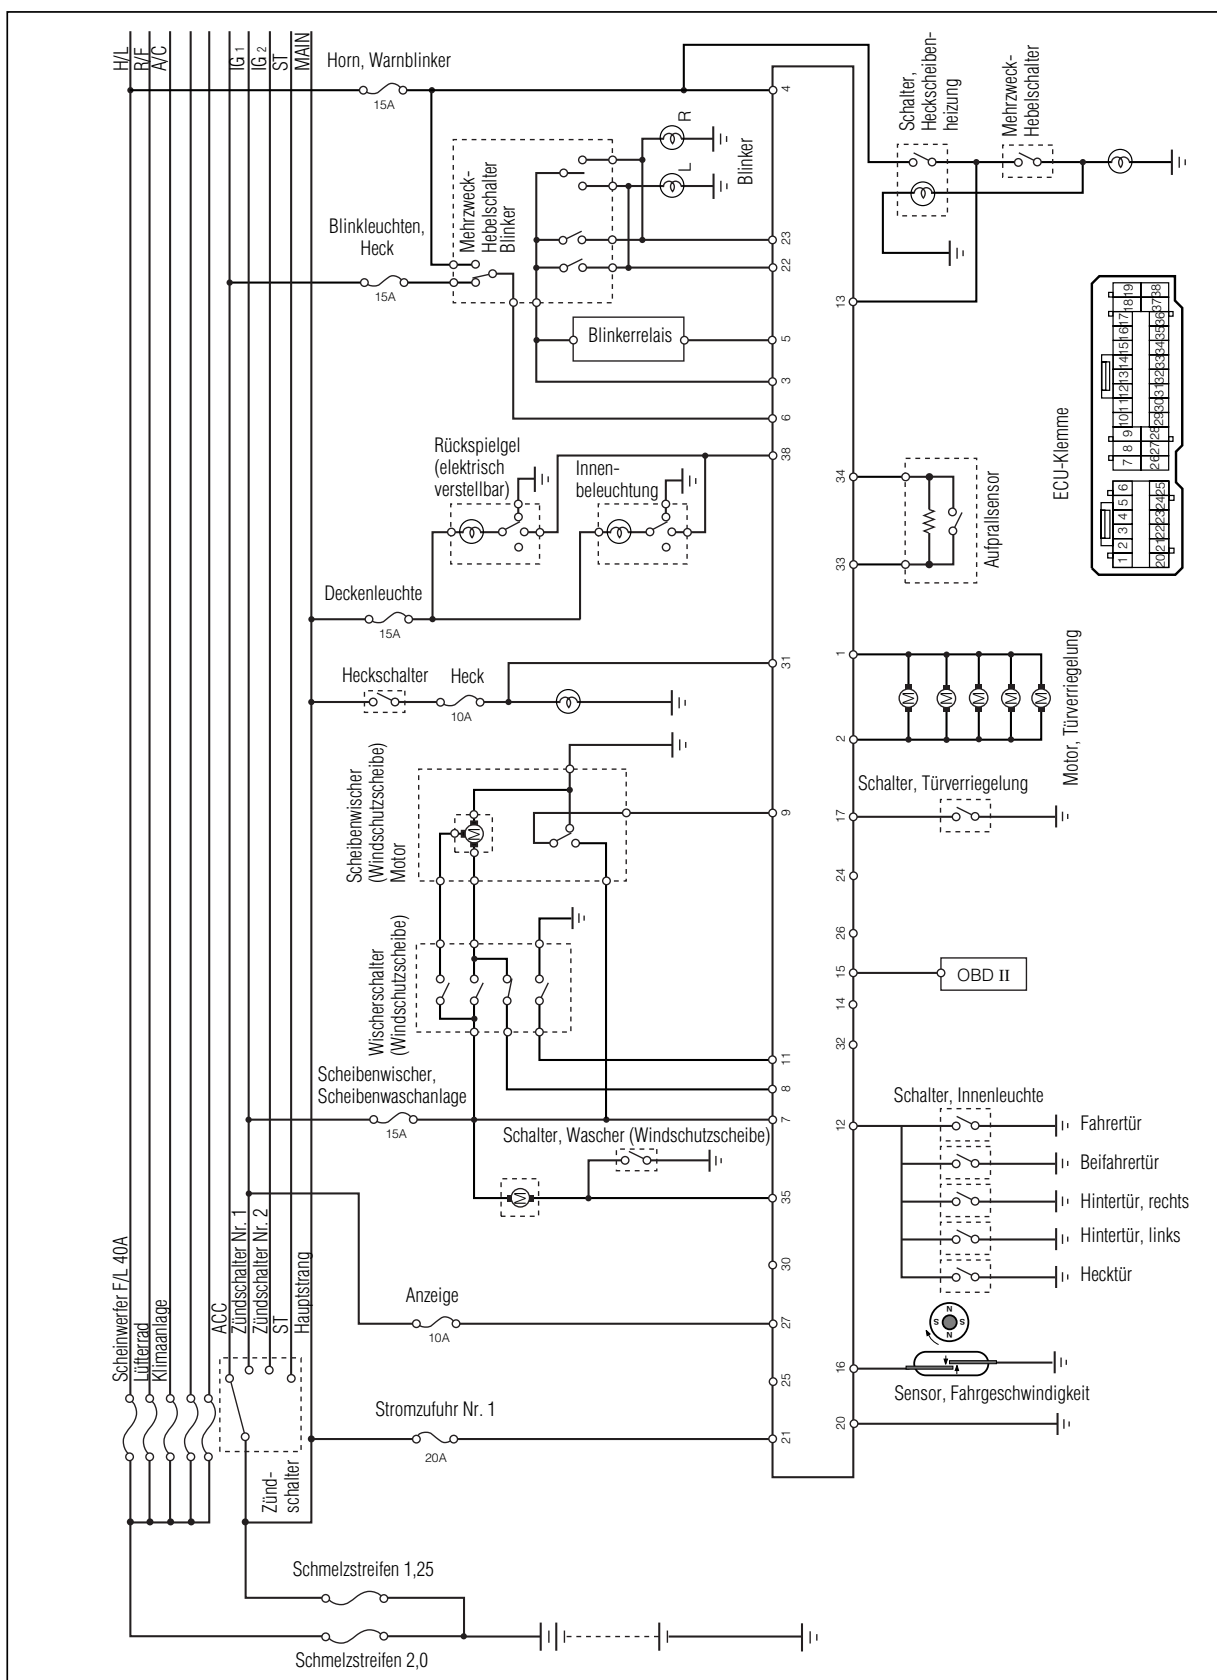


WARNLEUCHTENLEISTE

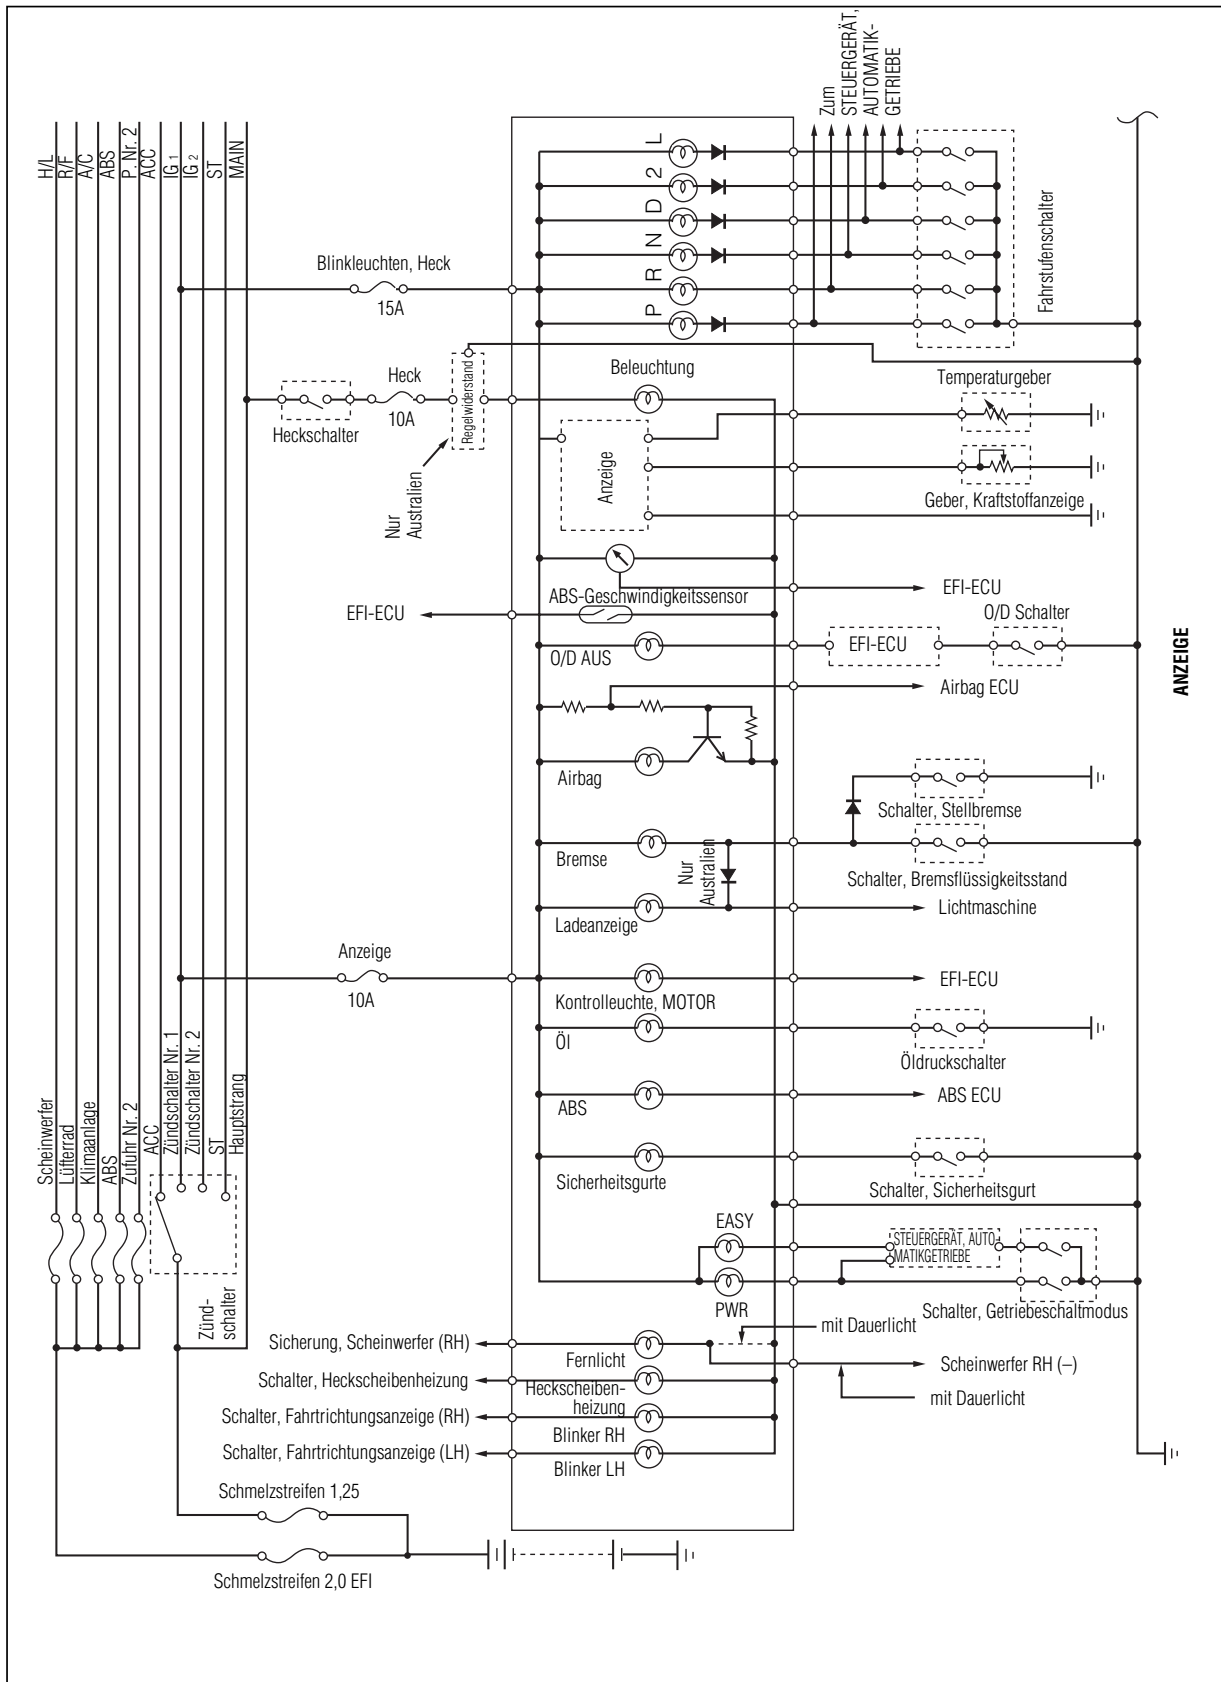


HECKLEUCHTE

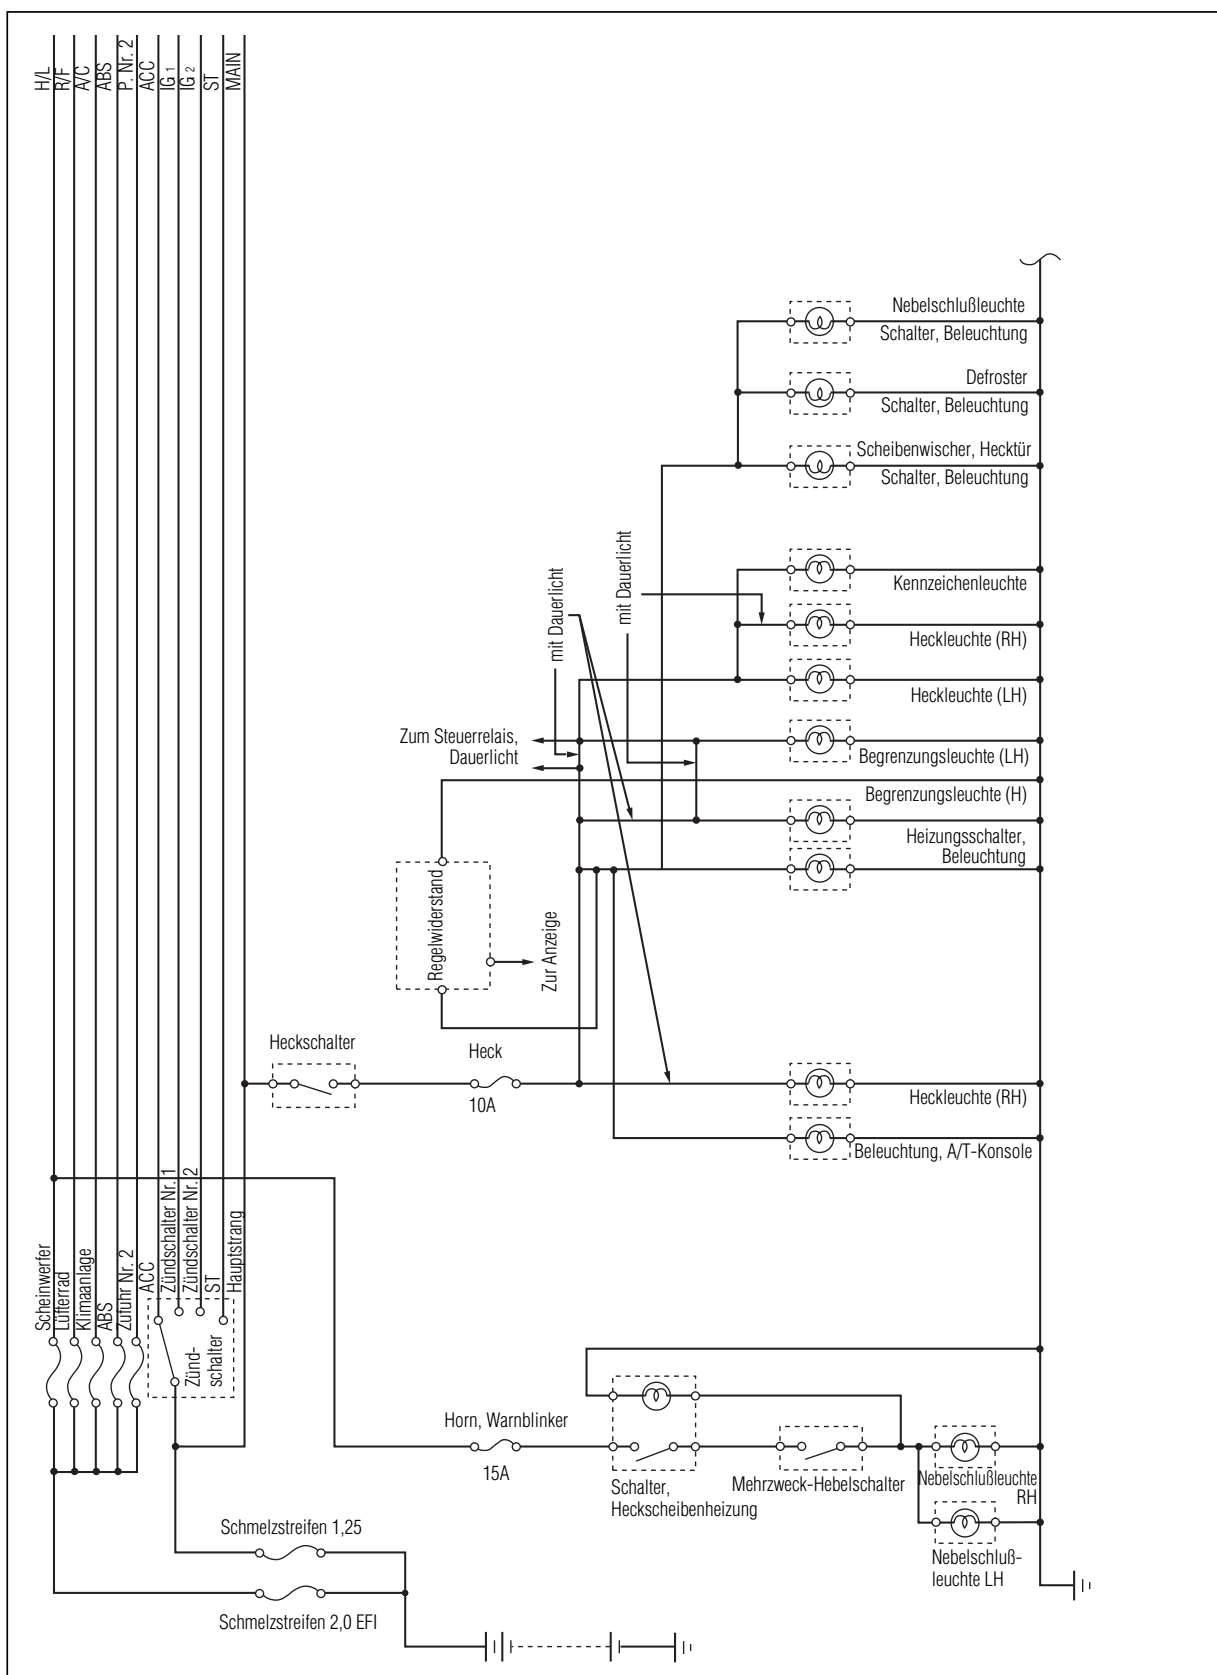

SCHIEBEDACH

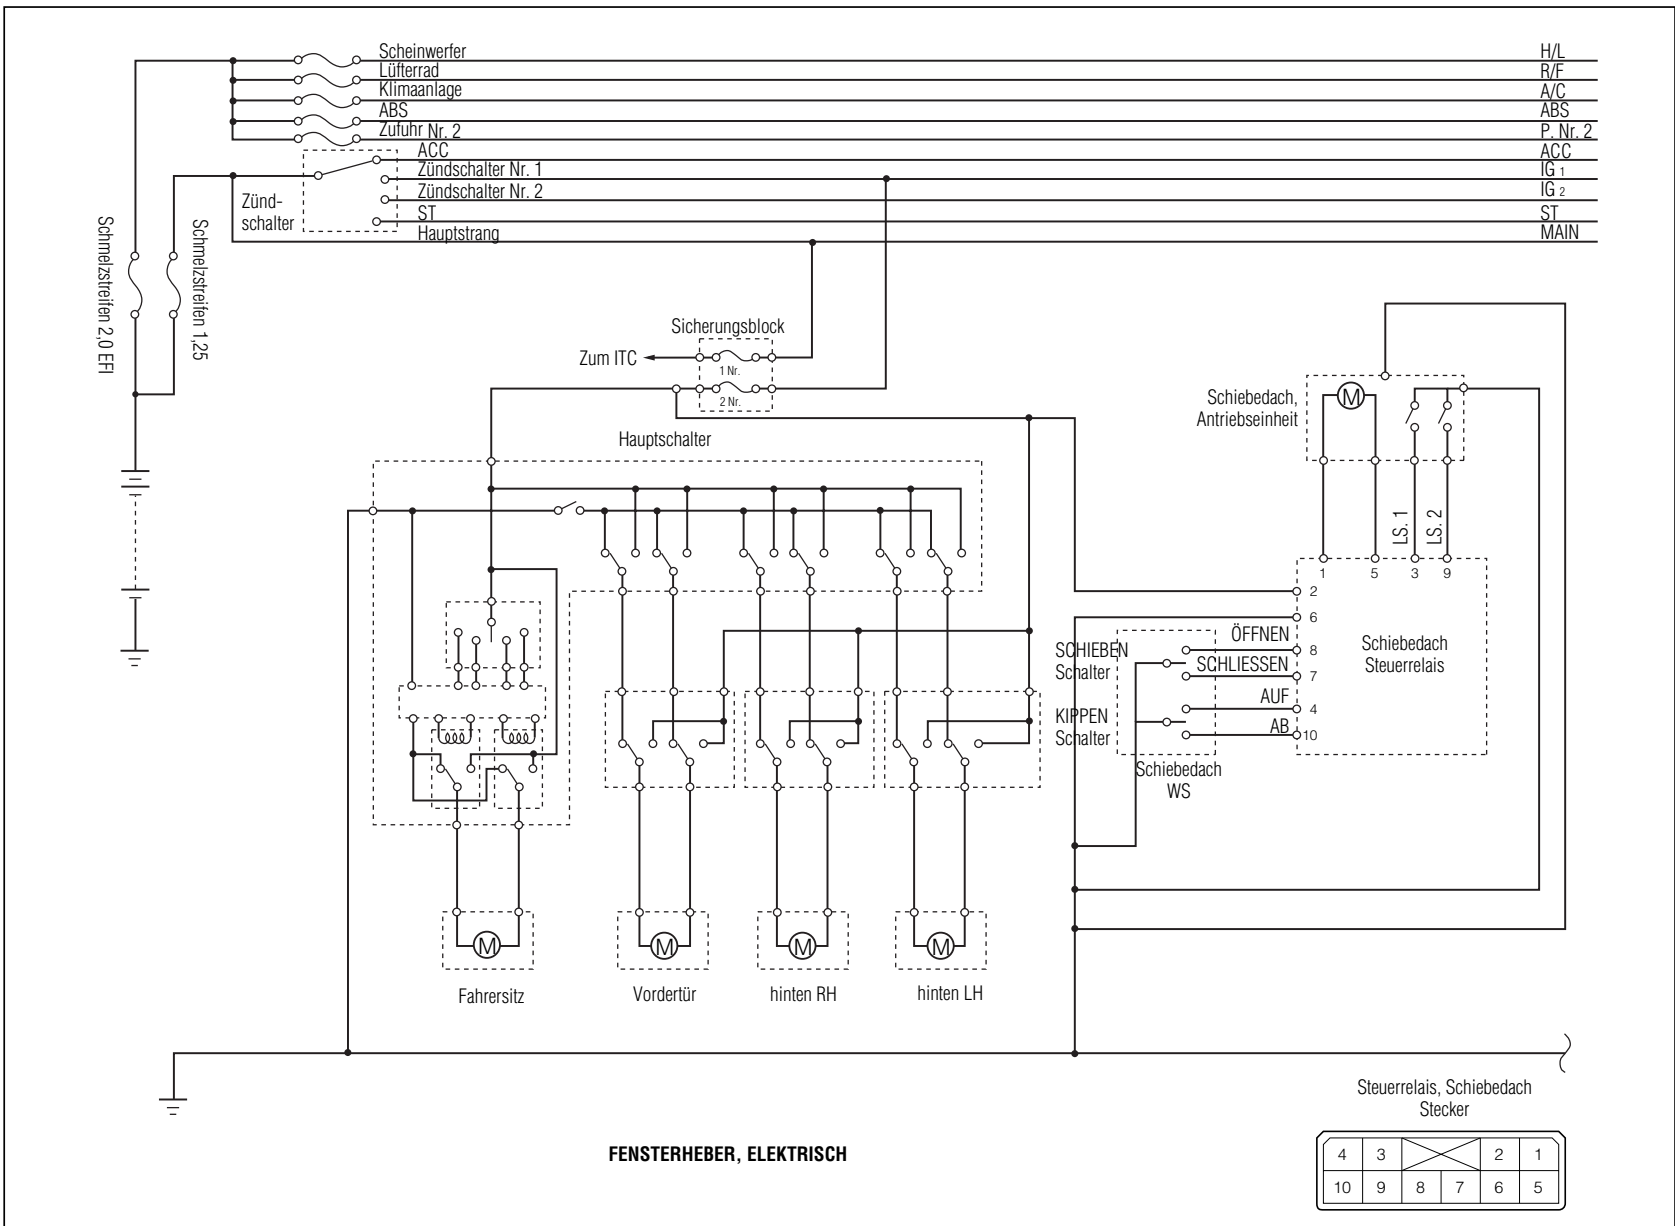

KABELBÄUME

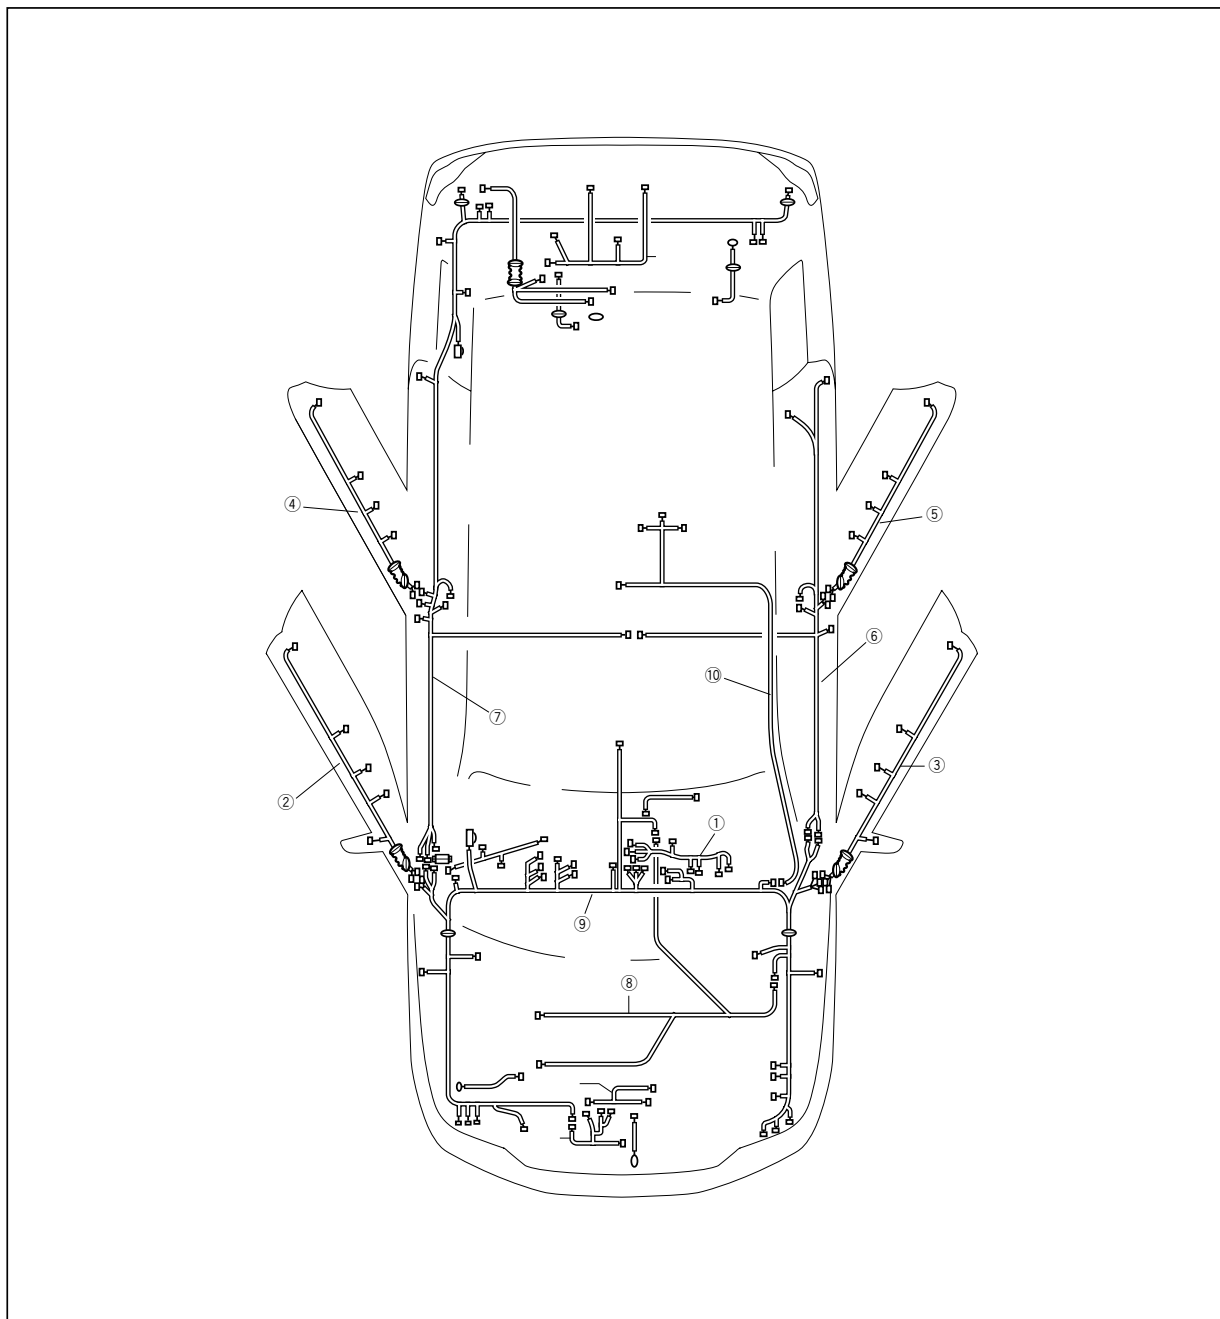

gHW00007-00006

STROMLAUFPLAN, INHALT

Nr.	Bezeichnungen, Kabelbäume	Seite	Nr.	Bezeichnungen, Kabelbäume	Seite
①	Kabelbaum, Armaturenbrett		⑦	Kabelbaum, Boden	HW-16
②	Kabelbaum, Vordertürkabel, RH		⑧	Kabelbaum, Motor	
③	Kabelbaum, Vordertürkabel, LH		⑨	Kabelbaum, Windlaufkabel	HW-20
④	Kabelbaum, Hintertür, RH		⑩	Zufuhrleitung, Innenleuchte	HW- 8
⑤	Kabelbaum, Hintertür, LH				
⑥	Kabelbaum, Beleuchtung, Fahrgastraum				


gHW00008-00000

ZUFUHRLEITUNG, INNENBELEUCHTUNG (OHNE SCHIEBEDACH)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Deckenleuchte (+)	D51	D34	Zum Windlauf (+)
Verbindung zu D51~D34		D2	Innenraumleuchte (+)
Deckenleuchte (Dr ☹)	D52	D6	Zum Windlauf (B)
Verbindung zu D52~D6		D3	Innenraumleuchte (–)

82521-87718

ZUFUHRLEITUNG, INNENBELEUCHTUNG (OHNE SCHIEBEDACH)

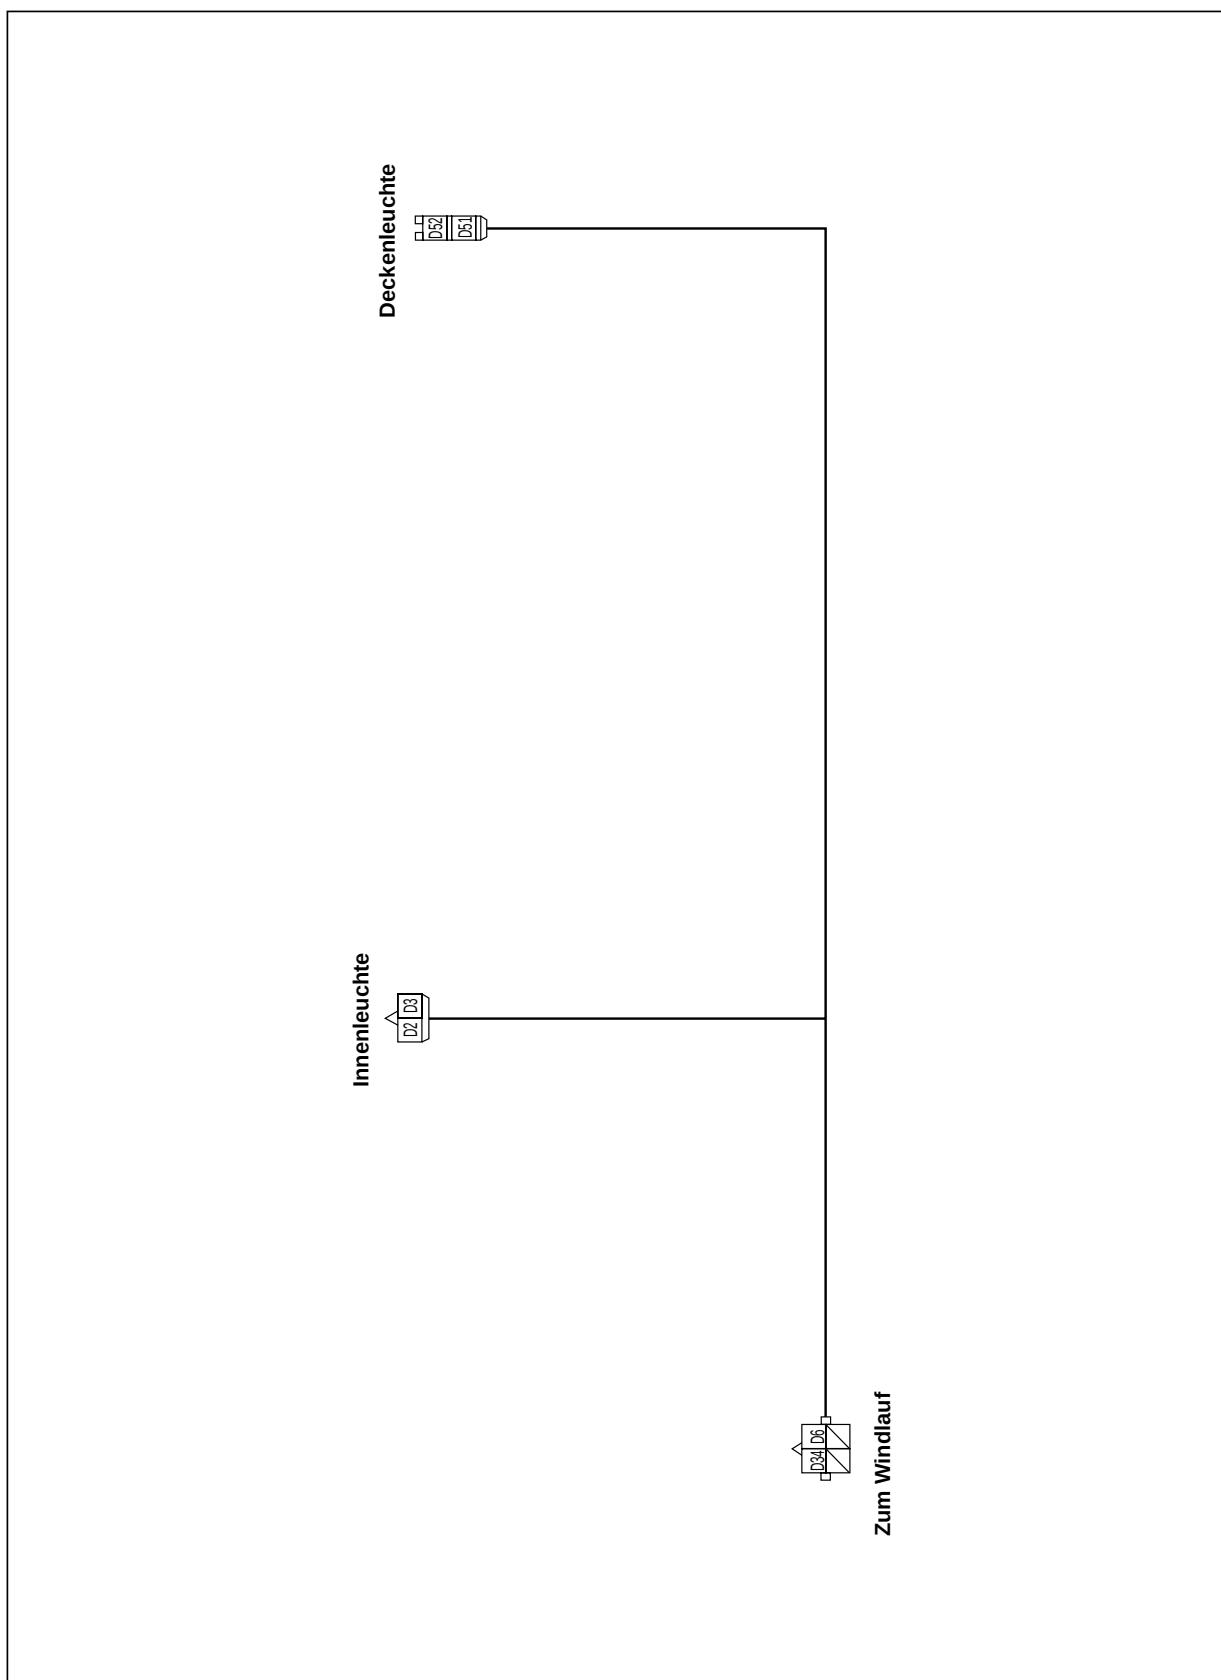


ZUFUHRLEITUNG, INNENBELEUCHTUNG (MIT SCHIEBEDACH)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Deckenleuchte (+)	D51	D34	Zum Windlauf (+)
Verbindung zu D51~D34		D2	Innenraumleuchte (+)
Deckenleuchte (Dr ☹)	D52	D6	Zum Windlauf (B)
Verbindung zu D52~D6		D3	Innenraumleuchte (–)
Relais, Schiebedach (+B)	P14	P21	Stromzufuhr Nr.2 (30A) (L)
Relais, Schiebedach (E)	ZK7	Z219	J/C Masse (E)
Verbindung zu ZK7~Z219		ZK4	Motor, Schiebedach (E)
Verbindung zu ZK7~Z219		ZK5	Motor, Schiebedach (E)
Verbindung zu ZK7~Z219		ZK6	Schalter, Schiebedach (–)
Relais, Schiebedach ☹	PC1	PD1	Motor, Schiebedach ☹
Relais, Schiebedach (LS1)	PC3	PD3	Motor, Schiebedach (LS1)
Relais, Schiebedach (4)	PC4	PD4	Schalter, Schiebedach (4)
Relais, Schiebedach (–)	PC5	PD5	Motor, Schiebedach (–)
Relais, Schiebedach (7)	PC7	PD7	Schalter, Schiebedach (7)
Relais, Schiebedach (8)	PC8	PD8	Schalter, Schiebedach (8)
Relais, Schiebedach (LS2)	PC9	PD9	Motor, Schiebedach (LS2)
Relais, Schiebedach (10)	PC10	PD10	Schalter, Schiebedach (10)

82521-87716

ZUFUHRLEITUNG, INNENBELEUCHTUNG (MIT SCHIEBEDACH)

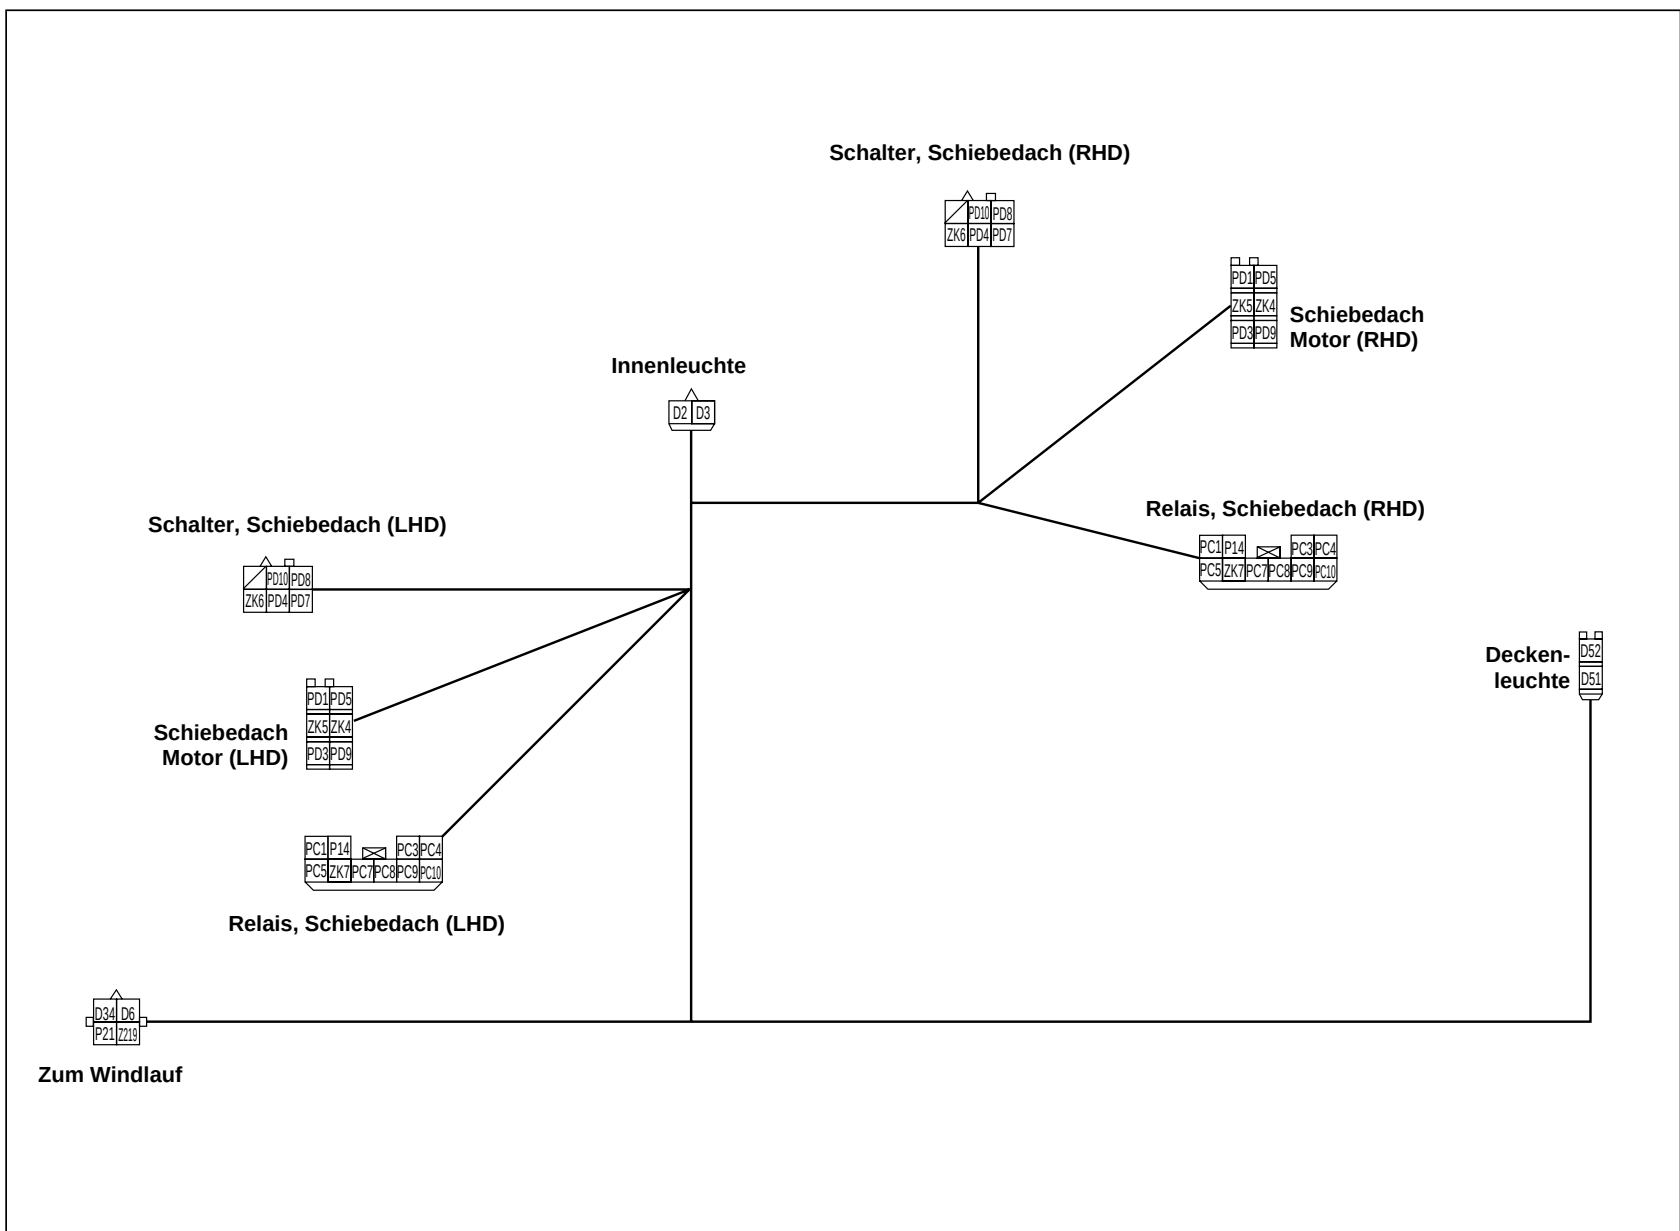


KABELBAUM, HECKTÜR NR. 3

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Sicherung (Scheibenwischer/-Wascher)	I25	I29	Motor, Hecktür (+) Scheibenwischer (+)
Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (+)	I31	I30	Motor, Hecktür (-) Scheibenwischer (-)
Zum Kabelbaum, Hecktür Nr.1	Q5	Q121	Hecktürverriegelung (verriegeln ☹)
Zum Kabelbaum, Hecktür Nr.1	Q3	Q122	Hecktürverriegelung (entriegeln ☺)
Zur Hecktür Nr.1	C2	#C16	Kennzeichenleuchte LH ☺
Verbindung zu C2-#C16		C16	Kennzeichenleuchte RH ☺
Karosseriemasse	Z162	Z79	Kennzeichenleuchte RH ☹
Karosseriemasse	Z162	#Z79	Kennzeichenleuchte LH ☹
Zur Hecktür Nr.1	K28	K29	Zur Hecktür Nr.4 (DEF ☹)
Zur Hecktür Nr.1 Hecktür (Innenraumleuchte (-))	D3	D10	Schalter, Innenraumleuchte, (-)

82188-87709

KABELBAUM, HECKTÜR NR. 3

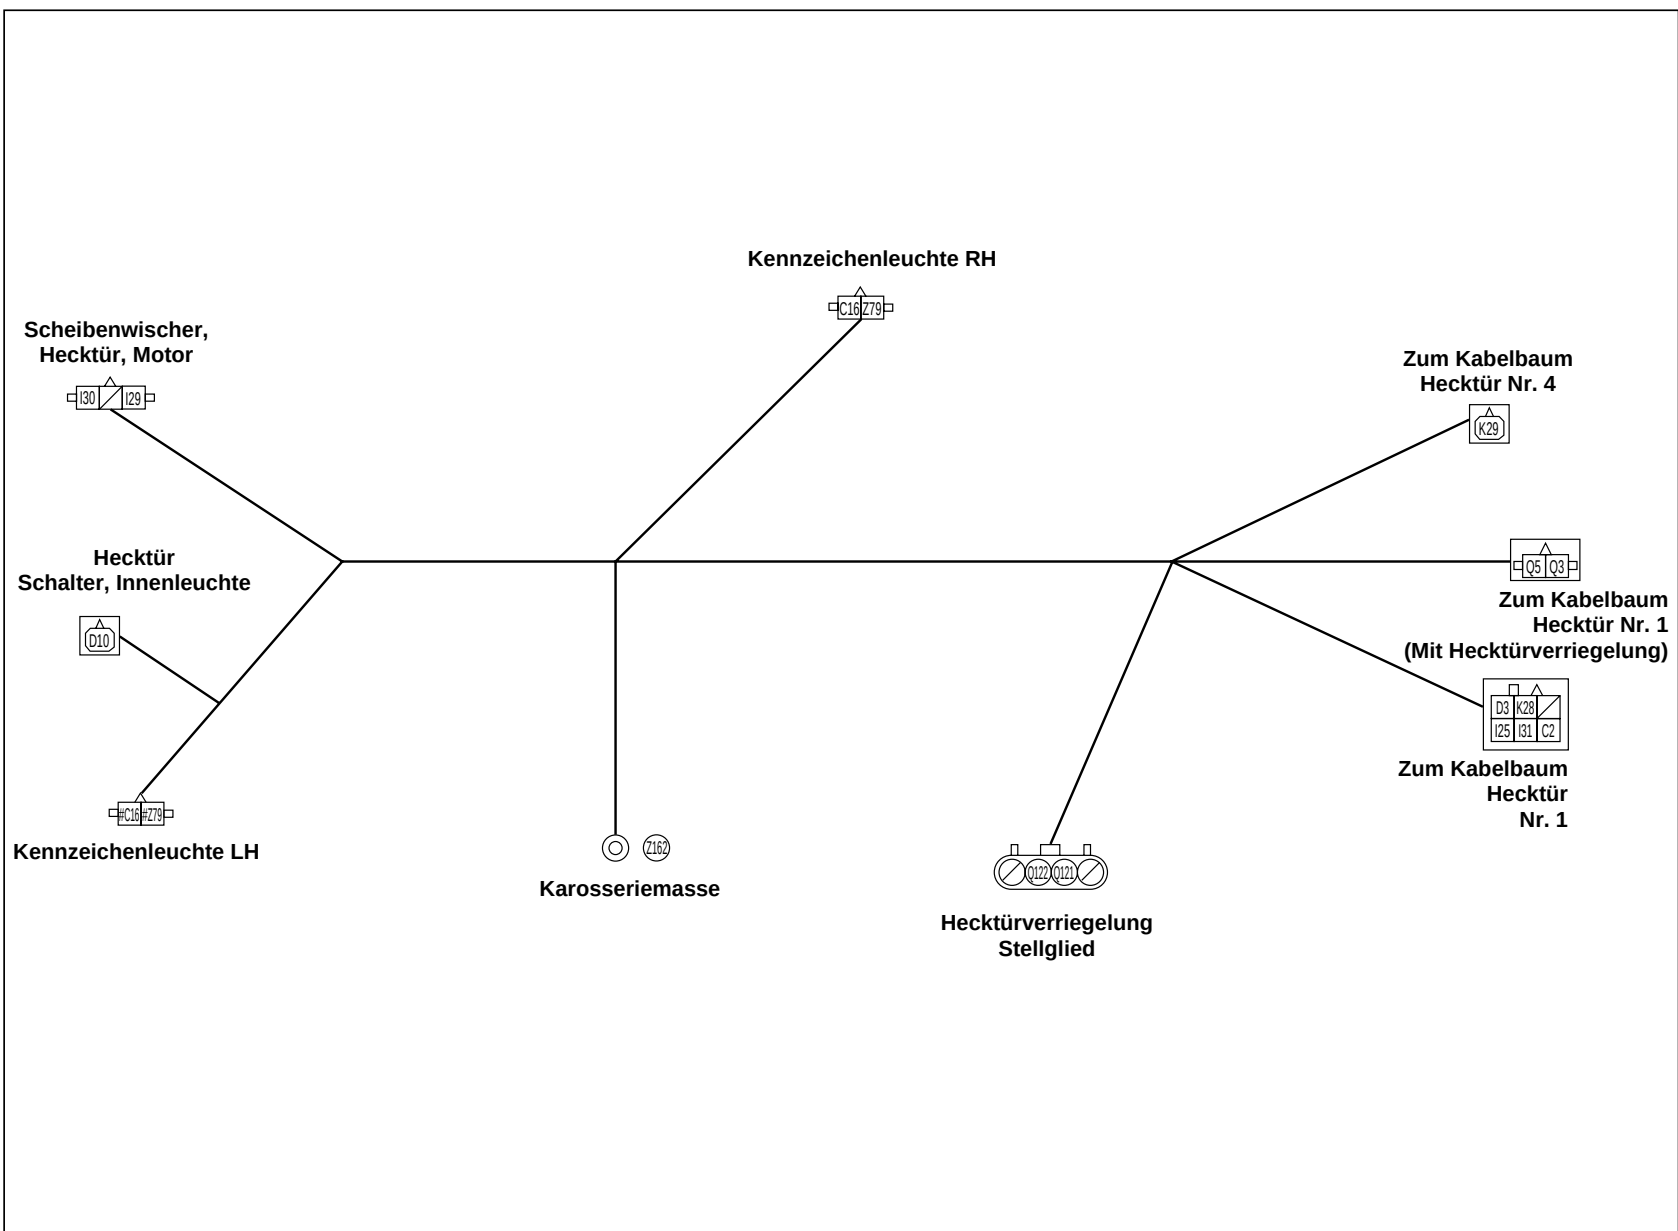


KABELBAUM, HECKTÜR NR. 1

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
(Scheiben-wischer/-Wascher)	I25	I29	Motor, Hecktür-Scheibenwischer (⊕)
Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (⊖)	I31	I30	Motor, Hecktür-Scheibenwischer (⊖)
Schalter, Heckscheibenheizung (⊖)	K28	K29	Heckscheibenheizung (⊖)
Bremslichtschalter (⊖)	E11	E33	Hochgelegte Bremsleuchte (⊕)
Karosseriemasse	Z7	E34	Hochgelegte Bremsleuchte (⊖)
Zum Kabelbaum Boden (J/B ⊕)	C2	C16	Kennzeichenleuchte (⊖)
Zum Kabelbaum Boden	Q5	Q121	Hecktürverriegelung (verriegeln)
Zum Kabelbaum Boden	Q3	Q122	Hecktürverriegelung (entriegeln)
Bremslichtschalter (⊖)	E11	E33	Hochgelegte Bremsleuchte (⊕)
Karosseriemasse	Z7	E34	Hochgelegte Bremsleuchte (⊖)
Innenraumleuchte (−)	D3	D10	Schalter, Innenraumleuchte, Hecktür (+)

82184-87718

KABELBAUM, HECKTÜR NR. 1

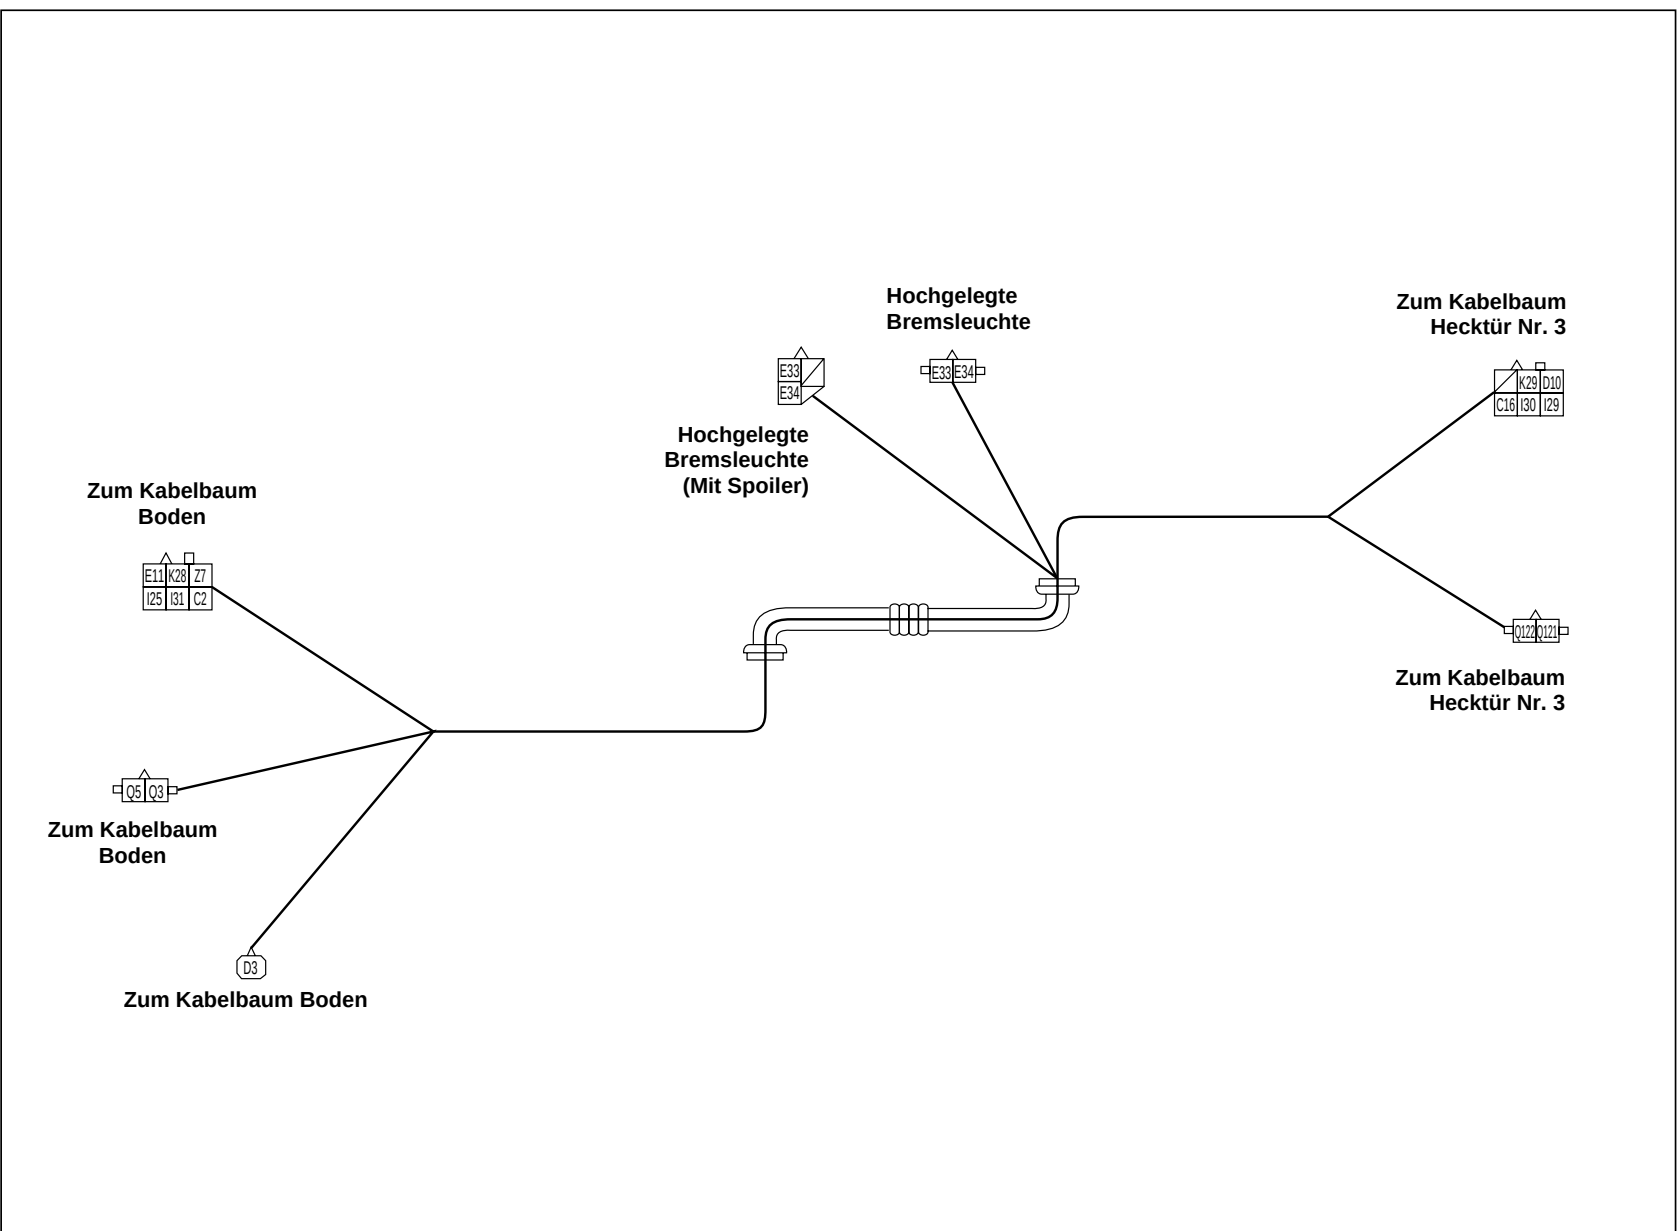

KABELBAUM, BODEN (ALLGEMEIN, AUSFÜHRUNG HONGKONG)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
ANSCHLUSS, BODEN	C5A	C5	Verteilerblock zu Innenraumleuchte (Heck Sicherung (–) Boden)
ANSCHLUSS, BODEN	C5B	C8	Hintere Kombileuchte LH (Heckleuchte (+))
ANSCHLUSS, BODEN	C5C	C7	Hintere Kombileuchte RH (Heckleuchte (+))
ANSCHLUSS, BODEN	C5D	C16	zur Hecktür (Kennzeichen (+))
ANSCHLUSS, BODEN	D8A	D8	Schalter, Innenleuchte RR
ANSCHLUSS, BODEN	D8B	D3	zum Windlauf (Fahrgast-raumleuchte Tür (–))
Zum Windlauf, Zur Innenraumleuchte	E11	E15	Hintere Kombileuchte LH (Bremsleuchte) (Schalter, Bremsleuchte (–))
Verbindung zu E11~E15		E14	Hintere Kombileuchte RH (Bremsleuchte)
Verbindung zu E11~E15		E16	Zur Hecktür hochgelegte Bremsleuchte (+)
Masse J/C	Z8A	E17	zur Hecktür (Masse)
Verteilerblock zu Innen-raumleuchte (hinten Blinker LH)	F4	F5	Hintere Kombileuchte LH (Blinker +)
Verteilerblock zu Innen-raumleuchte (hinten Blinker RH)	F6	F7	Hintere Kombileuchte RH (Blinker +)
Hintere Kombileuchte LH (Rückfahrleuchte (+))	G5	F34	Verteilerblock zu Innen-raumleuchte (Sicherung, Blinker)
Verbindung zu G5~F34		G4	Hintere Kombileuchte RH (Rückfahrleuchte (+))
zum Windlauf (Fahr-stufenanzeige SW (Heck))	G2	G15	Hintere Kombileuchte RH (Rückfahrleuchte (–))
Verbindung zu G2~G15		G16	Hintere Kombileuchte LH (Rückfahrleuchte (–))
Zum Windlauf (Heck-Warnsummer)	D16	D6	Schalter, Innenleuchte FR (Schalter, Innenleuchte FR)
ANSCHLUSS, BODEN	D8C	D30	Diode (+)
Verbindung zu D16~D6		D31	Diode (–)
Zum Windlauf (Lautsprecher, Radio, (+) Hinten RH (+))	R28	R32	Lautsprecher, hinten Radio, (+)
Zum Windlauf (Lautsprecher, Radio, Hinten RH (–))	R29	R33	Lautsprecher, hinten (–)
Zum Windlauf (Karosserie-masse (RL))	Z3	Z7	Masse (Karosseriemasse (Windlauf))
Verbindung zu Z8~Z6		Z5	Hintere Kombileuchte RH (Heckmasse)
Masse J/C	Z8	Z6	Hintere Kombileuchte LH (Heckmasse)
Zum Windlauf (Schalter, Heckscheibenheizung (–))	K28	K29	Zur Hecktür (Heck-scheibenheizung (+))
Sicherungsblock (Mitte Sicherung 30A (–))	P21	P14	zum Windlauf (Schiebedach (–))
ANSCHLUSS, BODEN	D8C	D6	Schalter, Innenleuchte FR (Schalter, Innenleuchte FR)
ANSCHLUSS, BODEN	D8D	D10	Schalter, Innenleuchte, Hecktür (+)
ANSCHLUSS, BODEN	#2	Q3	Zum Windlauf, Zur Innen-raumleuchte (ITC ECU ULK)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
ANSCHLUSS, BODEN	#4	Q5	Zum Windlauf, Zur Innen-raumleuchte (ITC ECU LK)
Zum Windlauf (Anzeige, Brems Warnung)	G6	G7	Stellbremse (parken Bremsschalter)
Zum Windlauf (Zünd-schalter (AM))	P9A	P9	Sekundärsicherungskasten (20A (+))
Zum Windlauf (Zünd-schalter (IG))	P20A	P20	Sekundärsicherungskasten Sicherung 30A (+) Mitte
Sekundärsicherungs-kasten (20A (–))	P10	Q16	Türverriegelung Steuer-relais, (verriegeln/ entriegeln)
Verbindung zu P21~P14 (Fensterheber, elektr.		P22	Zur Vordertür Hauptschalter (+B))
Zur Vordertür (Haupt-schalter RL Auf)	P37	P39	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr. RL Auf)
Zur Vordertür (Haupt-schalter RL Ab)	P38	P40	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr. RL Ab)
Zur Vordertür (Verrie-gelungsschalter (verriegeln))	Q25	Q2	Steuerrelais, Türverriegelung (+B)
Verbindung zu Z3~Z7 Türverriegelung		Z60	Steuerrelais, (Masse)
Masse J/C (Fenster-heber, elektr. Masse)	Z61A	Z61	Zur Vordertür
Push off ②	①	Z60B	Masse J/C
Zur Vordertür, zu (Fensterheber, elektr. Innenraumleuchte Auf)	P32	P34	Zur Hintertür RH (Hauptschalter P/W SW (Auf))
Zur Vordertür, zu (Fensterheber, elektr. Innenraumleuchte Ab)	P33	P35	Zur Hintertür RH (Hauptschalter P/W SW (Ab))
Verbindung zu P21~P14		P36	Zur Hintertür RH (Fensterheber, elektr. FR (+))
ANSCHLUSS, BODEN	Q106	Q11	Zur Hintertür RH (Zum Verriegelungsmotor (entriegeln))
ANSCHLUSS, BODEN	Q105	Q10	Zur Hintertür RH (Zum Verriegelungsmotor (verriegeln))
Verbindung zu Q105~Q10		Q7	Zur Innenraumleuchte, Zur Vordertür (Beifahrersitz verriegeln)
Verbindung zu Q106~Q11		Q9	Zur Innenraumleuchte, Zur Vordertür (Beifahrersitz entriegeln)
Verbindung zu P21~P14		P31	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr. (+))
Zur Vordertür, Innenraumleuchte (Hauptschalter Beifahrer Auf)	P27	P29	Zur Innenraumleuchte, Vordertür (Fensterheber, elektr. Beifahrer Auf)
Zur Vordertür, Zu Innenraumleuchte (Haupt-schalter Beifahrer Ab)	P28	P30	Zur Innenraumleuchte, Zur Vordertür (Fensterheber, elektr. Beifahrer Ab)
Zur Innenraumleuchte (? Sicherung 30A (–))	P21	P36	Zur Hintertür RH (P/W (+))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Push off ①	②	Z60A	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr., D/L Masse)
Zum Windlauf (Schalter,	C39	C71	Zur Nebelschlußleuchte (–)
Verbindung zu Z8~Z6		ZC4	Zur Nebelschlußleuchte (Masse)
Verbindung zu P21~P36		P31	Zur Vordertür (P/W (+))
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RR (–))	W50	W99	ABS-Radsensor RR (–)
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RR (+))	W64	W98	ABS-Radsensor RR (+)
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RL (+))	W66	W102	ABS-Radsensor RL (+)
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RL (–))	W52	W103	ABS-Radsensor RL (–)
J/B (J/B Sicherung IG 2)	W244	W48	Zum Windlauf (ABS-ECU IG 2)
Verbindung zu E11~E15		W58	Zum Windlauf (ABS-ECU STOP)
Zum Windlauf (Sicherheitsgurt Warnung (+))	H56	H19	Schalter, Sicherheits-gurt (+)
Verbindung zu Z61A~Z61		H59	Schalter, Sicherheits-gurt (–)
J/B Zur Innenraumleuchte (Sicherung, Scheiben-wischer)	I25	I26	Heckscheibenwaschanlage (Motor (+))
Zur Hecktür (Hecktür-Scheibenwischer Motor (+))	I29	I26	Heckscheibenwaschanlage (Motor (+))
Heckscheibenwaschanlage (Motor (–))	I27	I28	Zum Windlauf (Heckscheibenwaschanlage Schalter (+))
Zur Hecktür (Hecktür-Scheibenwischer Motor (–))	I30	I31	Zum Windlauf (Hecktür-Scheibenwischer Motorschalter (+))
Verbindung zu Q105~Q10		Q105A	Zum Windlauf (LKM)
Verbindung zu Q106~Q11		Q106A	Zum Windlauf (UCK)
Zum Windlauf (ABS-ECU (RDH))	Q71	Q65	Sicherheitsgurtstraffer (+)
Zum Windlauf (ABS ECU (PDC))	Q72	Q66	Sicherheitsgurtstraffer (–)
ANSCHLUSS, BODEN	#5	Q121	Türschloß, Hecktür (LKM)
ANSCHLUSS, BODEN	#3	Q122	Türschloß, Hecktür (ULK)

82161-87F98

KABELBAUM, BODEN (ALLGEMEIN, AUSFÜHRUNG HONGKONG)

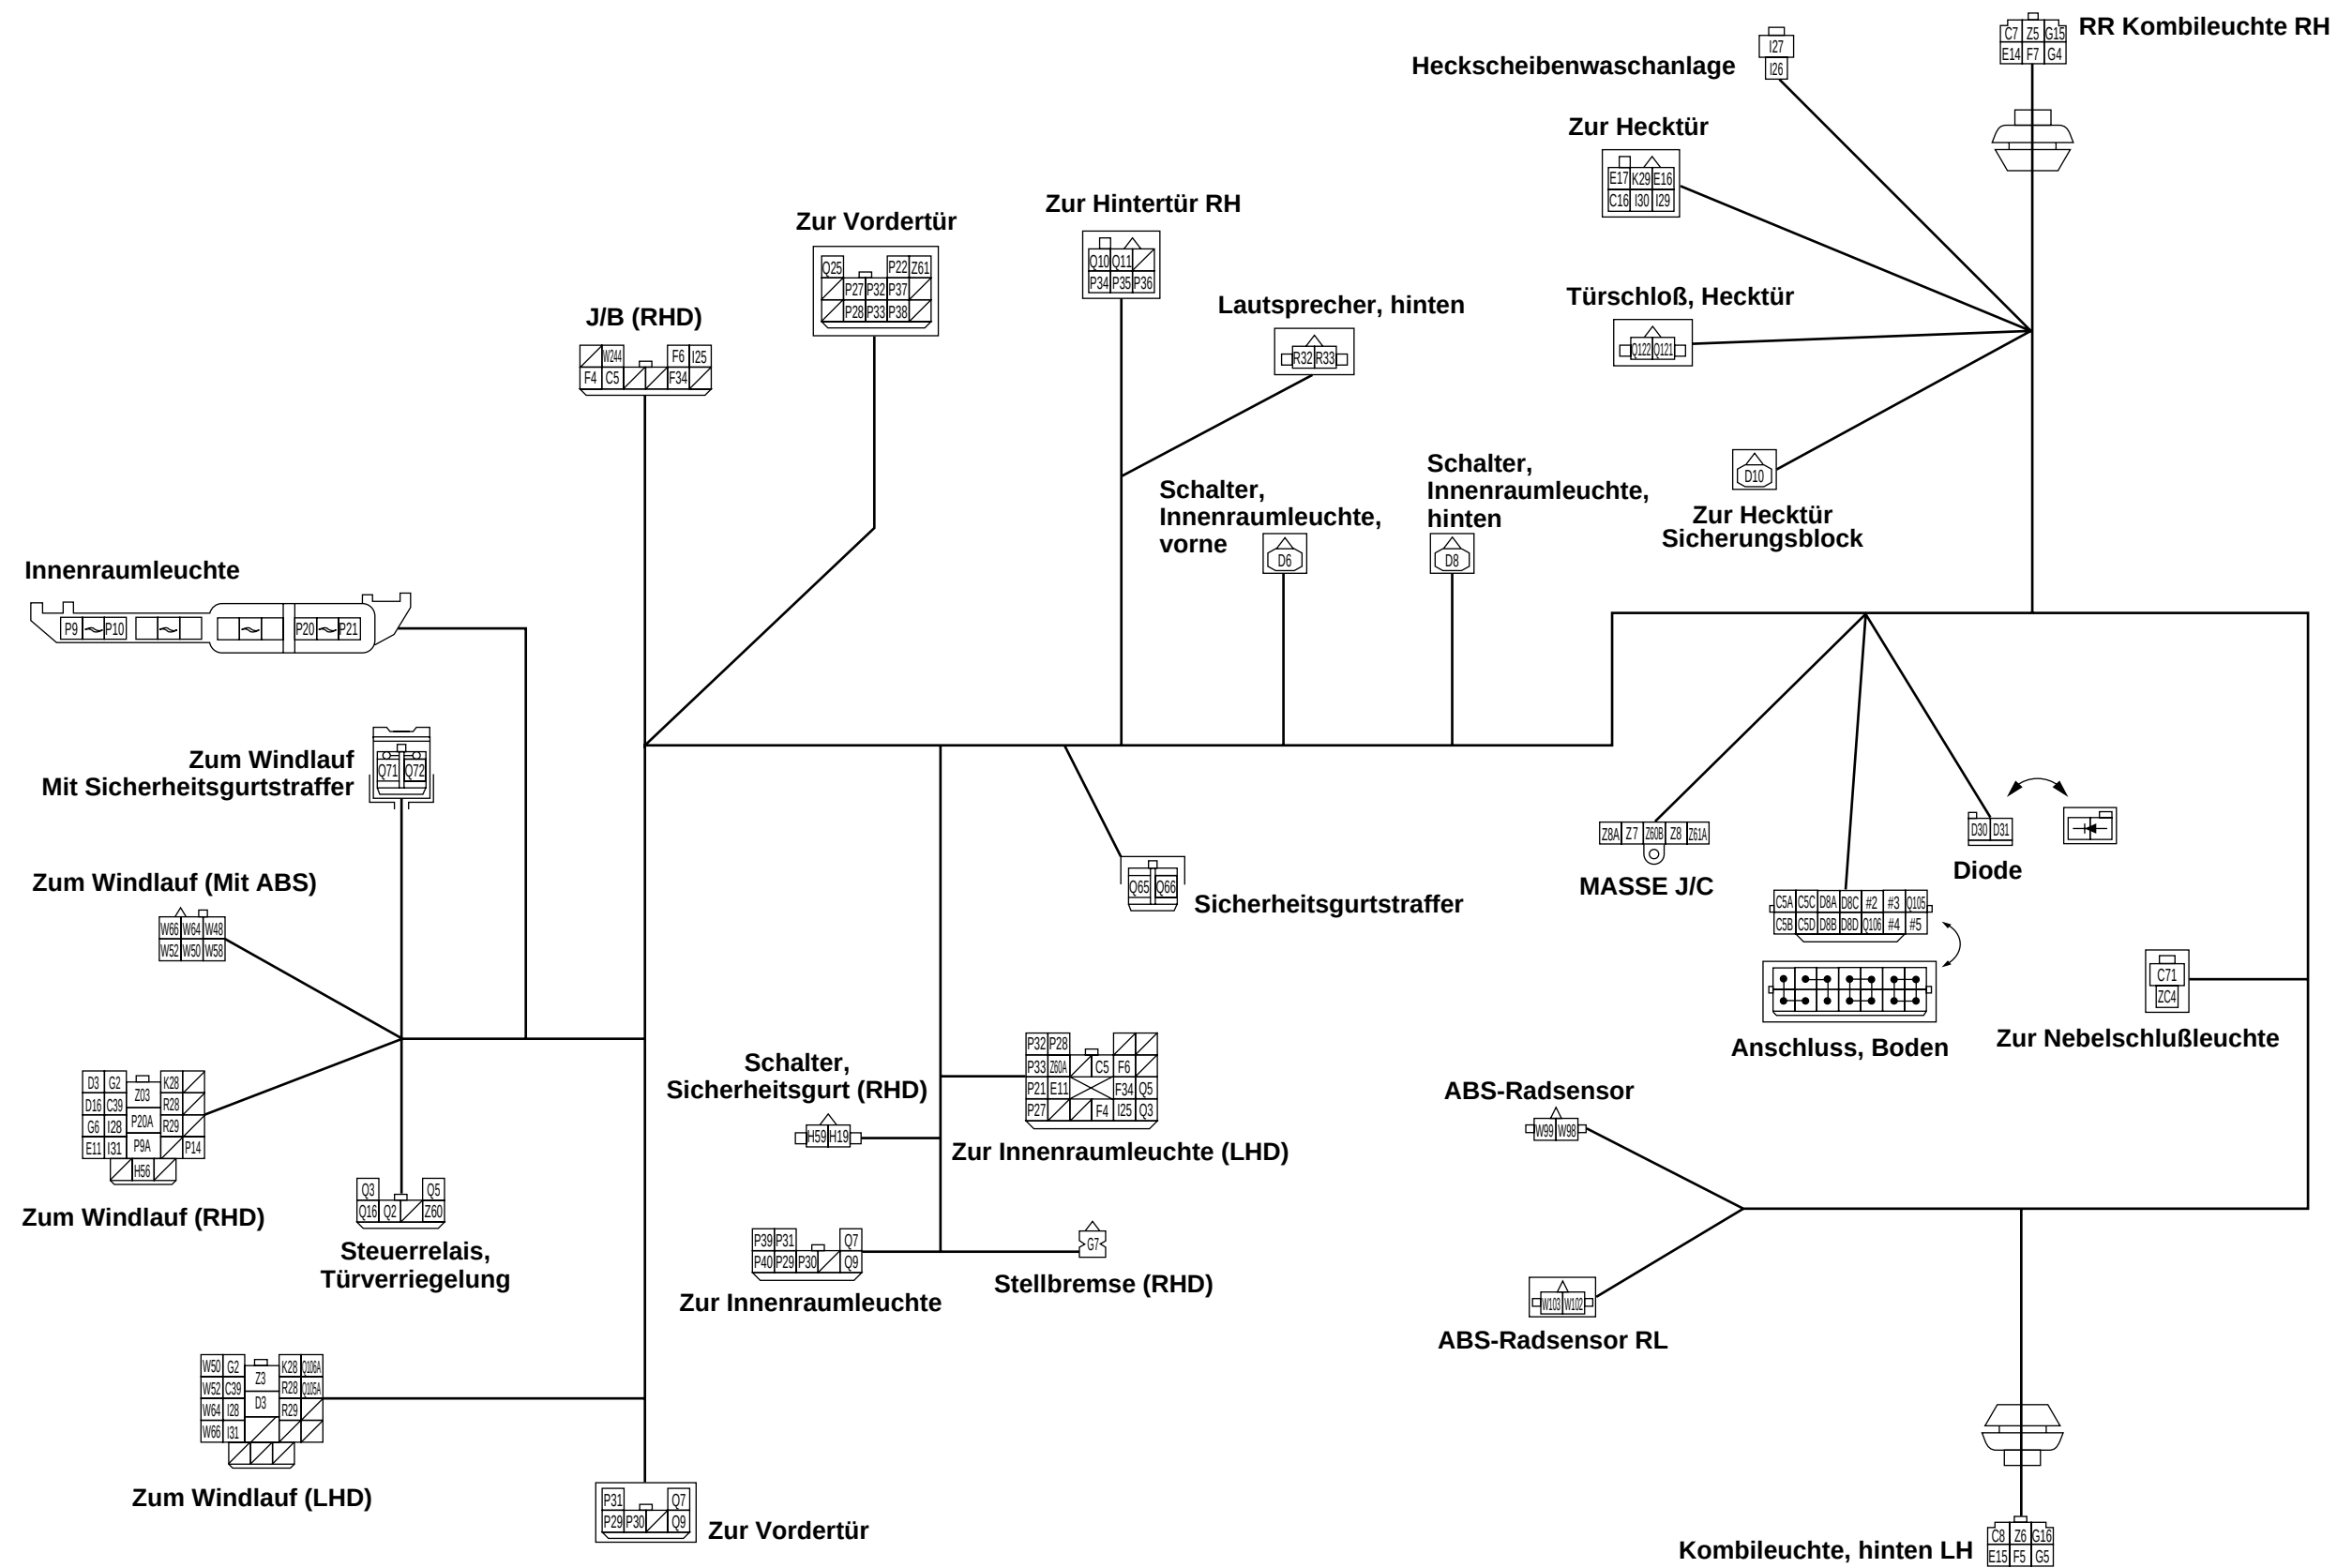


KABELBAUM, BODEN (EUROPA, AUSTRALIEN)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
ANSCHLUSS, BODEN	C5A	C5	J/B Zur (Sicherung, Innenraumleuchte Heck (–) Boden)
ANSCHLUSS, BODEN	C5B	C8	hintere Kombileuchte LH (Heckleuchte (+))
ANSCHLUSS, BODEN	C5C	C7	Hintere Kombileuchte RH (Heckleuchte (+))
ANSCHLUSS, BODEN	C5D	C16	Zur Hecktür (Kennzeichen (+))
ANSCHLUSS, BODEN	D8A	D8	Schalter, Innenraumleuchte RR
ANSCHLUSS, BODEN	D8B	Q85	Zum Windlauf (Raumleuchte Tür (–))
Zum Windlauf, Zur Innen- raumleuchte (Schalter, Bremsleuchte (–))	E11	E15	Hintere Kombileuchte LH (Bremsleuchte)
Verbindung zu E11~E15		E14	Hintere Kombileuchte RH (Bremsleuchte)
Verbindung zu E11~E15		E16	Zur Hecktür (Hochgelegte Brems- leuchte (+))
Masse J/C	Z8A	E17	Zur Hecktür (Masse)
J/B Zur Innenraumleuchte (Blinker, hinten LH)	F4	F5	Hintere Kombileuchte LH (Blinker +)
J/B Zur Innenraumleuchte (Blinker, hinten RH)	F6	F7	Hintere Kombileuchte RH (Blinker +)
Hintere Kombileuchte LH (Rückfahrleuchte (+))	G5	F34	J/B Zur Innenraum- leuchte (Sicht Blinker)
Verbindung zu G5~F34		G4	Hintere Kombileuchte RH (Rückfahrleuchte (+))
Zum Windlauf (Wählhebelstellung SW (Heck))	G2	G15	Schalter, hintere Kombileuchte RH (Rückfahrleuchte (–))
Verbindung zu G2~G15		G16	Hintere Kombileuchte LH (Rückfahrleuchte (–))
Zum Windlauf (Lautsprecher, Radio, Hinten RH (+))	R28	R32	Lautsprecher, hinten (+)
Zum Windlauf (Lautsprecher, Radio, Hinten RH (–))	R29	R33	Lautsprecher, hinten (–)
Zum Windlauf (Karosseriemasse (Windlauf))	Z3	Z7	Masse (Karosseriemasse (RL))
Verbindung zu Z8~Z6		Z5	Hintere Kombileuchte RH (Masse, Heck)
Masse J/C	Z8	Z6	Hintere Kombileuchte LH (Masse, Heck)
Zum Windlauf (Schalter, Heckscheiben- heizung (–))	K28	K29	Zur Hecktür (Heck- scheibenheizung (+))
Sicherungsblock (Mitte Sicherung 30A (–))	P21	P14	Zum Windlauf (Schiebedach)
ANSCHLUSS, BODEN	D8C	D6	Schalter, Innenraumleuchte FR (Schalter, Innenraumleuchte FR)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
ANSCHLUSS, BODEN	D8D	D10	Schalter, Innen- raumleuchte, Hecktür (+)
ANSCHLUSS, BODEN	#2	Q106B	Zum Windlauf, Zur Innenraumleuchte (ITC-ECU ULK)
ANSCHLUSS, BODEN	#4	A105B	Zum Windlauf, Zur Innenraumleuchte (ITC-ECU LK)
Zum Windlauf (Stellbremse, Warnung)	G6	G7	Stellbremse (Anzeige, Bremse Bremsschalter)
Zum Windlauf (IG SW (AM))	P9A	P9	Sekundärsicherungs- kasten (20A (+))
Zum Windlauf (IG SW (IG))	P204	P20	Sekundärsicherungs- kasten (? Sicherung 30A (+))
Sekundärsicherungskasten (20A (–))	P10	Q80	Zum Windlauf (ITC-ECU (+B))
Verbindung zu P21~P14		P22	Zur Vordertür (Fensterheber, elektr. Hauptschalter (+B))
Zur Vordertür (Hauptschalter RL Auf)	P37	P39	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr. RL Auf)
Zur Vordertür (Hauptschalter RL Ab)	P38	P40	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr. RL Ab)
Zur Vordertür (Verriegelungsschalter (verriegeln))	Q112	Q104	Zum Windlauf (ITC-ECU (UKS))
Verbindung zu Q105~Q10		Q24	Zur Vordertür (Verriegelung (+))
Verbindung zu Q106~Q11		Q25	Zur Vordertür (entriegeln (+))
Masse J/C	Z61A	Z61	Zur Vordertür (Fenster- heber, elektr.Masse)
Push off ⑥	④	Z60B	Masse J/C
Zur Vordertür, Innenraumleuchte (Hauptschalter RR Auf)	P32	P34	Zur Hintertür RH (Fensterheber, elektr. Schalter (Auf))
Zur Vordertür, Innenraumleuchte (Hauptschalter RR Ab)	P33	P35	Zur Hintertür RH (Fensterheber, elektr. Schalter (Ab))
Verbindung zu P21~P14		P36	Zur Hintertür RH (Fensterheber, elektr. FR (+))
ANSCHLUSS, BODEN	Q106	Q11	Zur Hintertür RH (Verriegelungsmotor (entriegeln))
ANSCHLUSS, BODEN	Q105	Q10	Zur Hintertür RH (Verriegelungsmotor (verriegeln))
Verbindung zu Q105~Q10		Q7	Zur Innenraumleuchte, zur Vordertür (Beifahrer Verriegelung)
Verbindung zu Q106~Q11		Q9	Zur Innenraumleuchte, zur Vordertür (Beifahrer entriegeln)
Verbindung zu P21~P14		P31	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr. (+))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zur Vordertür, zur Innenraumleuchte (Hauptschalter Beifahrer Auf)	P27	P29	Zur Innenraumleuchte, Zur vorderen Tür Fensterheber, elektr. Beifahrer Auf)
Zur Vordertür, zur Innenraumleuchte (Hauptschalter Beifahrer Ab)	P28	P30	Zur Innenraumleuchte, Zur vorderen Tür (Fensterheber, elektr. Beifahrer Ab)
Zur Innenraumleuchte (Mitte (Mitte Sicherung 30A (–))	P21	P36	Zur Hintertür RH (Fensterheber, elektr. RR (+))
Push off ④	⑤	Z60A	Zur Innenraumleuchte (Fensterheber, elektr. D/L Masse)
Zum Windlauf (Schalter, Heckscheibenheizung (–))	C39	C71	Zur Nebelschluß- leuchte (–)
Verbindung zu Z8~Z6		ZC4	Zur Nebelschlußleuchte (Masse)
Verbindung zu P21~P36		P31	Zur Vordertür (Fensterheber, elektr. (+))
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RR (–))	W50	W99	ABS-Radsensor RR (–)
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RR (+))	W64	W98	ABS-Radsensor RR (+)
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RL (+))	W66	W102	ABS-Radsensor RL (+)
Zum Windlauf (ABS-ECU Sensor RL (–))	W52	W103	ABS-Radsensor RL (–)
J/B (J/B Sicherung IG 2)	W244	W48	Zum Windlauf (ABS- ECU IG 2)
Verbindung zu E11~E15		W58	Zum Windlauf (ABS- ECU STOP)
Zum Windlauf (Sicherheits- gurt Warnung (+))	H56	H19	Schalter, Sicherheitsgurt (+)
Verbindung zu Z61A~Z61		H59	Schalter, Sicherheits- gurt (–)
J/B Zur Innenraumleuchte (Sicherung, Scheiben- anlage	I25	I26	Heckscheibenwasch (Motor wischer) (+)
Zur Hecktür (Hecktür- Scheibenwischer Motor (+))	I29	I26	Heckscheiben waschanlage (Motor (+))
Heckscheibenwaschanlage (Motor (–))	I27	I28	Zum Windlauf (Heck- scheibenwaschanlage Schalter (+))
Zur Hecktür (Hecktür- Scheibenwischer Motor (–))	I30	I31	Zum Windlauf (Heck- tür-Scheibenwischer Motor (+))
Verbindung zu Q105~Q10		Q105A	Zum Windlauf (LKM)
Verbindung zu Q106~Q11		Q106A	Zum Windlauf (UCK)
Zum Windlauf (ABS-ECU (RDH))	Q71	Q65	Sicherheitsgurt- straffer (+)
Zum Windlauf (ABS-ECU (PDC))	Q72	Q66	Sicherheitsgurtstraffer (–)
ANSCHLUSS, BODEN (LKM)	#5	Q121	Hecktürverriegelung
ANSCHLUSS, BODEN (ULK)	#3	Q122	Hecktürverriegelung

KABELBAUM, BODEN (EUROPA, AUSTRALIEN)

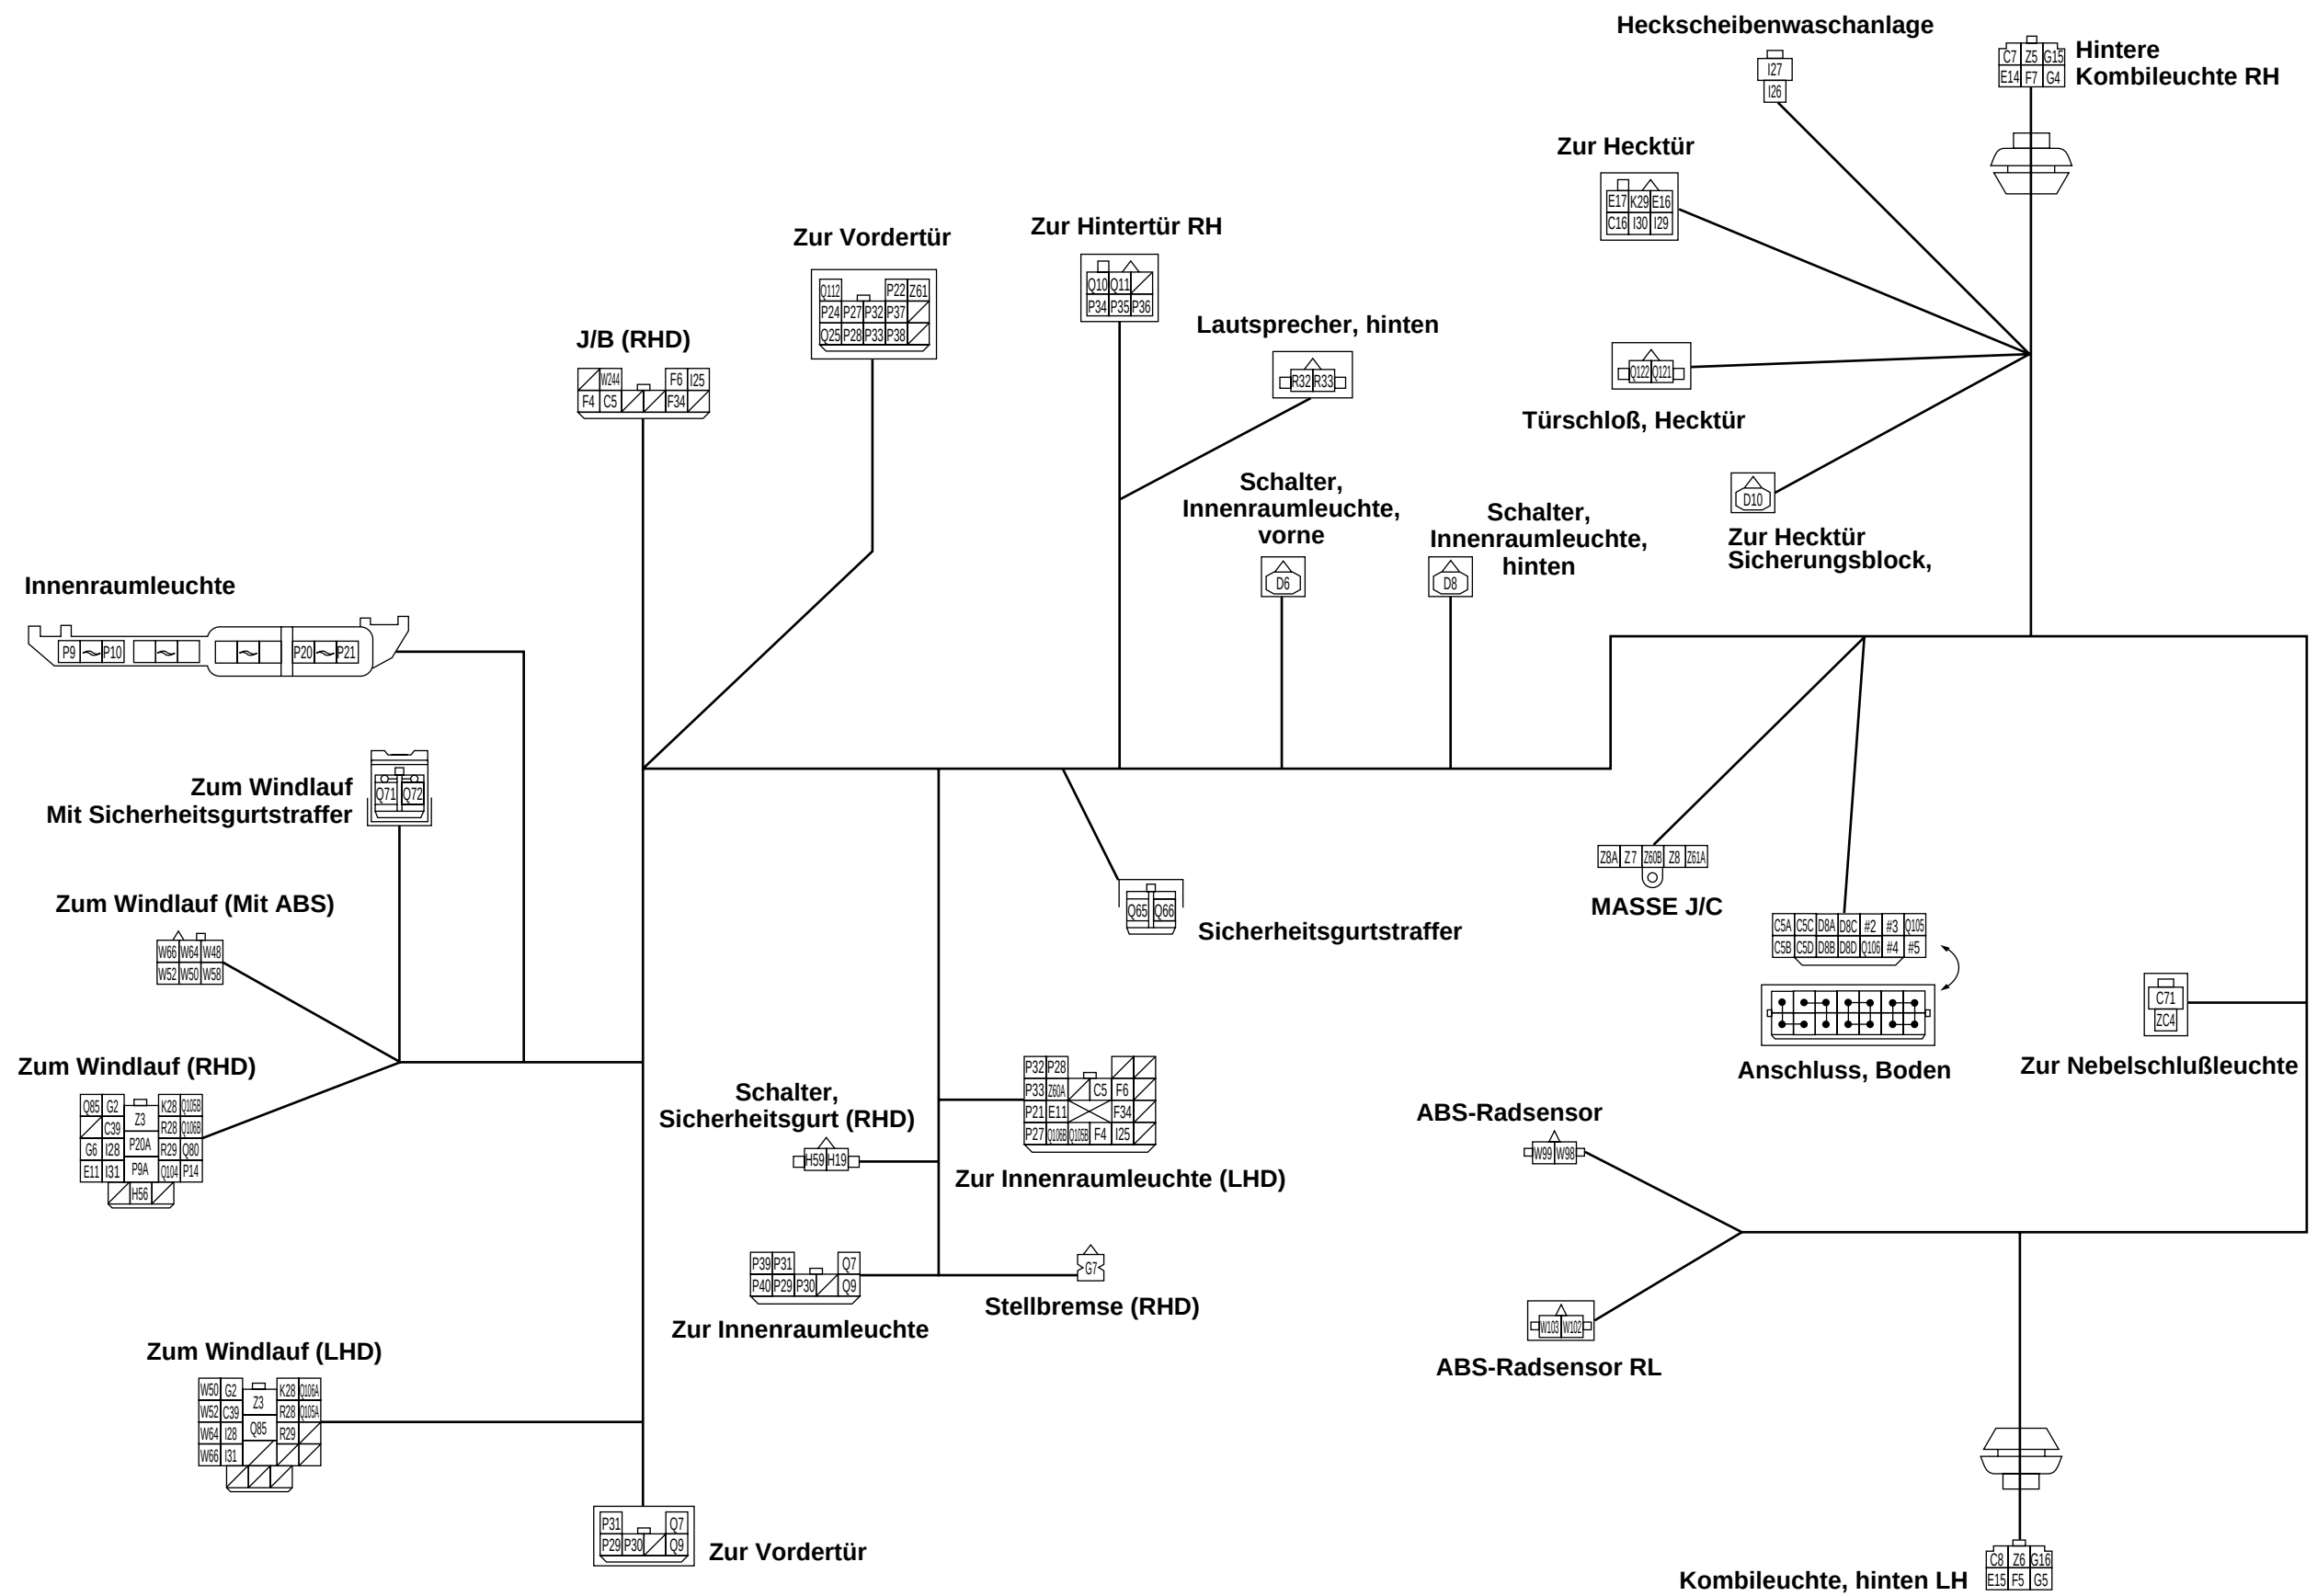

KABELBAUM, WINDLAUF (ALLGEMEIN/RECHTSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 6 (H/L Sicherung LH (–))	A1	A2A	J/C 1
J/B 6 (H/L Sicherung RH (–))	A5	A10A	J/C 1
Scheinwerfer RH (Fernlicht)	A7	A20A	J/C 5
J/C 5	A22A	A3	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Scheinwerfer RH (Abblendg.)	A8	A30A	J/C 5
J/C 5	A33A	A4	Scheinwerfer LH (Abblendg.)
J/C 5	A32A	A10	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Fernlicht)
Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (–))	A23	A24	J/B 3 (Lichtschalter)
Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter Fernlicht)	A17	A21A	J/C 5
Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter Abblendg.)	A18	A31A	J/C 5
J/C 2	C2A	C21	Anzeige 13P
J/B 4 (Sicherung, Heck (–))	C6	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
J/B 5 (Sicherung, Heck (–2))	C11	C1A	J/C 2
J/C 2	C6A	C112	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (–))	C13	C45	J/B (Sicherung, Heck (+))
J/C 2	H3A	C114	Warnsummer, Heck (IG (+))
J/B 4 (Sicherung, Deckenleuchte (–))	D34	D2	Zur Innenleuchte (Innenleuchte (+))
Zum Boden (20A Sicherung)	P21A	P14	Zur Innenleuchte (Schiebedach (+))
J/C Kotflügel LH (Schiebedach (–))	Z63A	P15	Zur Innenleuchte (Schiebedach (–))
Zum Boden (Schalter, Innenraumleuchte FR)	D7	D16	Warnsummer, Heck (Innenraumleuchte Schalter)
Scheinwerfer LH (+)	A2	A1A	J/C 1
Scheinwerfer RH (+)	A6	A11A	J/C 1
Zur Innenleuchte (Raum Innenraumleuchte)	D3	D9	Zur Innenraumleuchte 1 Schalter RL)
Verbindung zu D3–D9		D8	Zum Boden (Schalter, Innenraumleuchte RR)
J/B 5 (Sicherung, Signalhorn (–))	E1	E25	Signalhorn (+)
Signalhorn (–)	E26	E4	Mehrzweck-Hebelschalter (Signalhorn Schalter)
J/B 5 (Sicherung, Bremslicht (–))	E9	E10	Bremslichtschalter (+)
Bremslichtschalter (–)	E11	E2A	J/C 3
Zum Boden (Bremsleuchte (+))	E14	E1A	J/C 3
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne RH)	F13	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich RH)	F43	F16	Blinkleuchte, seitlich RH (+)
J/B 5 (Anzeige RH)	F20	F21	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Blinker R)
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne LH)	F8	F9	Blinkleuchte, vorne LH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich LH)	F44	F11	Blinkleuchte, seitlich LH (+)
J/B 5 (Anzeige LH)	F18	F19	Anzeige 13P (Kontrolleuchte, Blinker L)
J/C 3	F35A	F35	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Warnblinkanlage TB)
J/C 3	F35B	F40	J/B 4 (Sicherung, Warnblinkanlage (–))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Boden (Rückfahrleuchte RH (–))	G15	G1A	J/C 2
Anzeige 16P (Brems)	G6	G12A	J/C 1
Zum Motor 1 (B/LP Schalter)	G2	G2A	J/C 2
Schalter/Bremsflüssigkeitsstand (+)	G8	G11A	J/C 1
J/B 5 (Sicherung, Anzeigeeinstrumente (–))	H1	H1A	J/C 2
Anzeige 13P (Öldruck)	H5	H6	Zum Motor 1 (Schalter, Öldruck (+))
Anzeige 13P (Anzeige, Kühlmitteltemperatur)	H20	H21	Zum Motor 1 (Geber, Kühlmitteltemperatur (+))
Anzeige 13P (F Anzeige-instrument)	H22	H23	Zur Innenraumleuchte 2 (Geber, Kraftstoffanzeige (+))
J/C 1	I3B	I4	Mehrzweck-Hebelschalter (Motor,Scheibenwaschanlage (+))
Verbindung zu H24–N50		H2	Anzeige 13P (IG)
Verbindung zu K28B–K29		H55	Anzeige 16P (DEF INJ)
J/C 1	I3A	I3	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (–)
Mehrzweck-Hebelschalter (Scheibenwischer (langsam))	I11	I18	Scheibenwischer (Motor, Windschutzscheibe) (langsam)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (schnell))	I12	I20	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Fernlicht)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) AUS)	I13	I24	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum Schalter)
J/C 1	I2A	I2L	J/B 6 (Sicherung, Scheibenwischer (–))
J/C 1	I2B	I2	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (+)
Zum Boden (Motor, Scheibenwaschanlage (–))	I27	I28	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Heckscheibenwaschanlage (+))
Zum Boden (Scheibenwischer-motor (–))	I30	I31	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (+))
Verbindung zu Z4–Z15B		Z18	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Masse)
J/C 1	I2C	I22	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum SW (+))
J/B 6 (Sicherung, Heizung (–))	K1	K10	Heizungsrelais (Kontaktstelle (+))
Heizungsrelais (Kontaktstelle (–))	K11	K2	Gebläsemotor (+)
Gebläsemotor (–) (schnell)	K30	K4	Bedienelement, Heizung
Verbindung zu K30–K4		K3	Gebläsewiderstand (+)
Gebläsewiderstand (M1)	K5	K6	Bedienelement, Heizung (M1)
Gebläsewiderstand (M2)	K41	K42	Bedienelement, Heizung (M2)
J/C 2	H4A	K12	Heizungsrelais (Spule (+))
Heizungsrelais (Spule (–))	K13	K8	Bedienelement, Heizung (langsam)
J/B 6 (Sicherung, Heckscheibenheizung (–))	K26	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (+))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 4	K28B	K29	Zum Boden (Heckscheibenheizung (+))
J/C 4	K28A	K28	Schalter, Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (–))
Verbindung zu C11–C1A		C106	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (+))
J/B 4 (Schalter, Heckscheibenheizung Beleuchtg. (–))	Z193	C107	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (–))
R/B 2 (Lüfterrad Relaiskontakt (–))	O17	O15	Motor, Lüfterrad (+)
R/B 2 (Lüfterrad Lüfterrad (–))	L4	L2	Zum Motor 3 (Relaisspule, Schalter (+))
Verbindung zu L4–L2		L7	Diagnose (Prüfstecker Lüfterrad)
Verbindung zu N31–N2A		N57	Kondensator (+)
IG SW 1 (IG 1)	N1	N2	J/B 2 (IG Sicherung (+))
J/C 5	N5A	N5	Zündspule (IG)
IG SW 2 (IG 2)	N30	N38	J/B 2 (IG 2 Sicherung (+))
Verbindung zu C11–C1A		C143	Schalter, Hecktür- Scheibenwischer (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z193–C107		C144	Schalter, Hecktür- Scheibenwischer (Beleuchtg. (–))
Zündspule (Verteiler)	N7	N27	Zum Motor 3
J/C 2	H2A	N50	Diagnose (IG (+))
J/B 6 (Sicherung, Motor (–))	N31	N2A	J/C 2
J/C 4	N33B	O14	R/B 1 (Relaisspule (+))
J/C 2	N11B	N11	Anzeige 16P (Drehzahlmesser Impuls)
J/C 2	N11C	X242	EFI ECU (REV)
R/B 2 (Hauptschmelzstreifen (–))	O4	A22	Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (+))
Verbindung zu O4–A22		O13	J/B 3 (Sicherung, Signal/Warnblinkanlage (–))
Zum Motor 3 (Lichtmaschine (+B))	O18	O12	IG SW 2 (AM)
Verbindung zu O18–O12		O95	J/B 1 (Sicherung (+))
Verbindung zu O18–O12		C4	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (+))
Anzeige 16P (Lichtmaschine (L))	O20	O21	Zum Motor 1 (Lichtmaschine (L))
J/C 4	N33A	N33	J/B 4 (IG 1 Sicherung (–))
Verbindung zu O18–O12		P9	Zum Boden (Zufuhr Nr.1 30A (+))
Verbindung zu N1–N2		P20	Zum Boden (Zufuhr Nr.2 C/B 30A (+))
IG SW 2	R1	R2	J/B 3 (Sicherung (+))
Zum Armaturenbrett (R/M Motorschalter)	R17	R26	Zur Tür RH 1 (R/M (–))
Verbindung zu R17–R26		R27	Zur Tür LH 1 (R/M (–))
Zum Armaturenbrett (R/M Schalter VL)	R18	R22	Zur Tür LH 1 (R/M VL)
Zum Armaturenbrett (R/M Schalter VR)	R19	R24	Zur Tür RH 1 (R/M VR)
Zum Armaturenbrett (R/M Schalter HL)	R20	R23	Zur Tür LH 1 (R/M HL)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Armaturenbrett (R/M Schalter HR)	R21	R25	Zur Tür RH 1 (R/M HR)
Radio (FR (+))	R10	R11	Zur Tür RH 1 (Lautsprecher FR (+))
Radio (FR (–))	R12	R13	Zur Tür RH 1 (Lautsprecher FR (–))
Radio (FL (+))	R6	R7	Zur Tür LH 1 (Lautsprecher FL (+))
Radio (FL (–))	R8	R9	Zur Tür LH 1 (Lautsprecher FL (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (+))	R28	R32	Zum Boden (Lautsprecher RR (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (–))	R29	R33	Zum Boden (Lautsprecher RR (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (+))	R30	R34	Zur Innenraumleuchte 1 (Lautsprecher RL (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (–))	R31	R35	Zur Innenraumleuchte 1 (Lautsprecher RL (–))
Verbindung zu K13–K8		X235	EFI-ECU (DSW 3)
Diagnose (VF)	X20	X21	Zum Motor 1 (VF)
J/C 2	X3A	X3	Anzeige 13P (Geschwindigkeitssensor)
J/C 4	X28D	X234	EFI ECU (DSW 2)
Anzeige 10P (Diag.)	X1	X2	Zum Motor 1 (W)
J/C 2	X3B	X4	EFI ECU (Geschwindigkeitssensor)
J/B 6 (Anlassersicherung (–))	M11	X22	EFI ECU (STA)
J/C 5	N4A	L3	R/B 1 (Relaisspule, Lüfterrad (+))
R/B 1 (Kraftstoffpumpe)	P5	P6	Zur Innenraumleuchte 1 (Kraftstoffpumpe (+))
R/B 1 (Kraftstoffabschaltung)	P17	P18	EFI ECU (FC 2)
R/B 1 (ECU BATT)	O55	O2A	J/C 2
Verbindung zu Z178–X252		X238	EFI ECU (ACEV)
EFI-ECU (T 1)	Z46	X57	Diagnose (Prüfklemme)
Verbindung zu P17–P18		P68	Diagnose (Kraftstoffpumpe)
Verbindung zu X1–X2		X109	Diagnose (EFI-Ausgang)
Zum Motor 1 (BATT)	O42	O3A	J/C 2
IG SW 2 (ST)	M1	M2	Zum Motor 3 (Anlasser)
Verbindung zu M1–M2		M10	J/B 3 (Sicherung, Anlasser)
J/B 3 (Sicherung, Anlasser (+))	M10	Ⓢ	Push off Ⓢ
Push off Ⓢ	Ⓢ	M19	Zum Motor 2 (NSSW)
J/C Kotflügel RH (Masse)	Z3	Z14B	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4	Z15B	Karosseriemasse J/C LH (Masse)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15C	Z14C	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
Verbindung zu Z15C–Z14C		Z75	Mehrzweck-Hebelschalter (Masse)
J/C Kotflügel RH	Z217	Z68	J/B 6 (Masse)
Verbindung zu Z4A–K7		Z184	Diagnose (Masse)
Verbindung zu Z3–Z14B		Z7	Zum Boden (Masse)
Verbindung zu Z4–Z15B		Z41	Zur Innenraumleuchte (Masse)
Verbindung zu Z4–Z15B		F12	Blinkleuchte, seitlich LH (Masse)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu Z3~Z14B		F17	Blinkleuchte, seitlich RH (Masse)
J/B 6 (Masse)	Z188	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z181	Z8	Anzeige 16P (Masse, Stromzufuhr)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15E	Z85	Anzeige 13P (Masse, Anzeiginstrumente)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14D	Z30	Radio (Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		C113	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. Masse)
Verbindung zu Z15C~Z14C		Z21	Bedienelement, Heizung (Masse, Heizungs-schalter)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14A	Z152	Heizungsrelais (Masse, Bremsleuchte)
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4A	K7	Gebälsewiderstand (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		Z146	Begrenzungsleuchte LH (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		F10	Blinkleuchte, vorne LH (Masse)
J/B 5 (Masse)	E192	G3	Zum Motor 1 (Schalter, B/LP Masse)
Verbindung zu Z5~Z14B		Z145	Begrenzungsleuchte RH (Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		F15	Blinkleuchte, vorne RH (Masse)
J/C 2	N1A	O19	Zum Motor 1 (Lichtmaschine IG)
Verbindung zu W9~W8		H24	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (L))
Verbindung zu W11~W10		H25	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (2))
Verbindung zu W13~W12		H26	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (D))
Verbindung zu W15~W14		H27	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (H))
Verbindung zu W18~W17		H29	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (P))
J/B 6 (Blinker (–))	F51	H47	Anzeige 10P (R (+))
Verbindung zu G3A~W16		H28	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung P (+))
J/C 2	C4A	C27	A/T-Konsole (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z179~Z26		Z183	A/T-Konsole (Schalter, Schongang Masse)
J/B 5 (Masse)	Z179	Z26	A/T-Konsole (Beleuch-tung (–))
J/B 4 (Sicherung ECU IG 2 (–))	W187	W34	A/T-ECU 2 (+B)
J/C 4	O1A	O97	A/T-ECU 2 (BATT)
J/C 3	W3A	W3	A/T-ECU 2 (BR)
Zum Motor 2 (P)	W18	W17	A/T-ECU 2 (P)
J/C 2	G3A	W16	A/T-ECU 2 (R)
Zum Motor 2 (N)	W15	W14	A/T-ECU 1 (N)
Zum Motor 2 (D)	W13	W12	A/T-ECU 1 (D)
Zum Motor 2 (2)	W11	W10	A/T-ECU 1 (2)
Zum Motor 2 (L)	W9	W8	A/T-ECU 1 (L)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Motor 2 (verriegeln Magnetspule)	W202	W136	A/T-ECU 1 (SL)
EFI-ECU (VCCO)	X190	W233	A/T-ECU 2 (VCC)
EFI-ECU (VTHD)	X192	W235	A/T-ECU 2 (VTH)
Verbindung zu Z178~X252		W236	A/T-ECU 2 (K2)
Verbindung zu H54~W4		W45	Diagnose (A/T-Ausgang)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#1))	W28	W27	A/T-ECU 2 (S1)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#2))	W30	W29	A/T-ECU 2 (S2)
Diagnose (T)	W32	W31	A/T-ECU 2 (T)
Zum Motor 2 (Druckregler-Magnetventil (+))	W204	W203	A/T-ECU 2 (STH (+))
Zum Motor 2 (Druckregler-Magnetventil (–))	W206	W205	A/T-ECU 2 (STH (–))
EFI-ECU (SCHONGANG)	X191	W42	A/T-ECU 1 (WTH)
A/T-Konsole (Schalter, Schongang)	X76	W208	A/T-ECU 2 (Schongang)
EFI-ECU (TC)	X194	W237	A/T-ECU 1 (TC)
Anzeige 13P (OD OFF)	H50	H51	A/T-ECU 2 (ODD OFF)
A/T-Konsole (PWR)	W215	W213	A/T-ECU 1 (PWR)
Verbindung zu W215~W213		H53	Anzeige 13P (PWR)
A/T-Konsole (Easy)	W216	W214	A/T-ECU 1 (Easy)
Anzeige 13P (Easy)	H54	W4	A/T-ECU 2 (Easy)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15D	Z168	A/T-ECU 2 (E11)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15D	Z170	A/T-ECU 2 (E01)
Verbindung zu Z15D~Z168		Z175	A/T-ECU 2 (E02)
J/B 6 (Masse)	Z187	W227	Zum Motor 2 (Motor-Sensor Abschirmung)
Zum Motor 2 (T/M SPD (+))	W231	W230	A/T-ECU 1 (SPD 1 (+))
Zum Motor 2 (T/M SPD (–))	W232	W217	A/T-ECU 1 (SPD 1 (–))
Verbindung zu Z187~W227		W226	Masse, Abschirmung (separat)
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (+))	W220	W218	A/T-ECU 1 (NC (+))
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (–))	W221	W219	A/T-ECU 1 (NC (–))
Verbindung zu Z187~W227		W228	Masse, Abschirmung (separat)
J/C 1	G13A	G7	Zum Boden (Stellbremse)
J/B 5 (Sicherung, Heck (–))	C102	C115	Warnsummer, Heck (Heck)
J/B 6 (Zufuhr, Heckleuchte LH Zufuhr)		C80	Verbindung zu C102~C115
J/B 4 (Sicherung, Heck (–1))	C9	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
J/C 1	A13A	X233	EFI ECU (DSW 1)
Motor, Lüfterrad (–)	L1	K153	R/B 1 (A/C-Relais Nr. 2 Kontakt (+))
Karosseriemasse LH (Masse)	Z195	Z45	R/B 2 (Fensterheber, elektr. Masse)
J/C 4	N33D	K155	To A/C 2 (A/C-Relais Nr.1 Spule (+))
R/B 1 (Relaisspule, zweistufig (–))	K156	K179	Zur Klimaanlage 2 (Druckschalter)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
R/B 1 (CDS FL (–))	O83	O32	Zur Klimaanlage 2 (A/C-Relais Nr.1 Kontakt (+))
R/B 1 (Lüfterradrelais Spule (–))	L24	K182	Zur Klimaanlage 1 (A/C Amp. Relais (–))
Zur Klimaanlage 1 (Amp. Magnet-Kupplung)	K50	K22	Zur Klimaanlage 2 (Magnet- Kupplung)
Verbindung zu K11~K2		K14	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (+))
Zur Klimaanlage 1 (Amp. Strom-Zufuhr)	K129	K151	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (–))
Verbindung zu K129~K151		K145	Zur Klimaanlage 2 (Doppeldruckschalter (+))
Zur Klimaanlage 2 (Doppel-Druckschalter (–))	K146	K150	Zur Klimaanlage 1 (Amp. Kontakt (+))
Zum Motor 1 (VSV (–))	K19	K185	Zur Klimaanlage 1 (Amp. VSV Nr.1 (–))
EFI ECU (ACSI)	X198	K174	Zur Klimaanlage 1 (ACSI)
J/C 2	N11D	K157	Zur Klimaanlage (Drehzahlmesser Impuls)
Verbindung zu K129~K151		K18	Zum Motor 1 (VSV (+))
J/B 5 (Masse)	B189	K109	Zur Klimaanlage 2 (AMP-Masse)
EFI-ECU (ACT)	X201	K176	Zur Klimaanlage 1 (ACT)
Zur Klimaanlage 1 (AMP A/C abschaltung)	K138	K188	Zum Motor 1 (A/C-Wasser-Schalter, Temperaturabschaltung)
Karosseriemasse RH (Masse)	Z3D	Z32	Zur Klimaanlage 2 (CDS-Motor)
Zigarettenanzünder (Masse)	Z31	Z166	J/B 7 (Masse)
J/B 7 (Sicherung, Zigaretten-anzünder Anzünder)	R14	R15	Zigarettenanzünder (+)
J/B 7 (Sicherung, Heck)	C15	C28	Radio (Beleuchtg. (+))
J/B 7 (Sicherung, Radio)	R3	R4	Radio (ACC)
Verbindung zu R14~R15		R16	Zum Armaturenbrett (R/H Schalter (+))
Verbindung zu D51~C30		C29	Uhr (B+)
Verbindung zu Z31~Z166		Z25	Uhr (–)
Verbindung zu C15~C28		C22	Uhr (ILL (+))
Verbindung zu R14~R15		R5	Uhr (ACC (+))
Verbindung zu Z31~Z166		Z62	Zum Armaturenbrett R/H Schalter (E))
J/B 7 (Sicherung, Decken-leuchte(–))	D43	D50	Bremsenklemme (+)
Bremsenklemme (–)	D51	C30	Radio (Zusatz)
Verbindung zu C15~C28		C20	Zigarettenanzünder (ILL)
Verbindung zu N31~N2A		V190	Außenbord (IG)
J/C 3	V191E	X240	EFI ECU (STO)
Verbindung zu Z15C~Z14C		Z208	Außenbord (E)
J/C 3	V191A	V191	Außenbord (IG)
EFI ECU (AUX)	X239	X251	Widerstand (+)
EFI-ECU (E11)	Z178	X252	Widerstand (–)

The diagram illustrates the electrical system of a vehicle, organized into sections for Left Hand (LH) and Right Hand (RH) components, with a central distribution area. Key components and their connections include:

- Left Hand (LH) Section:**
 - Scheinwerfer LH:** Headlights connected to A4, A3, A2.
 - Blinkleuchte, vorne LH:** Front turn signals connected to F9, F10.
 - Begrenzungsleuchte LH:** Side turn signals connected to C12, C14.
 - Kühler Kühlgebläsemotor:** Cooling fan motor connected to L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59, L60, L61, L62, L63, L64, L65, L66, L67, L68, L69, L70, L71, L72, L73, L74, L75, L76, L77, L78, L79, L80, L81, L82, L83, L84, L85, L86, L87, L88, L89, L90, L91, L92, L93, L94, L95, L96, L97, L98, L99, L100, L101, L102, L103, L104, L105, L106, L107, L108, L109, L110, L111, L112, L113, L114, L115, L116, L117, L118, L119, L120, L121, L122, L123, L124, L125, L126, L127, L128, L129, L130, L131, L132, L133, L134, L135, L136, L137, L138, L139, L140, L141, L142, L143, L144, L145, L146, L147, L148, L149, L150, L151, L152, L153, L154, L155, L156, L157, L158, L159, L160, L161, L162, L163, L164, L165, L166, L167, L168, L169, L170, L171, L172, L173, L174, L175, L176, L177, L178, L179, L180, L181, L182, L183, L184, L185, L186, L187, L188, L189, L190, L191, L192, L193, L194, L195, L196, L197, L198, L199, L200, L201, L202, L203, L204, L205, L206, L207, L208, L209, L210, L211, L212, L213, L214, L215, L216, L217, L218, L219, L220, L221, L222, L223, L224, L225, L226, L227, L228, L229, L230, L231, L232, L233, L234, L235, L236, L237, L238, L239, L240, L241, L242, L243, L244, L245, L246, L247, L248, L249, L250, L251, L252, L253, L254, L255, L256, L257, L258, L259, L260, L261, L262, L263, L264, L265, L266, L267, L268, L269, L270, L271, L272, L273, L274, L275, L276, L277, L278, L279, L280, L281, L282, L283, L284, L285, L286, L287, L288, L289, L290, L291, L292, L293, L294, L295, L296, L297, L298, L299, L300, L301, L302, L303, L304, L305, L306, L307, L308, L309, L310, L311, L312, L313, L314, L315, L316, L317, L318, L319, L320, L321, L322, L323, L324, L325, L326, L327, L328, L329, L330, L331, L332, L333, L334, L335, L336, L337, L338, L339, L340, L341, L342, L343, L344, L345, L346, L347, L348, L349, L350, L351, L352, L353, L354, L355, L356, L357, L358, L359, L360, L361, L362, L363, L364, L365, L366, L367, L368, L369, L370, L371, L372, L373, L374, L375, L376, L377, L378, L379, L380, L381, L382, L383, L384, L385, L386, L387, L388, L389, L390, L391, L392, L393, L394, L395, L396, L397, L398, L399, L400, L401, L402, L403, L404, L405, L406, L407, L408, L409, L410, L411, L412, L413, L414, L415, L416, L417, L418, L419, L420, L421, L422, L423, L424, L425, L426, L427, L428, L429, L430, L431, L432, L433, L434, L435, L436, L437, L438, L439, L440, L441, L442, L443, L444, L445, L446, L447, L448, L449, L450, L451, L452, L453, L454, L455, L456, L457, L458, L459, L460, L461, L462, L463, L464, L465, L466, L467, L468, L469, L470, L471, L472, L473, L474, L475, L476, L477, L478, L479, L480, L481, L482, L483, L484, L485, L486, L487, L488, L489, L490, L491, L492, L493, L494, L495, L496, L497, L498, L499, L500, L501, L502, L503, L504, L505, L506, L507, L508, L509, L510, L511, L512, L513, L514, L515, L516, L517, L518, L519, L520, L521, L522, L523, L524, L525, L526, L527, L528, L529, L530, L531, L532, L533, L534, L535, L536, L537, L538, L539, L540, L541, L542, L543, L544, L545, L546, L547, L548, L549, L550, L551, L552, L553, L554, L555, L556, L557, L558, L559, L560, L561, L562, L563, L564, L565, L566, L567, L568, L569, L570, L571, L572, L573, L574, L575, L576, L577, L578, L579, L580, L581, L582, L583, L584, L585, L586, L587, L588, L589, L590, L591, L592, L593, L594, L595, L596, L597, L598, L599, L600, L601, L602, L603, L604, L605, L606, L607, L608, L609, L610, L611, L612, L613, L614, L615, L616, L617, L618, L619, L620, L621, L622, L623, L624, L625, L626, L627, L628, L629, L630, L631, L632, L633, L634, L635, L636, L637, L638, L639, L640, L641, L642, L643, L644, L645, L646, L647, L648, L649, L650, L651, L652, L653, L654, L655, L656, L657, L658, L659, L660, L661, L662, L663, L664, L665, L666, L667, L668, L669, L670, L671, L672, L673, L674, L675, L676, L677, L678, L679, L680, L681, L682, L683, L684, L685, L686, L687, L688, L689, L690, L691, L692, L693, L694, L695, L696, L697, L698, L699, L700, L701, L702, L703, L704, L705, L706, L707, L708, L709, L710, L711, L712, L713, L714, L715, L716, L717, L718, L719, L720, L721, L722, L723, L724, L725, L726, L727, L728, L729, L730, L731, L732, L733, L734, L735, L736, L737, L738, L739, L740, L741, L742, L743, L744, L745, L746, L747, L748, L749, L750, L751, L752, L753, L754, L755, L756, L757, L758, L759, L760, L761, L762, L763, L764, L765, L766, L767, L768, L769, L770, L771, L772, L773, L774, L775, L776, L777, L778

KABELBAUM, WINDLAUF (ALLGEMEIN/LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 6 (H/L Sicherung LH (–))	A1	A2A	J/C 1
J/B 6 (H/L Sicherung RH (–))	A5	A10A	J/C 1
Scheinwerfer RH (Fernlicht)	A7	A17	Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter (Fernlicht))
Verbindung zu A7–A17		A3	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Scheinwerfer RH (Abblendg.)	A8	A18	Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter (Abblendg.))
Verbindung zu A8–A18		A4	Scheinwerfer LH (Abblendg.)
Verbindung zu A8–A18		A10	Anzeige 10P (Kontrolleuchte, Fernlicht)
Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (–))	A23	A24	J/B 3 (Lichtschalter)
Scheinwerfer RH (+)	A6	A11A	J/C 1
Scheinwerfer LH (+)	A2	A1A	J/C 1
Anzeige 13P (Beleuchtg.)	C21	C2A	J/C 2
J/B 4 (Sicherung, Heck (–))	C6	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
J/B 5 (Sicherung, Heck –2)	C11	C1A	J/C 2
Verbindung zu C21–C2A		C112	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (–))	C13	C45	J/B 3 (Sicherung, Heck (+))
J/C 2	H5A	C114	Warnsummer, Heck (IG (+))
J/B 4 (Sicherung, Deckenleuchte (–))	D34	D2	Zur Innenleuchte (Innenraumleuchte (+))
Zur Innenraumleuchte (20A (–))	P21A	P14	Zur Innenleuchte (Schiebedach (+))
J/C Kotflügel RH (MASSE)	Z217	P15	Zur Innenleuchte (Schiebedach (–))
Zur Innenraumleuchte 1 (Innenraumleuchte Schalter FL)	D7	D31	Warnsummer, Heck Diode (–)
Verbindung zu D3–D9		D30	Warnsummer, Heck Diode (+)
Verbindung zu D7–D31		D16	Warnsummer, Heck Innenraumleuchte Schalter)
Zur Innenleuchte (Innenraumleuchte)	D3	D9	Zur Innenraumleuchte (Innenaumleucht Schalter RL)
Verbindung zu D3–D9		D8	Zum Boden (Schalter, Innenraumleuchte RR)
J/B 5 (Sicherung, Signalhorn (–))	E1	E25	Signalhorn (+)
Signalhorn (–) (Signalhorn Schalter)	E26	E4	Mehrzweck-Hebelschalter
J/B 5 (Sicherung, Bremslicht (–))	E9	E10	Bremslichtschalter (+))
Bremslichtschalter (–)	E11	E2A	J/C 3
Zur Innenraumleuchte 1 (Bremsleuchte)	E14	E1A	J/C 3
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne RH)	F13	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich RH)	F43	F16	Blinkleuchte, seitlich RH (+))
J/B 5 (Anzeige RH)	F20	F21	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Blinker R)
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne LH)	F8	F9	Blinkleuchte, vorne LH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich LH)	F44	F11	Blinkleuchte, seitlich LH (+)
J/B 5 (Anzeige LH)	F18	F19	Anzeige 13P (Kontrollleuchte, Blinker (L))
J/C 3	F40B	F35	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Warnblinkanlage TB)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 3	F40A	F40	J/B 4 (Sicherung, Warnblinkanlage)
Zum Boden (Rückfahrleuchte RH (–))	G15	G1A	J/C 2
Anzeige 16P (Bremse)	G6	G12A	J/C 1
Zum Motor 1 (B/LP Schalter)	G2	G2A	J/C 2
Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)	G8	G11A	J/C 1
J/B 5 (Sicherung, Anzeigeeinstrumente (–))	H1	H1A	J/C 2
Anzeige 13P (Öldruck)	H5	H6	Zum Motor 1 (Öldruckschalter (+))
Anzeige 13P (Anzeige, Kühlmitteltemperatur)	H20	H21	Zum Motor 1 (Temperaturgeber, Kühlmittel (+))
Anzeige 13P (F Anzeigeinstrument)	H22	H23	Zur Innenraumleuchte 2 (Geber, Kraftstoffanzei
Verbindung zu K28B–K29		H55	Anzeige 16P (DEF INJ)
Anzeige 13P (IG)	H2	H2A	J/C 2
J/C 4	I3A	I3	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (–)
J/C 4	I3B	I4	Mehrzweck-Hebelschalter (Motor, Scheibenwaschanlage (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Abblendg.))	I11	I18	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Abblendg.)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Fernlicht))	I12	I20	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Fernlicht)
J/C 3	I2A	I21	J/B 6 (Sicherung, Scheibenwischer (–))
J/C 3	I2D	I22	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum SW (+))
J/C 3	I2E	I2	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (+)
Zum Boden (Motor, Scheibenwaschanlage (–))	I27	I28	Schalter, Hecktürscheibenwischer (Heckscheibenwaschanlage Schalter (+))
Zum Boden (Scheibenwischermotor (–))	I30	I31	Schalter, Hecktürscheibenwischer (Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe OFF)	I13	I24	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum Schalter, Masse)
Verbindung zu C11–C1A		C106	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (+))
J/B 4 (Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (–))	Z193	C107	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (–))
J/B 6 (Sicherung, Heizung (–))	K1	K10	Heizungsrelais (Kontakt (+))
Heizungsrelais (Kontakt (–))	K11	K2	Gebläsemotor (+)
Gebläsemotor (–)	K30	K4	Bedienelement, Heizung (Fernlicht)
Verbindung zu K30–K4		K3	Gebläsewiderstand (+)
Gebläsewiderstand (M1)	K5	K6	Bedienelement, Heizung (M1)
Gebläsewiderstand (M2)	K41	K42	Bedienelement, Heizung (M2)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 2	H6A	K12	Heizungsrelais (Spule (+))
Heizungsrelais (Spule (–))	K13	K8	Bedienelement, Heizung (L)
J/B 6 (Sicherung, Heckscheibenheizung (–))	K26	K27	Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (+))
J/C 1	K28B	K29	Zum Boden (Heckscheibenheizung (+))
J/C 1	K28A	K28	Schalter, Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (–))
Verbindung zu C11–C1A		C143	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z193–C107		C144	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg. (–))
R/B 2 (Lüfterrad Relaiskontakt (–))	O17	O15	Motor, Lüfterrad (+)
R/B 2 (Lüfterrad Lüfterrad (–))	L4	L2	Zum Motor 3 (Relaisspule, Schalter (+))
Verbindung zu L4–L2		L7	Diagnose (Prüf Lüfterrad)
Verbindung zu N31–N2A		N57	Kondensator (+)
J/C 2	N11B	N11	Anzeige 16P (Drehzahlmesser Impuls)
IG SW 1 (IG 1)	N1	N2	J/B 2 (IG Sicherung (+))
Verbindung zu N31–N2A		N5	Zündspule (IG)
IG Schalter (IG 2)	N30	N38	J/B 2 (IG Sicherung (+))
J/C 2	N11C	X242	EFI ECU (REV)
Zündspule (Verteiler)	N7	N27	Zum Motor 3 (Verteiler-Zündung-Impuls)
J/C 2	H4A	N50	Diagnose (IG (+))
J/B 6 (Sicherung, Motor (–))	N31	N2A	J/C 2
J/B 4 (IG 1 Sicherung (–))	N33	N13A	J/C 1
R/B 2 (Relaisspule)	O14	N12A	J/C 1
R/B 2 (FL Magnet (–))	O4	A22	Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (+))
Verbindung zu O4–A22 Signalhorn/Warnblinkanlage		O13	J/B 3 (Sicherung, (+))
Zum Motor 3 (Lichtmaschine (+B))	O18	O12	IG SW 1 (AM)
Verbindung zu O18–O12		O95	J/B 1 (AM-Sicherung (+))
Verbindung zu O18–O12		C4	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (+))
J/C 2	O20B	O21	Zum Motor 1 (Lichtmaschine (L))
J/C 2	O20A	O20	Anzeige 16P (Lichtmaschine (L))
Verbindung zu O18–O12		P9	Zur Innenraumleuchte (Zufuhr Nr.1 30A)
Verbindung zu N1–N2		P20	Zur Innenraumleuchte 1 (Zufuhr Nr.2 C/B 30A)
Zur Innenraumleuchte	Q2	Q25	Zur Tür LH
IG SW 2 (ACC)	R1	R2	J/B 3 (ACC-Sicherung (+))
Zum Armaturenbrett (R/M Motorschalter)	R17	R26	Zur Tür RH (R/M (–))
Verbindung zu R17–R26		R27	Zur Tür LH (R/M (–))
Zum Armaturenbrett (R/M SW VL)	R18	R22	Zur Tür LH (R/M VL)
Zum Armaturenbrett (R/M SW VR)	R19	R24	Zur Tür LH (R/M VR)
Zum Armaturenbrett (R/M SW HL)	R20	R23	Zur Tür RH (R/M HL)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Armaturenbrett (R/M SW HR)	R21	R25	Zur Tür RH (R/M HR)
Radio (FR (+))	R10	R11	Zur Tür RH (Lautsprecher FR (+))
Radio (FR (–))	R12	R13	Zur Tür RH (Lautsprecher FR (–))
Radio (FL (+))	R6	R7	Zur Tür LH (Lautsprecher FL (+))
Radio (FL (–))	R8	R9	Zur Tür LH (Lautsprecher FL (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (+))	R28	R32	Zum Boden (Lautsprecher RR (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (–))	R29	R33	Zum Boden (Lautsprecher RR (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (+))	R30	R34	Zur Innenraumleuchte 2 (Lautsprecher RL (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (–))	R31	R35	Zur Innenraumleuchte 2 (Lautsprecher RL (–))
Verbindung zu K13–K8		X235	EFI ECU (DSW 3)
Diagnose (VF)	X20	X21	Zum Motor 1 (VF)
J/C 1	X3A	X3	Anzeige 13P (Geschwindigkeitssensor)
Verbindung zu K28A–K28		X234	EFI-ECU (DSW 2)
Anzeige 10P (Diag.)	X1	X2	Zum Motor 1 (W)
J/C 1	X3B	X4	EFI ECU (SPD)
J/B 6 (Anlassersicherung (–))	M11	X22	EFI-ECU (STA)
Verbindung zu N31–N2A		L3	R/B 1 (Lüfterdrelais Spule (+))
R/B 1 (Kraftstoffpumpe)	P5	P6	Zur Innenraumleuchte 1 (Kraftstoffpumpe (+))
R/B 1 (Kraftstoffabschaltung)	P17	P18	EFI-ECU (FC 2)
R/B 1 (ECU BATT)	O55	O2A	J/C 4
Verbindung zu Z178–X252		X238	EFI ECU (ACEV)
EFI-ECU (T)	Z46	X57	Diagnose (Prüf-Klemme)
Verbindung zu P17–P18		P68	Diagnose (Kraftstoffpumpe)
Verbindung zu X1–X2		X109	Diagnose (EFI-Ausgang)
Zum Motor 1 (BATT)	O42	O3A	J/C 4
IG SW (ST)	M1	M2	Zum Motor 3 (Anlasser)
Verbindung zu M1–M2		M10	J/B 3 (Sicherung, Anlasser)
Push off M19		M10	J/B 3 (Sicherung, Anlasser)
Push off M10		M19	Zum Motor 2 (NSSW)
J/C Kotflügel RH (Masse)	Z3	Z14B	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4	Z15B	Karosseriemasse J/C LH (Masse)
Karosseriemasse J/C LH	Z15C	Z14C	Karosseriemasse (Masse) J/C RH (Masse)
Verbindung zu Z63A–Z63		Z75	Mehrzweck-Hebelschalter (Masse)
J/C Kotflügel LH	Z63A	Z63	J/B 6 (Masse)
Verbindung zu Z63A–Z63		Z184	Diagnose (Masse)
Verbindung zu Z3–Z14B		Z7	Zum Boden (Masse)
Verbindung zu Z4–Z15B		Z41	Zur Innenraumleuchte (Masse)
Verbindung zu Z4–Z15B		F12	Blinkleuchte, seitlich LH (Masse)
Verbindung zu Z3–Z14B		F17	Blinkleuchte, seitlich RH (Masse)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 4 (Masse)	Z188	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z181	Z8	Anzeige 16P (Masse, Stromzufuhr)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15D	Z95	Anzeige 13P (Masse, Anzeigeinstrumente)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14A	Z30	Radio (Masse)
Verbindung zu Z192-G3		C113	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. Masse)
Verbindung zu Z15C-Z14C		Z21	Bedienelement, Heizung (Heizungsschalter Masse)
J/C Windlauf LH (Masse)	Z4A	Z152	Heizungsrelais (Masse, Bremsleuchte)
Verbindung zu Z3-Z14B		K7	Gebälsewiderstand (Masse)
Verbindung zu Z4-Z15B (Masse)		Z146	Begrenzungsleuchte LH (Masse)
Verbindung zu Z4-Z15B		F10	Blinkleuchte, vorne LH (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z192	G3	Zum Motor 1 (B/LP-Schalter Masse)
Verbindung zu Z3-Z14B		Z145	Begrenzungsleuchte RH (Masse)
Verbindung zu Z4-Z15B		Z18	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Masse)
J/C 2	N3A	O19	Zum Motor 2 (Lichtmaschine IG)
J/C 2	C4A	C27	A/T-Konsole (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z179-Z26		Z183	A/T-Konsole (ODSW Masse)
J/B 5 (Masse)	Z179	Z26	A/T-Konsole (Beleuchtg. (-))
J/B 4 (Sicherung ECU IG2 (-))	W187	W34	A/T-ECU 2 (+B)
J/C 4	O1A	O97	A/T-ECU 2 (BATT)
J/C 3	E3A	W3	A/T-ECU 2 (BR)
Zum Motor 2 (P)	W18	W17	A/T-ECU 2 (P)
J/C 2	G3A	W16	A/T-ECU 2 (R)
Zum Motor 2 (N)	W15	W14	A/T-ECU 1 (N)
Zum Motor 2 (D)	W13	W12	A/T-ECU 1 (D)
Zum Motor 2 (2)	W11	W10	A/T-ECU 1 (2)
Zum Motor 2 (L)	W9	W8	A/T-ECU 1 (L)
Zum Motor 2 (Magnetventil, Leerlaufanhebung)	W202	W136	A/T-ECU 2 (SL)
EFI-ECU (EFI VCC)	X190	W233	A/T-ECU 2 (VCC)
EFI-ECU (EFI VTN)	Z192	W235	A/T-ECU 2 (VTN)
Verbindung zu Z178-X252		W236	A/T-ECU 2 (K2)
Verbindung zu H54-W4		W45	Diagnose (A/T-Ausgang)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#1))	W28	W27	A/T-ECU 2 (S1)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#2))	W30	W29	A/T-ECU 2 (S2)
Diagnose (T)	W32	W31	A/T-ECU 2 (T)
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler (+))	W204	W203	A/T-ECU 2 (STH (+))
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler)	W206	W205	A/T-ECU 2 (STH (-))
EFI ECU (O/D)	X191	W42	A/T-ECU 1 (WTH)
A/T-Konsole (ODSW)	V76	W208	A/T-ECU 1 (OD)
EFI ECU (TC)	X194	W237	A/T-ECU 1 (TC)
Anzeige 13P (O/D OFF)	H50	H51	A/T-ECU 2 (OD OFF)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
A/T-Konsole (PWR)	W215	W213	A/T-ECU 1 (PWR)
Verbindung zu W215-W213		H53	Anzeige 2 (PWR)
A/T-Konsole (Easy)	W216	W214	A/T-ECU 1 (Easy)
Anzeige 13P (Easy)	H54	W4	A/T-ECU 2 (Easy)
J/B 6 (Blinker)	F51	H47	Anzeige 10P (R (+))
Verbindung zu G3A-W16		H28	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (P (+)))
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z140	Z168	A/T-ECU 2 (E11)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14D	Z170	A/T-ECU 2 (E01)
Verbindung zu Z14D-Z168		Z175	A/T-ECU 2 (E02)
J/B 6 (Masse)	Z187	W227	Zum Motor 2 (Motor-Sensor Abschirmung)
Zum Motor 2 (T/M SPD (+))	W231	W230	A/T-ECU 1 (SPD 1 (+))
Zum Motor 2 (T/M SPD (-))	W232	W217	A/T-ECU 1 (SPD 1 (-))
Verbindung zu Z187-W227		W226	Masse, Abschirmung (separat)
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (+))	W220	W218	A/T-ECU 1 (NC (+))
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (-))	W221	W219	A/T-ECU 1 (NC (-))
Verbindung zu Z187-W227		W228	Masse, Abschirmung (separat)
J/C 1	G13A	G7	Zur Innenraumleuchte 1 (PKB)
Verbindung zu C80-C115		C102	J/B 5 (Sicherung, Heck (-))
J/B 6 (Zufuhr, Heckleuchte LH)	C80	C115	Warnsummer, Heck (Zufuhr)
J/B 4 (Sicherung, Heck -1)	C9	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
J/C 1	A13A	X233	EFI ECU (DSW 1)
Motor, Lüfterrad (-)	L1	K153	R/B 1 (A/C-Relais Nr.2 Kontakt (+))
Karosseriemasse LH (Masse)	Z195	Z45	R/B 2 (R/B Masse)
J/C 4	W91C	W272	ABS-ECU 1 (SIO)
ABS-Stellglied (SRRH)	W260	W268	ABS ECU 2 (SRRH)
ABS-Stellglied (SRRR)	W261	W269	ABS-ECU 2 (SRRR)
ABS-Stellglied (SRLH)	W262	W270	ABS ECU 2 (SRLH)
ABS- Stellglied (SRLR)	W263	W271	ABS ECU 2 (SRLH)
R/B 3 (ABS F/L (-))	O73	W90	ABS Relais 1 (Motor-Stromversorgung)
Verbindung zu O73-W90		W92	ABS Relais 2 (Magnetventil Zufuhr)
ABS Relais 1 (Motor (+))	W91	W186	ABS-Stellglied 2 (Motor)
ABS Relais 2 (Magnetventil (+))	W94	W192	ABS Stellglied 2 (Magnetventil)
ABS Relais 1 (Motorrelais Spule)	W95	W197	ABS ECU 2 (Motor Relais)
ABS Relais 2 (Magnetventil Relais)	W97	W54	ABS-ECU 2 (Magnetventil Relaisspule)
ABS Relais 1 (Relais (-))	W96	W84	ABS-ECU 2 (Relaisspule (-))
ABS Relais 2 (W)	W93	W201	ABS Prüf 2 (IP männl.)
Anzeige 13P (ABS-Warnung)	W110	W68	ABS-ECU 1 (W)
Verbindung zu W110-W68		W200	ABS-Prüf 1 (IP weibl.)
ABS-Stellglied (SFRH)	W256	W264	ABS ECU 2 (SFRH)
ABS Stellglied (SFRR)	W257	W265	ABS-ECU 2 (SFRR)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
ABS Stellglied (SFLH)	W258	W266	ABS ECU 2 (SFLH)
ABS Stellglied (SFLR)	W259	W267	ABS-ECU 2 (SFLR)
ABS Stellglied (AST)	W74	W57	ABS-ECU 2 (AST)
ABS-Stellglied (HT)	W191	W194	ABS-ECU 2 (HT)
Zur Innenraumleuchte (ECU Sicherung IG2 (-))	W244	W48	ABS-ECU 1 (+B)
Zur Innenraumleuchte 2	E11A	W5A	ABS ECU 1 (STP)
ABS-ECU 2 (TC)	W128	W126	Diagnose (TC)
ABS-ECU 1 (TS)	W196	W127	Diagnose (TS)
Verbindung zu W110-W68		W134	Diagnose (Diag. Ausgang)
J/C Kotflügel RH (Masse)	W87D	W87	ABS Stellglied 1 (Masse)
Verbindung zu Z15E-W159		Z105	ABS Relais 2 (Masse)
Verbindung zu Z15E-W159		W47	ABS-ECU 2 (Masse 1)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15E	W159	ABS ECU 2 (Masse 2)
ABS-ECU 2 (FR (+))	W67	W104	ABS- Sensor RH (FR (+))
ABS-ECU 2 (FR (-))	W53	W105	ABS-Sensor RH (FR (-))
ABS-ECU 2 (FL (-))	W51	W101	ABS- Sensor LH (FL (-))
ABS-ECU 2 (FL (+))	W65	W100	ABS- Sensor LH (FL (+))
ABS-ECU 1 (RR (+))	W64	W98	Zum Boden (Radsensor RR (+))
ABS ECU 1 (RR (-))	W50	W99	Zum Boden (Radsensor RR (-))
ABS ECU 1 (RL (-))	W52	W103	Zum Boden (Radsensor RL (-))
ABS ECU 1 (RL (+))	W66	W102	Zum Boden (Radsensor RL (+))
Verbindung zu Z15E-W159 (Masse)		F15	Blinkleuchte, vorne RH
Verbindung zu W9-W8		H24	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (L))
Verbindung zu W11-W10		H25	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (2))
Verbindung zu W13-W12		H26	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (D))
Verbindung zu W15-W14		H27	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (N))
Verbindung zu W18-W17		H29	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (P))
J/C 1	N10A	K155	Zur Klimaanlage 2 (A/C-Relais Nr.1 Spule (+))
R/B 1 (CDS FL (-))	O83	O32	Zur Klimaanlage 2 (A/C-Relais Nr.1 Kontakt (+))
R/B 1 (Relaisspule, zweistufig (-))	K156	K179	Zur Klimaanlage 2 (Druckschalter)
R/B 1 (Lüfterradrelais Spule (-))	L24	K182	Zur Klimaanlage 1 (A/C Amp. Relais)
Zur Klimaanlage 1 (Amp. Magnet Kupplung)	K50	K22	Zur Klimaanlage 2 (A/C Magnet-Kupplung)
Verbindung zu K11-K2 (+))		K14	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage)
Zur Klimaanlage 1 (Amp. Strom Zufuhr)	K129	K151	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (-))
Verbindung zu K129-X151		K145	Zur Klimaanlage 2 (Doppeldruckschalter (+))
Zur Klimaanlage 2 (Dual Druckschalter (-))	K146	K150	Zur Klimaanlage 1 (Amp. Kontakt (+))
Zum Motor 1 (VSV (-))	K19	K185	Zur Klimaanlage 1 (Amp. VSV Nr.1 (-))
EFI-ECU (AMP)	X198	X174	Zur Klimaanlage 1 (ACS 1)
J/C 2	N11D	K157	Zur Klimaanlage 1 (Drehzahlmesser Impuls)
Verbindung zu K129-K151		K18	Zum Motor 1 (VSV (+))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 5 (Masse)	Z189	K109	Zur Klimaanlage 2 (AMP-Masse)
Zur Klimaanlage 1 (Amp. A/C Abschaltung)	K138	K188	Zum Motor (A/C-Wasser-Temperaturabschaltung)
EFI ECU (ACT)	X201	K176	Zur Klimaanlage 1 (ACT)
Verbindung zu Z3-Z14B		F15	Blinkleuchte, vorne RH (Masse)
Karosseriemasse RH (Masse)	Z106	Z32	Zur Klimaanlage 2 (CDS-Motor)
Verbindung zu Z106-Z32		F15	Blinkleuchte, vorne RH Masse
A/B Kabelstecker 1 (A/B Diag.)	Q53	Q54	Anzeige 13P (WRH)
J/C Kotflügel RH	Z217	Z223	A/B Kabelstecker 1 (A/B Masse)
A/B ECU (IG B)	Q42	Q43	J/B A/B (IG 2 (-))
A/B ECU (IG A)	Q44	Q45	J/B A/B (IG 1 (-))
A/B ECU (WRN)	Q46	Q47	A/B Kabelstecker 2 (WRN)
A/B ECU (GRD)	Z225	Z224	A/B Kabelstecker 2 (GND)
Fahrerseite A/B (+)	Q61	Q67	A/B ECU (IDHM)
Fahrerseite A/B (-)	Q62	Q68	A/B ECU (IDCM)
Beifahrerseite A/B (+)	Q63	Q69	A/B ECU (IPHM)
Beifahrerseite A/B (-)	Q64	Q70	A/B ECU (IPCM)
Zum Sicherheitsgurtstraßer (+)	Q65	Q71	A/B ECU (PDH)
Zum Sicherheitsgurtstraßer (-)	Q66	Q72	A/B ECU (PDC)
J/C 4	V191E	Q75	A/B Kabelstecker 1 (SIO)
A/B Kabelstecker 2 (SIO)	Q74	Q73	A/B ECU (SIO)
Diagnose (A/B TST)	Q79	Q78	A/B Kabelstecker 1 (TST)
A/B Kabelstecker 2 (TST)	Q77	Q76	A/B ECU (TST)
Zigarettenanzünder (Masse)	Z31	Z166	J/B 7 (Masse)
J/B 7 (Sicherung, ZigarettenanzünderAnzünder)	R14	R15	Zigarettenanzünder (+)
J/B 7 (Sicherung, Blinker)	C15	C28	Radio (Beleuchtg. (+))
J/B 7 (Sicherung, Radio)	R3	R4	Radio (ACC)
Verbindung zu R14-R15		R16	Zum Armaturenbrett (R/M Schalter (+))
Verbindung zu D51-C30		C29	Uhr (B+)
Verbindung zu Z31-Z166		Z25	Uhr (-)
Verbindung zu C15-C28		C22	Uhr (ILL (+))
Verbindung zu R14-R15		R5	Uhr (ACC (+))
Verbindung zu Z31-Z166		Z62	Zum Armaturenbrett (R/M Schalter (+))
J/B 7 (Sicherung, Deckenleuchte (-))	D43	D50	Bremsenklemme (+)
Bremsenklemme (-)	D51	C30	Radio (Zusatz)
Verbindung zu C15-C28		C20	Zigarettenanzünder (ILL)
J/C 2	N1A	V190	Außenbord (IG)
Verbindung zu Z15C-Z14C		Z208	Außenbord (E)
J/C 4	V191A	V191	Außenbord (SIO)
J/C 4	V191B	X240	EFI ECU (SIO)
EFI ECU (AUX)	X239	X251	Widerstand (+)
EFI ECU (E11)	Z178	X252	Widerstand (-)

KABELBAUM, WINDLAUF (ALLGEMEIN/LINKSLENKER)

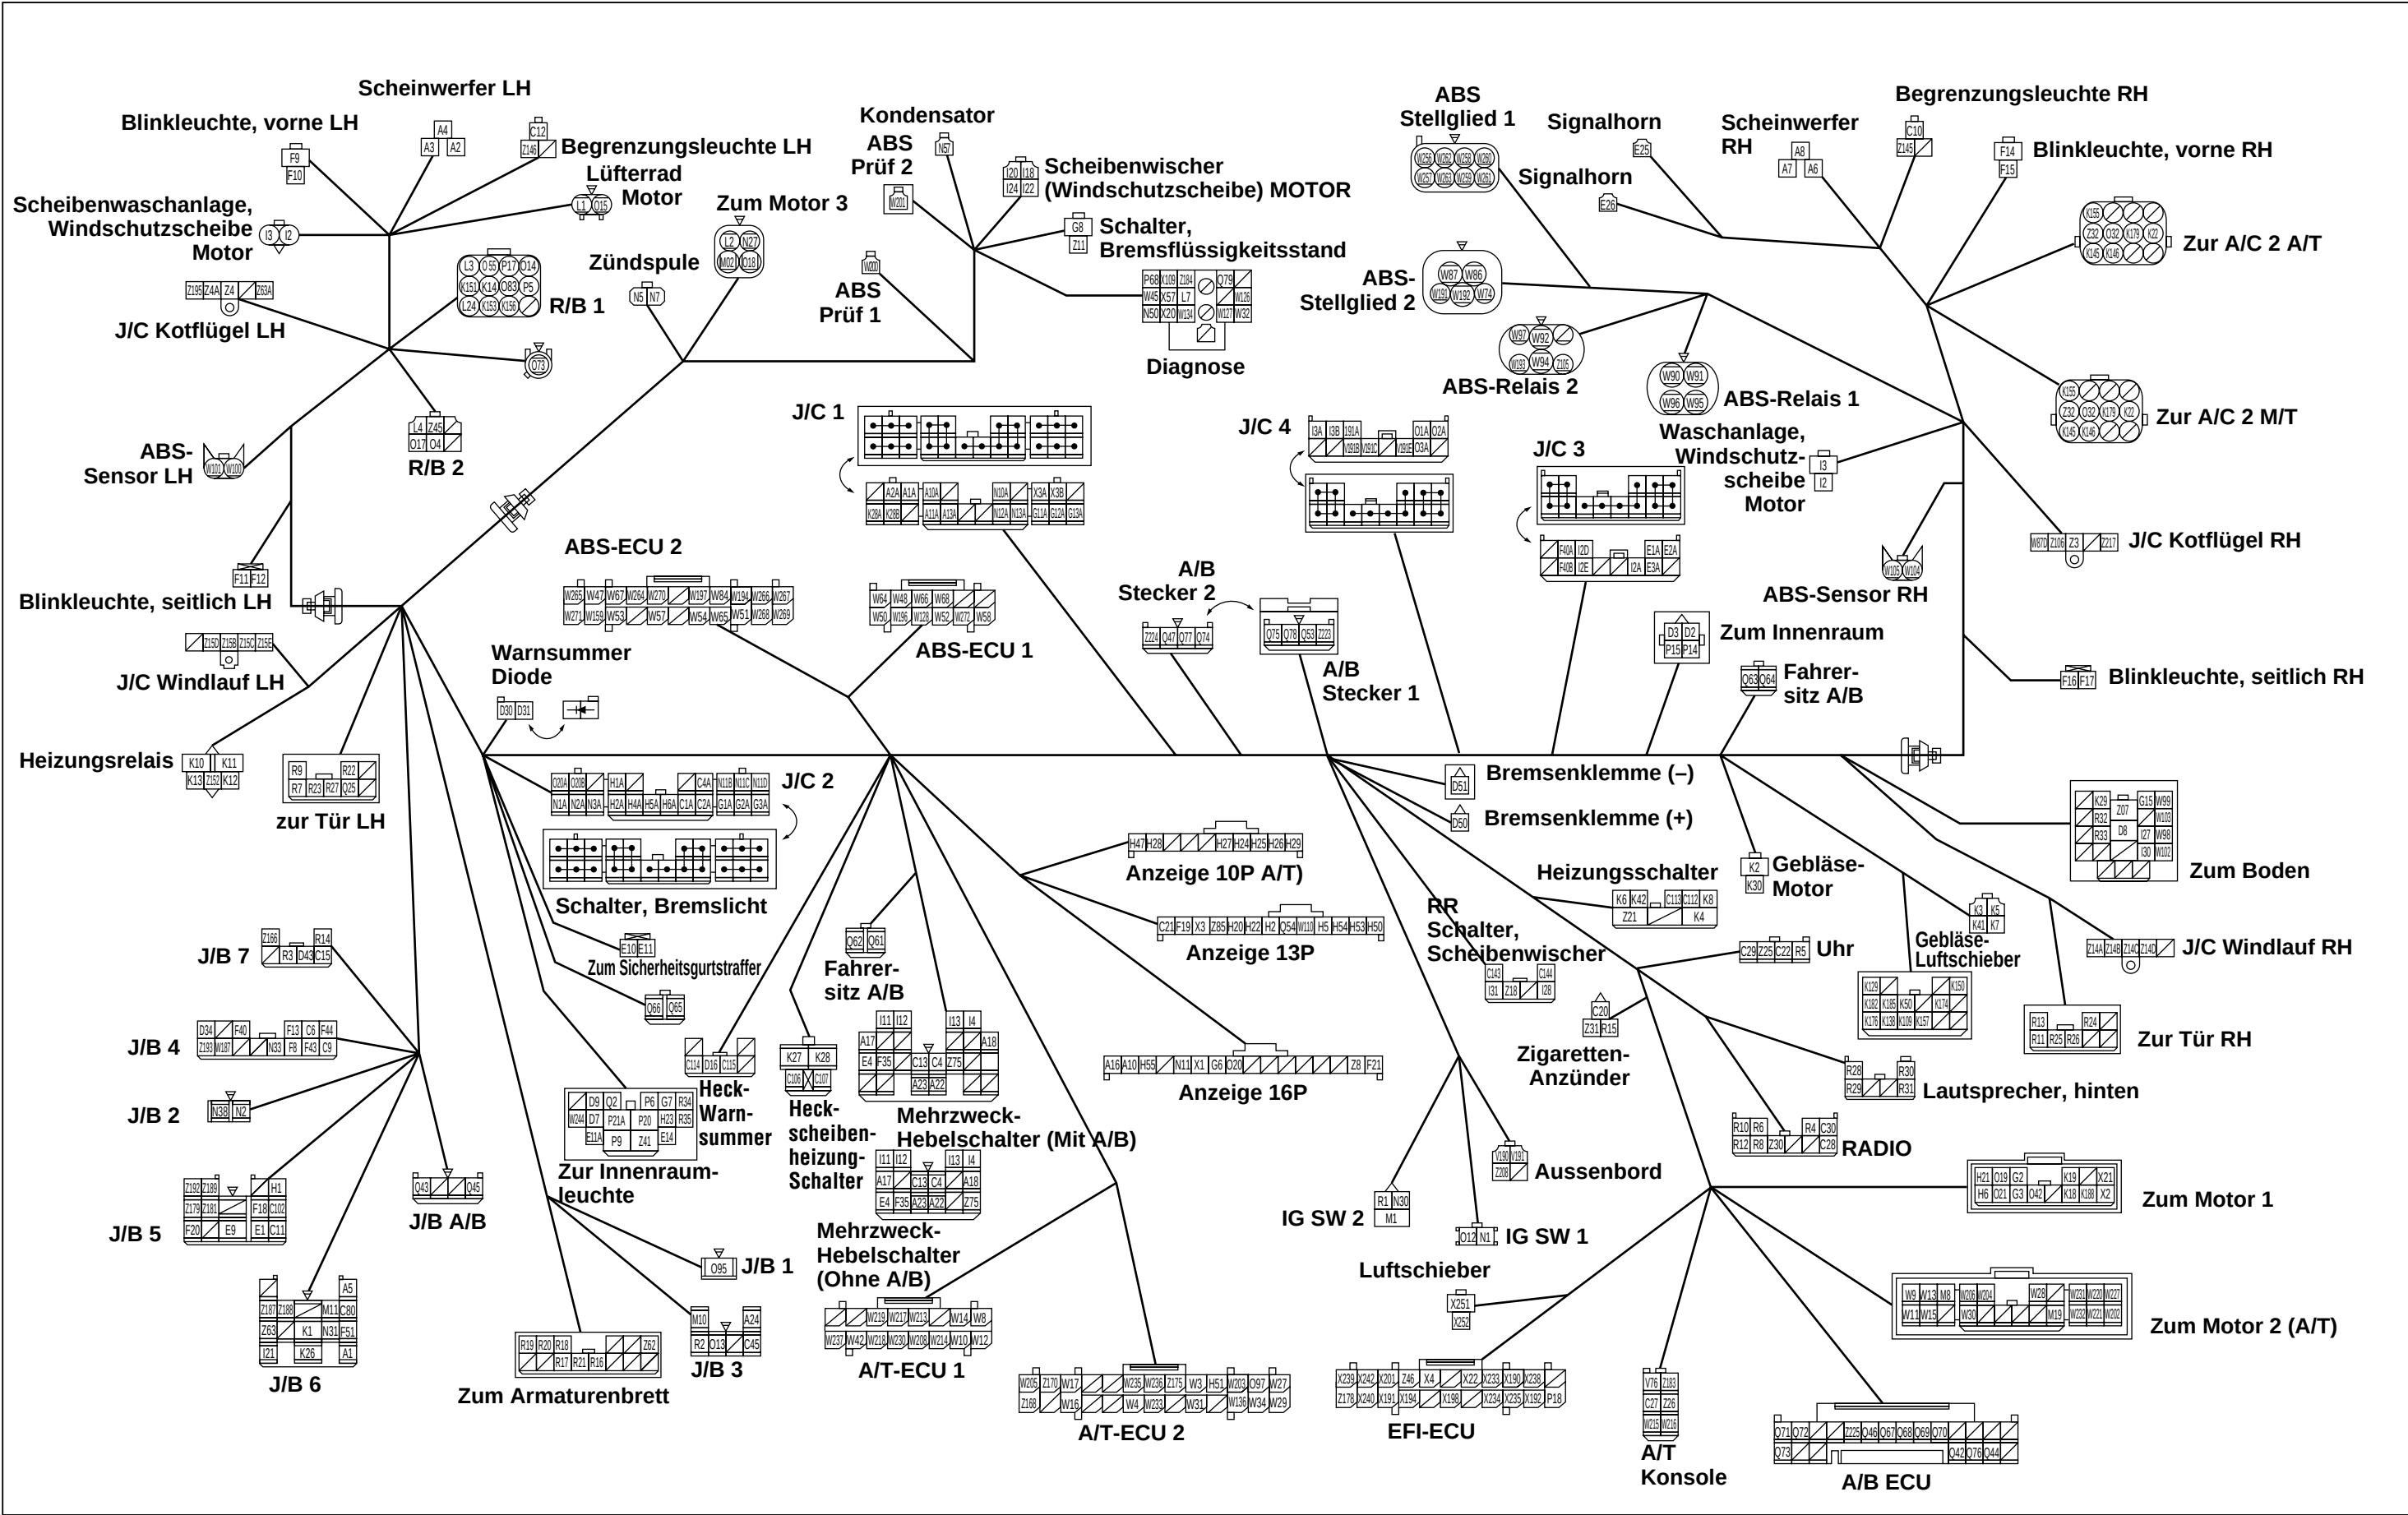

KABELBAUM, WINDLAUF (HONGKONG)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 6 (H/L Sicherung LH (–))	A1	A2A	J/C 1
J/B 6 (H/L Sicherung RH (–))	A5	A10A	J/C 1
Scheinwerfer RH (Fernlicht)	A7	A20A	J/C 5
J/C 5	A22A	A3	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Scheinwerfer RH (Abblendg.)	A8	A30A	J/C 5
J/C 5	A33A	A4	Scheinwerfer LH (Abblendg.)
J/C 5	A32A	A10	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Fernlicht)
Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (–))	A23	A24	J/B 3 (Lichtschalter)
Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter Fernlicht)	A17	A21A	J/C 5
Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter Abblendg.)	A18	A31A	J/C 5
J/C 2	C2A	C21	Anzeige 13P
J/B 4 (Sicherung, Heck (–))	C6	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
J/B 5 (Sicherung, Heck (–2))	C11	C1A	J/C 2
J/C 2	C6A	C112	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. +))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (–))	C13	C45	J/B (Sicherung, Heck (+))
J/C 2	H3A	C114	Warnsummer, Heck (IG (+))
J/B 4 (Sicherung, Deckenleuchte (–))	D34	D2	Zur Innenleuchte (Innenraumleuchte (+))
Zum Boden (20A)	P21A	P14	Zur Innenleuchte (Schiebedach (+))
J/C Kotflügel LH (Schiebedach (–))	Z63A	P15	Zur Innenleuchte (Schiebedach (–))
Zum Boden (Schalter, Innenraumleuchte FR)	D7	D16	Warnsummer, Heck (Innenraumleuchte Schalter)
Scheinwerfer LH (+)	A2	A1A	J/C 1
Scheinwerfer RH (+)	A6	A11A	J/C 1
Zur Innenleuchte (Innenraumleuchte)	D3	D9	Zur Innenraumleuchte 1 (Innenraumleuchte Schalter RL)
Verbindung zu D3–D9 Innenraumleuchte		D8	Zum Boden (Schalter, RR)
J/B 5 (Sicherung, Signalhorn (–))	E1	E25	Signalhorn (+)
Signalhorn (–)	E26	E4	Mehrzweck-Hebelschalter (Signalhorn Schalter)
J/B 5 (Sicherung, Bremslicht (–))	E9	E10	Bremslichtschalter (+)
Bremslichtschalter (–)	E11	E2A	J/C 3
Zum Boden (Bremsleuchte (+))	E14	E1A	J/C 3
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne RH)	F13	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich RH)	F43	F16	Blinkleuchte, seitlich RH (+)
J/B 5 (Anzeige RH)	F20	F21	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Blinker R)
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne LH)	F8	F9	Blinkleuchte, vorne LH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich LH)	F44	F11	Blinkleuchte, seitlich L H (+)
J/B 5 (Anzeige LH)	F18	F19	Anzeige 13P (Kontrolleuchte, Blinker (L))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 3	F35A	F35	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Warnblinkanlage TB)
J/C 3	F35B	F40	J/B 4 (Sicherung, Warnblinkanlage (–))
Zum Boden (Rückfahrleuchte RH (–))	G15	G1A	J/C 2
Anzeige 16P (Bremse)	G6	G12A	J/C 1
Zum Motor 1 (B/LP Schalter)	G2	G2A	J/C 2
Schalter/Bremsflüssigkeitsstand (+)	G8	G11A	J/C 1
J/B 5 (Sicherung, Anzeigeinstrumente (–))	H1	H1A	J/C 2
Anzeige 13P (Öldruck)	H5	H6	Zum Motor 1 (Öldruckschalter (+))
Anzeige 13P (Anzeige, Kühlmitteltemperatur)	H20	H21	Zum Motor 1 (Geber, Kühlmitteltemperatur (+))
Anzeige 13P (F Anzeigeinstrument)	H22	H23	Zur Innenraumleuchte 1 (Geber, Kraftstoffanzeige (+))
J/C 1	I3B	I4	Mehrzweck-Hebelschalter (Motor Scheibenwaschanlage (+))
Verbindung zu H2A–N50		H2	Anzeige 13P (IG)
Verbindung zu K28B–K29		H55	Anzeige 16P (DEF INJ)
J/C 1	I3A	I3	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (–)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (langsam))	I11	I18	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (langsam))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (schnell))	I12	I20	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (schnell)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (AUS))	I13	I24	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum Schalter)
J/C 1	I2A	I2L	J/B 6 (Sicherung, Scheibenwischer (–))
J/C 1	I2B	I2	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (+)
Zum Boden (Motor, Scheibenwaschanlage (–))	I27	I28	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (+))
Zum Boden (Scheibenwischermotor (–))	I30	I31	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (+))
Verbindung zu Z4–Z15B		Z18	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Masse)
J/C 1	I2C	I22	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum Schalter (+))
J/B 6 (Sicherung, Heizung (–))	K1	K10	Heizungsrelais (Kontakt (+))
Heizungsrelais (Kontakt (–))	K11	K2	Gebläsemotor (+)
Gebläsemotor (–) (schnell)	K30	K4	Bedienelement, Heizung
Verbindung zu K30–K4		K3	Gebläsewiderstand (+)
Gebläsewiderstand (M1)	K5	K6	Bedienelement, Heizung (M1)
Gebläsewiderstand (M2)	K41	K42	Bedienelement, Heizung (M2)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 2	H4A	K12	Bedienelement, Heizung (langsam)
J/B 6 (Sicherung, Heckscheibenheizung (–))	K26	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (+))
J/C 4	K28B	K29	Zum Boden (Heckscheibenheizung (+))
J/C 4	K28A	K28	Schalter, Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (–))
Verbindung zu C11–C1A		C106	Schalter, Heckscheibnheizung (Beleuchtg. +))
J/B 4 (Schalter, Heckscheibenheizung Beleuchtg. (–))	Z193	C107	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (–))
R/B 2 (Lüfterrad Relaiskontakt (–))	O17	O15	Motor, Lüfterrad (+)
R/B 2 (Lüfterrad Magnetspule (–)	L4	L2	Zum Motor 3 (Relaisspule, Schalter (+))
Verbindung zu L4–L2		L7	Diagnose (Prüf Lüfterrad)
Verbindung zu N31–N2A		N57	Kondensator (+)
IG SW 1 (IG 1)	N1	N2	J/B 2 (IG Sicherung (+))
J/C 5	N5A	N5	Zündspule (IG)
IG SW 2 (IG 2)	N30	N38	J/B 2 (IG Sicherung (+))
Verbindung zu C11–C1A		C143	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg. +))
Verbindung zu Z193–C107		C144	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg. (–))
Zündspule (Verteiler)	N7	N27	Zum Motor 3
J/C 2	H2A	N50	Diagnose (IG (+))
J/B 6 (Sicherung, Motor (–))	N31	N2A	J/C 2
J/C 4	N33B	O14	R/B 1 (Relaisspule (+))
J/C 2	N11B	N11	Anzeige 16P (Drehzahlmesser Impuls)
J/C 2	N11C	X242	EFI ECU (REV)
R/B 2 (Hauptschmelzstreifen (–))	O4	A22	Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (+))
Verbindung zu O4–A22		O13	J/B 3 (Sicherung, Signalhorn/Warnblinkanlage (–))
Zum Motor 3 (Lichtmaschine (+B))	O18	O12	IG SW 1 (AM)
Verbindung zu O18–O12		O95	J/B 1 (AM-Sicherung (+))
Verbindung zu O18–O12		C4	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (+))
Anzeige 16P (Lichtmaschine (L))	O20	O21	Zum Motor 1 (Lichtmaschine (L))
J/C 4	N33A	N33	J/B 4 (IG 1 Sicherung (–))
Verbindung zu O18–O12		P9	Zum Boden (Zufuhr Nr.1 30A (+))
Verbindung zu N1–N2		P20	Zum Boden (Zufuhr Nr.2 C/B 30A (+))
IG SW 2 (ACC)	R1	R2	J/B 3 (ACC-Sicherung (+))
Zum Armaturenbrett (R/M Motorschalter)	R17	R26	Zur Tür RH 1 (R/M (–))
Verbindung zu R17–R26		R27	Zur Tür LH 1 (R/M (–))
Zum Armaturenbrett (R/M SW VL)	R18	R22	Zur Tür LH 1 (R/M VL)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Armaturenbrett (R/M SW VR)	R19	R24	Zur Tür RH 1 (R/M VR)
Zum Armaturenbrett (R/M SW HL)	R20	R23	Zur Tür LH 1 (R/M HL)
Zum Armaturenbrett (R/M SW HR)	R21	R25	Zur Tür LH 1 (R/M HR)
Radio (FR (+))	R10	R11	Zur Tür RH 1 (Lautsprecher FR (+))
Radio (FR (–))	R12	R13	Zur Tür RH 1 (Lautsprecher FR (–))
Radio (FL (+))	R6	R7	Zur Tür LH 1 (Lautsprecher FL (+))
Radio (FL (–))	R8	R9	Zur Tür LH 1 (Lautsprecher FL (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (+))	R28	R32	Zum Boden (Lautsprecher RR (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (–))	R29	R33	Zum Boden (Lautsprecher RR (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (+))	R30	R34	Zur Innenraumleuchte 2 (Lautsprecher RL (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (–))	R31	R35	Zur Innenraumleuchte 2 (Lautsprecher RL (–))
Verbindung zu K13–K8		X235	EFI ECU (DSW 3)
Diagnose (VF)	X20	X21	Zum Motor 1 (VF)
J/C 2	X3A	X3	Anzeige 13P (Geschwindigkeitssensor)
J/C 4	X28D	X234	EFI ECU (DSW2)
Anzeige 10P (Diag.)	X1	X2	Zum Motor 1 (W)
J/C 2	X3B	X4	EFI ECU (Geschwindigkeitssensor)
J/B 6 (Anlassersicherung (–))	M11	X22	EFI ECU (STA)
J/C 5	N4A	L3	R/B 1 (Lüfterradrelais Spule (+))
R/B 1 (Kraftstoffpumpe)	P5	P6	Zur Innenraumleuchte 1 (Kraftstoffpumpe (+))
R/B 1 (Kraftstoffabschaltung)	P17	P18	EFI ECU (FC2)
R/B 1 (ECU BATT)	O35	O2A	J/C 2
EFI ECU (TI)	Z46	X57	Diagnose (Prüf Klemme)
Verbindung zu P17–P18		P68	Diagnose (Kraftstoffpumpe)
Verbindung zu X1–X2		X109	Diagnose (EFI-Ausgang)
Zum Motor 1 (BATT)	O42	O3A	J/C 2
IG SW 2 (ST)	M1	M2	Zum Motor 3 (Anlasser)
Verbindung zu M1–M2		M10	J/B (Sicherung, Anlasser (+))
J/B 3 (Sicherung, Anlasser (+))	M10	Ⓢ	Push off Ⓢ
Push off Ⓢ	Ⓢ	M19	Zum Motor 2 (NSSW)
J/C Kotflügel RH (Masse)	Z3	Z14B	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4	Z15B	Karosseriemasse J/C LH (Masse)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15C	Z14C	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
Verbindung zu Z15C–Z14C		Z75	Mehrzweck-Hebelschalter (Masse)
J/C Kotflügel RH	Z217	Z63	J/B 6 (Masse)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu Z4A-K7		Z184	Diagnose (Masse)
Verbindung zu Z3-Z14B		Z7	Zum Boden (Masse)
Verbindung zu Z4-Z15B		Z41	Zur Innenraumleuchte (Masse)
Verbindung zu Z4-Z15B		F12	Blinkleuchte, seitlich LH (Masse)
Verbindung zu Z3-Z14B		F17	Blinkleuchte, seitlich RH (Masse)
J/B 6 (Masse)	Z188	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z181	Z8	Anzeige 16P (Masse, Stromzufuhr)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15E	Z85	Anzeige 13P (Masse, Anzeiginstrumente)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14D	Z30	Radio (Masse)
Verbindung zu Z3-Z14B		C113	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. Masse)
Verbindung zu Z15C-Z14C		Z21	Bedienelement, Heizung (Heizungsschalter Masse)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14A	Z152	Heizungsrelais (Masse, Bremsleuchte)
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4A	K7	Gebälsewiderstand (Masse)
Verbindung zu Z4-Z15B		Z146	Begrenzungsleuchte LH (Masse)
Verbindung zu Z4-Z15B		F10	Blinkleuchte, vorne LH (Masse)
J/B 5 (Masse)	E192	G3	Zum Motor 1 (B/LP Schalter Masse)
Verbindung zu Z5-Z14B		Z145	Begrenzungsleuchte RH (Masse)
Verbindung zu Z3-Z14B		F15	Blinkleuchte, vorne RH (Masse)
J/C 2	N1A	O19	Zum Motor 1 (Lichtmaschine IG)
Verbindung zu W9-W8		H24	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (L))
Verbindung zu W11-W10		H25	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (2))
Verbindung zu W13-W12		H26	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (D))
Verbindung zu W15-W14		H27	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (N))
Verbindung zu W18-W17		H29	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (P))
J/B 6 (Blinker (-))	F51	H47	Anzeige 10P (R (+))
Verbindung zu G3A-W16		H28	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung P (+))
J/C 2	C4A	C27	A/T-Konsole (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z179-Z26		Z183	A/T-Konsole (Schalter, Schongang Masse)
J/B 5 (Masse)	Z179	Z26	A/T-Konsole (Beleuchtg. (-))
J/B 4 (Sicherung ECU IG 2 (-))	W117	W34	A/T-ECU 2 (+B)
J/C 4	O1A	O97	A/T-ECU 2 (BATT)
J/C 3	E3A	W3	A/T-ECU 2 (BR)
Zum Motor 2 (P)	W18	W17	A/T-ECU 2 (P)
J/C 2	G3A	W16	A/T-ECU 2 (R)
Zum Motor 2 (N)	W15	W14	A/T-ECU 1 (N)
Zum Motor 2 (D)	W13	W12	A/T-ECU 1 (D)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Motor 2 (2)	W11	W10	A/T-ECU 1 (2)
Zum Motor 2 (L)	W9	W8	A/T-ECU 1 (L)
Zum Motor 2 (L UP Magnetventil)	W202	W136	A/T-ECU 2 (SL)
EFI-ECU (VCCO)	Y190	W233	A/T-ECU 2 (VCC)
EFI-ECU (VTHD)	X192	W235	A/T-ECU 2 (VTH)
Verbindung zu Z178-X252		W236	A/T-ECU 2 (E2)
Verbindung zu H54-W4		W45	Diagnose (A/T-Ausgang)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#1))	W28	W27	A/T-ECU 2 (S1)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#2))	W30	W29	A/T-ECU 2 (S2)
Diagnose (T)	W32	W31	A/T-ECU 2 (T)
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler (+))	W204	W203	A/T-ECU 2 (STH (+))
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler (-))	W206	W205	A/T-ECU 2 (STH (-))
EFI ECU (O/D)	X191	W42	A/T-ECU 1 (WTH)
A/T-Konsole (Schalter, Schongang)	V76	W208	A/T-ECU 1 (OD)
EFI-ECU (TC)	X194	W237	A/T-ECU 1 (TC)
Anzeige 13P (OD OFF)	H50	H51	A/T-ECU 2 (OD OFF)
A/T-Konsole (PWR)	W215	W213	A/T-ECU 1 (PWR)
Verbindung zu W215-W213		H53	Anzeige 13P (PWR)
A/T-Konsole (Easy)	W216	W214	A/T-ECU 1 (Easy)
Anzeige 13P (Easy)	H54	W4	A/T-ECU 2 (Easy)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15D	Z168	A/T-ECU 2 (E11)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15D	Z170	A/T ECU 2 (E01)
Verbindung zu Z15D-Z168		Z175	A/T-ECU 2 (E02)
J/B 6 (Masse)	Z187	W227	Zum Motor 2 (Motor-Sensor Abschirmung)
Zum Motor 2 (T/M SPD (+))	W231	W230	A/T-ECU 1 (SPD1 (+))
Zum Motor 2 (T/M SPD (-))	W232	W217	A/T-ECU 1 (SPD1 (-))
Verbindung zu Z187-W227		W226	Masse, Abschirmung (separat)
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (+))	W220	W218	A/T-ECU 1 (NC (+))
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (-))	W221	W219	A/T-ECU 1 (NC (-))
Verbindung zu Z187-W227		W228	Masse, Abschirmung (separat)
J/C 1	G13A	G7	Zum Boden (Stellbremse)
J/B 5 (Sicherung, Heck (-))	C102	C115	Warnsummer, Heck
J/B 6 (Strom-, Heckleuchte LH zufuhr)		C80	Verbindung zu C102-C115
J/B 4 (Sicherung, Heck (-1))	C9	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
J/C 2	C3A	X233	EFI ECU (DSW1)
Motor, Lüfterrad (-)	L1	K153	R/B 1 (A/C-Relais Nr.2 Kontakt (+))
Karosseriemasse LH (Masse)	Z195	Z45	R/B 2 (Fensterheber, elektr. Masse)
J/C 3	V191C	W272	ABS ECU (SIO)
ABS- Stellglied (SRRH)	W260	W268	ABS ECU2 (SRRH)
ABS- Stellglied (SRRR)	W261	W269	ABS ECU2 (SRRR)
ABS- Stellglied (SRLH)	W262	W270	ABS ECU2 (SRLH)
ABS- Stellglied (SRLR)	W263	W271	ABS ECU2 (SRLR)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
R/B 3 (ABS FR (-))	O73	W90	ABS-Relais 1 (Motor Stromzufuhr)
Verbindung zu O73-W90		W92	ABS- Relais 2 (Magnetventil Stromzufuhr)
ABS-Relais 1 (Motor (+))	W91	W86	ABS- Stellglied 2 (Motor)
ABS-Relais 2 (Magnetventil (+))	W94	W192	ABS- Stellglied 2 (Magnetventil)
ABS Relais 1 (Motorrelais Spule)	W95	W197	ABS ECU 2 (Motor Ralais)
ABS-Relais 2 (Magnetventil Relais)	W97	W54	ABS ECU 2 (Magnetventil- Relaisspule)
ABS-Relais 1 (Relais (-))	W96	W84	ABS ECU 2 (Relaisspule (-))
ABS-Relais 2 (W)	W193	W201	ABS Prüf 2 (IP männl.)
Anzeige 13P (ABS-Warnung)	W110	W68	ABS-ECU 1 (W)
Verbindung zu W110-W68		W200	ABS Prüf 1 (IP weibl.)
ABS-Stellglied (SFRH)	W256	W264	ABS ECU 2 (SFRH)
ABS-Stellglied (SFRR)	W257	W265	ABS ECU 2 (SFRR)
ABS-Stellglied (SFLH)	W258	W266	ABS ECU 2 (SFLH)
ABS-Stellglied (SFLR)	W259	W267	ABS ECU 2 (SFLR)
ABS-Stellglied 2 (AST)	W74	W57	ABS ECU 2 (AST)
ABS-Stellglied 2 (MT)	W191	W194	ABS ECU 2 (MT)
Zum Boden (ECU Sicherung IG2 (-))	W244	W48	ABS ECU 1 (+B)
Zum Boden (Stop)	E11A	W58	ABS ECU 1 (STP)
ABS-ECU 1 (TC)	W128	W126	Diagnose (TC)
ABS-ECU 1 (TS)	W196	W127	Diagnose (TS)
Verbindung zu W110-W68		W134	Diagnose (Diag. ausgang)
J/C Kotflügel RH	W87D	W87	ABS-Stellglied 2 (Masse)
Verbindung zu Z14E-W159		Z105	ABS-Relais 2 (Masse)
Verbindung zu Z14E-W159		W47	ABS-ECU 2 (Masse 1)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14E	W159	ABS ECU 2 (Masse 2)
ABS-ECU 2 (FR (+))	W67	W104	ABS-Sensor RH (FR (+))
ABS ECU 2 (FR (-))	W53	W105	ABS-Sensor RH (FR (-))
ABS ECU 2 (FL (-))	W51	W101	ABS-Sensor LH (FL (-))
ABS ECU 2 (FL (+))	W65	W100	ABS-Sensor LH (FL (+))
ABS ECU 1 (RR (+))	W64	W98	Zum Boden (Radsensor RR (+))
ABS ECU 1 (RR (-))	W50	W99	Zum Boden (Radsensor RR (-))
ABS ECU 1 (RL (-))	W52	W103	Zum Boden (Radsensor RL (-))
ABS ECU 1 (RL (+))	W66	W102	Zum Boden (Radsensor RL (+))
A/C SW (+B)	K129	K145	Zum Windlauf Nr.2 (Doppeldruckschalter (+))
Zum Windlauf Nr.2 (Dual Druckschalter (-))	K146	K151	To R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (-))
Verbindung zu K11-K2		K14	To R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (+))
A/C SW (ACEN)	K251	X241	EFI ECU (ACEN)
Heißeleiter (+)	K57	X255	EFI-ECU (ACEV)
Verbindung zu Z178-X252		K194	Heißeleiter (-)
J/C 3	E4A	X237	EFI ECU (B/K)
A/C SW (AC)	K250	X238	EFI ECU (AC)
Zum Motor 1 (EFI ECU (MGC))	X232	K209	To R/B 2 (MGC-Relais (Spule (-))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Windlauf Nr.2 (Kühlmittel Temperaturgeber)	K204	K210	To R/B 2 (MGC-Relais (Kontakt (-))
J/C Windlauf LH	Z15A	K109	A/C-Schalter (E)
Karosseriemasse Kotflügel RH	Z3D	Z32	Zum Windlauf Nr.2 (Kondensator Kühlgebläsemotor)
A/B-Kabelstecker 1 (A/B Diag.)	Q53	Q54	Anzeige 13P (WRN)
J/C Kotflügel LH	Z63A	Z223	A/B-Kabelstecker 1 (A/B Masse)
A/B ECU (IG B)	Q42	Q43	J/B A/B (IG 2 (-))
A/B ECU (IG A)	Q44	Q45	J/B A/B (IG 1 (-))
A/B ECU (WRN)	Q46	Q47	A/B Kabelstecker 2 (WRN)
A/B ECU (GND)	Z225	Z224	A/B-Kabelstecker 2 (GND)
Fahrerseite A/B (+)	Q61	Q67	A/B ECU (IDHM)
Fahrerseite A/B (-)	Q62	Q68	A/B ECU (IDCM)
Beifahrerseite A/B (+)	Q63	Q69	A/B ECU (IPHM)
Beifahrerseite A/B (-)	Q64	Q70	A/B ECU (IPCM)
Zum Sicherheitsgurtstraffer (+)	Q65	Q71	A/B ECU (PDH)
Zum Sicherheitsgurtstraffer (-)	Q66	Q72	A/B ECU (PDC)
J/C 3	V191D	Q75	A/B-Kabelstecker 1 (SIO)
A/B-Kabelstecker 2 (SIO)	Q74	Q73	A/B ECU (SIO)
Diagnose (A/B TST)	Q79	Q78	A/B-Kabelstecker 1 (TST)
A/B-Kabelstecker 2 (TST)	Q77	Q76	A/B ECU (TST)
Zigarettenanzünder (Masse)	Z31	Z166	J/B 7 (Masse)
J/B 7 (Sicherung, Zigarettenanzünder Anzünder)	R14	R15	Zigarettenanzünder (+)
J/B 7 (Sicherung, Heck)	C15	C28	Radio (Beleuchtg. (+))
J/B 7 (Sicherung, Radio)	R3	R4	Radio (ACC)
Verbindung zu R14-R15		R16	Zum Armaturenbrett (R/M SW (+))
Verbindung zu D51-C30		C29	Uhr (B+)
Verbindung zu Z31-Z166		Z25	Uhr (-)
Verbindung zu C15-C28		C22	Uhr (ILL (+))
Verbindung zu R14-R15		R5	Uhr (ACC (+))
Verbindung zu Z31-Z166		Z62	Zum Armaturenbrett (R/M SW (E))
J/B 7 (Sicherung, Deckenleuchte (-))	D43	D50	Bremsenklemme (+)
Bremsenklemme (-)	D51	C30	Radio (Zusatz)
Verbindung zu C15-C28		C20	Zigarettenanzünder (ILL)
Verbindung zu N31-N2A		V190	Außenbord (IG)
J/C 3	V191B	X240	EFI ECU (SIO)
Verbindung zu Z15C-Z14C		Z208	Außenbord (E)
J/C 3	V191A	V191	Außenbord (IG)
EFI-ECU (AUX)	X239	X251	Widerstand (+)
EFI ECU (E11)	Z178	X252	Widerstand (-)

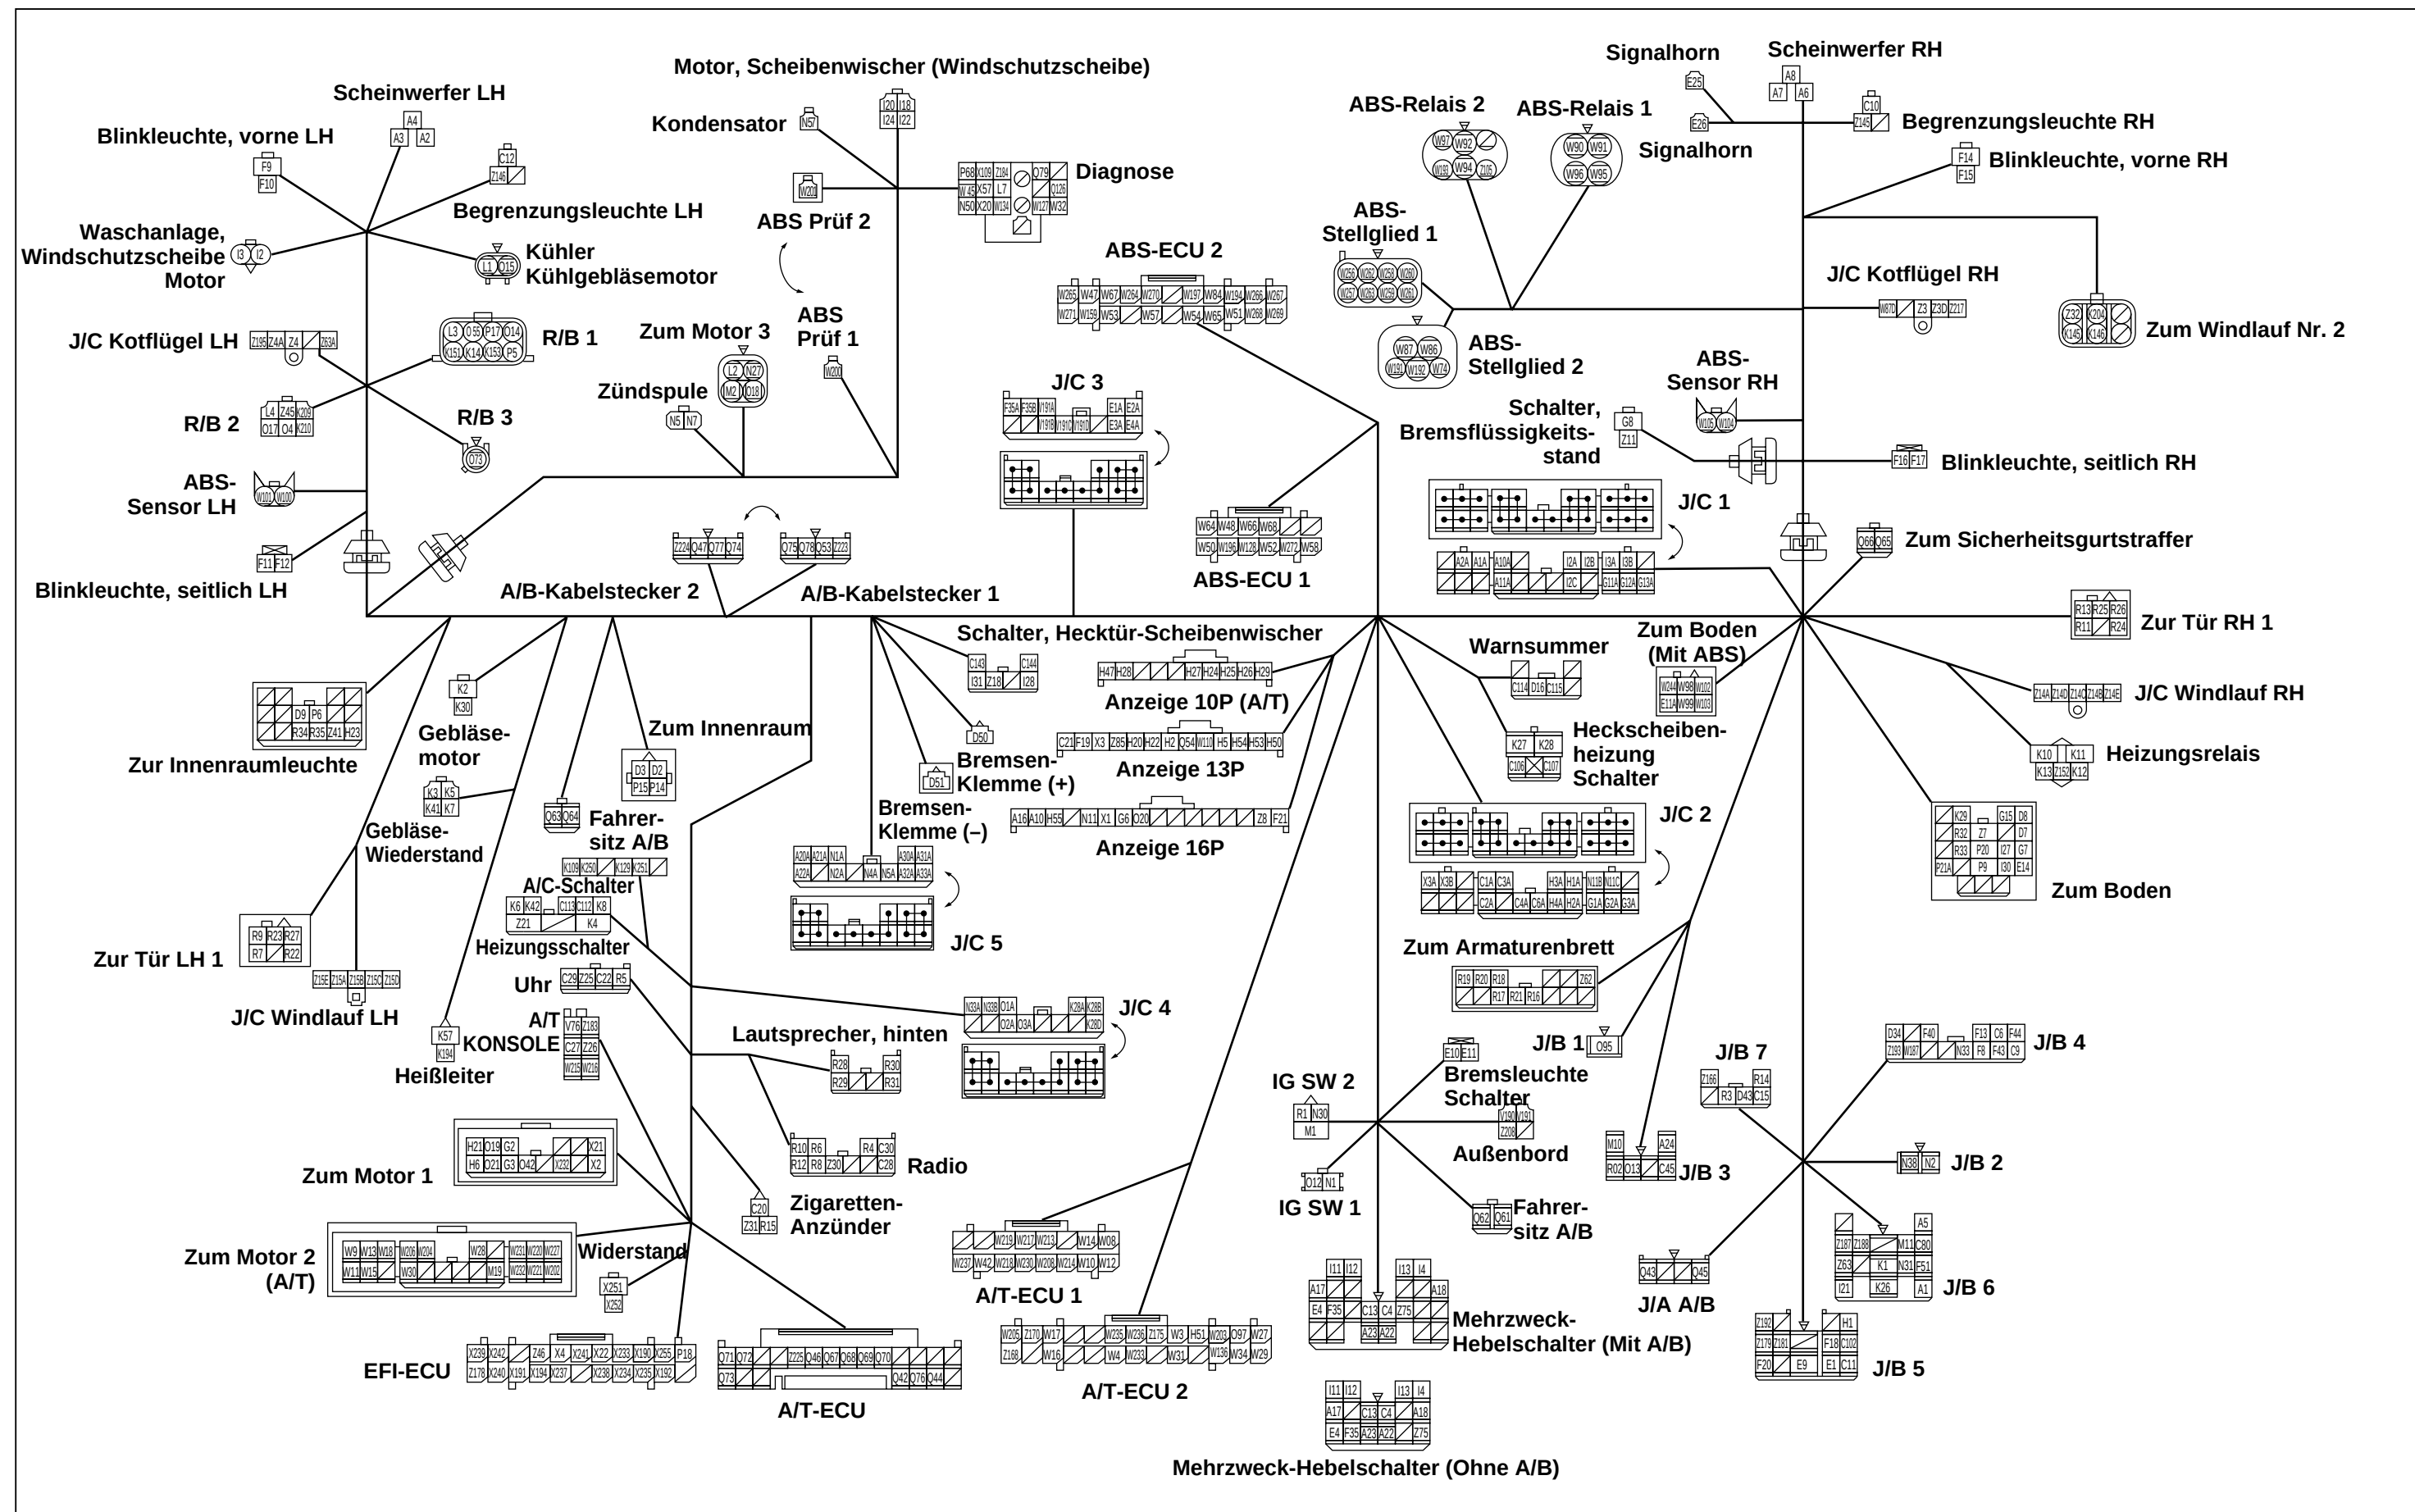

KABELBAUM, WINDLAUF (EUROPA, AUSTRALIEN/RECHTSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 6 (M/L Sicherung LH (–))	A1	A2A	J/C 1
J/B 6 (M/L Sicherung RH (–))	A5	A10A	J/C 1
Scheinwerfer RH (Fernlicht)	A7	A20A	J/C 5
J/C 5	A22A	A3	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Scheinwerfer RH (Abblendg.)	A8	A30A	J/C 5
J/C 5	A33A	A4	Scheinwerfer LH (Abblendg.)
J/C 5	A32A	A10	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Fernlicht)
Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (–))	A23	A24	J/B 3 (Lichtschalter)
Mehrzweck-Hebelschalter (Verteiler Fernlicht)	A17	A21A	J/C 5
Mehrzweck-Hebelschalter (Verteiler Abblendg.)	A18	A31A	J/C 5
Warnleuchtengruppe 13P (Beleuchtung (+))	C21	C44	Zum Armaturenbrett (Regelwiderstand (L))
J/B 4 (Sicherung, Heck (–))	C6	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
J/B 5 (Sicherung, Heck (–2))	C11	C1A	J/C 2
Verbindung zu C21–C44		C112	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (–))	C13	C45	J/B (Sicherung, Heck (+))
J/C 2	C2A	C43	Zum Armaturenbrett (Regelwiderstand (3))
J/C 2	C2A	C21	Anzeige 13P
J/C 2	C6A	C112	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. (+))
J/B 4 (Sicherung, Deckenleuchte (–))	D34	D2	Zur Innenbeleuchtung (Innenraumleuchte (+1))
Zum Boden (20A (–))	P21A	P14	Zur Innenbeleuchtung (Schiebedach (+))
J/C Kotflügel LH (Schiebedach)	Z63A	P15	Zur Innenbeleuchtung (Schiebedach (–))
Scheinwerfer LH (+)	A2	A1A	J/C 1
Scheinwerfer RH (+)	A6	A11A	J/C 1
J/B 5 (Sicherung, Signalhorn (–))	E1	E25	Signalhorn (+)
Signalhorn (–)	E26	E4	Mehrzweck-Hebelschalter (Signalhorn Schalter)
J/B 5 (Sicherung, Bremslicht (–))	E9	E10	Bremslichtschalter (+)
Bremslichtschalter (–)	E11	E2A	J/C 3
Zum Boden (Bremsleuchte (+))	E14	E1A	J/C 3
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne rechts RH)	F13	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich rechts RH)	F43	F16	Blinkleuchte, seitlich RH (+)
J/B 5 (Anzeige RH)	F20	F21	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Blinker)
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne LH)	F8	F9	Blinkleuchte, vorne LH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich LH)	F44	F11	Blinkleuchte, seitlich LH (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 5 (Anzeige LH)	F18	F19	Anzeige 13P (Kontrolleuchte, Blinker (L))
J/C 3	F35A	F35	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Warnblinkanlage TB)
J/C 3	F35B	F40	J/B 4 (Sicherung, Warnblinkanlage (–))
Zum Boden (Rückfahrleuchte RH (–))	G15	G1A	J/C 2
Anzeige 16P (Brems)	G6	G12A	J/C 1
Zum Motor 1 (B/LP Schalter)	G2	G2A	J/C 2
Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)	G8	G11A	J/C 1
J/B 5 (Sicherung, Anzeigeinstrumente (–))	H1	H1A	J/C 2
Anzeige 13P (Öldruck)	H5	H6	Zum Motor 1 (Öldruckschalter (+))
Anzeige 13P (Anzeige, Kühlmitteltemperatur)	H20	H21	Zum Motor 1 (Geber, Kühlmitteltemperatur (+))
Anzeige 13P (Anzeigeinstrument)	H22	H23	Zur Innenraumleuchte 1 (Geber, Kraftstoffanzeige (+))
J/C 1	I3B	I4	Mehrzweck-Hebelschalter (Motor, Scheibenwaschanlage (+))
Verbindung zu H2A–N50		H2	Anzeige 13P (IG)
Verbindung zu K28B–K29		H55	Anzeige 16P (DEF INJ)
J/C 1	I3A	I3	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (–)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (langsam)	I11	I18	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (langsam)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) schnell)	I12	I20	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (schnell)
J/C 1	I2A	I21	J/B 6 (Sicherung, Scheibenwischer (–))
J/C 1	I2B	I2	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (+)
Zum Boden (Motor, Scheibenwaschanlage (–))	I27	I28	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Heckscheibenwaschanlage (+))
Zum Boden (Scheibenwischermotor (–))	I30	I31	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (+))
Verbindung zu Z4–Z15B		Z18	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Masse)
J/C 1	I20	I22	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cam Schalter (+))
J/B 6 (Sicherung, Heizung (–))	K1	K10	Heizungsrelais (Kontakt (+))
Heizungsrelais (Kontakt (–))	K11	K2	Gebläsemotor (+)
Gebläsemotor (–) (Fernlicht)	K30	K4	Bedienelement, Heizung

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu K30–K4		K3	Gebläsewiderstand (+)
Gebläsewiderstand (M1)	K5	K6	Bedienelement, Heizung (M1)
Gebläsewiderstand (M2)	K41	K42	Bedienelement, Heizung (M2)
J/C 2	H4A	K12	Heizungsrelais (Spule (+))
Heizungsrelais (Spule (–)) (langsam)	K13	K8	Bedienelement, Heizung
J/B 6 (Heckscheibenheizung (–))	K26	K27	Schalter, Sicherung Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (+))
J/C 4	K28B	K29	Zum Boden (Heckscheibenheizung (+))
J/C 4	K28A	K28	Schalter, Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (–))
Verbindung zu C11–C1A		C106	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (+))
J/B 4 (Heckscheibenheizung Beleuchtg. (–))	Z193	C107	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. (–))
R/B 2 (Lüfterradrelais Kontakt (–))	O17	O15	Motor, Lüfterrad (+)
R/B 2 (Lüfterradrelais Spule (–))	L4	L2	Zum Motor 3 (Schalter, Lüfterrad (+))
Verbindung zu L4–L2		L7	Diagnose (Prüf Lüfterrad)
Verbindung zu N31–N2A		N57	Kondensator (+)
IG SW 1 (IG 1)	N1	N2	J/B 2 (IG Sicherung (+))
J/C 5	N5A	N5	Zündspule (IG)
IG SW 2 (IG 2)	N30	N38	J/B 2 (IG Sicherung (+))
Verbindung zu C11–C1A		C143	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z193–C107		C144	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg. (–))
Zündspule (Verteiler)	N7	N27	Zum Motor 3
J/C 2	H2A	N50	Diagnose (IG (+))
J/B 6 (Sicherung, Motor (–))	N31	N2A	J/C 2
J/C 4	N33B	O14	R/B 1 (Relaisspule (+))
J/C 2	N11B	N11	Anzeige 16P (Drehzahlmesser Impuls)
J/C 2	N11C	X242	EFI-ECU (REV)
R/B 2 (Hauptschmelzstreifen (–))	O4	A22	Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (+))
Verbindung zu O4–A22		O13	J/B 3 (Sicherung, Signalhorn/Warnblinkanlage (–))
Zum Motor 3 (Lichtmaschine (+B))	O18	O12	IG SW 1 (AM)
Verbindung zu O18–O12		O95	J/B 1 (AM-Sicherung (+))
Verbindung zu O18–O12		C4	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (+))
Anzeige 16P (Lichtmaschine (L))	O20	O21	Zum Motor 1 (Lichtmaschine (L))
J/C 4	N33A	N33	J/B 4 (IG 1 Sicherung (–))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu N1–N2		P20	Zum Boden (Zufuhr Nr.2 C/B 30A (+))
IG SW 2 (ACC)	R1	R2	J/B 3 (ACC-Sicherung (+))
Zum Armaturenbrett (R/M Motorschalter)	R17	R26	Zur Tür RH 1 (R/M (–))
Verbindung zu R17–R26		R27	Zur Tür LH 1 (R/M (–))
Zum Armaturenbrett (R/M SW VL)	R18	R22	Zur Tür LH 1 (R/M VL)
Zum Armaturenbrett (R/M SW VR)	R19	R24	Zur Tür RH 1 (R/M VR)
Zum Armaturenbrett (R/M SW HL)	R20	R23	Zur Tür LH 1 (R/M HL)
Zum Armaturenbrett (R/M SW HR)	R21	R25	Zur Tür RH 1 (R/M HR)
Radio (FR (+))	R10	R11	Zur Tür RH 1 (Lautsprecher FR (+))
Radio (FR (–))	R12	R13	Zur Tür RH 1 (Lautsprecher FR (–))
Radio (FL (+))	R6	R7	Zur Tür LH 1 (Lautsprecher FL (+))
Radio (FL (–))	R8	R9	Zur Tür LH 1 (Lautsprecher FL (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (+))	R28	R32	Zum Boden (Lautsprecher RR (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (–))	R29	R33	Zum Boden (Lautsprecher RR (–))
Lautsprecher, hinten (Radio (Lautsprecher (+))	R30	R34	Zur Innenraumleuchte 1 RL RL (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (–))	R31	R35	Zur Innenraumleuchte 1 (Lautsprecher RL (–))
Verbindung zu K13–K8		X235	EFI-ECU (DSW 3)
Diagnose (VF)	X20	X21	Zum Motor 1 (VF)
J/C 2	X3A	X3	Anzeige 13P (Geschwindigkeitssensor)
J/C 4	K28D	X234	EFI-ECU (DSW 2)
Anzeige 10P (Diag.)	X1	X2	TO E/G 1 (W)
J/C 2	X3B	X4	EFI ECU (Geschwindigkeitssensor)
J/B6 (Anlassersicherung (–))	M11	X22	EFI-ECU (STA)
J/C 5	N4A	L3	R/B 1 (Lüfterradrelais Spule (+))
R/B 1 (Kraftstoffpumpe)	P5	P6	Zur Innenraumleuchte 1 (Kraftstoffpumpe (+))
R/B 1 (Kraftstoffabschaltung)	P17	P18	EFI-ECU (FC 2)
R/B 1 (ECU BATT)	O55	O2A	J/C 2
Verbindung zu Z178–X252		X238	EFI-ECU (ACEV)
EFI-ECU (TI)	Z46	X57	Diagnose (Prüfklamme)
Verbindung zu P17–P18		P68	Diagnose (Kraftstoffpumpe)
Verbindung zu X1–X2		X109	Diagnose (EFI-Ausgang)
Zum Motor 1 (BATT)	O42	O3A	J/C 2
IG SW 2 (ST)	M1	M2	Zum Motor 3 (Anlasser)
Verbindung zu M1–M2		M10	J/B 3 (Sicherung, Anlasser (–))
J/B 3 (Sicherung, Anlasser (+))	M10	Ⓑ	Verbunden mit ©
Verbunden mit Ⓢ	©	M19	Zum Motor 2 (NSSW)
J/C Kotflügel RH (Masse)	Z3	Z14B	Karosseriemasse J/C RH (Masse)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4	Z15B	Karosseriemasse J/C LH (Masse)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15C	Z14C	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
Verbindung zu Z15C~Z14C		Z75	Mehrzweck-Hebelschalter (Masse)
J/C Kotflügel RH	Z217	Z63	J/B 6 (Masse)
Verbindung zu Z4A~K7		Z184	Diagnose (Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		Z7	Zum Boden (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		Z41	Zur Innenraumleuchte (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		F12	Blinkleuchte, seitlich LH (Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		F17	Blinkleuchte, seitlich RH (Masse)
J/B 6 (Masse)	Z188	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z181	Z8	Anzeige 16P (Masse, Stromzufuhr)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15E	Z85	Anzeige 13P (Masse, Anzeigeinstrumente)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14D	Z30	Radio (Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		C113	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. Masse)
Verbindung zu Z15C~Z14C		Z21	Bedienelement, Heizung (Bedienelement, Heizungsschalter Masse)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14A	Z152	Heizungsrelais (Masse, Bremsleuchte)
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4A	K7	Gebälsewiderstand (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		Z146	Begrenzungsleuchte LH (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B	`	F10	Blinkleuchte, vorne LH (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z192	G3	Zum Motor 1 (Schalter, Rückfahrlicht Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		Z145	Begrenzungsleuchte RH (Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		F15	Blinkleuchte, vorne RH (Masse)
J/C 2	N1A	O19	Zum Motor 1 (Lichtmaschine IG)
Verbindung zu W9~W8		H24	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (L))
Verbindung zu W11~W10		H25	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (2))
Verbindung zu W13~W12		H26	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (D))
Verbindung zu W15~W14		H27	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (N))
Verbindung zu W18~W17		H29	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (P))
J/B 6 (Blinker (–))	F51	H47	Anzeige 10P (R (+))
Verbindung zu G3A~W16		H28	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (P (+)))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 2	C4A	C27	A/T-Konsole (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z179~Z26		Z183	A/T-Konsole Beleuchtg. (O/D SW Masse)
J/B 5 (Masse)	Z179	Z26	A/T-Konsole (Beleuchtg.(–))
J/B 4 (Sicherung ECU IG (–))	W187	W34	A/T-ECU 2 (+B)
J/C 4	O1A	O97	A/T-ECU 2 (BATT)
J/C 3	E3A	W3	A/T-ECU 2 (BR)
Zum Motor 2 (P)	W18	W17	A/T-ECU 2 (P)
J/C 2	G3A	W16	A/T-ECU 2 (R)
Zum Motor 2 (N)	W15	W14	A/T-ECU 1 (N)
Zum Motor 2 (D)	W13	W12	A/T-ECU 1 (D)
Zum Motor 2 (2)	W11	W10	A/T-ECU 1 (2)
Zum Motor 2 (L)	W9	W8	A/T-ECU 1 (L)
Zum Motor 2 (L-UP Magnetventil)	W202	W136	A/T-ECU 2 (SL)
EFI-ECU (VCCO)	X190	W233	A/T ECU 2 (VCC)
EFI-ECU (VTHO)	X192	W235	A/T-ECU 2 (VTH)
Verbindung zu Z178~X252		W236	A/T-ECU 2 (E2)
Verbindung zu H54~W4		W45	Diagnose (A/T-Ausgang)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#1))	W28	W27	A/T-ECU 2 (S1)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#2))	W30	W29	A/T-ECU 2 (S2)
Diagnose (T)	W32	W31	A/T-ECU 2 (T)
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler (+))	W204	W203	A/T-ECU 2 (STH (+))
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler (–))	W206	W205	A/T-ECU 2 (STH (–))
EFI-ECU (O/D)	X191	W42	A/T-ECU 1 (WTH)
A/T-Konsole (O/D Schalter)	V76	W208	A/T-ECU 1 (O/D)
EFI-ECU (TC)	Z194	W237	A/T-ECU 1 (TC)
Anzeige 13P (O/D OFF)	H50	H51	A/T-ECU 2 (O/D OFF)
A/T-Konsole (PWR)	W215	W213	A/T-ECU 1 (PWR)
Verbindung zu W215~W213		H53	Anzeige 13P (PWR)
A/T-Konsole (Easy)	W216	W214	A/T-ECU 1 (Easy)
Anzeige 13 (Easy)	H54	W4	A/T-ECU 2 (Easy)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15D	Z168	A/T-ECU 2 (E11)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15D	Z170	A/T-ECU 2 (E01)
Verbindung zu Z15D~Z168		Z175	A/T-ECU 2 (E02)
J/B 6 (Masse)	Z187	W227	Zum Motor 2 (Motor-Sensor Abschirmung)
Zum Motor 2 (T/H SPD (+))	W231	W230	A/T-ECU 1 (SPD 1 (+))
Zum Motor 2 (T/H SPD (–))	W232	W217	A/T-ECU 1 (SPD 1 (–))
Verbindung zu Z187~W227		W226	Abschirmung Masse (separat)
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (+))	W220	W218	A/T-ECU 1 (NC (+))
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (–))	W221	W219	A/T-ECU 1 (NC (–))
Verbindung zu Z187~W227		W228	Abschirmung Masse (separat)
J/C 1	A14A	A54	Leuchtweitenregler RH (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Leuchtweitenregler RH (0)	A56	A63	Leuchtweitenregler LH (C)
Leuchtweitenregler RH (1)	A57	A64	Leuchtweitenregler LH (1)
Leuchtweitenregler RH (2)	A58	A65	Leuchtweitenregler LH (2)
Leuchtweitenregler RH (3)	A59	A66	Leuchtweitenregler LH (3)
Leuchtweitenregler RH (4)	A60	A67	Leuchtweitenregler LH (4)
J/C 1	A3A	A61	Leuchtweitenregler LH (+)
Verbindung zu A56~A63		A69	Zum Armaturenbrett 1
Verbindung zu A57~A64		A70	Zum Armaturenbrett 1
Verbindung zu A58~A65		A71	Zum Armaturenbrett 1
Verbindung zu A59~A66		A72	Zum Armaturenbrett 1
Verbindung zu A60~A67		A73	Zum Armaturenbrett 1
Karosseriemasse LH (Masse)	Z195	A62	Leuchtweitenregler LH (Masse)
Karosseriemasse RH (Masse)	Z106	A55	Leuchtweitenregler RH (Masse)
Verbindung zu C11~C1A		CK5	Schalter, Nebelschlußleuchte (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu Z193~C107		ZY3	Schalter, Nebelschlußleuchte (Beleuchtg. (–))
Verbindung zu E1~E25		C38	Schalter, Nebelschlußleuchte (+)
Verbindung zu C37~C71		C141	Schalter, Nebelschlußleuchte
Schalter, Nebelschlußleuchte (–)	C39	C103	Mehrzweck-Hebelschalter (Nebelschlußleuchte)
Mehrzweck-Hebelschalter (Nebel- schlußleuchte (–))	C37	C71	Zum Boden
Verbindung zu C39~C103		Q123	ITC-ECU (RF)
Verbindung zu Z3~Z14B		Z43	Nebelschlußleuchte W
J/C 1	G13A	G7	Zum Boden (Stellbremse)
J/B 6 (Heck LH, Stromzufuhr)	C80	C102	J/B 5 (Sicherung, Heck (–))
J/B 4 (Sicherung, Heck (–1))	C9	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
J/C 1	A13A	X233	EFI-ECU (DSW 1)
Motor, Lüfterrad (–)	L1	K153	R/B 1 (A/C-Relais Nr.2 Kontakt (+))
Karosseriemasse LH (Masse)	Z195	Z45	R/B 2 (R/B Masse)
J/C 3	V191C	W272	ABS-ECU (SIO)
ABS-Stellglied (SR RH)	W260	W268	ABS-ECU 2 (SR RH)
ABS- Stellglied (SR RR)	W261	W269	ABS-ECU 2 (SR RR)
ABS-Stellglied (SR LH)	W262	W270	ABS-ECU 2 (SR LH)
ABS-Stellglied (SR LH)	W263	W271	ABS-ECU 2 (SR LH)
R/B 3 (ABS FR (–))	O73	W90	ABS-Hauptrelais 1 (Stromzufuhr, Motor)
Verbindung zu O73~W90		W92	ABS-Hauptrelais 2 (Stromzufuhr, Magnetventil)
ABS-Relais 1 (Motor (+))	W91	W86	ABS-Stellglied 2 (Motor)
ABS-Relais 2 (Magnetventil (+))	W94	W192	ABS-Stellglied 2 (Magnetventil)
ABS-Relais 1 (Motor Relaisspule)	W95	W197	ABS-ECU 2 (Heizungsrelais (–))
ABS-Relais 2 (Magnetventil Relais (–))	W97	W54	ABS-ECU 2 (Magnetventil, Relaisspule)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
ABS-Relais 1 (Relais (–))	W96	W84	ABS-ECU 2 (Relaisspule (–))
ABS-Relais 2 (W)	W193	W201	ABS Diag. Prüf 2 (IP männl.)
Anzeige 13P (ABS-Warnung)	W110	W68	ABS-ECU 1 (W)
Verbindung zu W110~W68		W200	ABS Prüf 1 (IP. männl.)
ABS-Stellglied (SP RH)	W256	W264	ABS-ECU 2 (SF RH)
ABS-Stellglied (SF RR)	W257	W265	ABS-ECU 2 (SF RR)
ABS-Stellglied (SF LH)	W258	W266	ABS-ECU 2 (SF LH)
ABS-Stellglied (SF LR)	W259	W267	ABS-ECU 2 (SF LR)
ABS-Stellglied 2 (AST)	W74	W57	ABS-ECU 2 (AST)
ABS-Stellglied 2 (MT)	W191	W194	ABS-ECU 2 (MT)
Zum Boden (ECU Sicherung IG 2 (–))	W244	W48	ABS-ECU 1 (+B)
Zum Boden (Bremslicht)	E11A	W58	ABS-ECU 1 (STP)
ABS-ECU 1 (TC)	W128	W126	Diagnose (TC)
ABS-ECU 1 (TS)	W196	W127	Diagnose (TS)
Verbindung zu W110~W68		W134	Diagnose (Diag. ausgang)
J/C Kotflügel RH (Masse)	W87D	W87	ABS-Stellglied 2 (Masse)
Verbindung zu Z14E~W159		Z105	ABS-Relais 2 (Masse)
Verbindung zu Z14E~W159		W47	ABS-ECU 2 (Masse (1))
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14E	W159	ABS-ECU 2 (Masse (2))
ABS-ECU 2 (FR (+))	W67	W104	ABS-Sensor RH (FR (+))
ABS-ECU 2 (FR (–))	W53	W105	ABS-Sensor RH (FR (–))
ABS-ECU 2 (FL (–))	W51	W101	ABS-Sensor LH (FL (–))
ABS-ECU 2 (FL (+))	W65	W100	ABS-Sensor LH (FL (+))
ABS-ECU 1 (RR (+))	W64	W98	Zum Boden (Radsensor RR (+))
ABS-ECU 1 (RR (–))	W50	W99	Zum Boden (Radsensor RR (–))
ABS-ECU 1 (RL (–))	W52	W103	Zum Boden (Bremsflüssigkeitssensor RL (–))
ABS-ECU 1 (RL (+))	W66	W102	Zum Boden (Bremsflüssigkeitssensor RL (+))
J/C 2	R38C	Q81	ITC-ECU (ACC)
Verbunden mit Ⓢ	Ⓐ	G80	ITC-ECU (+B)
Zum Boden (ITC-ECU (B))	P10	Ⓢ	Verbunden mit Ⓐ
Verbindung zu ~O95		P9	Zum Boden (ITC Sicherung)
J/C 2	H3A	Q82	ITC-ECU (IG 1)
Zum Innenraum (CRL)	D3	Q84	ITC-ECU (CRL)
Zum Boden (ITC DCSP)	D8	Q85	ITC-ECU (PCSD)
Verbindung zu D8~Q85		D9	Zur Innenraumleuchte (ITC RH)
J/C 3	E4A	Q86	ITC-ECU (STS)
J/C 1	I3C	Q87	ITC-ECU (FWS)
J/C 1	I2D	Q88	ITC-ECU (FW (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) AUS)	I13	Q89	ITC-ECU (FWM)
Mehrzweck-Hebelschalter (Scheibenwischer (Windschutzscheibe) INT)	I8	Q90	ITC-ECU (FIN)
Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (COM Schaltermasse)	I24	Q91	ITC-ECU (FSS)


Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 2	C3A	Q92	ITC-ECU (TLR)
Mehrzweck-Hebelschalter (HAZ SW (F +))	F38	Q93	ITC-ECU (TIN)
J/B 4 (FLSH RLY)	F26	Q94	ITC-ECU (CFL)
J/B 4 (FLSH RLY (B))	F27	Q95	ITC-ECU (FL (+))
J/B 5 (HAZ LH)	F46	Q96	ITC-ECU (CHL)
J/B 5 (HAZ RH)	F45	Q97	ITC-ECU (CHR)
J/C 3	F35D	Q98	ITC-ECU (CHZD)
J/C 2	X3C	Q99	ITC-ECU (SPD)
ITC G SSR (CSI)	Q118	Q101	ITC-ECU (CSI)
Diagnose (ITC)	Q120	Q103	ITC-ECU (T)
Zum Boden (UKS)	Q112	Q104	ITC-ECU (UKS)
Zum Boden (LKM)	Q10	Q105	ITC-ECU (LKH)
Zum Boden (ULK)	Q11	Q106	ITC-ECU (ULK)
ITC G SSR (CS (-))	Q119	Q102	ITC-ECU (CS (-))
J/C 4	K28C	R60	Zur Tür LH 2 (Rückspiegel, geheizt)
J/C Kotflügel LH	Z219	Z226	Zur Tür RH 2 (Rückspiegel, geheizt (E))
J/C Windlauf LH	Z15A	Z214	ITC-ECU (E)
Verbindung zu K28C-R60		R58	Zur Tür RH 2 (Rückspiegel, geheizt)
Verbindung zu Z219-Z226		Z227	Zur Tür LH 2 (Rückspiegel, geheizt (E))
J/C 4	N33D	K155	Zur Klimaanlage 2 (A/C-Relais Nr.1 Spule (+))
R/B 1 (Relaisspule, zweistufig (-))	K156	K179	Zur Klimaanlage 2 (Druckschalter)
R/B 1 (CDS FL (-))	Q83	Q32	Zur Klimaanlage 2 (A/C-Relais Nr.1 Kontakt (+))
R/B 1 (Lüfterradrelais Spule (-))	L24	K182	Zur Klimaanlage 1 (A/C amp. Relais (-))
Zur Klimaanlage 1 (Amp., Magnet-Kupplung)	K50	K22	Zur Klimaanlage 2 (Magnet-Kupplung)
Verbindung zu K11-K2		K14	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (+))
Zur Klimaanlage 1 (Amp., Stromzufuhr)	K129	K151	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (-))
Verbindung zu K129-K151		K145	Zur Klimaanlage 2 (Doppeldruckschalter (+))
Zur Klimaanlage 2 (Doppeldruckschalter (-))	K146	K150	Zur Klimaanlage 1 (Amp. Kontakt (+))
Zum Motor 1 (VSV (-))	K19	K185	Zur Klimaanlage 1 (Amp. VSV Nr.1 (-))
EFI-ECU (ACS 1)	X198	K174	Zur Klimaanlage 1 (ACS 1)
J/C 2	N11D	K157	Zur Klimaanlage 1 (Drehzahlmesser Impuls)
Verbindung zu K129-K151		K18	Zum Motor 1 (VSV (+))
J/B 5 (Masse)	Z189	K109	Zur Klimaanlage 1 (Amp. Masse)
EFI-ECU (ACT)	X201	K176	Zur Klimaanlage 1 (ACT)
Zur Klimaanlage 1 (Amp. A/C Abschaltung)	K138	K138	Zum Motor 1 (A/C-Schalter, Wassertemp.-Abschaltung)
Karosseriemasse RH (Masse)	Z3D	Z32	Zur Klimaanlage 2 (CDS-Motor)
A/B-Kabelstecker 1 (A/B Diag.)	Q53	Q54	Anzeige 13P (WRN)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C Kotflügel LH	Z63A	Z223	A/B-Kabelstecker 1 (A/B Masse)
A/B ECU (IG B)	Q42	Q43	J/B A/B (IG 2 (-))
A/B ECU (IG A)	Q44	Q45	J/B A/B (IG 1 (-))
A/B ECU (WRN)	Q46	Q47	A/B-Kabelstecker 2 (WRN)
A/B ECU 2 (GRD)	Z225	Z224	A/B-Kabelstecker 2 (GND)
Fahrerseite A/B (+)	Q61	Q67	A/B ECU (IDHM)
Fahrerseite A/B (-)	Q62	Q68	A/B ECU (IDCM)
Beifahrerseite A/B (+)	Q63	Q69	A/B ECU (IPHM)
Beifahrerseite A/B (-)	Q64	Q70	A/B ECU (IPCM)
Zum Sicherheitsgurtstraffer (+)	Q65	Q71	A/B ECU (PDH)
Zum Sicherheitsgurtstraffer (-)	Q66	Q72	A/B ECU (PDC)
J/C 3	V91D	Q75	A/B-Kabelstecker 1 (SIO)
A/B-Kabelstecker 2 (SIO)	Q74	Q73	A/B ECU 1 (SIO)
Diagnose (A/B TST)	Q79	Q78	A/B-Kabelstecker 1 (TST)
A/B-Kabelstecker 2 (TST)	Q77	Q76	A/B ECU (TST)
Zum Boden (Sicherheitsgurt Warnung (+))	H19	H56	Anzeige 16P (Sicherheitsgurt Warnung (+))
Zigarettenanzünder (Masse)	Z31	Z166	J/B 7 (Masse)
J/B 7 (Sicherung, Zigarettenanzünder)	R14	R15	Zigarettenanzünder (+)
J/B 7 (Sicherung, Heck)	C15	C28	Radio (Beleuchtg. (+))
J/B 7 (Sicherung, Radio)	R3	R4	Radio (ACC)
Verbindung zu R14-R15		R16	Zum Armaturenbrett (R/M SW (+))
Verbindung zu D51-C30		C29	Uhr (B+)
Verbindung zu Z31-Z166		Z25	Uhr (-)
Verbindung zu C15-C28		C22	Uhr (Beleuchtg. (+))
Verbindung zu R14-R15		R5	Uhr (ACC (+))
Verbindung zu Z31-Z166		Z62	Zum Armaturenbrett (R/M SW (E))
J/B 7 (Sicherung, Deckenleuchte (-))	D43	D50	Bremsenklemme (+)
Bremsenklemme (+)	D51	C30	Radio (Zusatz)
Verbindung zu C15-C28		C20	Zigarettenanzünder (ICC)
J/C 2	R38A	R38	J/B 4 (Wegfahrsperre ACC)
J/C 2	R38B	Q28	Steuerung, Wegfahrsperre (ACC)
Verbindung zu N31-N2A		V190	Außenbord (IG)
J/C 3	V191B	X240	EFI-ECU (SIO)
Verbindung zu Z15C-Z14C		Z208	Außenbord (E)
J/C 3	V191A	V191	Außenbord (IG)
J/C 4	Q4A	Q27	Steuerung, Wegfahrsperre (+B)
J/C 4	N33C	Q31	Steuerung, Wegfahrsperre (IG)
Verbindung zu Z15C-Z14C		Q30	Steuerung, Wegfahrsperre (GND)
Diagnose (Wegfahrsperre T)	Q39	Q34	Steuerung, Wegfahr-sperre (T)
Steuerung, Wegfahrsperre (SPULE (+))	Q29	Q37	Antenne, Wegfahrsperre (+)
Steuerung, Wegfahrsperre (SPULE (-))	Q35	Q38	Antenne, Wegfahrsperre (-)
Verbunden mit Ⓔ	Ⓔ	Z210	Abschirmung Masse (separat)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 3	V191E	Q33	Steuerung, Wegfahrsperre
Steuerung, Wegfahrsperre (Kontrolleuchte)	Q36	Q40	Diagnose (Wegfahrsperre (WL))
Verbindung zu Z15E-Z85		Ⓔ	Verbunden mit Ⓔ
R/B 1 (Kraftstoffabschaltung)	P17	X253	EFI-ECU (FCI)
Verbindung zu P17-X253		P68	Diagnose (Kraftstoffpumpe)
EFI-ECU (AUX)	X239	X251	Luftschieber Nr. (+)
EFI-ECU (E11)	Z178	X252	Luftschieber Nr. (-)

82131-87N88

KABELBAUM, WINDLAUF (EUROPA, AUSTRALIEN/RECHTSLENKER)

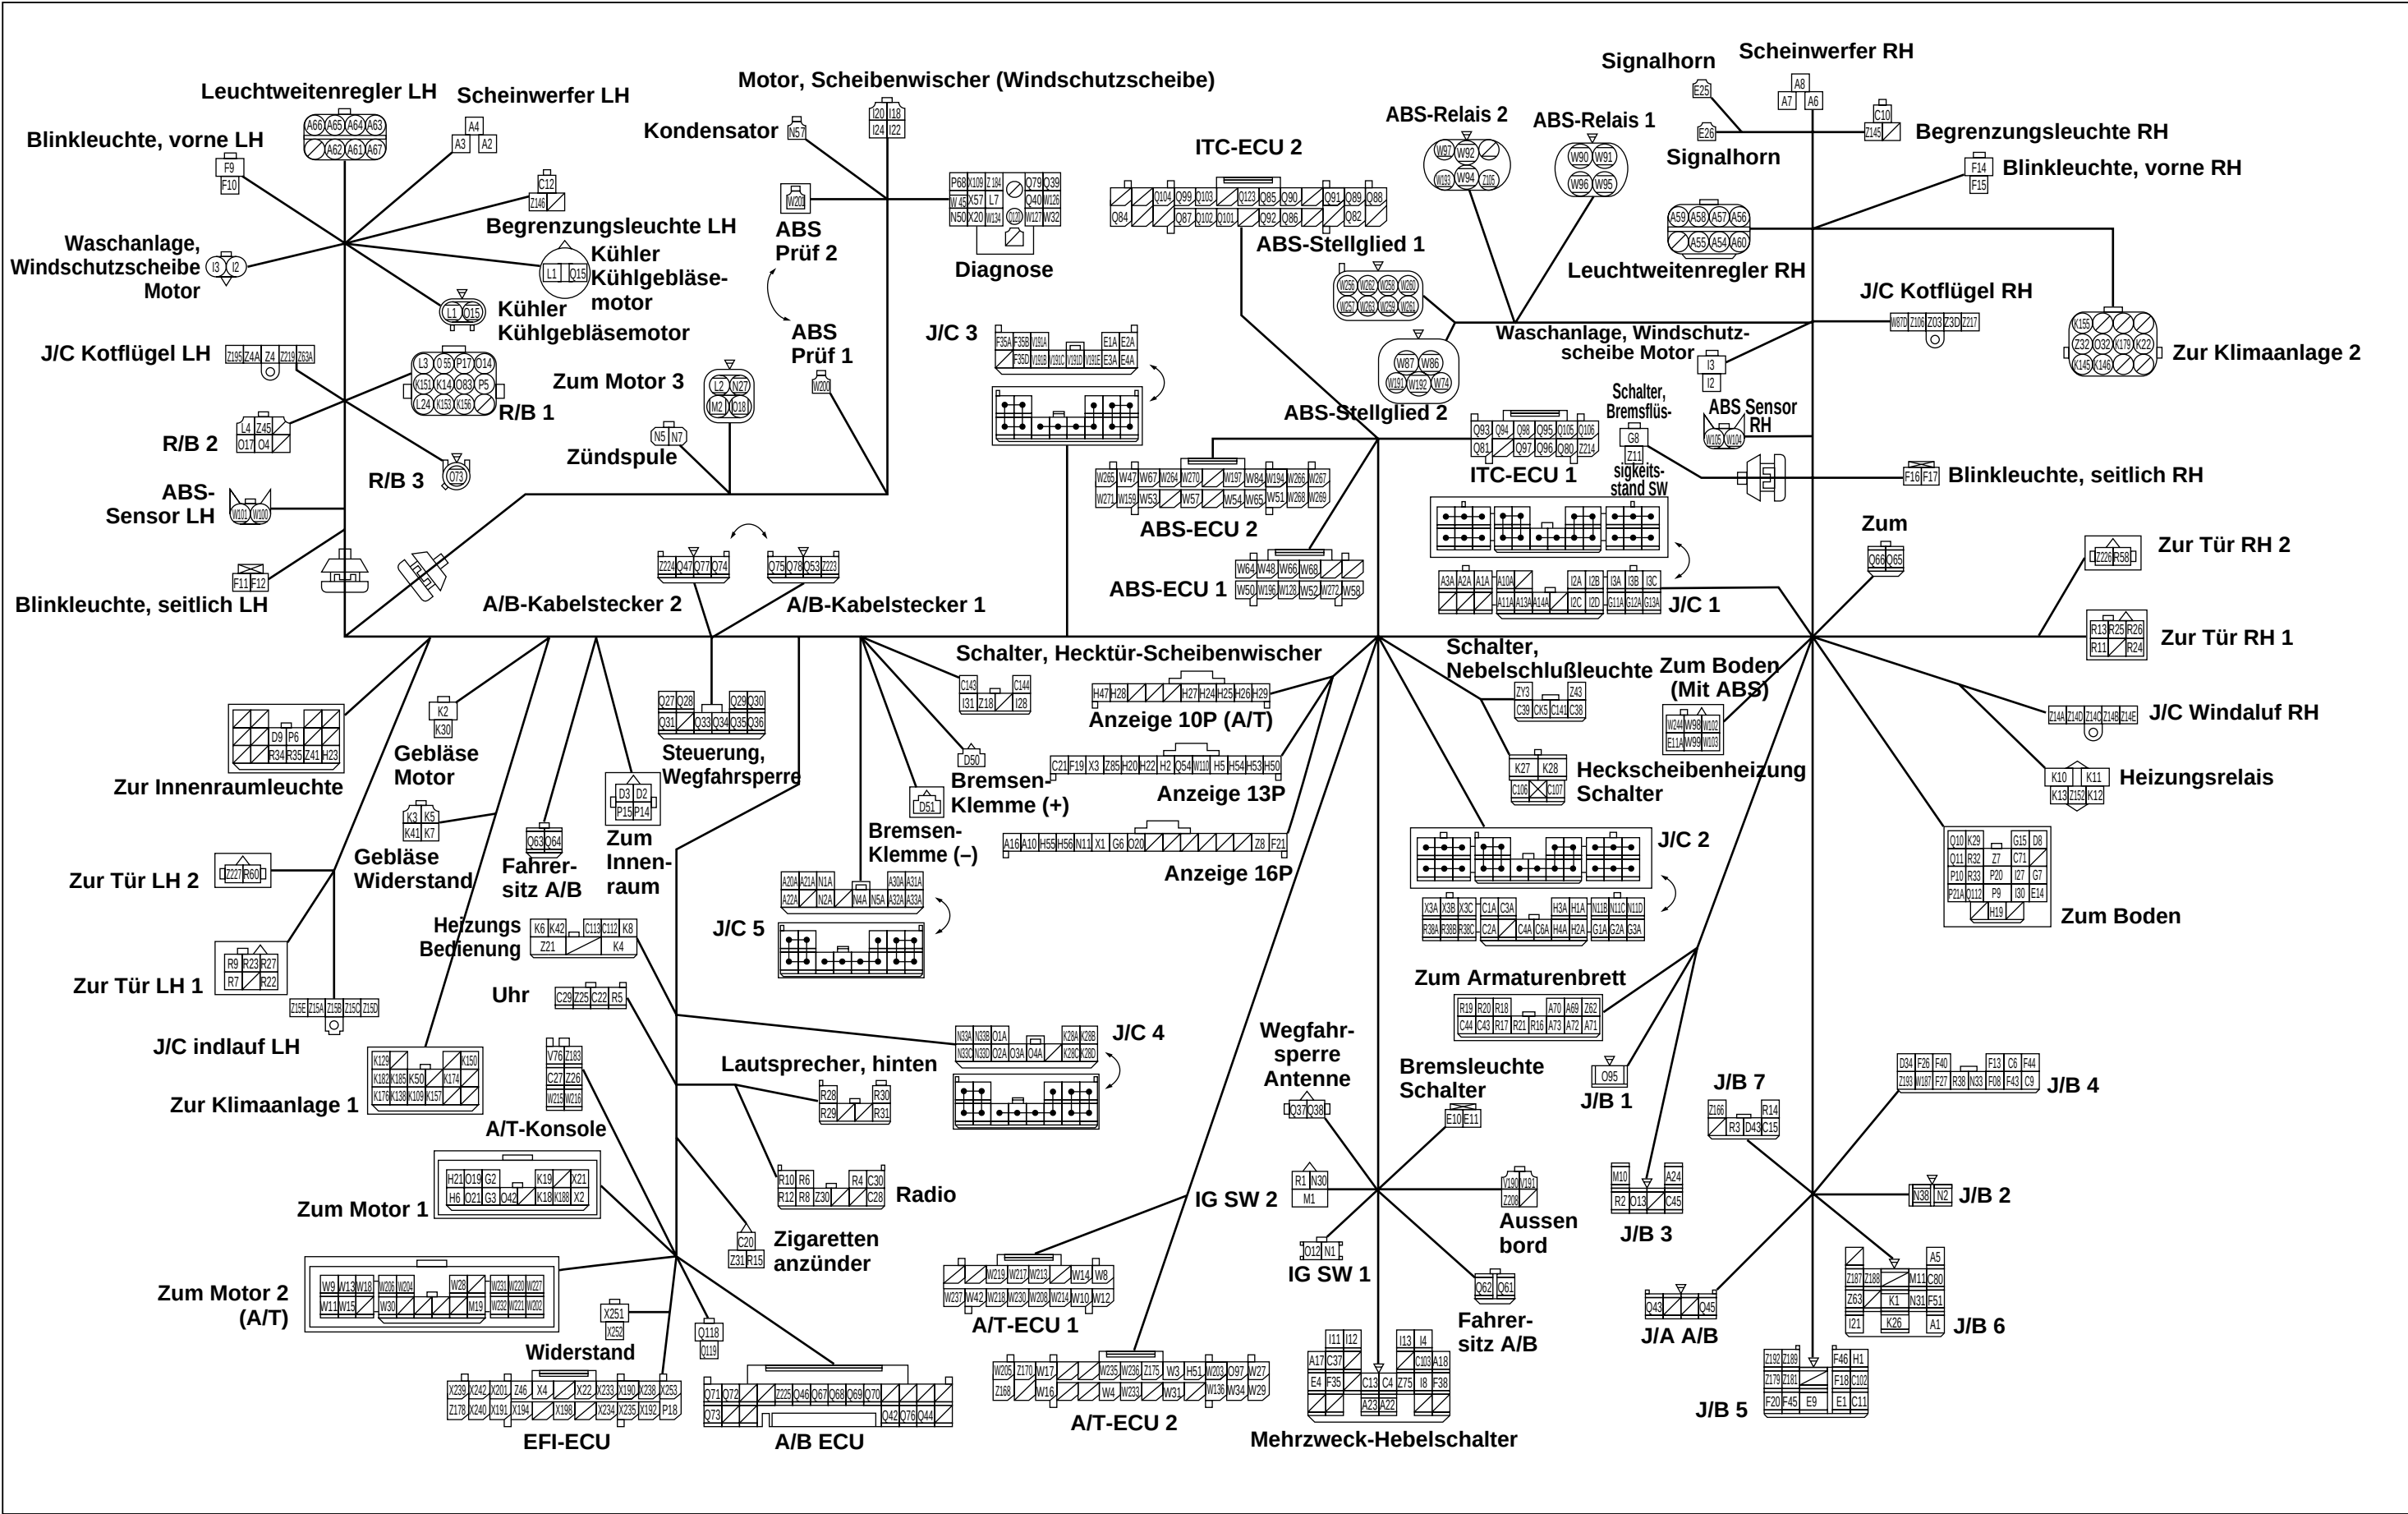

KABELBAUM, WINDLAUF (EUROPA/LINKSLENKER)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/B 6 (M/L Sicherung LH (–))	A1	A2A	J/C 1
J/B 6 (M/L Sicherung RH (–))	A5	A10A	J/C 1
Scheinwerfer RH (Fernlicht)	A7	A17	Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter Fernlicht)
Verbindung zu A7–A17		A3	Scheinwerfer LH (Fernlicht)
Scheinwerfer RH (Abblendg.)	A8	A18	Mehrzweck-Hebelschalter (Abblendschalter Abblendg.)
Verbindung zu A8–A18 (Abblendg.)		A4	Scheinwerfer LH
Verbindung zu A8–A18		A10	Anzeige 10P (Anzeige, Fernlicht)
Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (–))	A23	A24	J/B 3 (Lichtschalter)
Scheinwerfer RH (+)	A6	A11A	J/C 2
Scheinwerfer LH (+)	A2	A1A	J/C 2
Anzeige 13P (Beleuchtg.)	C21	C2A	J/C 2
J/B 4 (Sicherung, Heck (–))	C6	C12	Begrenzungsleuchte LH (+)
J/B 5 (Sicherung, Heck (–2))	C11	C1A	J/C 2
Verbindung zu C21–C2A		C112	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (–))	C13	C45	J/B 3 (Sicherung, Heck (+))
J/B 4 (Sicherung, Deckenleuchte (–))	D34	D2	Zur Innenleuchte (Innenraumleuchte (+))
Zur Innenraumleuchte (IG)	P21A	P14	Zur Innenleuchte (Schiebedach (+))
Kotflügel J/C RH (Schiebedach (–))	Z217	P15	Zur Innenleuchte (Schiebedach (–))
J/B 5 (Sicherung, Signalhorn (–))	E1	E25	Signalhorn (+)
Signalhorn (–)	E26	E4	Mehrzweck-Hebelschalter (Signalhorn Schalter)
J/B 5 (Sicherung, Bremslicht (–))	E9	E10	Bremslichtschalter (+)
Bremslichtschalter (–)	E11	E2A	J/C 3
Zur Innenraumleuchte 1 (Bremsleuchte)	E14	E1A	J/C 3
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne RH)	F13	F14	Blinkleuchte, vorne RH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich RH)	F43	F16	Blinkleuchte, seitlich RH (+)
J/B 5 (Anzeige RH)	F20	F21	Anzeige 16P (Kontrolleuchte, Blinker (R))
J/B 4 (Blinkleuchte, vorne LH)	F8	F9	Blinkleuchte, vorne LH (+)
J/B 4 (Blinkleuchte, seitlich LH)	F44	F11	Blinkleuchte, seitlich LH (+)
J/B 5 (Anzeige LH)	F18	F19	Anzeige 13P (Kontrolleuchte, Blinker (L))
J/C3	F40B	F35	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Warnblinkanlage (TB))
J/C3	F40A	F40	J/B 4 (Sicherung, Warnblinkanlage)
Zum Boden (Rückfahrleuchte RH (–))	G15	G1A	J/C 2
Anzeige 16P (Brems)	G6	G12A	J/C 1

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Motor 1 (B/LP Schalter)	G2	G2A	J/C 2
Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (+)	G8	G11A	J/C1
J/B 5 (Sicherung, Anzeigeinstrumente (–))	H1	H1A	J/C 2
Anzeige 13P (Öldruck)	H5	H6	Zum Motor 1 (Öldruckschalter (+))
Anzeige 13P (Anzeige, Kühlmitteltemperatur)	H20	H21	Zum Motor 1 (Geber, Kühlmitteltemperatur (+))
Anzeige 13P (F Anzeigeinstrument)	H22	H23	Zur Innenraumleuchte 1 (Geber, Kraftstoffanzeige (+))
Verbindung zu K28B–K29		H55	Anzeige 16P (DEF INJ)
Anzeige 13P (IG)	H2	H2A	J/C 2
J/C 4	I3A	I3	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (–)
J/C 4	I3B	I4	Mehrzweck-Hebelschalter (Motor, Scheibenwaschanlage (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) langsam)	I11	I18	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (langsam)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) schnell)	I12	I20	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (schnell)
J/C 3	I2A	I21	J/B 6 (Sicherung, Scheibenwischer (–))
J/C 3	I2D	I22	Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum Schalter (+))
J/C 3	I2E	I2	Motor, Scheibenwaschanlage, vorne (+)
Zum Boden (Motor, Scheibenwaschanlage (–))	I27	I28	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Heckscheibenwaschanlage (+))
Zum Boden (Scheibenwischermotor (–))	I30	I31	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (+))
Verbindung zu C11–C1A		C143	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg.(+))
Verbindung zu Z193–Z107		C144	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Beleuchtg. (–))
J/B 6 (Sicherung, Heizung (–))	K1	K10	Heizungsrelais (Kontakt (+))
Heizungsrelais (Kontakt Sicherung (–))	K11	K2	Gebläsemotor (+)
Gebläsemotor (–) (Fernlicht)	K30	K4	Bedienelement, Heizung
Verbindung zu K30–K4		K3	Gebläsewiderstand (+)
Gebläsewiderstand (M1)	K5	K6	Bedienelement, Heizung (M1)
Gebläsewiderstand (M2)	K41	K42	Bedienelement, Heizung (M2)
J/C 2	H6A	K12	Heizungsrelais (Spule (+))
Heizungsrelais (Spule (–))	K13	K8	Bedienelement, Heizung (L)
J/B 6 (Heckscheibenheizung Sicherung (–))	K26	K27	Schalter, Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (+))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C 1	K28B	K29	Zum Boden (Heckscheibenheizung (+))
J/C 1	K28A	K28	Schalter, Heckscheibenheizung (Schalter, Heckscheibenheizung (–))
Verbindung zu C11–C1A		C106	Schalter, Heckscheibenheizung Beleuchtg. (+)
J/B 4 (Schalter, Heckscheibenheizung Beleuchtg. (–))	Z193	C107	Schalter, Heckscheibenheizung Beleuchtg. (–)
R/B 2 (Lüfterradrelais Kontakt (–))	O17	O15	Motor, Lüfterrad (+)
R/B 2 (Lüfterradrelais Spule (–))	L4	L2	Zum Motor 3 (Schalter, Lüfterrad (+))
Verbindung zu L4–L2		L7	Diagnose (Prüf. Lüfterrad)
Verbindung zu N31–N2A		N57	Kondensator (+)
J/C 2	N11B	N11	Anzeige 16P (Drehzahlmesser Impuls)
IG SW 1 (IG 1)	N1	N2	J/B 2 (IG Sicherung (+))
Verbindung zu N31–N2A		N5	Zündspule (IG)
IG SW (IG 2)	N30	N38	J/B 2 (IG 2 Sicherung (+))
J/C 2	N11C	X242	EFI-ECU (REV)
Zündspule (Verteiler)	N7	N27	Zum Motor 3 (Verteiler IG Impuls)
J/C 2	H4A	N50	Diagnose (IG (+))
J/B 6 (Sicherung, Motor (–))	N31	N2A	J/C 2
J/B 4 (IG 1 Sicherung (–))	N33	N13A	J/C 1
R/B 2 (Relaispule)	O14	N12A	J/C 1
R/B 2 (Hauptschmelzstreifen (–))	O4	A22	Mehrzweck-Hebelschalter (Lichtschalter (+))
Verbindung zu O4–A22		O13	J/B 3 (Sicherung, Signalhorn/Warnblinkanlage (+))
Zum Motor 3 (Lichtmaschine (+B))	O18	O12	IG SW 1 (AM)
Verbindung zu O18–O12		O95	J/B 1 (AM-Sicherung (+))
Verbindung zu O18–O12		C4	Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Heck (+))
J/C 2	O20B	O21	Zum Motor 1 (Lichtmaschine (L))
J/C 2	O20A	O20	Anzeige 16P (Lichtmaschine (L))
Verbindung zu N1–N2		P20	Zur Innenraumleuchte 1 (Zufuhr Nr.2 C/B 30A (+))
IG SW 2 (ACC)	R1	R2	J/B 3 (ACC-Sicherung (+))
Zum Armaturenbrett (R/M Motorschalter)	R17	R26	Zur Tür RH (R/M (–))
Verbindung zu R17–R26		R27	Zur Tür LH (R/M (–))
Zum Armaturenbrett (R/M SW VL)	R18	R22	Zur Tür LH (R/M VL)
Zum Armaturenbrett (R/M SW VR)	R19	R24	Zur Tür RH (R/M VR)
Zum Armaturenbrett (R/M SW HL)	R20	R23	Zur Tür LH (R/M HL)
Zum Armaturenbrett (R/M SW HR)	R21	R25	Zur Tür RH (R/M HR)
Radio (FR (+))	R10	R11	Zur Tür RH (Lautsprecher FR (+))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Radio (FR (–))	R12	R13	Zur Tür RH (Lautsprecher FR (–))
Radio (FL (+))	R6	R7	Zur Tür LH (Lautsprecher FL(+))
Radio (FL (–))	R8	R9	Zur Tür LH (Lautsprecher FL (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (+))	R28	R32	Zum Boden (Lautsprecher RR (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RR (–))	R29	R33	Zum Boden (Lautsprecher RR (–))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (+))	R30	R34	Zur Innenraumleuchte 1 (Lautsprecher RL (+))
Lautsprecher, hinten (Radio RL (–))	R31	R35	Zur Innenraumleuchte 1 (Lautsprecher RL (–))
Verbindung zu K13–K8		X235	EFI-ECU (DSW 3)
Diagnose (VF)	X20	X21	Zum Motor 1 (VF)
J/C 1	X3A	X3	Anzeige 13P (Geschwindigkeitssensor)
Verbindung zu K28A–K28		X234	EFI-ECU (DSW 2)
Anzeige 10P (Diag.)	X1	X2	Zum Motor 1 (W)
J/C 1	X3B	X4	EFI-ECU (SPD)
J/B 6 (Anlassersicherung (–))	M11	X22	EFI ECU (STA)
Verbindung zu N31–N2A		L3	R/B 1 (Lüfterradrelais Spule (+))
R/B 1 (Kraftstoffpumpe)	P5	P6	Zur Innenraumleuchte 1 (Kraftstoff-Pumpe)
R/B 1 (Kraftstoffabschaltung)	P17	P18	EFI ECU (FC 2)
R/B 1 (ECU BATT)	O55	O2A	J/C 4
Verbindung zu Z178–X252		X238	EFI ECU (ACEV)
EFI ECU (T)	Z46	X57	Diagnose (Prüf-Klemme)
Verbindung zu P17–P18		P68	Diagnose (Kraftstoffpumpe)
Verbindung zu X1–X2		X109	Diagnose (EFI- Ausgang)
Zum Motor 1 (BATT)	O42	O3A	J/C 4
IG SW (ST)	M1	M2	Zum Motor 3 (Anlasser)
Verbindung zu M1–M2		M10	J/B 3 (Sicherung, Anlasser)
Push off M19		M10	J/B 3 (Sicherung, Anlasser)
Push off M10		M19	Zum Motor 2 (NSSW)
J/C Kotflügel RH (Masse)	Z3	Z14B	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
J/C Kotflügel LH (Masse)	Z4	Z15B	Karosseriemasse J/C LH (Masse)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15C	Z14C	Karosseriemasse J/C RH (Masse)
Verbindung zu Z63A–Z63 (Masse)		Z75	Mehrzweck-Hebelschalter (Masse)
J/C Kotflügel LH	Z63A	Z63	J/B 6 (Masse)
Verbindung zu Z63A Z63		Z184	Diagnose (Masse)
Verbindung zu Z3–Z14B		Z7	Zum Boden (Masse)
Verbindung zu Z4–Z15B		Z41	Zur Innenraumleuchte (Masse)
Verbindung zu Z4–Z15B		F12	Blinkleuchte, seitlich LH (Masse)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu Z3~Z14B		F17	Blinkleuchte, seitlich RH (Masse)
J/B 6 (Masse)	Z188	Z11	Schalter, Bremsflüssigkeitsstand (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z181	Z8	Anzeige 16P (Masse, Stromzufuhr)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z150	Z85	Anzeige 13P (Masse, Anzeiginstrumente)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z14A	Z30	Radio (Masse)
Verbindung zu Z192~ G3		C113	Bedienelement, Heizung (Beleuchtg. Masse)
Verbindung zu Z15C~Z14C		Z21	Bedienelement, Heizung (Heizungsschalter)
J/C Windlauf LH (Masse)	Z4A	Z152	Heizungsrelais (Masse, Bremsleuchte)
Verbindung zu Z3~Z14B		K7	Gebälsewiderstand (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		Z146	Begrenzungsleuchte LH (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		F10	Blinkleuchte, vorne LH (Masse)
J/B 5 (Masse)	Z192	G3	Zum Motor 1 (B/LP SW Masse)
Verbindung zu Z3~Z14B		Z145	Begrenzungsleuchte RH (Masse)
Verbindung zu Z4~Z15B		Z18	Schalter, Hecktür-Scheibenwischer (Masse)
J/C 2	N3A	O19	Zum Motor 2 (Lichtmaschine IG)
J/C 2	C4A	C27	A/T-Konsole (Beleuchtg. +))
Verbindung zu Z179~Z26		Z183	A/T-Konsole (Schalter, Schongang Masse)
J/B 5 (Masse)	Z179	Z26	A/T-Konsole (Beleuchtg. -))
J/B 4 (Sicherung ECU IG2 (-))	W187	W34	A/T-ECU 2 (+B)
J/C 4	O1A	O97	A/T-ECU 2 (BATT)
J/C 3	E3A	W3	A/T-ECU 2 (BR)
Zum Motor 2 (P)	W18	W17	A/T-ECU 2 (P)
J/C 2	G3A	W16	A/T-ECU 2 (R)
Zum Motor 2 (N)	W15	W14	A/T-ECU 1 (N)
Zum Motor 2 (D)	W13	W12	A/T-ECU 1 (D)
Zum Motor 2 (2)	W11	W10	A/T-ECU 1 (2)
Zum Motor 2 (L)	W9	W8	A/T-ECU 1 (L)
Zum Motor 2 (L-UP Magnetventil)	W202	W136	A/T-ECU 2 (SL)
EFI-ECU (EFI VCC)	X190	W233	A/T-ECU 2 (VCC)
EFI-ECU (EFI VTH)	X192	W235	A/T-ECU 2 (VTH)
Verbindung zu Z178~X252		W236	A/T-ECU 2 (E2)
Verbindung zu H54~W4		W45	Diagnose (A/T-Ausgang)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#1))	W28	W27	A/T-ECU 2 (S1)
Zum Motor 2 (Schalt-Magnetventil (#2))	W30	W29	A/T-ECU 2 (S2)
Diagnose (T)	W32	W31	A/T-ECU 2 (T)
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler (!))	W204	W203	A/T-ECU 2 (STH (+))

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Zum Motor 2 (Magnetventil, Druckregler (-))	W206	W205	A/T-ECU 2 (STH (-))
EFI-ECU (O/D)	X191	W42	A/T-ECU 1 (WTH)
A/T-Konsole (O/D Schalter)	V76	W208	A/T-ECU 1 (OD)
EFI-ECU (TC)	X194	W237	A/T-ECU 1 (TC)
Anzeige 13P (O/D OFF)	H50	H51	A/T-ECU 2 (OD OFF)
A/T-Konsole (PWR)	W215	W213	A/T-ECU 1 (PWR)
Verbindung zu W215~W213		H53	Anzeige 2 (PWR)
A/T-Konsole (Easy)	W216	W214	A/T-ECU 1 (Easy)
Anzeige 13P (Easy)	H54	W4	A/T-ECU 2 (Easy)
J/B 6 (Blinker)	F51	H47	Anzeige 10P (RH)
Verbindung zu G3A~W16		H28	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung DR (+))
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z140	Z168	A/T-ECU 2 (E11)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z140	Z170	A/T-ECU 2 (E01)
Verbindung zu Z14D~Z168		Z175	A/T-ECU 2 (E02)
J/B 6 (Masse)	Z187	W227	Zum Motor 2 (Motor-Sensor Abschirmung)
Zum Motor 2 (T/H SPD (+))	W231	W230	A/T-ECU 1 (SPD 1 (+))
Zum Motor 2 (T/H SPD (-))	W232	W217	A/T-ECU 1 (SPD 1 (-))
Verbindung zu Z187~W227		W226	Abschirmung Masse (separat)
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (+))	W220	W218	A/T-ECU 1 (NC (+))
Zum Motor 2 (Zylinder Umdrehung (-))	W221	W219	A/T-ECU 1 (NC (-))
Verbindung zu Z187~W227		W229	Abschirmung Masse (separat)
J/C 1	AMA	A54	Leuchtweitenregler RH (+)
Leuchtweitenregler RH (0)	A56	A63	Leuchtweitenregler LH (0)
Leuchtweitenregler RH (1)	A57	A64	Leuchtweitenregler LH (1)
Leuchtweitenregler RH (2)	A58	A65	Leuchtweitenregler LH (2)
Leuchtweitenregler RH (3)	A59	A66	Leuchtweitenregler LH (3)
Leuchtweitenregler RH (4)	A60	A67	Leuchtweitenregler LH (4)
J/C 1	A3A	A61	Leuchtweitenregler LH (+)
Verbindung zu A56~A63		A69	Zum Armaturenbrett1 (0)
Verbindung zu A57~A64		A70	Zum Armaturenbrett1 (1)
Verbindung zu A58~A65		A71	Zum Armaturenbrett1 (2)
Verbindung zu A59~A66		A72	Zum Armaturenbrett1 (3)
Verbindung zu A60~A67		A73	Zum Armaturenbrett1 (4)
J/B 6 (Masse)	Z186	A62	Leuchtweitenregler LH (Masse)
Karosseriemasse J/C RH (Masse)	Z148	A55	Leuchtweitenregler RH (Masse)
Verbindung zu O18~O12		J19	H/L Scheibenwaschanlage (+)
J/C 1	A15A	J22	H/L Scheibenwaschanlage (Scheinwerfer)
J/C 3	I2B	J23	H/L Scheibenwaschanlage (Stromzufuhr)
J/C 4	I3D	J25	H/L Scheibenwaschanlage (Schalter)
J/C Kotflügel RH	Z3D	Z16	H/L Scheibenwaschanlage (Masse)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Verbindung zu C11~C1A		CK5	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. +))
Verbindung zu Z193~C107		ZY3	Schalter, Heckscheibenheizung (Beleuchtg. -))
J/C 1	G13A	G7	Zur Innenraumleuchte 1 (Stellbremse)
Verbindung zu E1~E25		C38	Schalter, Heckscheibenheizung (+)
Verbindung zu C37~C71		C141	Schalter, Heckscheibenheizung
Schalter, Heckscheibenheizung (-)	C39	C103	Mehrzweck-Hebelschalter (Nebelschlußleuchte)
Mehrzweck-Hebelschalter (Nebelschlußleuchte (-))	C37	C71	Zum Boden
Verbindung zu C39~C103		O123	ITC-ECU (RF)
Verbindung zu Z4~Z15B		Z43	Schalter, Heckscheibenheizung
J/B 6	C80	C102	J/B 5 (Sicherung, Heck (-))
J/B 4 (Sicherung, Heck (-1))	C9	C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
J/C 1	A13A	X233	EFI-ECU (DSW 1)
Motor, Lüfterrad (-)	L1	K153	R/B 1 (A/C-Relais Nr.2 Kontakt (+))
Karosseriemasse LH (Masse)	Z195	Z45	R/B 2 (Fensterheber, elektr. Masse)
J/C 4	V191C	W272	ABS-ECU 1 (SIO)
ABS-Stellglied (SRRH)	W260	W268	ABS-ECU 2 (SRRH)
ABS-Stellglied (SRRR)	W261	W269	ABS-ECU 2 (SRRR)
ABS-Stellglied (SRLH)	W262	W270	ABS-ECU 2 (SRLH)
ABS-Stellglied (SRLR)	W263	W271	ABS-ECU 2 (SRLR)
R/B 3 (ABS FR-)	O73	W90	ABS-Relais 1 (Motor Stromzufuhr)
Verbindung zu O73~W90		W92	ABS-Relais 2 (Magnetventil Stromzufuhr)
ABS-Relais 1 (Motor (+))	W91	W86	ABS-Stellglied 2 (Motor)
ABS-Relais 2 (Magnetventil (+))	W94	W192	ABS-Stellglied 2 (Magnetventil)
ABS-Relais 1 (Motor Relaispule)	W95	W197	ABS-ECU 2 (Motor Relais (-))
ABS-Relais 2 (Magnetventil Relais (-))	W97	W54	ABS-ECU 2 (Magnetventil, Relaispule)
ABS-Relais 1 (Relais (-))	W96	W84	ABS-ECU 2 (Relaispule (-))
ABS-Relais 2 (W)	W193	W201	ABS Prüf 2 (IP männl.)
Anzeige 13P (ABS-Warnung)	W110	W68	ABS-ECU 1 (W)
Verbindung zu W110~W68		W200	ABS Prüf 1 (IP weibl.)
ABS-Stellglied (SFRH)	W256	W264	ABS-ECU 2 (SFRH)
ABS-Stellglied (SFRR)	W257	W265	ABS-ECU 2 (SFRR)
ABS-Stellglied (SFLH)	W258	W266	ABS-ECU 2 (SFLH)
ABS-Stellglied (SFLR)	W259	W267	ABS-ECU 2 (SFLR)
ABS-Stellglied (AST)	W74	W57	ABS-ECU 2 (AST)
ABS-Stellglied (MT)	W191	W194	ABS-ECU 2 (MT)
Zur Innenraumleuchte (ECU Sicherung IG2 (-))	W244	W48	ABS-ECU 1 (+B)
Zur Innenraumleuchte 2	W11A	W58	ABS-ECU 1 (STP)
ABS-ECU 2 (TC)	W128	W126	Diagnose (TC)
ABS-ECU 1 (TS)	W196	W127	Diagnose (TS)
Verbindung zu W110~W68		W134	Diagnose (Diag. Ausgang)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
J/C Kotflügel RH (Masse)	W87D	W87	ABS-Stellglied (Masse)
Verbindung zu Z15E~W159		Z105	ABS-Relais 2 (Masse)
Verbindung zu Z15E~W159		W47	ABS-ECU 2 (Masse 1)
Karosseriemasse J/C LH (Masse)	Z15E	W159	ABS-ECU 2 (Masse 2)
ABS-ECU 2 (FR (+))	W67	W104	ABS-Sensor RH (FR (+))
ABS-ECU 2 (FR (-))	W53	W105	ABS-Sensor RH (FR (-))
ABS-ECU 2 (FL (-))	W51	W101	ABS-Sensor LH (FL (-))
ABS-ECU 2 (FL (+))	W65	W100	ABS-Sensor LH (FL (+))
ABS-ECU 1 (RR (+))	W64	W98	Zum Boden (Radsensor RR (+))
ABS-ECU 1 (RR (-))	W50	W99	Zum Boden (Radsensor RR (-))
ABS-ECU 1 (RL (-))	W52	W103	Zum Boden (Radsensor RL (-))
ABS-ECU 1 (RL (+))	W66	W102	Zum Boden (Radsensor RL (+))
Verbindung zu Z15E~W159		F15	Blinkleuchte, vorne RH (Masse)
Verbindung zu C6~C12		C10	Begrenzungsleuchte RH (+)
Zum Motor 1 (VSV (-))	X9	AX1	Diode, Dauerlicht (+)
Verbindung zu A7~A17		AX2	Diode, Dauerlicht (-1)
Verbindung zu A8~A18		AX3	Diode, Dauerlicht (-2)
J/C 2	H3A	O51	Relais, Dauerlicht (IG (+))
Verbindung zu O4~A22		A29	Relais, Dauerlicht (H/L (+))
Verbindung zu A23~A24		A30	Relais, Dauerlicht (H/L (-))
R/B 1 (Sicherung, Dauerlicht (-))	C104	C49	Relais, Dauerlicht (Sicherung, Dauerlicht)
Verbindung zu A8~A18		A31	Relais, Dauerlicht (H/LP Abblendg.)
Verbindung zu A7~A17		A33	Relais, Dauerlicht (H/LP Fernlicht)
Verbindung zu L1~Z195		A32	Relais, Dauerlicht (Masse)
J/C 2	O20C	O52	Relais, Dauerlicht (Lichtmaschine (L))
Verbindung zu M11~X22		M9	Relais, Dauerlicht (ST)
J/B 4 (Heck 1)	C9	C51	Relais, Dauerlicht (Heck)
J/B 6 (Heck 2)	C80	C50	Relais, Dauerlicht (Heck)
J/C 1	A12A	A10	Anzeige 16P (Fernlicht)
Verbindung zu A7~A17		A11	Anzeige 16P (Fernlicht)
Motor, Lüfterrad (-)	L1	Z195	Karosseriemasse LH (Masse)
Karosseriemasse LH (Masse)	Z195	Z45	R/B 2 (R/B Masse)
Verbindung zu W9~W8		H24	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (L))
Verbindung zu W11~W10		H25	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (2))
Verbindung zu W13~W12		H26	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (3))
Verbindung zu W15~W14		H27	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (V))
Verbindung zu W18~W17		H29	Anzeige 10P (Anzeige, Wählhebelstellung (P))
J/C 1	N10A	X155	Zur Klimaanlage 2 (A/C-Relais Nr.1 Spule (+))
Verbindung zu Z106~Z32		K179	Zur Klimaanlage 2 (Druckschalter)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
R/B 1 (CDS FL (–))	D33	Q32	Zur Klimaanlage 2 (A/C amp. Relais)
R/B 1 (Zweistufenrelais Spule (–))	K156	K179	Zur Klimaanlage 2 (Druckschalter)
R/B 1 (Lüfterradrelais Spule (–))	L24	K182	Zur Klimaanlage 1 (A/C amp. Relais)
Zur Klimaanlage 1 (Amp. Magnet-Kupplung)	K50	X22	Zur Klimaanlage 2 (Magnet-Kupplung)
Verbindung zu K11~K2		K14	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (+))
Zur Klimaanlage 1 (Amp. Stromzufuhr)	K129	K151	R/B 1 (Sicherung, Klimaanlage (–))
Verbindung zu K129~X151		X145	Zur Klimaanlage 2 (Doppeldruckschalter (+))
Zur Klimaanlage 2 (Doppeldruckschalter (–))	K146	X150	Zur Klimaanlage 1 (Amp. Kontakt (+))
Zum Motor 1 (VSV (–))	K19	K185	Zur Klimaanlage 1 (Amp. VSV Nr.1 (–))
EFI ECU (AMP)	X198	X174	Zur Klimaanlage 1 (ACSI)
J/C 2	N11D	K157	Zur Klimaanlage 1 (Drehzahlmesser Impuls)
Verbindung zu K129~K151		K8	Zum Motor 1 (VSV (+))
J/B 5 (Masse)	Z189	X109	Zur Klimaanlage 1 (AMP-Masse)
Zur Klimaanlage 1 (Amp AC Abschaltung)	K138	K188	Zum Motor 1(A/C-Temperatur. Abschaltung)
EFI-ECU (ACT)	X201	K126	Zur Klimaanlage 1 (ACT)
Verbindung zu Z3~Z14B		F15	Blinkleuchte, vorne RH (Masse)
Karosseriemasse RH (Masse)	Z106	Z32	Zur Klimaanlage 2 (CDS-Motor)
Verbindung zu Z106~Z32		F15	Blinkleuchte, vorne RH (Masse)
Verbindung zu R38~Q28		Q81	ITC-ECU 1 (ACC)
Push off ⑥	Ⓐ	Q80	ITC ECU 1 (+B)
Zur Innenraumleuchte (ITC-ECU (+B))	P10	⑥	Push off Ⓐ
Verbindung zu ~O95		P9	Zur Innenraumleuchte (ITC Sicherung)
J/C 2	H5A	Q82	ITC ECU 2 (IG 1)
Zum Innenraum (RI)	D3	Q84	ITC ECU 2 (CRL)
Zum Boden (J/C DCSD)	D8	Q85	ITC ECU 2 (DCSD)
Verbindung zu D8~Q85		D9	Zur Innenraumleuchte (ITC RH)
J/C 3	E4A	Q86	ITC-ECU 2 (STS)
J/C 4	I3C	Q87	ITC ECU 2 (FWS)
J/C 3	I2C	Q88	ITC ECU 2 (FW (+))
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) OFF)	I13	Q89	ITC ECU 2 (FWM)
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) INT)	I8	Q90	ITC ECU 2 (FIN)
Motor, Scheibenwischer (Windschutzscheibe) (Cum Schaltermasse)	I24	Q91	ITC ECU 2 (FSS)
J/C 2	C3A	Q92	ITC ECU 2 (TLR)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Mehrzweck-Hebelschalter (Schalter, Warnblinkanlage (F+))	F38	Q93	ITC ECU 1 (T/H)
J/B 4 (FLSH RLY)	F26	Q94	ITC ECU 1 (CFL)
J/B 4 (FLSH RLY (B))	F27	Q95	ITC ECU 1 (FL (+))
J/B 5 (HAZ LH)	F46	Q96	ITC ECU 1 (CHL)
J/B 5 (HAZ RH)	F45	Q97	ITC ECU 1 (OR)
J/C 3	F40C	Q98	ITC ECU 1 (ORO)
J/C 1	X3C	Q99	ITC ECU 2 (SPD)
ITC G SSR (CS (1))	Q118	Q101	ITC ECU 2 (CS 1)
ITC G SSR (CS (–))	Q119	Q102	ITC ECU 2 (CS (–))
Diagnose (ITC)	Q120	Q103	ITC ECU 2 (T)
Zur Tür LH (UKS)	Q112	Q104	ITC ECU 2 (UKS)
Zum Boden (LKH)	Q10	Q105	ITC ECU 1 (LKH)
Zum Boden (ULK)	Q11	Q106	ITC ECU 1 (ULK)
J/C 1	K28C	R58	Zur Tür LH (Heizung)
J/C Kotflügel LH	R58Z	R58A	Zur Tür LH (Heizung Rückspiegel (E))
Karosseriemasse J/C LH	Z15A	Z214	ITC-ECU 1 (E)
Verbindung zu K28C~R58		R60	Zur Tür RH (Heizung Rückspiegel)
Verbindung zu R58Z~R58A		R60A	Zur Tür RH (Heizung Rückspiegel (B))
A/B-Kabelstecker 1 (A/B Diag.)	Q53	Q54	Anzeige 13P (WRN)
J/C Kotflügel RH	Z217	Z223	A/B-Kabelstecker 1 (A/B Masse)
A/B ECU (IG B)	Q42	Q43	J/B A/B (IG 2 (–))
A/B ECU (IG A)	Q44	Q45	J/B A/B (IG 1 (–))
A/B ECU (WRN)	Q46	Q47	A/B-Kabelstecker 2 (WRN)
A/B ECU (GRD)	Z225	Z224	A/B ECU (GND)
Fahrersitz A/B (+)	Q61	Q67	A/B ECU (IDHM)
Fahrersitz A/B (–)	Q62	Q68	A/B ECU (IDCH)
Beifahrersitz A/B (+)	Q63	Q69	A/B ECU (IPHM)
Beifahrersitz A/B (–)	Q64	Q70	A/B ECU (IPCM)
Zum Sicherheitsgurtstraßer (+)	Q65	Q71	A/B ECU (ODH)
Zum Sicherheitsgurtstraßer (–)	Q66	Q72	A/B ECU (PDC)
J/C 4	V191E	Q75	A/B-Kabelstecker 1 (SIO)
A/B-Kabelstecker 2 (SIO)	Q74	Q73	A/B ECU (SIO)
Diagnose (A/B TST)	Q79	Q78	A/B-Kabelstecker 1 (TST)
A/B-Kabelstecker 2 (TST)	Q77	Q76	A/B ECU (TST)
J/C 2	N1A	V190	Außenbord (IG)
Verbindung zu Z15C~Z14C		Z208	Außenbord (E)
J/C 4	O4A	Q27	Steuerung, Wegfahrsperre (+B)
J/B 4 (Wegfahrsperre, ACC)	R38	Q28	Steuerung, Wegfahrsperre (ACC)
J/C 1	N11A	Q31	Steuerung, Wegfahrsperre (IB)
Verbindung zu Z15C~Z14C		Q30	Steuerung, Wegfahrsperre (GVD)
Diagnose (Wegfahrsperre T)	Q39	Q34	Steuerung, Wegfahrsperre (T)
Steuerung, Wegfahrsperre (Spule (+))	Q29	Q37	Antenne, Wegfahrsperre (+)

Von		Nach	
Lage	Klemme	Klemme	Lage
Steuerung, Wegfahrsperre (Spule (–))	Q35	Q38	Antenne, Wegfahrsperre (–)
Push off ⑥	Ⓣ	Z210	Masse, Abschirmung (separat)
J/C 4	V191D	Q33	Steuerung, Wegfahrsperre (SIO)
Steuerung, Wegfahrsperre (Kontrolleuchte)	Q36	Q40	Diagnose (Wegfahrsperre (WL))
J/C 4	V191A	V191	Außenbord (SIO)
J/C 4	V191B	X240	EFI ECU (SIO)
Verbindung zu Z15D~Z85		⑥	Push off Ⓣ
R/B 1 (Kraftstoffabschaltung)	P17	X253	EFI ECU (FCI)
Verbindung zu P17~X253		P68	Diagnose (Kraftstoffpumpe)
EFI ECU (AUX)	X239	X251	Widerstand (+)
EFI ECU (E11)	Z178	X252	Widerstand (–)
Zigarettenanzünder (Masse)	Z31	Z166	J/B 7 (Masse)
J/B 7 (Sicherung, Zigarettenanzünder Anzünder)	R14	R15	Zigarettenanzünder (+)
J/B 7 (Sicherung, Heck)	C15	C28	Radio (Beleuchtg. (+))
J/B 7 (Sicherung, Radio)	R3	R4	Radio (ACC)
Verbindung zu R14~R15		R16	Zum Armaturenbrett (R/M SW (+))
Verbindung zu D51~C30		C29	Uhr (B+)
Verbindung zu Z31~Z166		Z25	Uhr (–)
Verbindung zu C15~C28		C22	Uhr (ILL (+))
Verbindung zu R14~R15		R5	Uhr (ACC (+))
Verbindung zu Z31~Z166		Z62	Zum Armaturenbrett (R/M SW (E))
J/B 7 (Sicherung, Deckenleuchte (–))	D43	D50	Bremsenklemme (+)
Bremsenklemme (–)	D51	C30	Radio (Zusatz)
Verbindung zu C15~C28		C20	Zigarettenanzünder (ILL)

82131-87N92

