


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.



		Zie A001 ACCU

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Draai de bevestigingsmoeren (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) aan de flens van de voorste demper los.

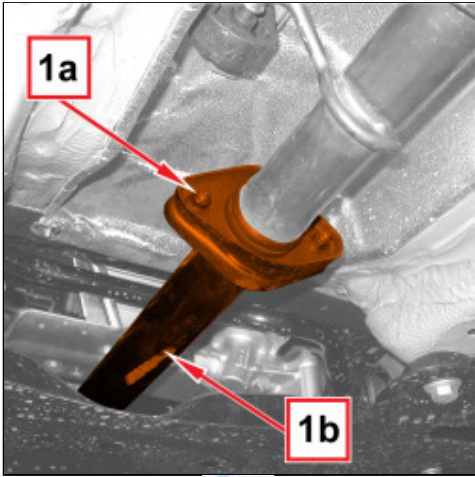


1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) op de motoroliepan los.

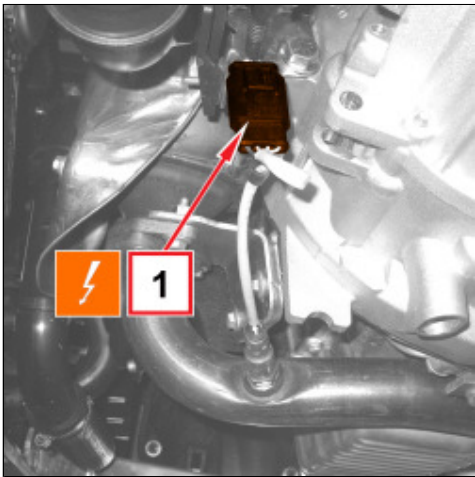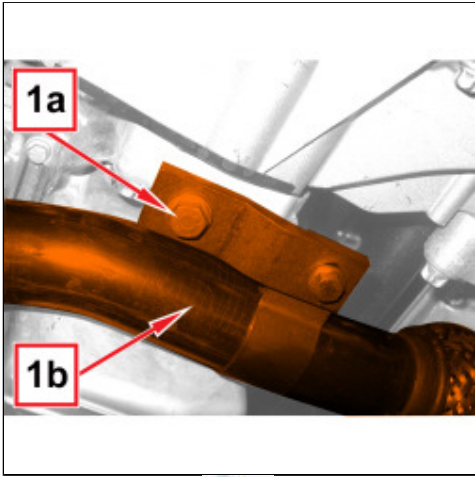


		Zie K017 LAMBDA SONDE OP KATALYSATOR

1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de uitlaattussenpijp (1b).

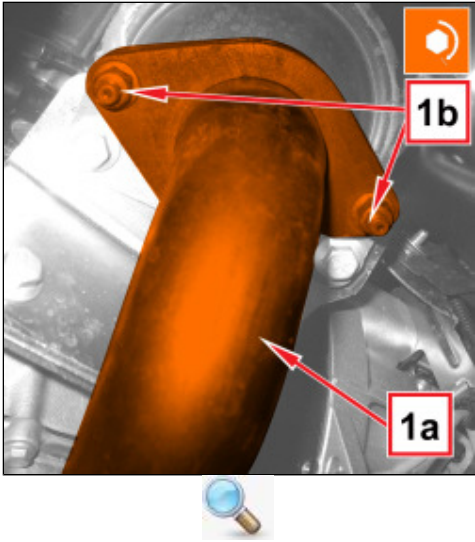

- Verwijder de pakkingen.


 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

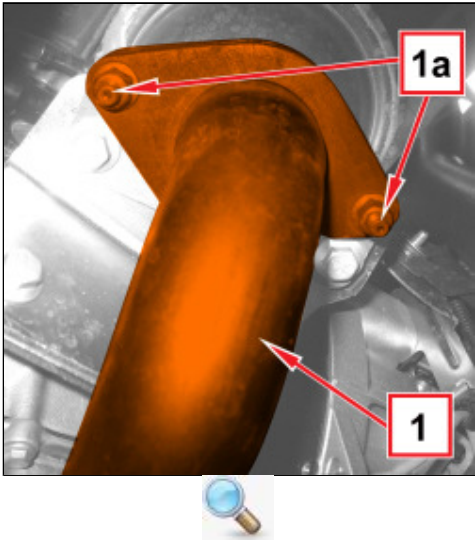

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Lambdasonde	-	M18	4.0 ÷ 5.0	


1. Plaats de uitlaattussenpijp (1a) compleet met nieuwe pakkingen en draai de moeren (1b) met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Uitlaattussenpijp met flexibel deel	Moer	M8	2.3 ÷ 2.8	1.4 16v TJet

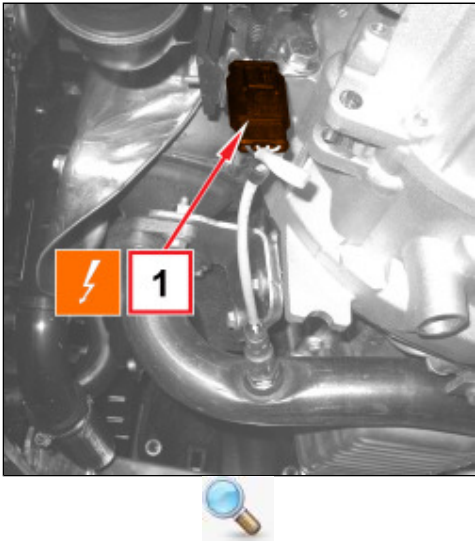

		_Zie K017 LAMBDA SONDE OP KATALYSATOR


1. Draai de bevestigingsbout (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) op de motoroliepan met aanhaalmoment vast.

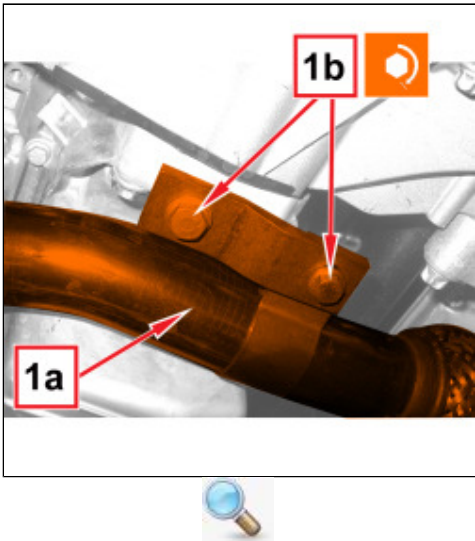

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Uitlaattussenpijp met flexibel deel - zijde van oliepan	Bout	M10	4.5 ÷ 5.5	1.4 16v TJet

1. Draai de bevestigingsmoeren (1a) van de uitlaattussenpijp (1b) aan de flens van de voorste demper met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

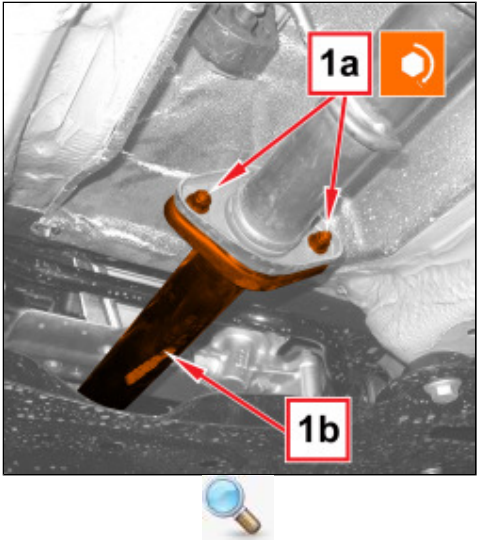

Uitlaattussenpijp met flexibel deel	Moer	M8	2.3 ÷ 2.8	1.4 16v TJet
-------------------------------------	------	----	-----------	--------------

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

		Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.