




 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- [Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
- [Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)
- [Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
- [Bew. 1080B95 LAMBDAZONE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

1. Verwijder de motoroliepeilstok.
2. Maak de borgveer van de kabelbundel los.
3. Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis los.

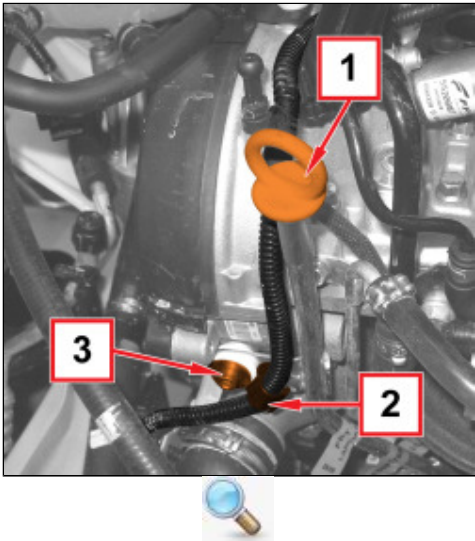


1. Draai de bout (1a) los en verwijder de oliepeilstokbuis (1b).

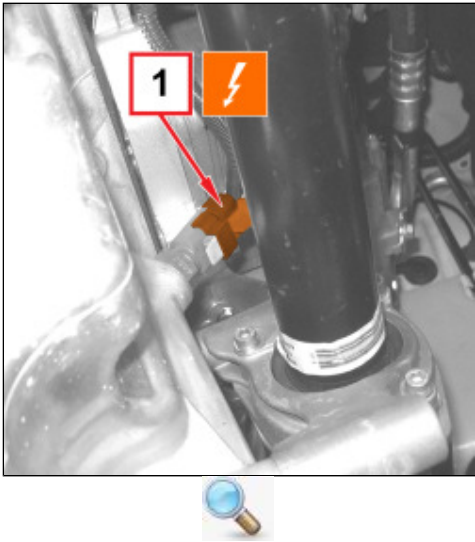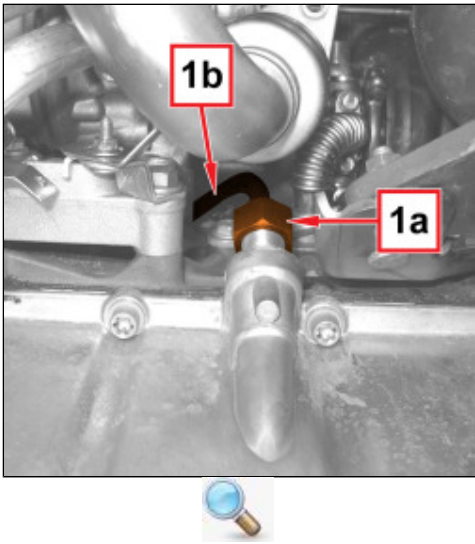


		Zie K032 MOTOROLIENIVEAUSENSOR


1. Draai de bevestigingsbouten van de tussenasteun los.

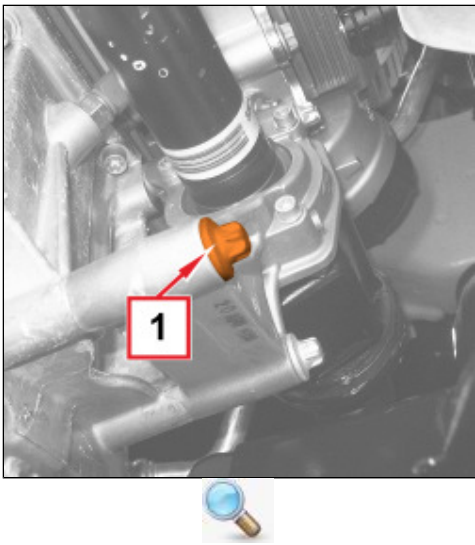


1. Draai de bevestigingsbouten van het tussenaslager aan de bijbehorende steun los.

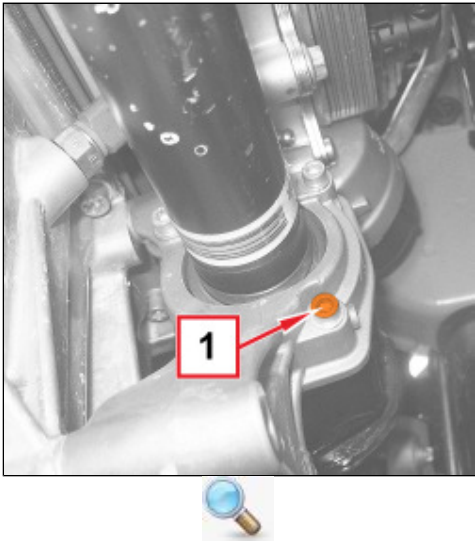

1. Draai de bevestigingsmoer van de spoorstangkogel aan de rechter naafdrager los.

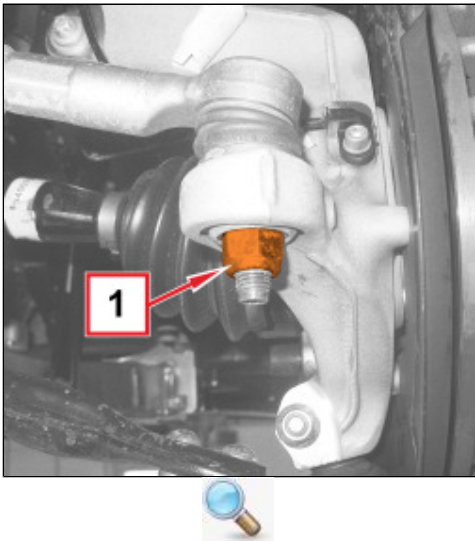


1. Maak de rechter spoorstangkogel (1b) los van de naafdrager m.b.v. gereedschap (1a).

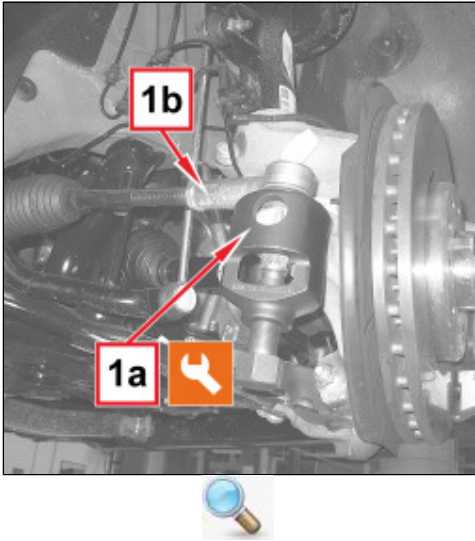


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1871000700	Trekker	Spoorstang van naafdrager lostrekken	


1. Draai de bout los en maak de onderste wieldraagarm los van de rechter naafdrager.

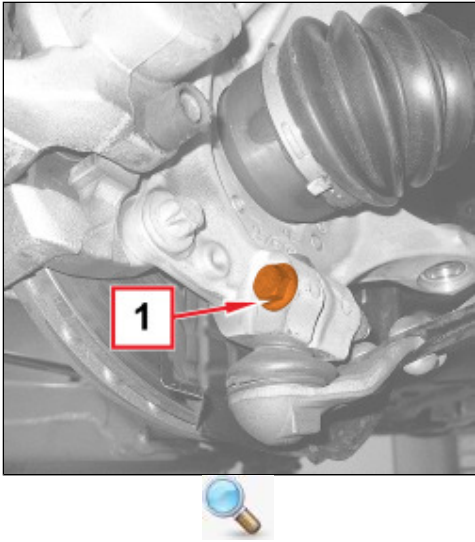


- Trek de rechter aandrijfas compleet met de steun terug om deze los te maken van de motoroliepan.
- 1. Draai de achterste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak los.

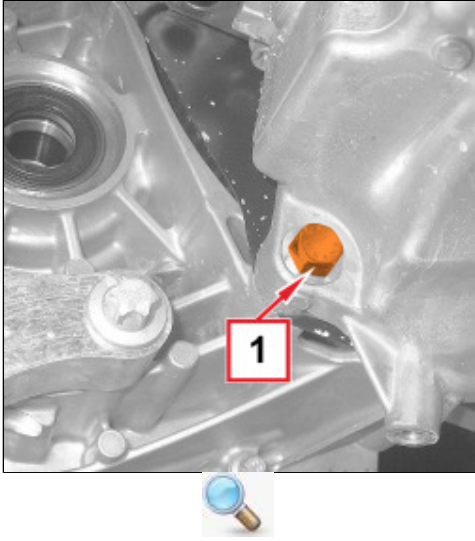

- 1. Draai de voorste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak los.

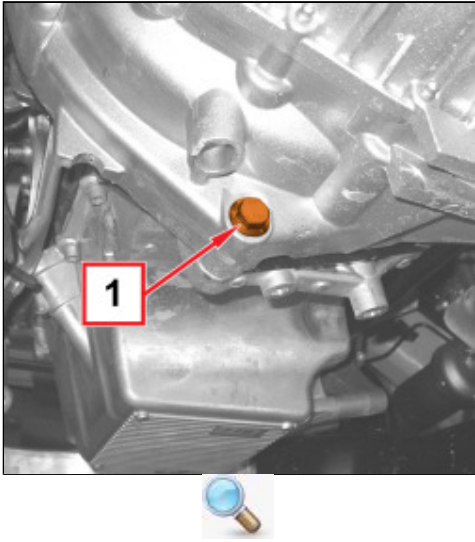


- 1. Draai m.b.v. gereedschap (1a) de bevestigingsbouten (1b) aan de zijkant van de motoroliepan los.

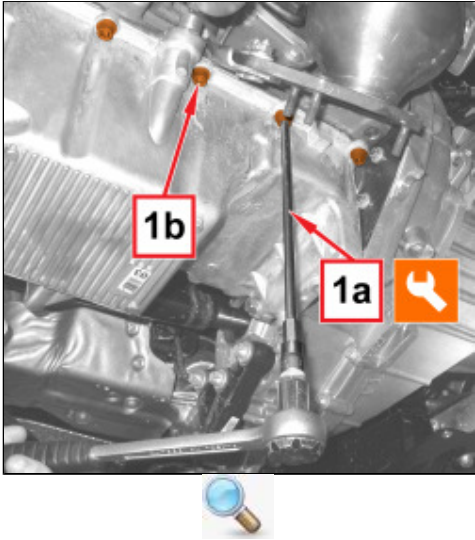

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860834000	Sleutel	Draai de bovenste kopbouten los/vast Zijbouten van oliepan aan cilinderblok los-/vastdraaien	


- 1. Draai m.b.v. gereedschap (1a) de voorste en achterste bevestigingsbouten (1b) van de motoroliepan los.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid

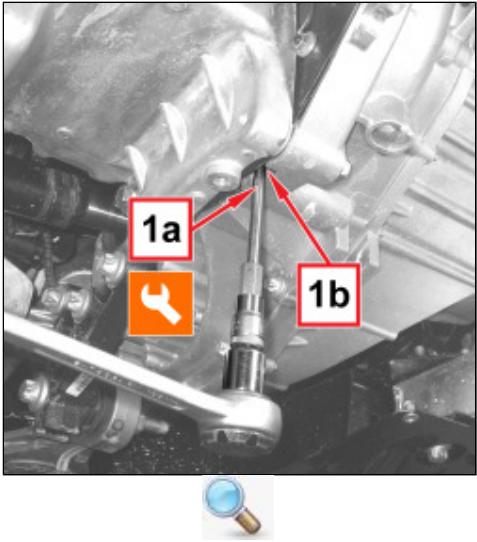


1860833000	Sleutel	Bouten van oliecarter aan distributie- en versnellingsbakzijde los-/vastdraaien	1.6 16v MJet
			2.0 16v MJet
			1.9 16v Twin Turbo MJet
			1.8 DI Turbo

1. Snijd m.b.v. gereedschap (1a) de kit door en verwijder de motoroliepan (1b).

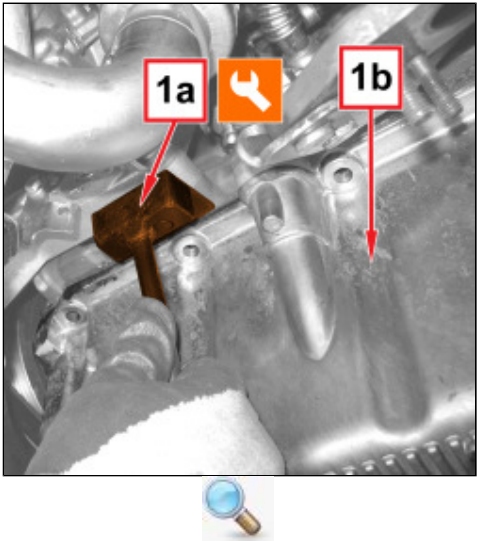


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1870718000	Lemmet	Kit doorsnijden	


1. Verwijder de pakking aan de aanzuigzijde van de motoroliepomp.

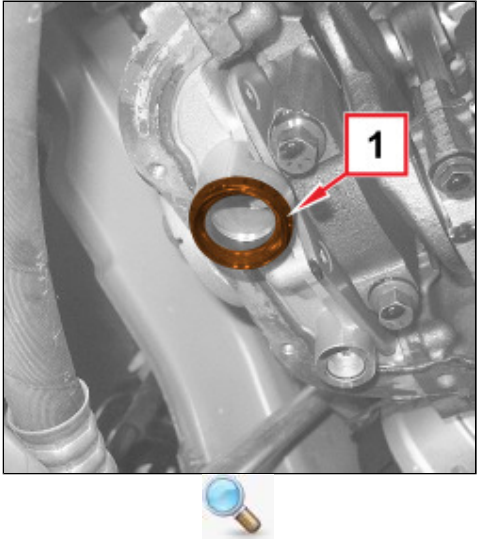

- Verwijder de kitresten m.b.v. geschikt gereedschap van het cilinderblok.

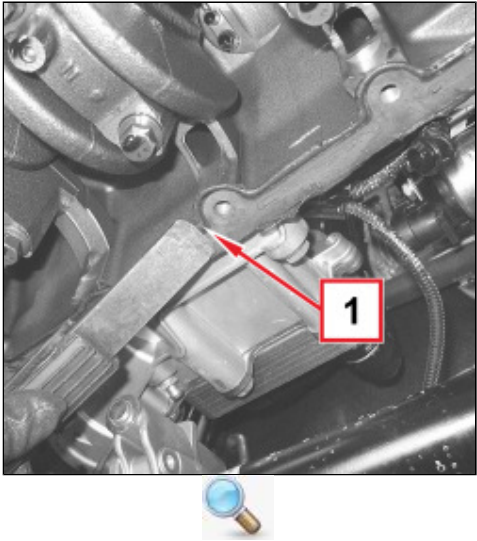

1. Verwijder de kitresten m.b.v. geschikt gereedschap van de motoroliepan.

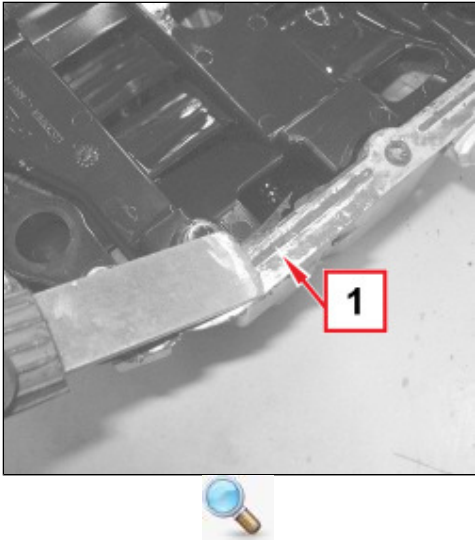

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer een nieuwe pakking op de aanzuigzijde van de oliepomp.
- Breng een rups siliconenpakking aan op de contactvlakken van de motoroliepan en het cilinderblok.


 Er mogen geen onderbrekingen voorkomen in de kitrups.

- Monteer de motoroliepan.

 Let er tijdens het plaatsen van de motoroliepan op dat de rups afdichtingskit niet wordt beschadigd.


 Voltooi de montage binnen 10 minuten na het aanbrengen van de kit.

1. Draai m.b.v. het gereedschap (1a) de voorste en achterste bevestigingsbouten (1b) van de motoroliepan met aanhaalmoment vast.

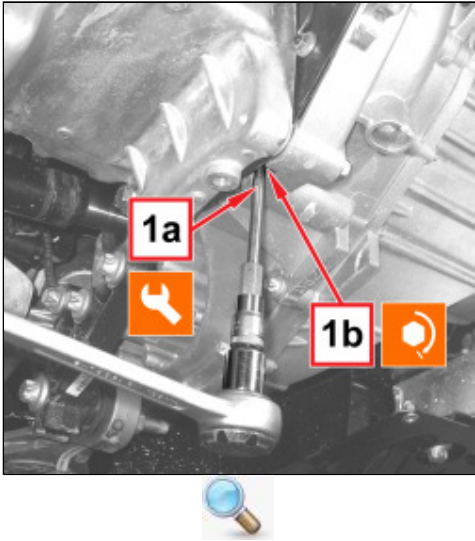

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860833000	Sleutel	Bouten van oliecarter aan distributie- en versnellingsbakzijde los-/vastdraaien	1.6 16v MJet 2.0 16v MJet 1.9 16v Twin Turbo MJet 1.8 DI Turbo


1. Draai m.b.v. het gereedschap (1a) de bevestigingsbouten (1b) aan de zijkanten van de motoroliepan met aanhaalmoment vast.

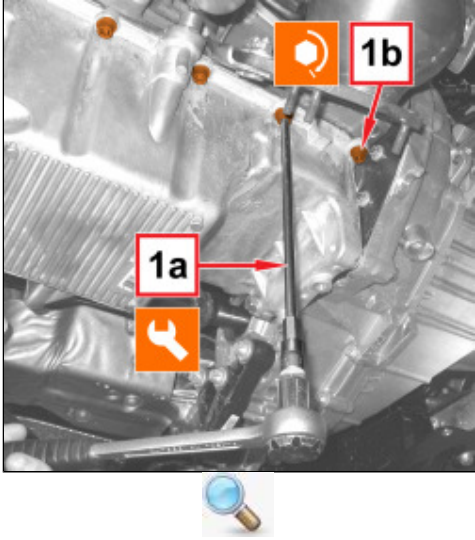


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860834000	Sleutel	Draai de bovenste kopbouten los/vast Zijbouten van oliepan aan cilinderblok los-/vastdraaien	

1. Draai de voorste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

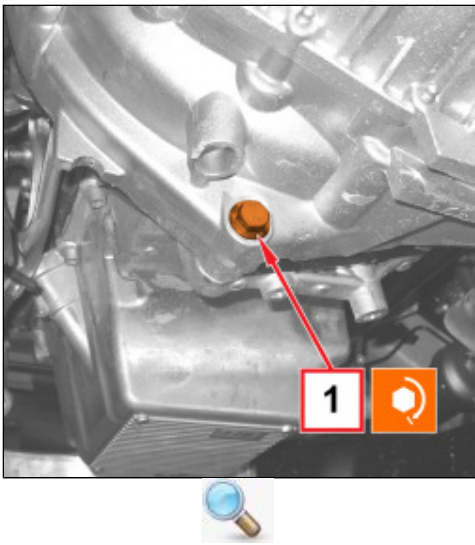


1. Draai de achterste bevestigingsbout van de oliepan aan de versnellingsbak met aanhaalmoment vast.

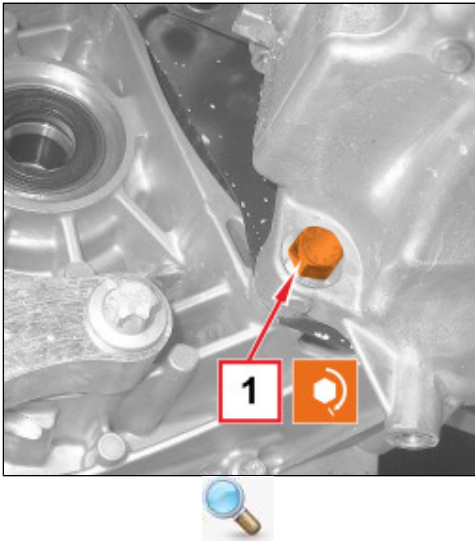

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid


- Plaats de rechter aandrijfas compleet met de steun en sluit de as aan op het differentieel.

1. Bevestig de onderste wieldraagarm aan de rechter naafdrager en draai de nieuwe bout met aanhaalmoment vast.

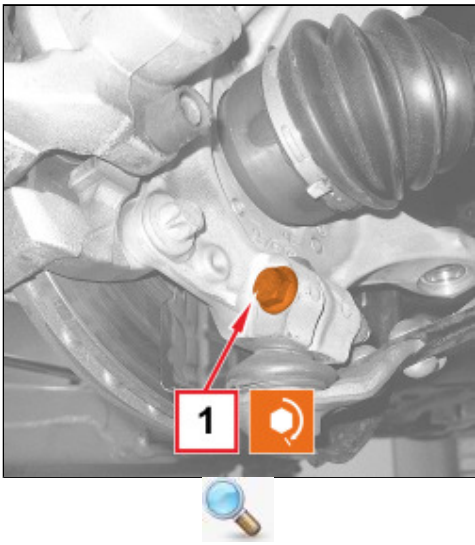

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid


1. Bevestig de spoorstangkogel aan de rechter naafdrager en draai de nieuwe moer met aanhaalmoment vast.

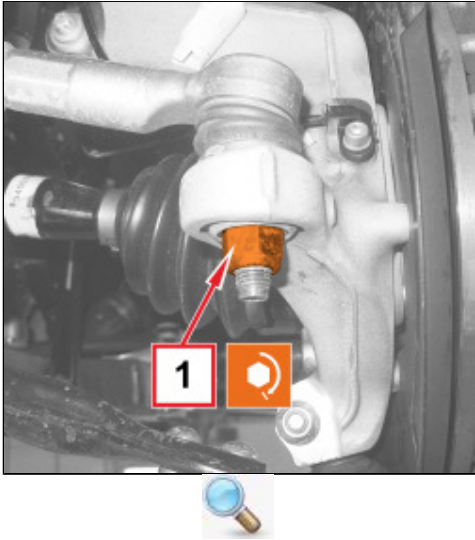

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Spoorstangkogel aan naafdrager	Moer (vervangen door nieuwe)	M10	3.6 ÷ 4.4	


1. Draai de bevestigingsbouten van het tussenaslager aan de bijbehorende steun met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

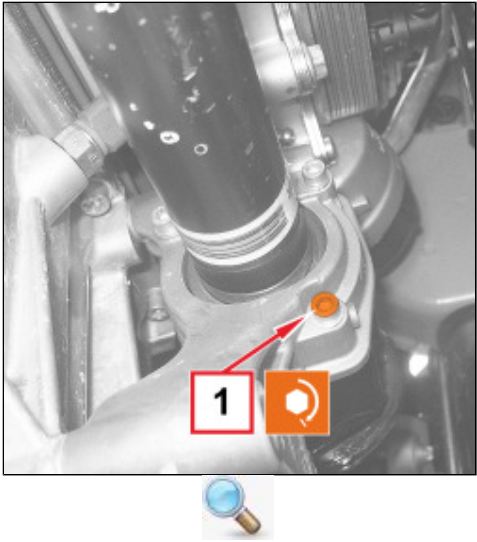

Rechter aandrijfjas aan lagersteun				2.0 16v MJet
	Bout	M6	0.8 ÷ 1.2	1.9 16v Twin Turbo MJet

1. Draai de bevestigingsbouten van de tussenassteun met aanhaalmoment vast.

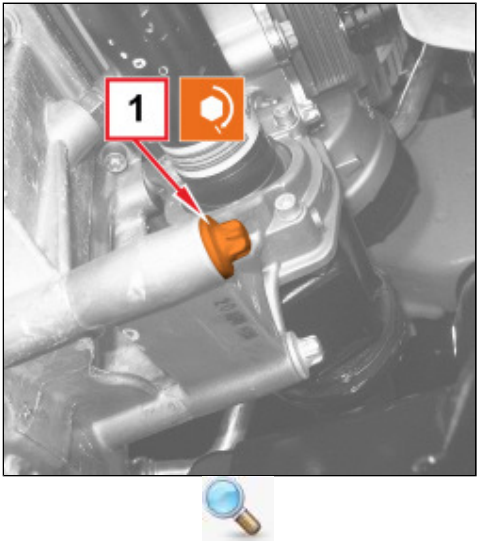

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Lagersteun voor tussenas	Bout	M8	2.3 ÷ 2.8	1.4 16v TJet

- Draai de bevestigingsbout van de beugel voor de koelvloeistofleiding aan de tussenassteun vast.
- Plaats de oliepeilstokbuis compleet met een nieuwe pakking en draai de bijbehorende bout op de oliepan vast.
- Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis vast.
- Sluit de borgklem van de kabelbundel.
- Plaats de motoroliepeilstok.
[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
[Bew. 1080B95 LAMBDASONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)
[Bew. 0010T40 OLIE HANDGESCHAKELDE BAK - VERV.](#)
[Bew. 0010T10 MOTOROLIE - VERV.](#)
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.