



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)
[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

1. Draai de moeren los en verwijder de onderste vliegwielscherming.

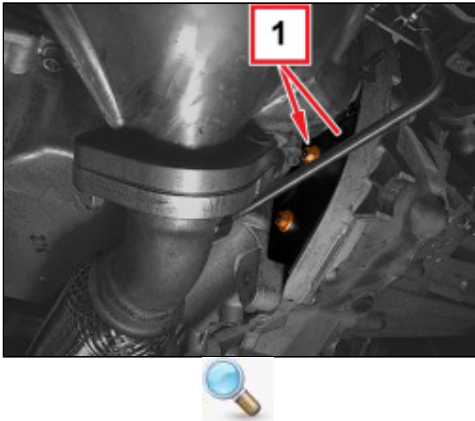


1. Monteer het vliegwielscherminggereedschap.

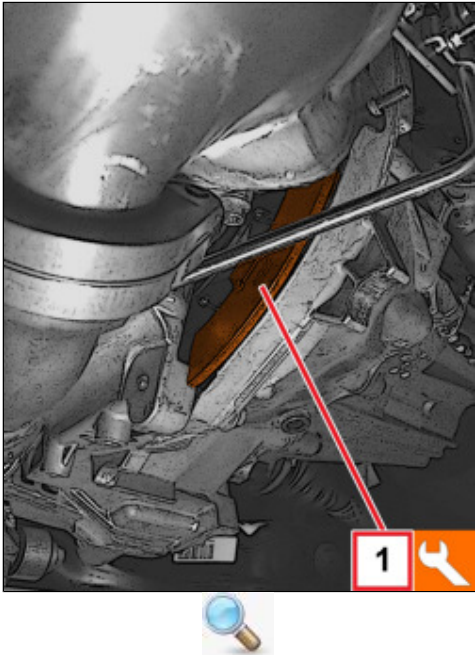


Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860898000	Blokkeerhulpstuk	Vliegwielscherminghulpstuk	

1. Draai de bouten (1a) los en verwijder de krukspoelie (1b).

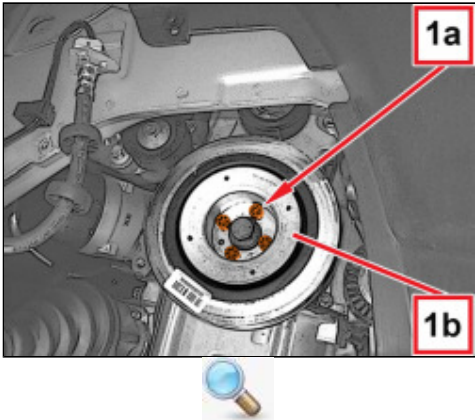

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer de krukspoelie (1a) en draai de bijbehorende bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

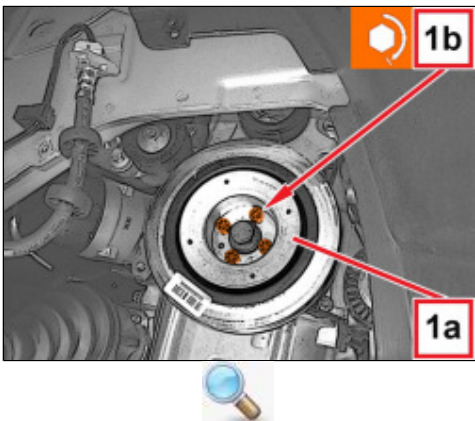

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Verwijder het vliegwieltblokkeergereedschap.

Gereedschap	Naam	functie	Geldigheid
1860898000	Blokkeerhulpstuk	Vliegwieltblokkeerhulpstuk	

- Plaats de onderste vliegwieltbescherming en draai de bijbehorende moeren vast.

[Bew. 1092G10 AANDRIJFRIEM DIVERSE ORGANEN - U.I.](#)

[Bew. 7055B66 STOFPLAAT MOTORRUIMTE IN RECHTER VOORWIELKUIP - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 4450B04 VOORWIEL RECHTS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.