

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 1080B95 LAMBDA-SONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B94 LAMBDA-SONDE VOOR DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1088D69 KOELVLOEISTOFRETORLEIDING VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


[Bew. 1048A51 BUIS VOOR LUCHTTOEVOER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1064A27 LEIDING TUSSEN ONDERDRUKRESERVOIR EN BEDIENINGSMAGNEETKLEP VAN ACTUATOR - U.I.](#)


1. Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis los.

2. Draai de bovenste bevestigingsbout van de verbindingsleiding voor de luchtby-passklep van de turbodrukregeling los.

3. Maak de klem los en maak de luchtslang los van de leiding.


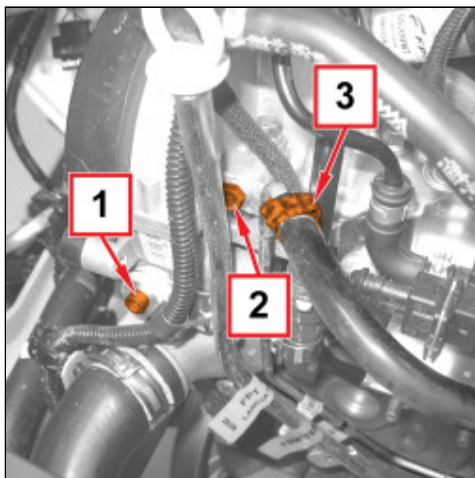


1. Draai de onderste bout (1a) los en verwijder de verbindingsleiding (1b) van de luchtby-passklep voor de turbodrukregeling.

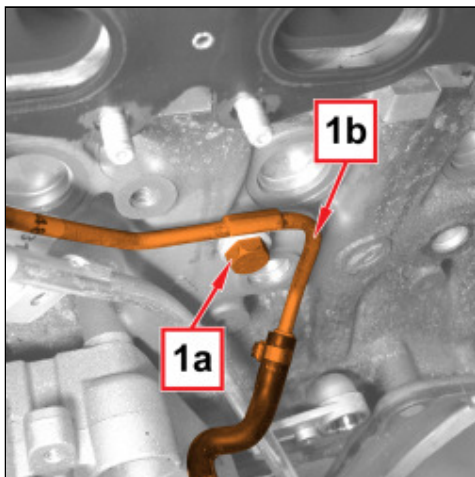

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Plaats de verbindingsleiding (1a) voor bediening van de bypass-klep voor de turbodruk-vulling en draai de onderste bout (1b) met aanhaalmoment vast.

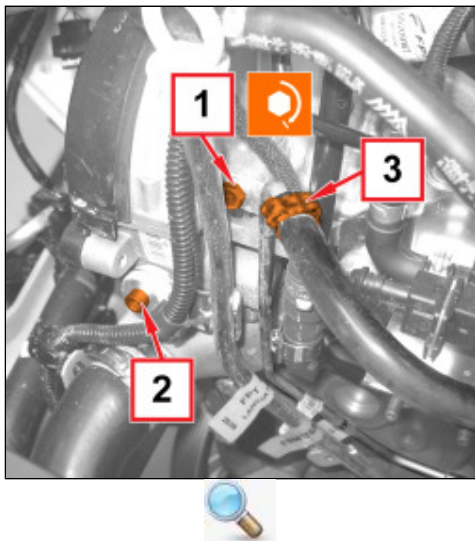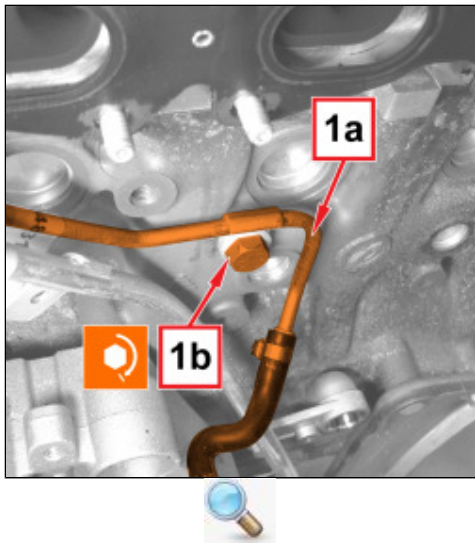

1. Draai de bovenste bevestigingsbout van de verbindingsleiding voor de luchtbypassklep van de turbodrukregeling met aanhaalmoment vast.
2. Draai de bovenste bevestigingsbout van de oliepeilstokbuis vast.
3. Sluit de luchtslang aan op de leiding en maak de bijbehorende klem vast.

[Bew. 1064A27 LEIDING TUSSEN ONDERDRUKRESERVOIR EN BEDIENINGSMAGNEETKLEP VAN ACTUATOR - U.I.](#)

[Bew. 1048A51 BUIS VOOR LUCHTTOEVOER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1088D69 KOELVLOEISTOFRETOURLEIDING VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B94 LAMBDA-SONDE VOOR DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 1080B95 LAMBDA-SONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.