


[Terugkeren naar ELEKTROMAGNEET VAN NOKKENASVERSTELLER \(1\) OP INLAAT OF UITLAAT - U.I.](#)

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Maak de stekker los van de elektromagneet voor de inlaatk nokkenasversteller.

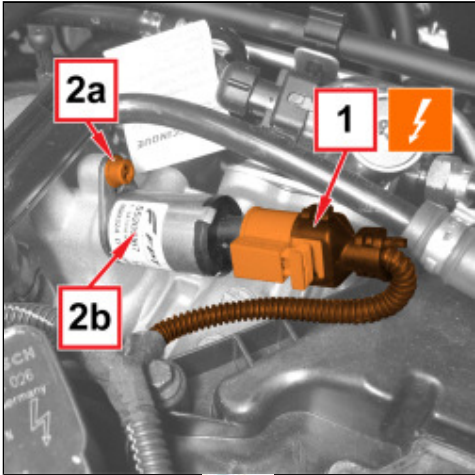


	Omschrijving	Stekker
1	Magneetklep van inlaatk nokkenasversteller	Zie N092 MAGNEETKLEP INLAATNOKKENASVERSTELLER

2. Draai de bout (2a) los en verwijder de elektromagneet voor de inlaatk nokkenasversteller (2b) compleet met de O-ring.



1. Maak de stekker los van de elektromagneet voor de uitlaatk nokkenasversteller.

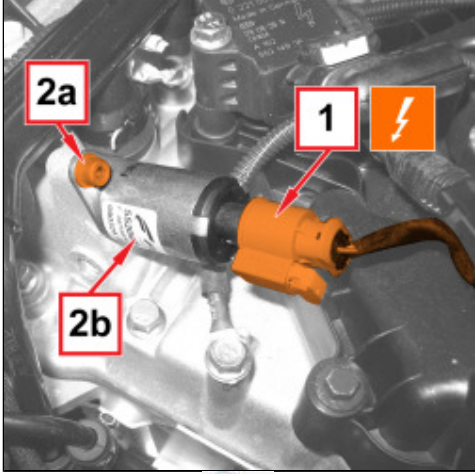


	Omschrijving	Stekker
1	Magneetklep van uitlaatk nokkenasversteller	Zie N093 MAGNEETKLEP UITLAATNOKKENASVERSTELLER

2. Draai de bout (2a) los en verwijder de elektromagneet voor de uitlaatk nokkenasversteller (2b) compleet met de O-ring.



 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

1. Monteer de elektromagneet voor de uitlaatk nokkenasversteller (1a) compleet met een nieuwe O-ring en draai de bevestigingsbout (1b) met aanhaalmoment vast.

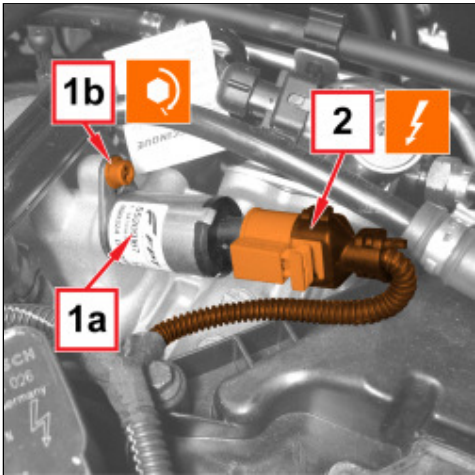


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

2. Sluit de stekker aan op de elektromagneet voor de uitlaatk nokkenasversteller.

	Omschrijving	Stekker
2	Magneetklep van uitlaatk nokkenasversteller	Zie N093 MAGNEETKLEP UITLAATNOKKENASVERSTELLER

1. Monteer de elektromagneet voor de inlaatk nokkenasversteller (1a) compleet met een nieuwe O-ring en draai de bevestigingsbout (1b) met aanhaalmoment vast.

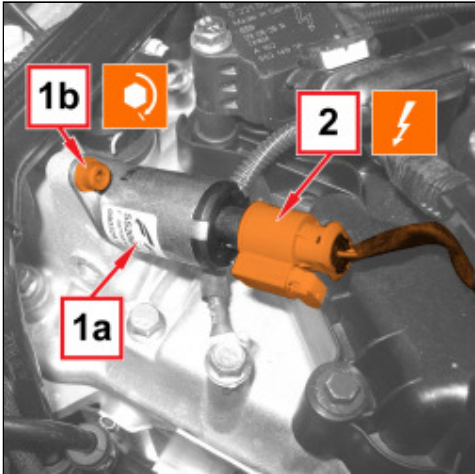

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

2. Sluit de stekker aan op de elektromagneet voor de inlaatk nokkenasversteller.

	Omschrijving	Stekker



2	Magneetklep van inlaatnokkenasversteller	Zie N092 MAGNEETKLEP INLAATNOKKENASVERSTELLER
---	---	---

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)