


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

 Deze leiding moet na demontage altijd worden vervangen.


- Open het deksel van de zekeringenkast in de motorruimte en verwijder zekering F85 (15A) voor de elektrische brandstofpomp.
 - Start de motor korte tijd om de brandstofverdeelleiding drukloos te maken.
 - Monteer zekering F85 (15A) en sluit het deksel op de zekeringenkast.
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Draai de bouten los en verplaats het expansiereservoir opzij.

1. Draai de wartel van de hogedrukleiding van de hogedrukpomp naar de brandstofverdeelleiding los op de brandstofverdeelleiding.

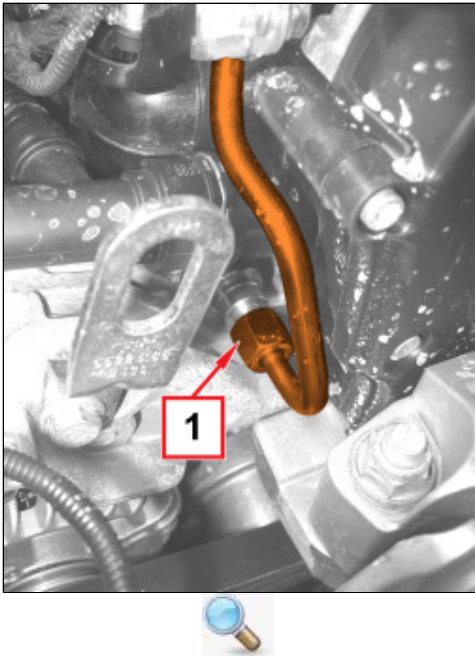

- Draai de bevestigingsbout van de steunbeugel voor de hogedrukleiding van de hogedrukpomp naar de brandstofverdeelleiding los.


1. Draai de wartel los en verwijder de hogedrukleiding van de hogedrukpomp naar de brandstofverdeelleiding.

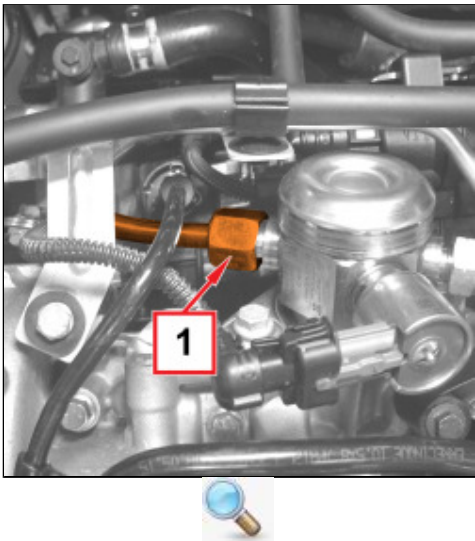

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


- Plaats de nieuwe hogedrukleiding tussen de hogedrukpomp en de brandstofverdeelleiding en draai de bijbehorende wartels handvast aan.

1. Draai de wartel van de hogedrukleiding van de hogedrukpomp naar de brandstofverdeelleiding op de brandstofverdeelleiding met aanhaalmoment vast.

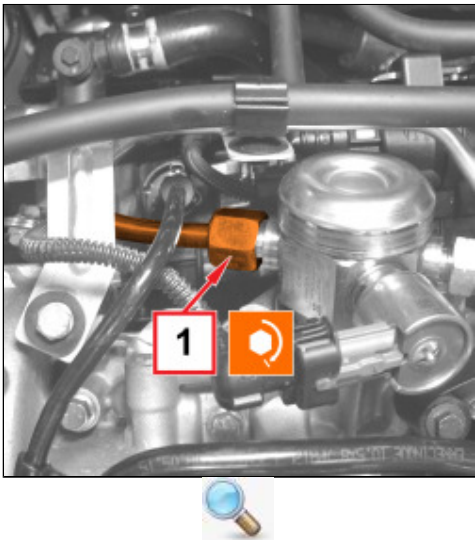

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Draai de bevestigingsbout van de steunbeugel voor de hogedrukleiding van de hogedrukpomp naar de brandstofverdeelleiding vast.
- 1. Draai de wartel van de hogedrukleiding van de hogedrukpomp naar de brandstofverdeelleiding op de hogedrukpomp met aanhaalmoment vast.

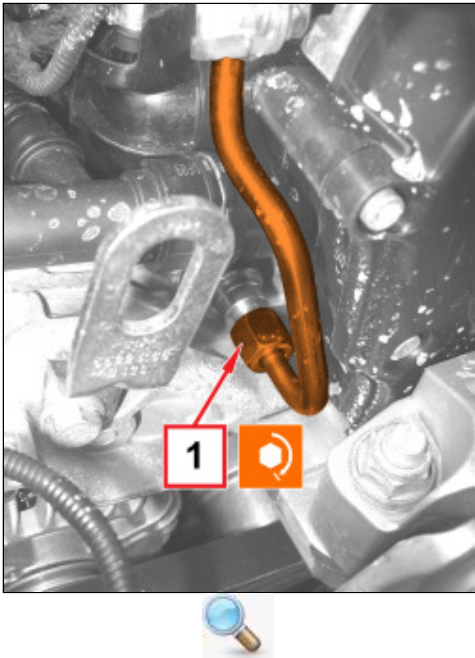

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Plaats het expansiereservoir in de zitting en draai de bijbehorende bevestigingsbouten vast.
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)