

[Terugkeren naar TUBO COLLETTORE COMBUSTIBILE UNICO, COMPLETO DI ELETTROINIETTORI - S.R.](#)

 Uitbouwen ([Inbouwen](#))

Als de inspuitregeleenheid wordt vervangen, dan moet voor het uitbouwen eerst de EXAMINER worden aangesloten en de procedure "Vervanging van Regeleenheid" worden uitgevoerd (dit is nodig om de gegevens over het kwaliteitsverlies van de motorolie uit te lezen en deze gegevens over te zetten in de nieuwe regeleenheid). Als deze procedure niet kan worden uitgevoerd, dan moet de motorolie en het oliefilter worden vervangen omdat de historische gegevens verloren zijn gegaan. In dit geval moet na het vervangen, de procedure "Vervanging van Motorolie" voor de betreffende inspuitregeleenheid m.b.v. Examiner worden uitgevoerd.

Bij vervanging van de regeleenheid voor de inspuiting/ontsteking moet de volgende procedure voor zelfaanpassing worden uitgevoerd:

Zelfafstelling van gasklepstand

- zet bij stilstaande motor met een koelvloeistoftemperatuur tussen 5,25 °C en 100,5 °C, de sleutel gedurende 29 seconden op MAR, zonder het gaspedaal in te trappen.

Zelfaanpassing van het Knooppunt Remsysteem

- draai de contactsleutel op MAR en wacht 5 seconden:
- draai de sleutel op STOP en wacht totdat de gegevens in het geheugen zijn opgeslagen.

Zelfaanpassing van handgeschakelde/automatisch bediende versnellingsbak

- draai de sleutel op MAR en trap vervolgens het koppelingspedaal in als de auto is uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak;
- wacht enkele seconden (2 - 3) als de auto is uitgerust met een automatisch bediende versnellingsbak;
- draai de sleutel op STOP en wacht totdat de gegevens in het geheugen zijn opgeslagen.

Als de auto is uitgerust met airconditioning

moet ook de volgende procedure voor de zelfafstelling worden uitgevoerd:

- schakel de airconditioning in m.b.v. de betreffende toets en schakel de tweede snelheid van de aanjager m.b.v. de knop in gedurende 15 seconden.


Als de auto is uitgerust met cruise-control

moet ook de volgende procedure voor de zelfafstelling worden uitgevoerd:

- schakel het systeem gedurende enige seconden in door de draaischakelaar van de bedieningshendel op ON te zetten.


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

1. Maak de stekkers los van de inspuitregeleenheid.

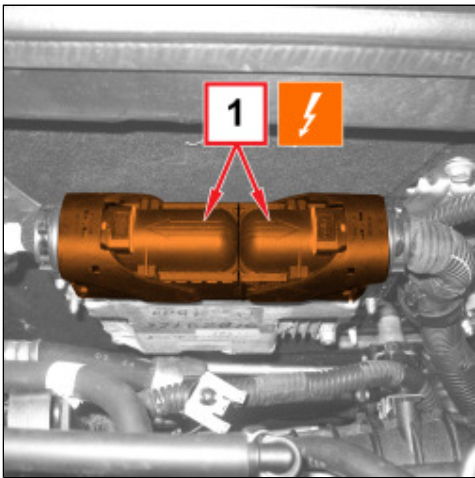

	Omschrijving	Stekker
1	Inspuitregeleenheid	Zie M010 INSPUITREGELEENHEID

1. Draai de moeren (1a) los en verwijder de inspuitregeleenheid (1b).

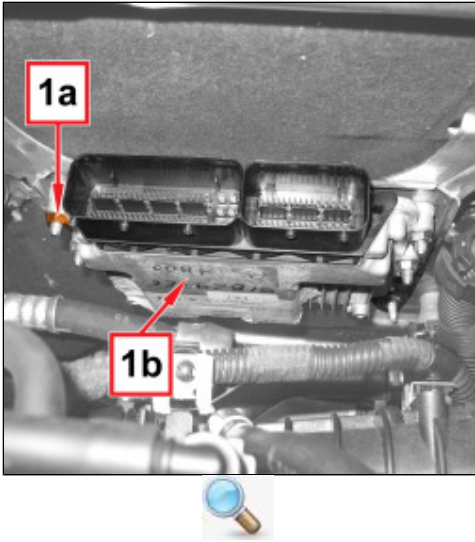

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de inspuitregeleenheid en draai de bevestigingsmoeren met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Regeleenheid voor inspuiting/ontsteking	Moer	M6	0.7 ÷ 0.9	1.4 16v TJet

- Sluit de stekkers aan op de inspuitregeleenheid.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)