


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

1. Maak de stekker van de inschakelmagneetklep voor de aircocompressor los.

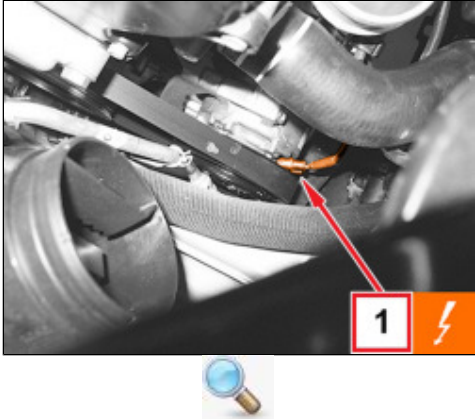


	Omschrijving	Stekker
1	Elektromagneet voor inschakeling van aircocompressor	Zie L020 ELEKTROMAGNETISCHE KOPPELING VAN AIRCOCOMPRESSOR

1. Draai de bout los en maak de massakabel los.
2. Maak de stekker los van de magneetklep voor de uitlaatkokkenasversteller.

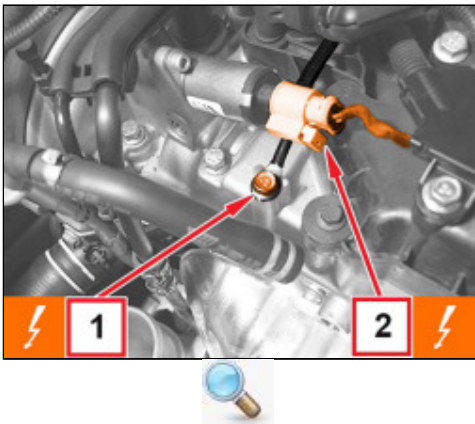


	Omschrijving	Stekker
2	Magneetklep van uitlaatkokkenasversteller	Zie N093 MAGNEETKLEP UITLAATNOKKENASVERSTELLER

1. Maak de stekker los van de bypass-magneetklep voor de turbocompressor.

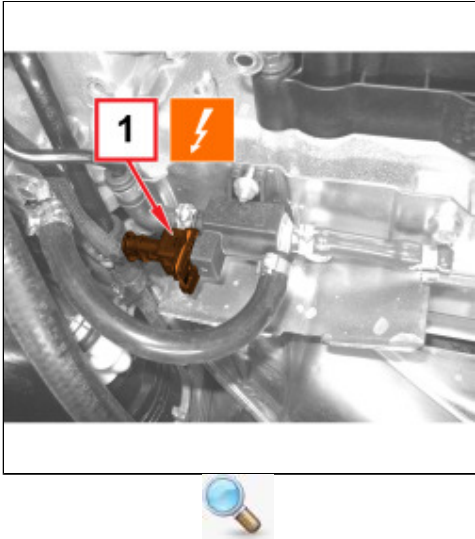

	Beschrijving	Stekker
1	Bypass-magneetklep voor turbocompressor	Zie L102 BYPASS-MAGNEETKLEP VOOR TURBOCOMPRESSOR


1. Maak de stekker los van de magneetklep voor de inlaatkokkenasversteller.

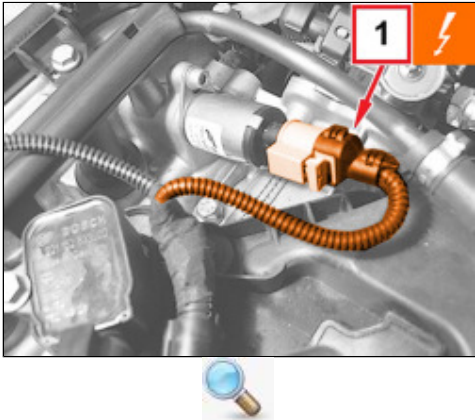


	Omschrijving	Stekker
1	Magneetklep van inlaatkokkenasversteller	Zie N092 MAGNEETKLEP INLAATNOKKENASVERSTELLER

1. Maak de stekker los van de fasesensor aan de uitlaatzijde.

--	--	--

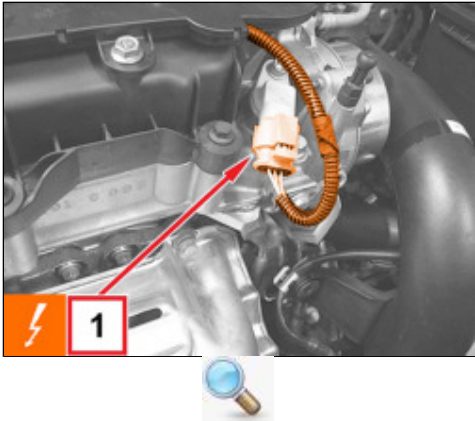


	Omschrijving	Stekker
1	Fasesensor uitlaatzijde	Zie K107 FASESENSOR UITLAATZIJDE

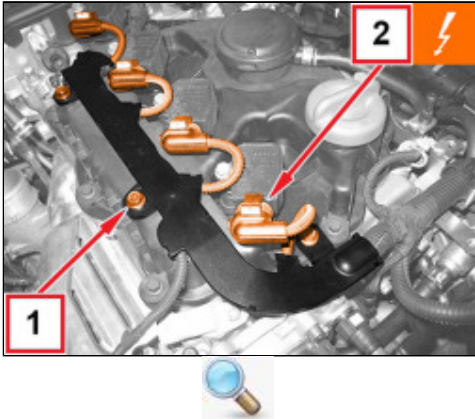

1. Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot los.
2. Maak de stekkers los van de bobines.

	Omschrijving	Stekker
2	Bobine	Zie A030 BOBINE

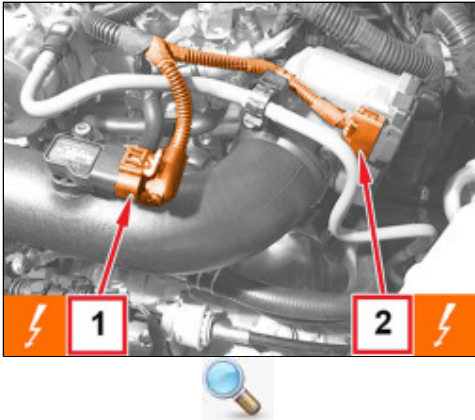


1. Maak de stekker los van de inlaattemperatuur-/druksensor.

	Omschrijving	Stekker
1	Geïntegreerde luchttemperatuursensor	Zie K043


2. Maak de stekker los van het gasklephuis.

	Omschrijving	Stekker
2	Actuator geïntegreerd in gasklephuis	Zie N075 ACTUATOR GEÏNTEGREERD IN GASKLEPHUIS

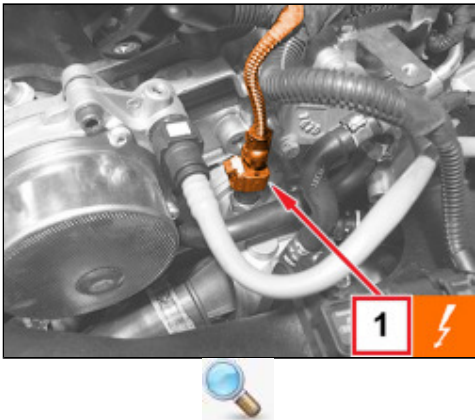

1. Maak de stekker los van de koelvloeistoftemperatuursensor.


	Omschrijving	Stekker
1	Koelvloeistoftemperatuursensor/- zender	Zie K036 KOELVLOEISTOFTEMPERATUURSENSOR/- ZENDER

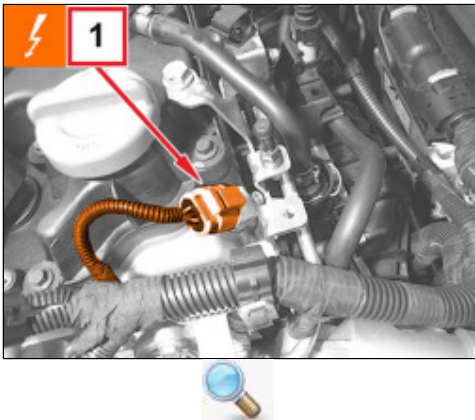

1. Maak de stekker los van de fasesensor aan de inlaatzijde.


	Omschrijving	Stekker
1	Fasesensor inlaatzijde	Zie K106 FASESENSOR INLAATZIJDE

1. Maak de stekker los van de luchtdruksensor.

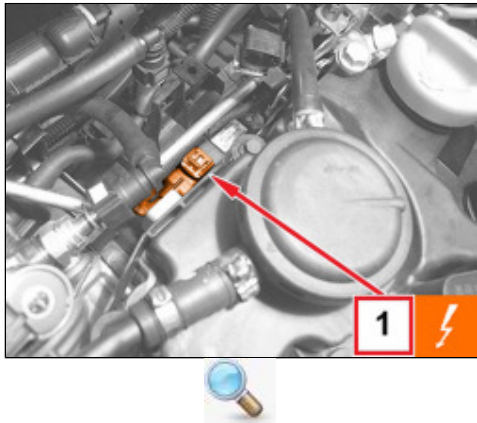


	Omschrijving	Stekker
1	Turbodruksensor	Zie K082 TURBODRUKSENSOR

1. Maak de stekker los van de brandstofdrukregelaar.

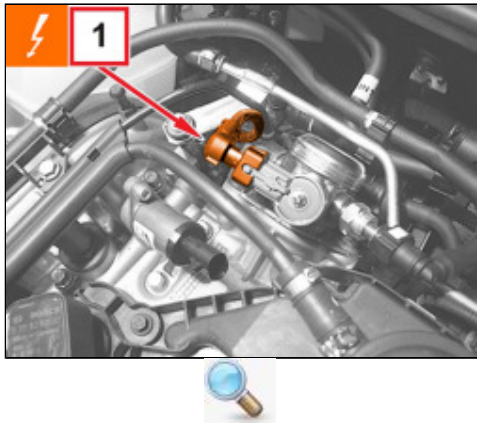

	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdrukregelaar	Zie N077 BRANDSTOFDRUKREGELAAR


1. Maak de stekker los van de brandstofdampafsluitklep.

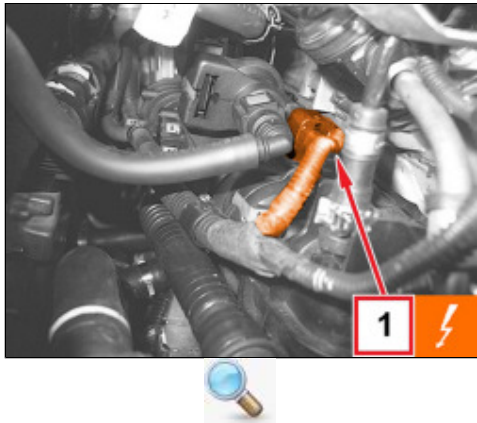

	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdampafsluitklep	Zie L010 BRANDSTOFDAMPAFSLUITKLEP

[Bew. 1056F82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.](#)

1. Maak de verbindingsstekker in de motorkabelbundel los.

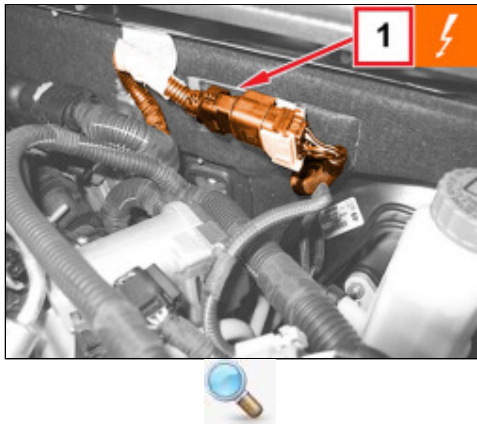


	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / motor	Zie D004 STEKKER VOOR / MOTOR

[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)


[Bew. 1072B50 SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

1. Maak de stekker van de toerentalsensor los.

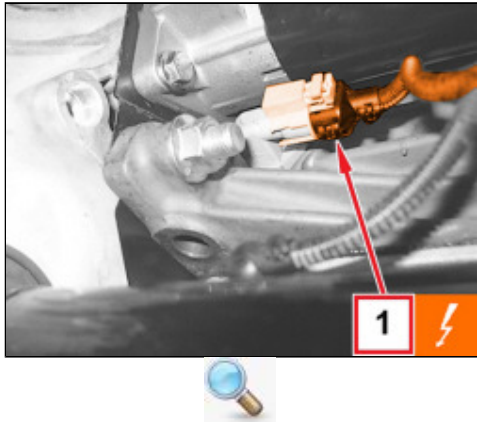


	Omschrijving	Stekker
1	Toerentalsensor	Zie K046 TOERENTALSENSOR

1. Maak de stekker los van de brandstofdruksensor.

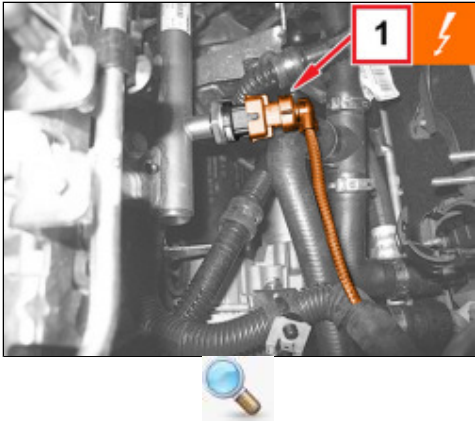


	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdruksensor	Zie K083 BRANDSTOFDRUKSENSOR

1. Draai de moer los en maak de massakabel van de startmotor los.

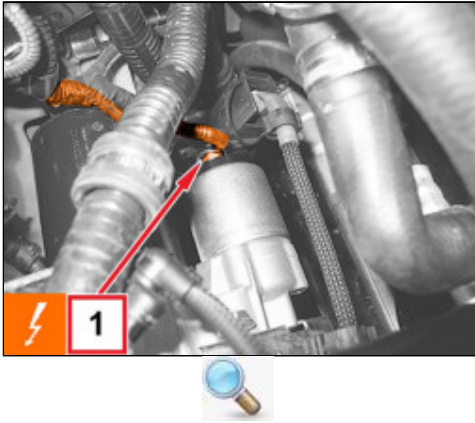


	Omschrijving	Stekker
1	Startmotor	Zie A020 STARTMOTOR

1. Draai de moer los en maak de massakabel van de dynamo los.

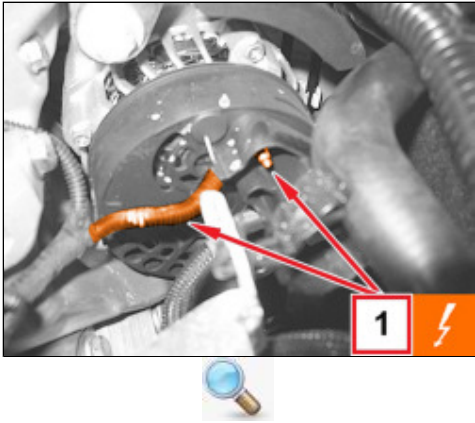


	Omschrijving	Stekker
1	Dynamo	Zie A010 DYNAMO

1. Maak de stekker los van de oliedrukschakelaar.

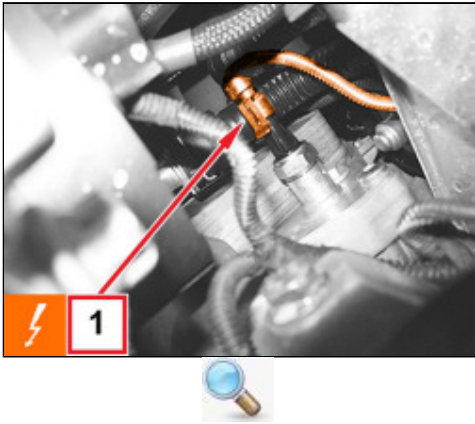

	Omschrijving	Stekker
1	Oliedruksensor (onderbreker)	Zie K030 SENSOR (ONDERBREKER) VOOR MOTOROLIEDRUK


1. Maak de stekkers los van de inspuitsventielen.

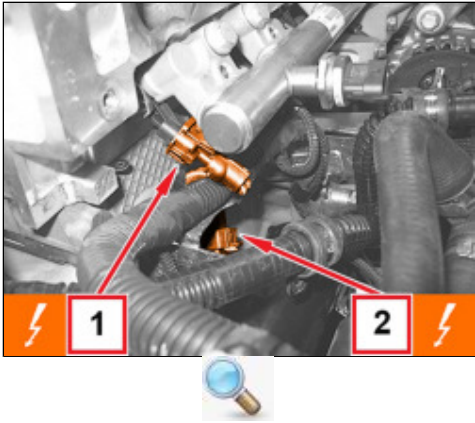

	Omschrijving	Stekker
1	Elektro-inspuitsventiel	Zie N070 ELEKTRO- INSPUITVENTIEL

2. Maak de stekker los van de pingelsensor aan de vliegwielzijde.

	Omschrijving	Stekker
2	Pingelsensor	Zie K051 PINGELSENSOR - 2

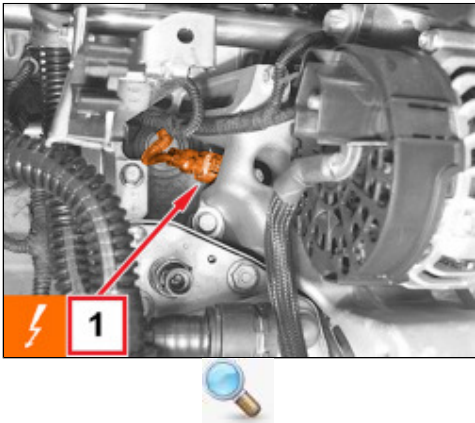

1. Maak de stekker los van de pingelsensor aan de distributiezijde.

	Omschrijving	Stekker
1	Pingelsensor	Zie K050 PINGELSENSOR

- Maak de motorkabelbundel los van de tussenliggende borgklemmen en verwijder de kabelbundel.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de motorkabelbundel en bevestig de kabelbundel aan de borgklemmen.

- Sluit de stekker aan op de pingelsensor aan de distributiezijde.

- Sluit de stekker aan op de pingelsensor aan de vliegwielzijde.

- Sluit de stekkers aan op de inspuitsventielen.

- Sluit de stekker aan op de motoroliedrukschakelaar.

- Sluit de massakabel van de dynamo aan en draai de bijbehorende moer vast.

- Sluit de massakabel aan op de startmotor en draai de bijbehorende moer vast.

- Sluit de stekker aan op de brandstofdruksensor.

- Sluit de stekker van de toerentalsensor aan.

[Bew. 1072B50 SPRUITSTUKHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIJS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

- Sluit de verbindingsstekker in de motorkabelbundel aan.

[Bew. 1056F82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.](#)

- Sluit de stekker aan op de brandstofdampafsluitklep.

- Sluit de stekker aan op de brandstofdrukregelaar.

- Sluit de stekker van de luchtdruksensor aan.

- Sluit de stekker aan op de fasesensor aan de inlaatzijde.

- Sluit de stekker van de koelvloeistoftemperatuursensor aan.

- Sluit de stekker aan op het gasklephuis.

- Sluit de stekker aan op de inlaattertemperatuur-/druksensor.

- Sluit de stekkers aan op de bobines.

- Draai de bevestigingsbouten van de kabelgoot vast.

- Sluit de stekker aan op de fasesensor aan de uitlaatzijde.

- Sluit de stekker aan op de magneetklep voor de inlaatklinkenversteller.

- Sluit de stekker aan op de bypass-magneetklep voor de turbocompressor.

- Sluit de stekker aan op de magneetklep voor de uitlaatklinkenversteller.

- Sluit de massakabel aan en draai de bijbehorende bout vast.

- Sluit de stekker van de inschakelmagneetklep voor de aircocompressor aan.

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.