


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )


- Zet de auto op een hefbrug.
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- [Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)
- [Bew. 1056F82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

1. Maak de stekker los van de luchtdruksensor.

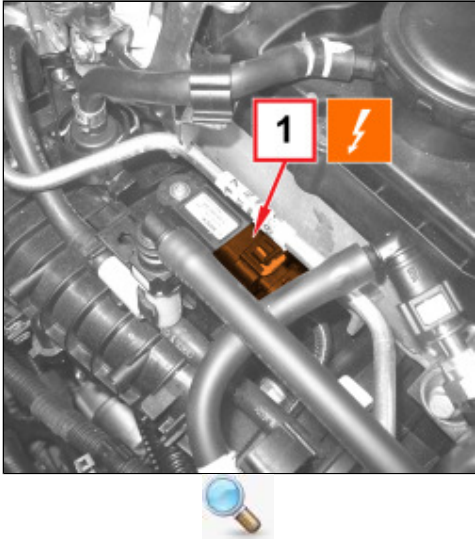


	Omschrijving	Stekker
1	Turbodruksensor	Zie K082 TURBODRUKSENSOR

1. Maak de stekker los van de brandstofdrukregelaar.

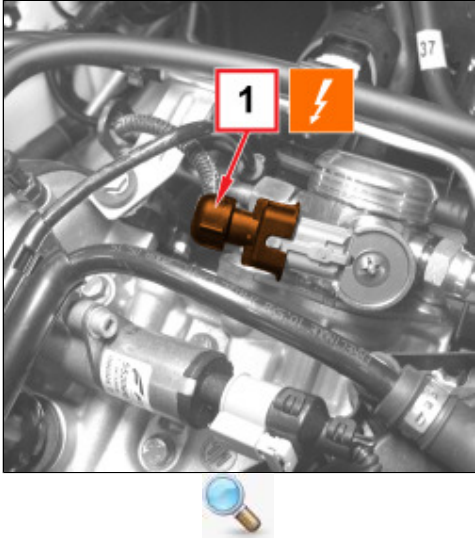

	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdrukregelaar	Zie N077 BRANDSTOFDRUKREGELAAR


1. Maak de snelkoppeling van de brandstofdampleiding los van de magneetklep.
2. Maak de stekker los van de brandstofdampafsluitklep.

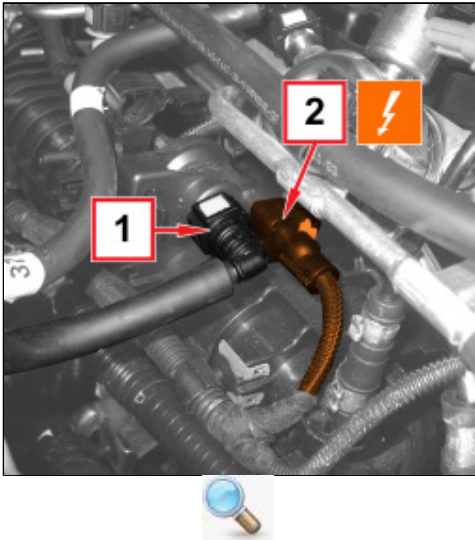

	Omschrijving	Stekker
2	Brandstofdampafsluitklep	Zie L010 BRANDSTOFDAMPAFSLUITKLEP

1. Maak de stekker los van het gasklephuis.


	Omschrijving	Stekker
	Actuator geïntegreerd in	Zie N075 ACTUATOR

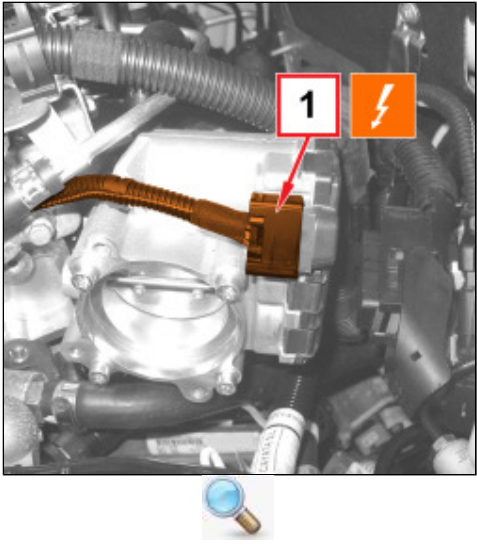


1

gasklephuis


[GEÏNTEGREERD IN
GASKLEPHUIS](#)

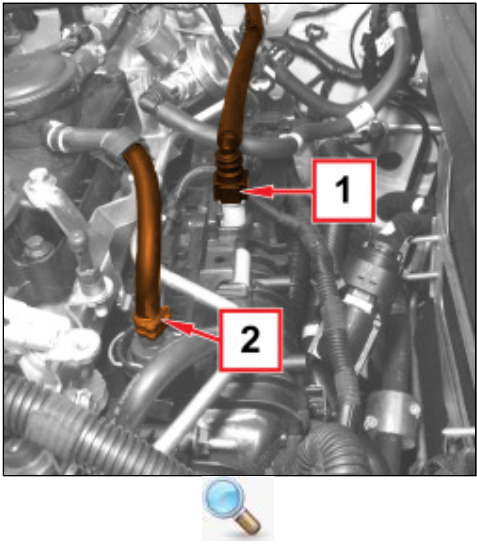

1. Maak de snelkoppeling van de brandstofdampleiding los van de terugslagkleppen.
2. Maak de klem los en maak de carterventilatieslang los van het spruitstukhuis.

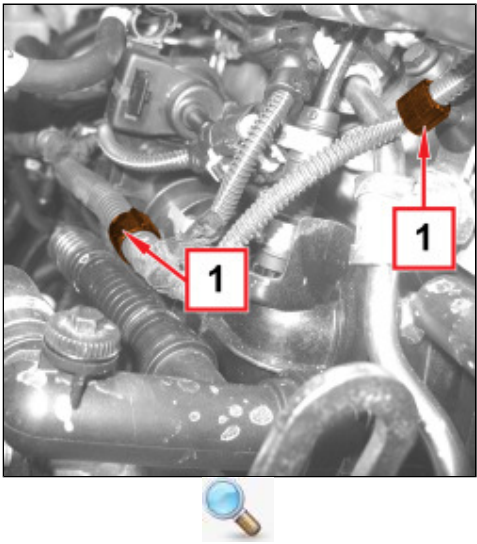


1. Maak de kabelbundel los uit de bijbehorende borgklemmen.

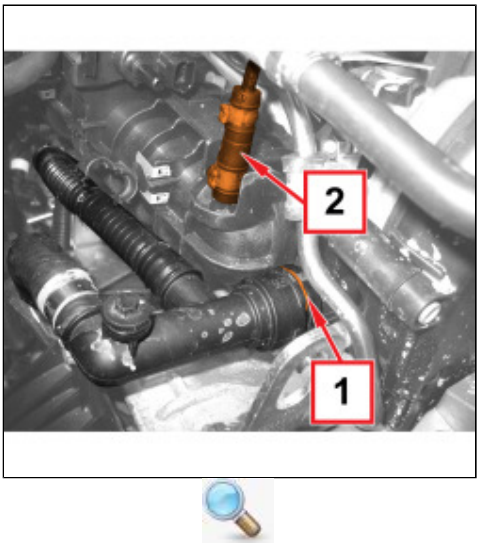


1. Bedien de veerklem en maak de snelkoppeling van de retourleiding van de waterpomp los van het spruitstukhuis.
2. Maak de klem los en maak de slang voor bediening van de bypassklep voor de turbodrukvulling los van het spruitstukhuis.


1. Draai de bevestigingsmoeren van het spruitstukhuis los.

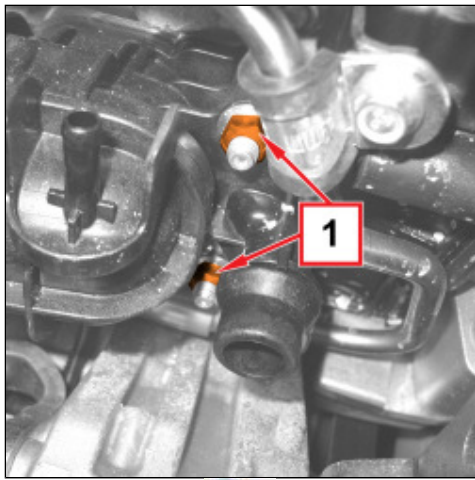


1. Maak de motorkabelbundel los uit de bevestigingsklem op het spruitstukhuis.

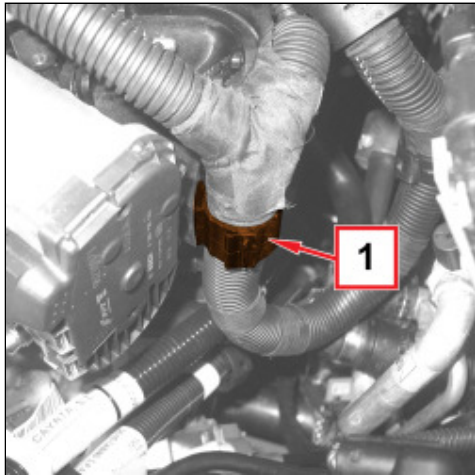


1. Draai de dubbele tapeinden van het spruitstukhuis los.

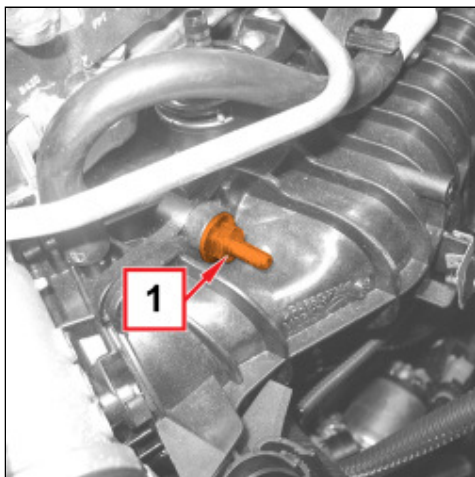


- Verwijder het spruitstukhuis compleet met de pakkingen.

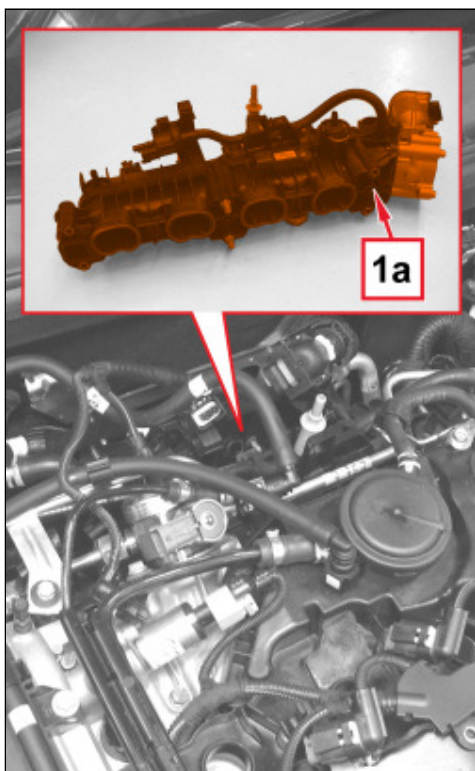


1. Draai zonodig de bouten (1a) los en verwijder het gasklephuis (1b).

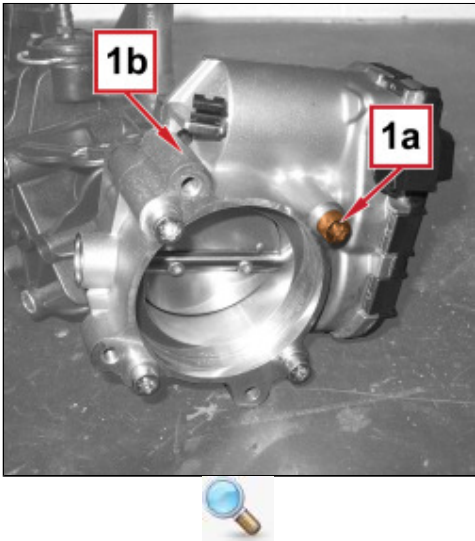

1. Draai zonodig de bout (1a) los en verwijder de turbodruksensor (1b).

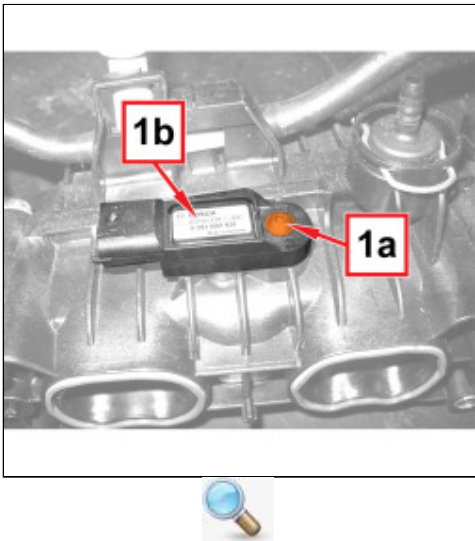

- 1. Maak zonodig de klem los en maak de brandstofdampleiding los.
- 2. Maak zonodig de brandstofdampafsluitklep compleet met de terugslagkleppen los en verwijder ze.
- 3. Bedien zonodig de borgklem en verwijder de terugslagklep voor het carterventilatiesysteem.

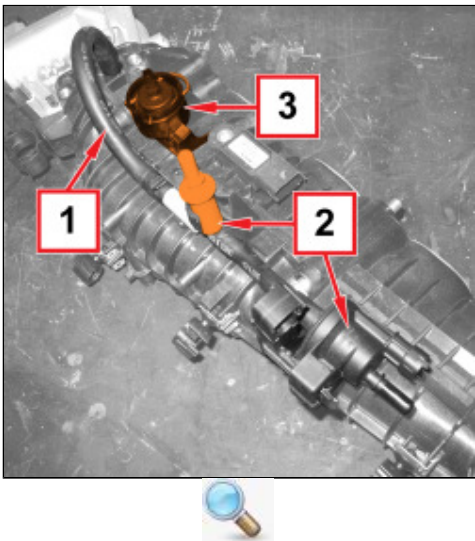

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats het spruitstukhuis compleet met nieuwe pakkingen en draai de bijbehorende bevestigingen vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Spruitstukhuis	Moer	M8	2.3 ÷ 2.8	1.6 16v MJet
				2.0 16v MJet
				1.9 16v Twin Turbo MJet

- Bevestig de motorkabelbundel in de bevestigingsklem op het spruitstukhuis.
- Sluit de slang voor bediening van de bypassklep voor de turbodrukvulling aan op het spruitstukhuis en maak de bijbehorende klem vast.

- Maak de kabelbundel vast in de bijbehorende bevestigingsklemmen.
- Bedien de borgveer en sluit de snelkoppeling van de retourleiding van de waterpomp aan op het spruitstukhuis.
- Sluit de carterventilatieslang aan op het spruitstukhuis en bevestig de bijbehorende klem.
- Sluit de snelkoppeling van de brandstofdampleiding aan op de terugslagkleppen.
- Sluit de stekker aan op het gasklephuis.
- Sluit de stekker aan op de brandstofdampafsluitklep.
- Sluit de snelkoppeling van de brandstofdampleiding aan op de magneetklep.
- Sluit de stekker aan op de brandstofdrukregelaar.
- Sluit de stekker van de luchtdruksensor aan.

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 1056F82 REGELEENHEID VAN INSPUITING/ONTSTEKING - U.I.](#)

[Bew. 1048B27 LUCHTTOEVOERBUIJS OP GASKLEPHUIS - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.