

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 1080B95 LAMBDASONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)

[Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)

[Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B94 LAMBDASONDE VOOR DE KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)

[Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1088D69 KOELVLOEISTOFRETOURLEIDING VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


[Bew. 1048A51 BUIS VOOR LUCHTTOEVOER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

1. Maak de klem los en maak de slang voor de bypassklep van de turbodrukvulling los.


2. Maak de klemmen los en maak de slangen voor bediening van de wastegate los.

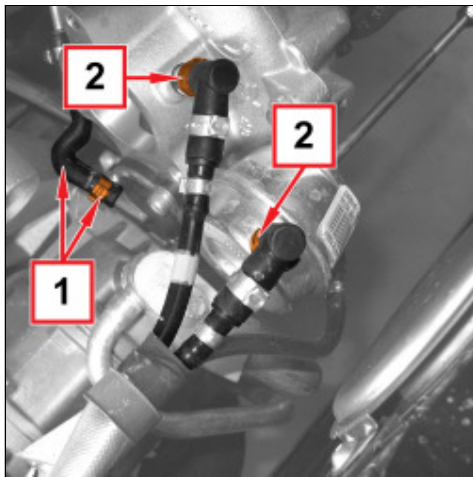


1. Draai de bouten (1a) los en maak de luchttoevoerslang (1b) tussen de turbocompressor en de intercooler los van de turbocompressor.

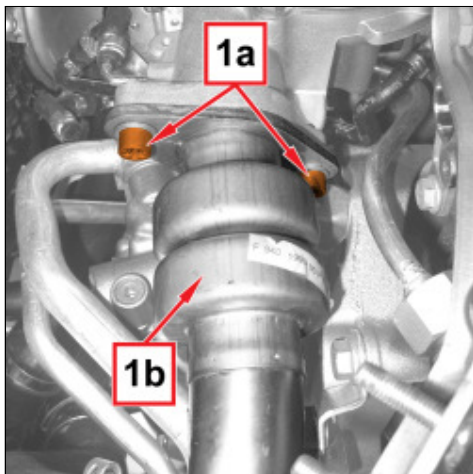


1. Open de klem (1a) aan de zijde van de thermostaat en maak de bovenste koelvloeistofoevoerslang van de radiator (1b) los van de thermostaat.

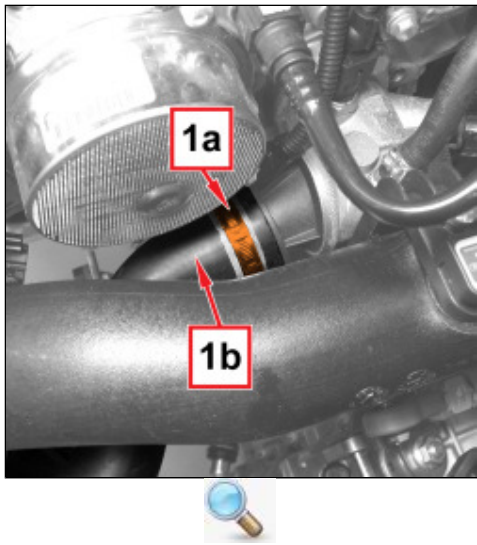


1. Open de klem en maak de koelvloeistoftoevoerleiding voor de turbocompressor los.

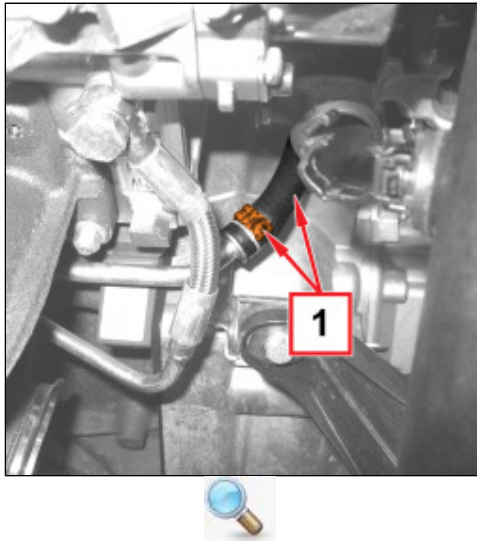


1. Draai de aansluiting los en maak de olietoevoerleiding voor de turbocompressor los van de cilinderkop.

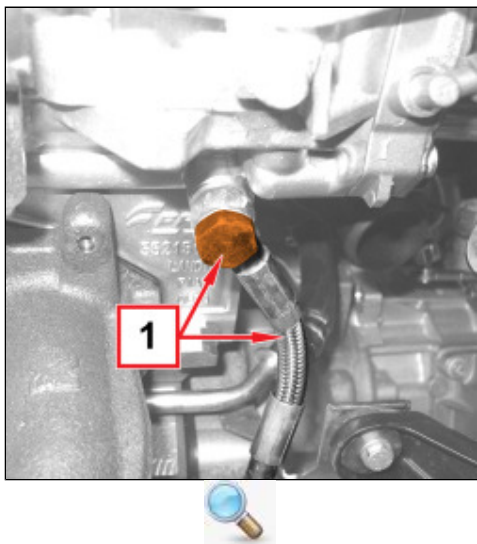

1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang van de wastegate-magneetklep los van de turbocompressor.

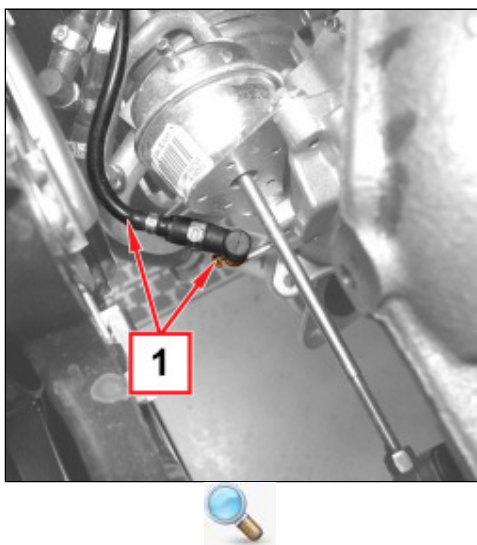


1. Draai de moeren (1a) los en verwijder het uitlaatspruitstuk/de turbocompressor (1b).


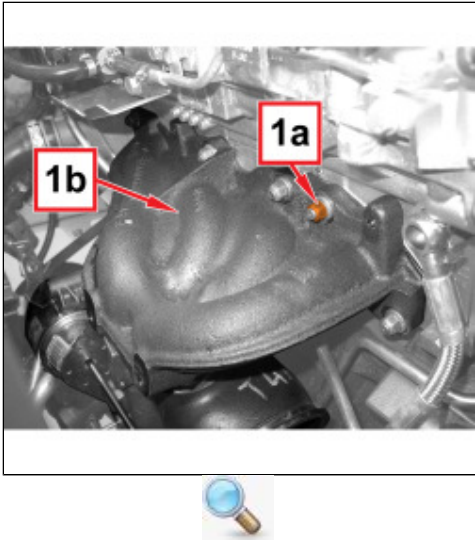


 Gebruik de stang van de wastegate-actuator niet voor het optillen van de turbocompressor of voor verplaatsingen in de werkplaats.

1. Verwijder de pakking.

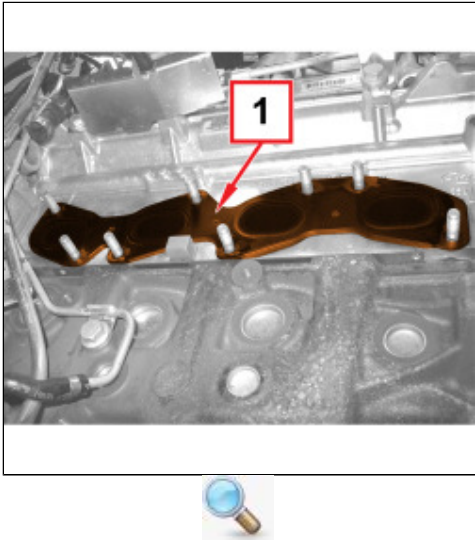

1. Draai de aansluiting los en verwijder koelvloeistoftoevoerleiding van de turbocompressor.
2. Draai de aansluiting los en verwijder olietoevoerleiding van de turbocompressor.

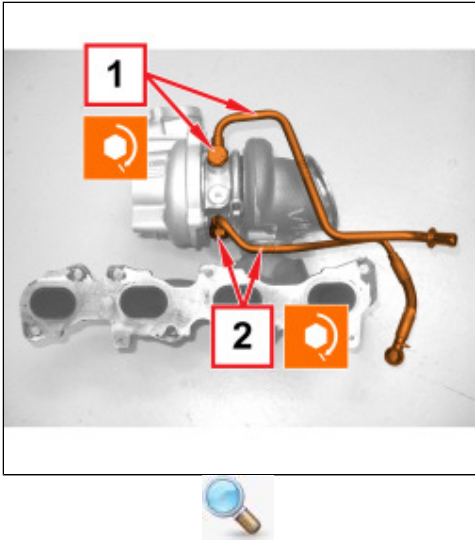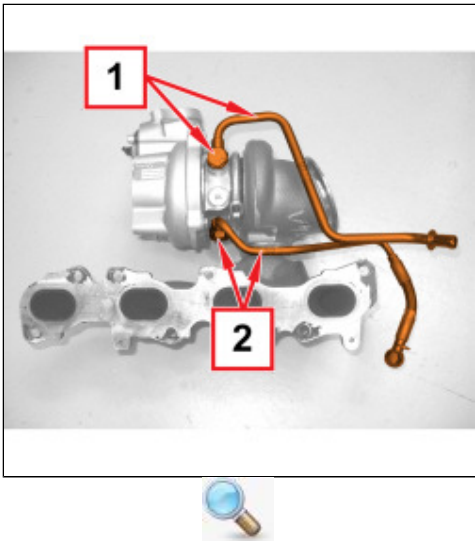

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )


1. Monteer de koelvloeistoftoevoerleiding voor de turbocompressor en draai de aansluiting compleet met een nieuwe pakking met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

2. Monteer de olietoevoerleiding voor de turbocompressor en draai de aansluiting compleet met een nieuwe pakking met aanhaalmoment vast.


Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Olietoevoerleiding naar turbocompressor - zijde van turbocompressor	Aansluiting	M10	1.4 ÷ 1.6	1.6 16v MJet

- Plaats een nieuwe pakking voor het uitlaatspruitstuk op de tapeinden van de cilinderkop.
- 1. Monteer de turbocompressor met het uitlaatspruitstuk (1a) en draai de nieuwe moeren (1b) met aanhaalmoment vast.

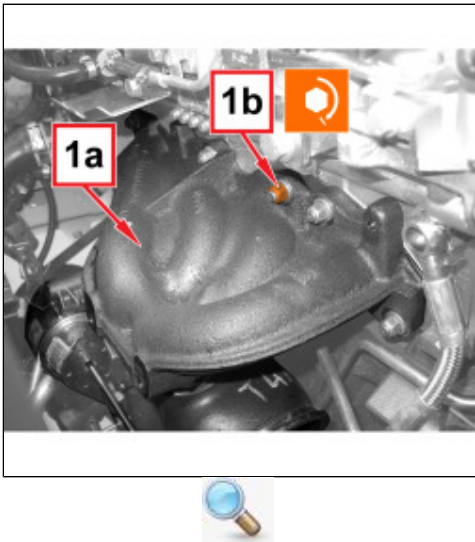

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid

- Sluit de luchttoevoerslang van de wastegate-magneetklep aan op de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- 1. Sluit de olietoevoerleiding voor de turbocompressor aan en draai de aansluiting op de cilinderkop compleet met een nieuwe pakking met aanhaalmoment vast.

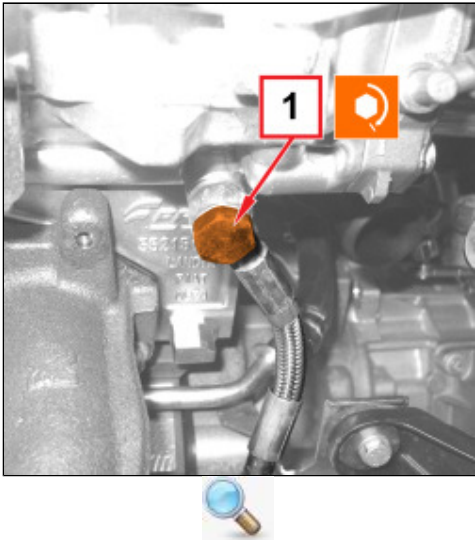

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Olietoevoerleiding naar turbocompressor - zijde van nokkenashuis	Aansluiting	M12	2.2 ÷ 2.7	1.6 16v MJet

- Sluit de koelvloeistoftoevoerleiding voor de turbocompressor aan en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de bovenste koelvloeistoftoevoerslang van de radiator aan en maak de bijbehorende bevestigingsklem vast.
- Sluit de luchttoevoerslang van de intercooler compleet met een nieuwe pakking aan op de turbocompressor en draai de bijbehorende bouten vast.
- Sluit de luchtslangen van de wastegate-bediening aan en maak de bijbehorende klemmen vast.
- Sluit de leiding aan op de bypassklep voor de turbodrukvvulling aan en maak de bijbehorende klem vast.
- [Bew. 1048A51 BUIS VOOR LUCHTTOEVOER NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1088D69 KOELVLOEISTOFRETOURLEIDING VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1084B42 LEIDING VOOR OLIERETOUR VANAF TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)
- [Bew. 1080B62 KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1080B94 LAMBDA-SONDE VOOR DE KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1076A48 HITTESCHILD VOOR KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 1072C44 HITTESCHILD VOOR UITLAATSPRUITSTUK - U.I.](#)
- [Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
- [Bew. 1080B95 LAMBDA-SONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)
- [Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)
- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.