



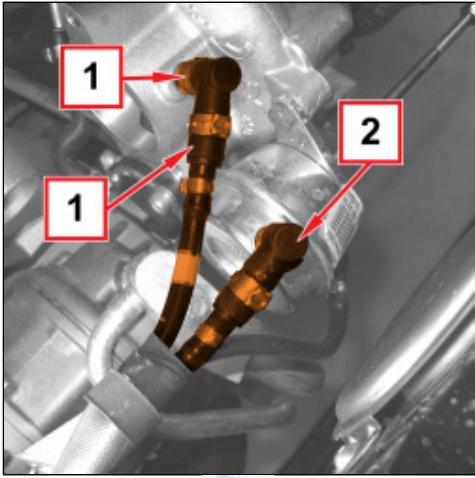


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

1. Maak de klem los en maak de bypass-leiding van de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los van de turbocompressor.
2. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator los van de wastegate-klep.

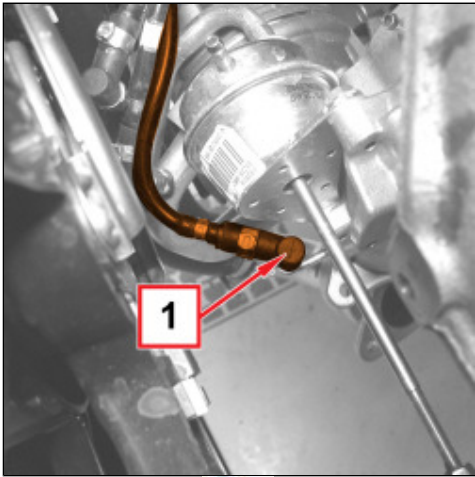


1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los van de turbocompressor.

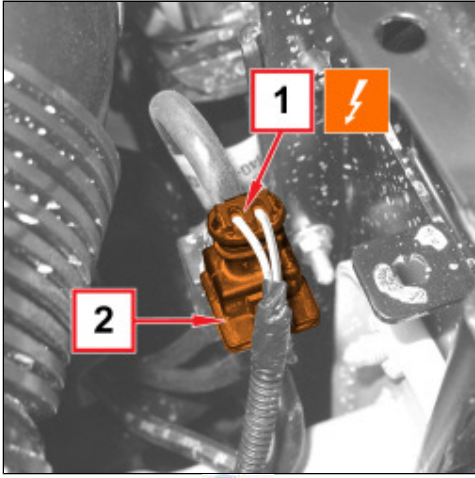

1. Maak de stekker los van de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep.

	Omschrijving	Stekker
1	Magneetklep voor wastegate	Zie L037 MAGNEETKLEP VOOR WASTE-GATE

2. Maak de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los van de steunbeugel en verwijder de klep compleet met de leidingen.

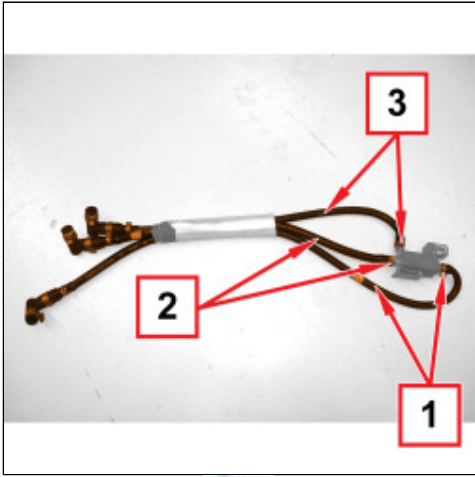

1. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los.
2. Maak de klem los en maak de bypass-leiding van de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep los.
3. Maak de klem los en maak de luchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator los.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit de luchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator en maak de bijbehorende klem vast.

- Sluit de bypass-leiding voor de wastegate-magneetklep aan en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de luchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep aan en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de stekker aan op de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep.
- Monteer de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep compleet op de steunbeugel en maak de bijbehorende borgveer vast.
- Sluit de bypass-leiding voor de wastegate-magneetklep aan op de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de luchttoevoerslang voor bediening van de wastegate-actuator aan op de wastegate-klep en maak de bijbehorende klem vast.
- Sluit de luchttoevoerslang tussen de turbocompressor en de bedieningsmagneetklep voor de wastegate-klep aan op de turbocompressor en maak de bijbehorende klem vast.