


[Terugkeren naar ACTIEVE-KOOLFILTER VAN BRANDSTOFDAMP-OPVANGSYSTEEM - U.I.](#)


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

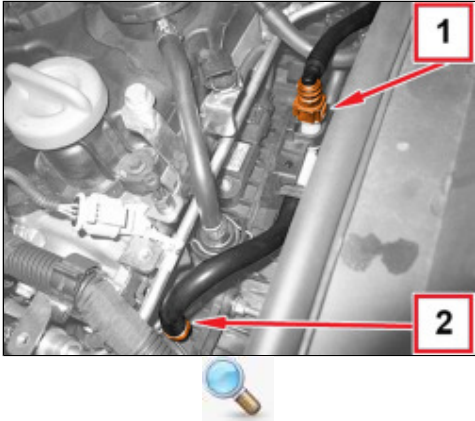


1. Maak de snelkoppeling van de brandstofdamptoevoerleiding op de toevoer van de turbocompressor los van de terugslagklep.
2. Maak de klem los en maak de brandstofdamptoevoerleiding los van het spruitstukhuis.

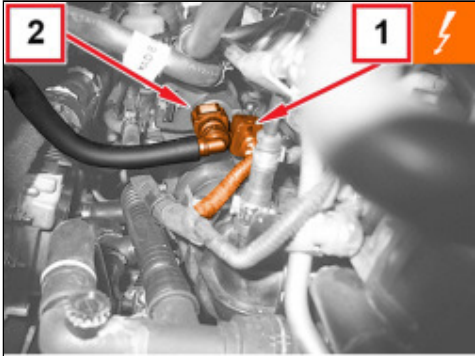

1. Maak de stekker los van de brandstofdampafsluitklep.

	Omschrijving	Stekker
1	Brandstofdampafsluitklep	Zie L010 BRANDSTOFDAMPAFSLUITKLEP

2. Maak de snelkoppeling van de brandstofdampleiding los van de magneetklep.
3. Verwijder de geklemde brandstofdampafsluitklep en de terugslagkleppen compleet met de slangen.

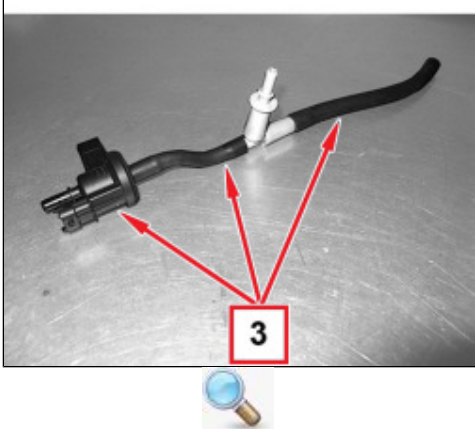

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer de brandstofdampafsluitklep compleet met de terugslagkleppen en de slangen in de klembeugel.
 - Sluit de snelkoppeling van de brandstofdampleiding aan op de magneetklep.
 - Sluit de stekker aan op de brandstofdampafsluitklep.
 - Sluit de brandstofdamptoevoerleiding aan op het spruitstukhuis en bevestig de bijbehorende klem.
 - Sluit de snelkoppeling van de brandstofdamptoevoerleiding op de toevoer van de turbocompressor aan op de terugslagklep.
- [Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.