

 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)


[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)


1. Maak de klem los en maak de koelvloeistofafvoerslang van de radiator los van de waterpomp.

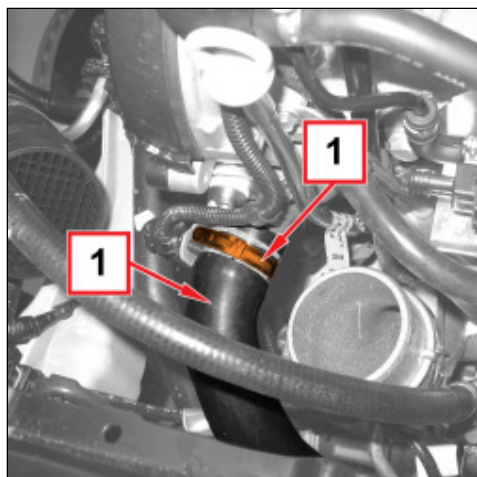

1. Maak de snelkoppeling (1a) los en verwijder de complete koelvloeistofafvoerslang van de radiator (1b).

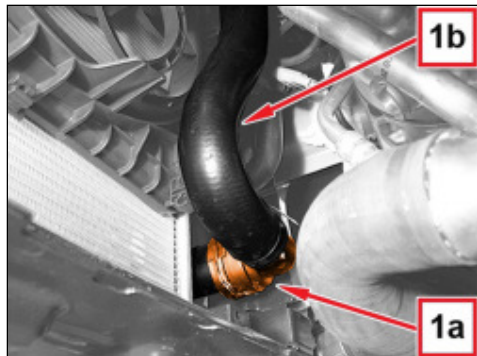

1. Maak de klem (1a) los en maak de koelvloeistofafvoerslang van de radiator (1b) los van de snelkoppeling (1c).

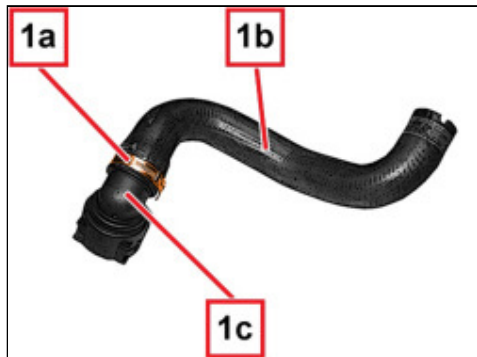

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Sluit de koelvloeistofafvoerslang van de radiator aan op de snelkoppeling en maak de bijbehorende klem vast.

- Plaats de koelvloeistofafvoerslang, sluit de snelkoppeling aan op de radiator, sluit de slang aan op de toevoerbuis van de waterpomp en maak de bijbehorende klem vast.

[Bew. 1048A50 LUCHTTOEVOERSLANG NAAR TURBOCOMPRESSOR - U.I.](#)

[Bew. 1016A10 GELUIDSISOLATIE-DEKSEL - U.I.](#)

[Bew. 0010T20 MOTORKOELVLOEISTOF - VERV.](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.