



 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Maak de minklem los van de accu.
1. Maak de stekker los van de rechter elektroventilateur.

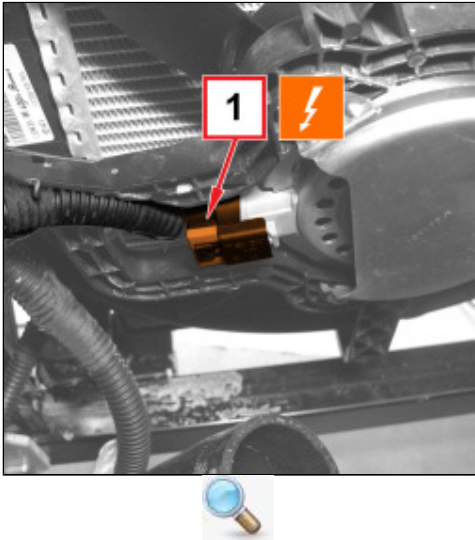


	Omschrijving	Stekker
1	Motor elektroventilateur koelsysteem - 2	Zie N012 MOTOR VAN ELEKTROVENTILATEUR - 2

1. Maak het bedieningsrelais voor de snelheidsregeling van de elektroventilateurs los.

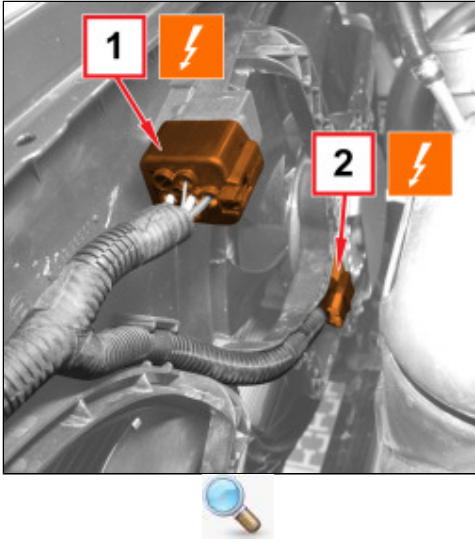


	Omschrijving	Stekker
1	Relais 1e snelheid elektroventilateur	Zie J030 RELAIS 1E SNELHEID ELEKTROVENTILATEUR
	Omschrijving	Stekker
2b	Motor elektroventilateur koelsysteem - 2	Zie N012 MOTOR VAN ELEKTROVENTILATEUR - 2

1. Draai de bout los en maak het deksel van de zekeringen- en relaiskast los van de borgklemmen.

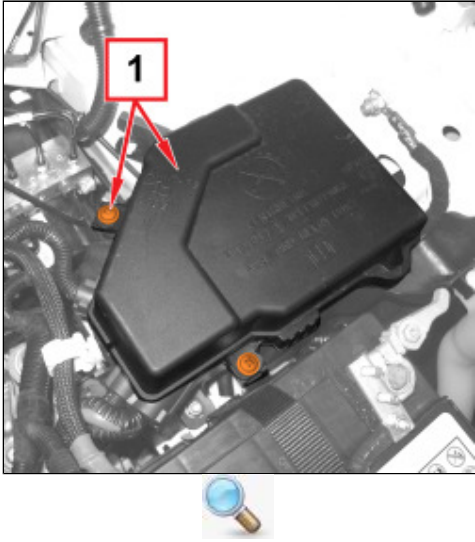


1. Maak de stekker tussen de kabelboom voor/radiator los.

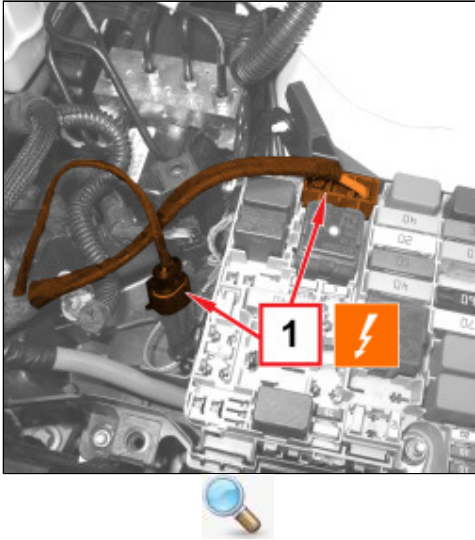

	Omschrijving	Stekker
1	Stekker voor / radiator	Zie D009 STEKKER VOOR / RADIATEUR

1. Draai de moer los en maak de kabel los van de minpool op de accu.

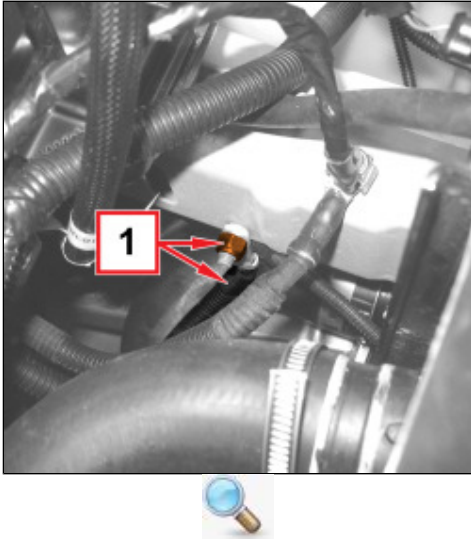

- Verwijder de kabelbundel voor de elektroventilateurs uit de tussenliggende borgklemmen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Plaats de kabelbundel voor de elektroventilateurs van het motorkoelsysteem.

- Sluit de stekkers aan op de elektroventilateurs.

- Sluit het bedieningsrelais voor de snelheidsregeling van de elektroventilateurs aan.

- Sluit de kabel aan op de minpool van de accu en draai de bijbehorende moer vast.

- Sluit de stekker tussen de kabel voor/radiator-kabel aan en plaats de stekker in de houder.

- Monteer het deksel op de zekeringen- en relaiskast, bevestig de borgklemmen en draai de bevestigingsbout vast.

- Sluit de borgklemmen van de kabelbundel voor de elektroventilateurs.

- Sluit de minklem aan op de accu.