


Controleer of het ontluhtingsapparaat de voorgeschreven rem-/koppelingsvloeistof bevat.

Component	Type	Omschrijving	Classificering	Hoev.	Geldigheid
 HYDRAULISCH REMSYSTEEM/KOPPELINGBEDIENING	Vloeistof [kg]	TUTELA TOP 4 Contractual Technical Reference N. F001.A93	FMVSS n. 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J1704 - FIAT 9.55597	0.5	


1. Verwijder de dop van het rem-/koppelingsvloeistofreservoir en sluit passend gereedschap op het reservoir aan.

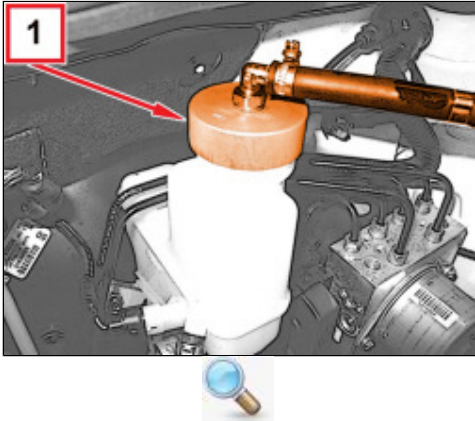

 Om te voorkomen dat er vuil in het rem-/koppelingsvloeistofreservoir komt, moet de dop en de bovenzijde van het reservoir rondom de vulhals grondig worden schoongemaakt voordat de dop wordt verwijderd.

1. Verwijder de beschermdop en sluit een geschikt opvangsysteem voor rem-/koppelingsvloeistof aan.

2. Til de veer één klik omhoog en trek de slang in de ontluhtingsstand.

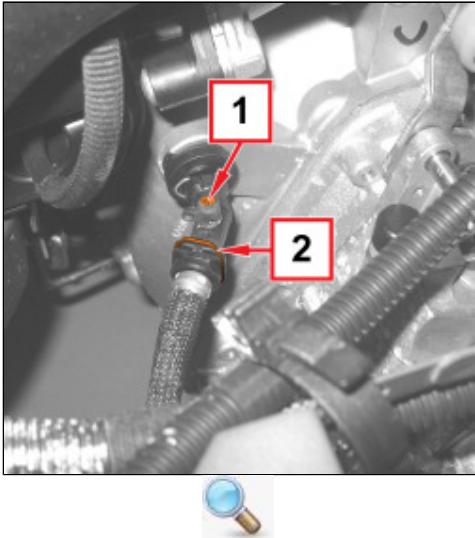

- Open de kraan van het gereedschapreservoir langzaam.
- Wacht tot alle lucht uit de koppelingbediening is gestroomd.
- Zet de slang terug in de normale bedrijfsstand en bevestig de borgklem.
- Verwijder het opvangsysteem voor rem-/koppelingsvloeistof en monteer de beschermdop.
- Verwijder het ontluhtingsapparaat voor het remsysteem/de koppelingbediening en draai de dop op het reservoir.
- Controleer of de koppeling goed ontkoppelt en aangrijpt tijdens het schakelen.
- Controleer het niveau van de vloeistof in het rem-/koppelingsvloeistofreservoir.