

 Uitbouwen ( [Inbouwen](#)  )

De remtang moet samen met de steunbeugel worden verwijderd om een juiste passing tussen remschijf en remtang te garanderen.


Daarom levert Afd. Onderdelen de remtang uitsluitend samen met de steunbeugel.

- Zet de auto op een hefbrug.

[Bew. 4450B02 VOORWIEL LINKS - U.I.](#)

[Bew. 3340B10 REMSLANG NAAR REMMEN VOOR \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

1. Maak de stekker in de kabel van de remblokslijtagesensor los.

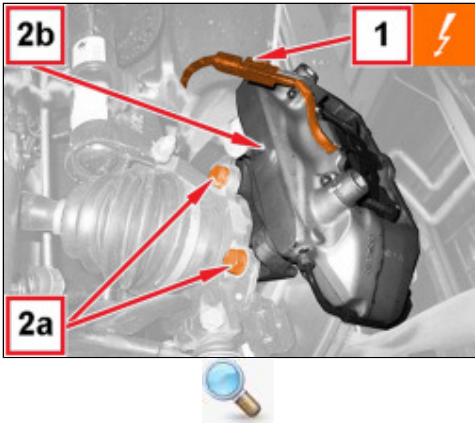


|   | Omschrijving                          | Stekker                                                        |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Remblokslijtagesensor links (contact) | <a href="#">Zie K020 REMBLOKSLIJTAGESENSOR LINKS (CONTACT)</a> |

2. Draai de bouten (2a) los en verwijder de remtang compleet met de beugel (2b).

- Verwijder zonodig de remblokken; hiervoor wordt verwezen naar

[Bew. 3310A60 REMBLOKKEN VOOR - VERV.](#)

 Inbouwen ( [Uitbouwen](#)  )

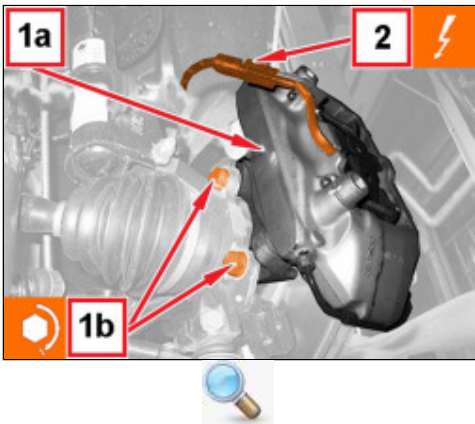

1. Plaats de remtang compleet met de beugel (1a) en draai de bouten (1b) met aanhaalmoment vast.

| Component                | Bevestiging | Ø   | Waarde (daNm) | Geldigheid |
|--------------------------|-------------|-----|---------------|------------|
| Beugel voor remtang voor | Bout        | M12 | 10.0 ÷ 11.0   |            |

2. Sluit de stekker in de kabel voor de remblokslijtagesensor aan.

|   | Omschrijving                          | Stekker                                                        |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 2 | Remblokslijtagesensor links (contact) | <a href="#">Zie K020 REMBLOKSLIJTAGESENSOR LINKS (CONTACT)</a> |

[Bew. 3340B10 REMSLANG NAAR REMMEN VOOR \(1\) LI OF RE - U.I.](#)

[Bew. 4450B02 VOORWIEL LINKS - U.I.](#)

- Verwijder de auto van de hefbrug.