


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
- [Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)

1. Maak de stekker in de kabel van de remblokslijtagesensor los.

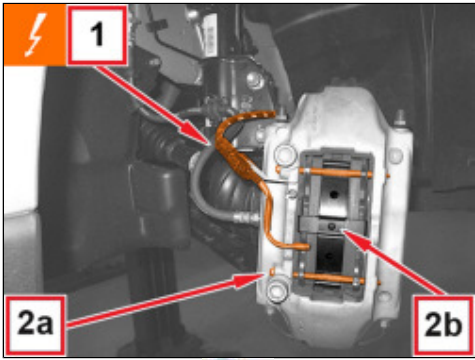


	Omschrijving	Stekker
1	Remblokslijtagesensor links (contact)	Zie K020 REMBLOKSLIJTAGESENSOR LINKS (CONTACT)

 De remblokslijtagesensor is niet aanwezig op de remtang rechtsvoor.

2. Trek de pennen (2a) los en verwijder de borging (2b).

1. Maak de kabel los en verwijder de voorremblokken.

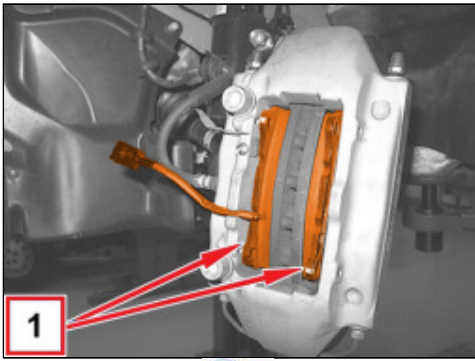

- Verwijder eventuele lijmresten van de remzuigers.


 Gebruik geen ontvetters die schadelijk zijn voor de rubber delen van de remtangen.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Druk de zuigers terug in de remtangen voor.

 Het remvloeistofniveau in het reservoir stijgt; zuig zonodig overtollige vloeistof af m.b.v. geschikt gereedschap.

- Verwijder de zelfklevende folie van het buitenste remblok en monteer het in de remtang.
- Verwijder de zelfklevende folie van het nieuwe binnenste remblok en monteer het in de remtang, waarbij de pijl (a) in de draairichting moet wijzen.

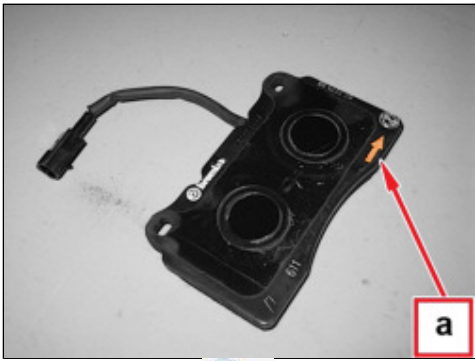

- Klem de kabel van de remblokslijtagesensor in de groef op de remtang.
- Plaats de borging van de remblokken en monteer de bijbehorende pennen.
- Sluit de stekker in de kabel voor de remblokslijtagesensor aan.
- [Bew. 4450B12 WIELEN \(TWEE\) VOOR - U.I.](#)
- Verwijder de auto van de hefbrug.