


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.


		Zie A001 ACCU

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

1. Sluit een geschikte opvangbak op de ontluchtungsklep van de voorste remtang aan, draai de klep los en bedien meerdere malen het rempedaal tot de olie in de tank is afgetapt.

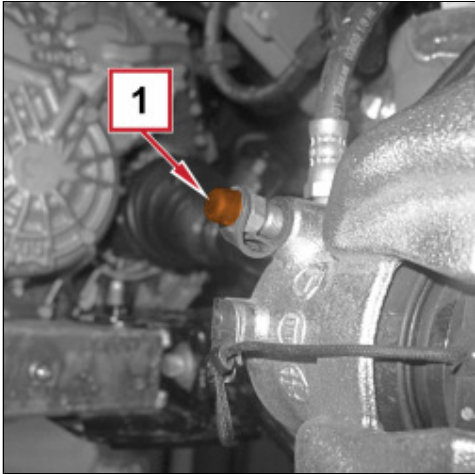


1. Maak de stekker los van de remvloeistofniveausensor.

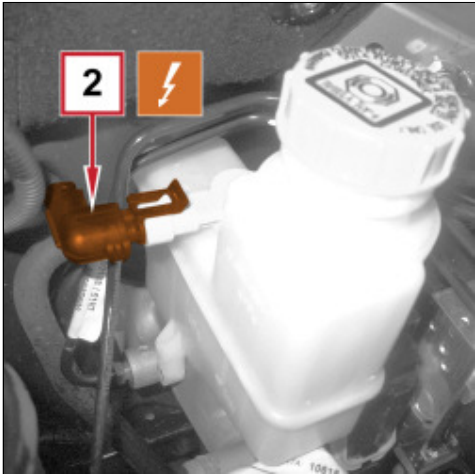

	Omschrijving	Stekker
1	Remvloeistofniveausensor (schakelaar)	Zie K025 REMVLOEISTOFNIVEAUSENSOR (SCHAKELAAR)

1. Open de borgklem (1a), maak de bevestigingsklem los en verwijder de olietoevoerleiding naar de koppelingshoofdcilinder (1b) aan tankzijde.

2. Maak de borgklemmen los en verwijder de tank van de hoofdcilinder.

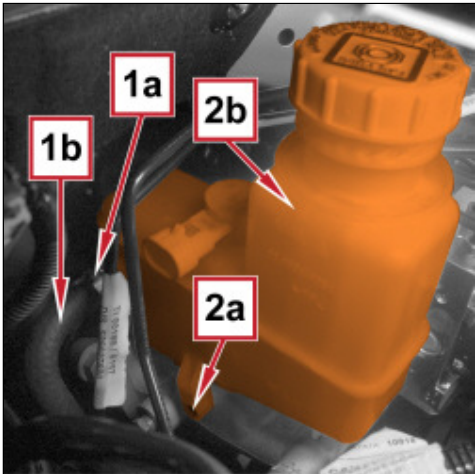

- Verwijder de afdichtringen van de hoofdcilinder.

 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

- Monteer nieuwe afdichtringen op de hoofdcilinder.

- Monteer de tank en maak de borgklemmen op de hoofdcilinder vast.

- Sluit de stekker van de remvloeistofniveausensor aan.

--	--	--

		Zie K025 REMVLOEISTOFNIVEAUSENSOR (SCHAKELAAR)

- Sluit de olietoevoerleiding naar de koppelingshoofdcilinder aan tankzijde aan en maak de bijbehorende klem vast.

- Maak de olietoevoerleiding aan de koppelingshoofdcilinder vast met de middelste borgklem.

[Bew. 0010T65 HYDRAULISCH REMSYSTEEM - ONTLUCHTEN](#)

[Bew. 0010T67 HYDRAULISCHE KOPPELINGBEDIENING - ONTLUCHTEN](#)

[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

		Zie A001 ACCU

- Verwijder de auto van de hefbrug.