


 Uitbouwen ([Inbouwen](#) )

- Zet de auto op een hefbrug.
[Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)

Bew. 4410D17 VERSTEVIGING VAN SUBFRAME VOOR VOORWIELOPHANGING - U.I.

- [Bew. 1080B95 LAMBDA-SONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
[Bew. 5520B10 STARTMOTOR - U.I.](#)

1. Maak de stekker los van de pingelsensor aan de vliegwielszijde.

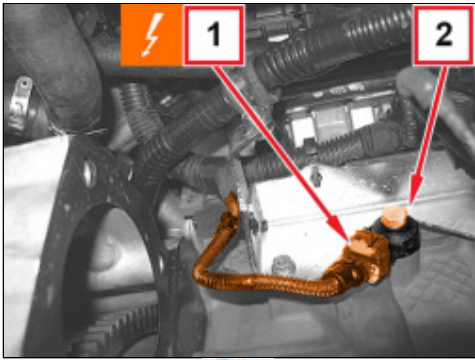


	Omschrijving	Stekker
1	Pingelsensor	Zie K051 PINGELSENSOR - 2

2. Draai de bout los en verwijder de pingelsensor aan de vliegwielszijde.



 Inbouwen ([Uitbouwen](#) )

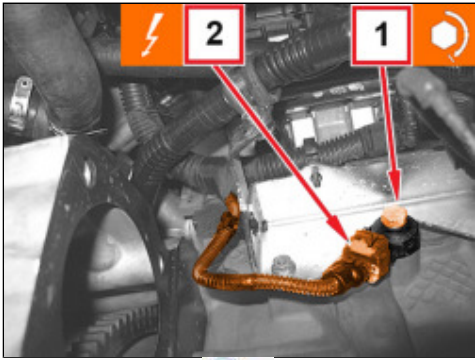

1. Plaats de pingelsensor aan de vliegwielszijde en draai de nieuwe bout met aanhaalmoment vast.

Component	Bevestiging	Ø	Waarde (daNm)	Geldigheid
Pingelsensor	Bout (vervangen door nieuwe)	M8	2.2 ÷ 2.7	1.4 16v TJet

2. Sluit de stekker aan op de pingelsensor aan de vliegwielszijde.

	Omschrijving	Stekker
2	Pingelsensor	Zie K051 PINGELSENSOR - 2

- [Bew. 5520B10 STARTMOTOR - U.I.](#)
[Bew. 1076B72 UITLAATTUSSENPIJP MET FLEXIBEL DEEL - U.I.](#)
[Bew. 1080B95 LAMBDA-SONDE ACHTER DE KATALYSATOR - U.I.](#)

Bew. 4410D17

- [Bew. 7055B54 BESCHERMING/AFDEKKING ONDER MOTORRUIMTE - U.I.](#)